



Neo Smartpen A1 Quick Guide

기본구성품

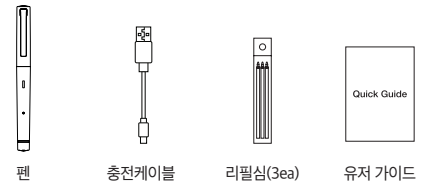

각 부분의 이름

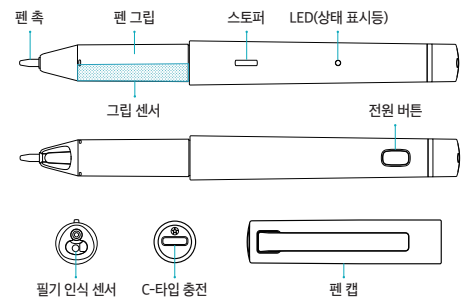

준비하기

전원 켜기 / 끄기

- 완충된 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 LED가 켜지며 전원이 켜집니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 2초 이상 길게 누르면 LED가 여러 색깔로 변경되며 전원이 꺼집니다. 또는 5분 이상 아무런 입력이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 펜 그림을 쥐면 자동으로 전원이 켜집니다.
- 전원이 켜지지 않거나, 충전 또는 동작이 멈추었을 경우에는 전원 버튼을 10초 이상 눌러 리셋해 주세요.

앱 다운로드 & 펜 연결하기



1) 앱 다운로드

네오스튜디오는 구글 플레이와 앱 스토어에서 다운로드 받을 수 있습니다. '네오스튜디오', 'NEO STUDIO'로 검색해 주세요.

2) 앱 환경 설정

디바이스의 '블루투스'와 'GPS(위치)'를 활성화해 주세요.

3) 앱과 펜 연결

① 앱 실행 후 필요 권한을 허용해 주세요.

*권한 허용은 앱을 원활히 사용하기 위한 필수 사항입니다.

② 화면 안내에 따라 앱과 펜을 연결하세요.

(앱과 펜이 연결되면 펜 LED가 녹색으로 점등 됩니다.)

사용하기

- 필기 인식 센서의 위치는 필기 인식률에 큰 영향을 미칩니다. 필기 허용 각도를 벗어나거나 잘못된 방향으로 펜을 쥐고 사용할 경우 인식이 되지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 앱에 연결하지 않고 펜만으로도 자유롭게 필기가 가능합니다. 이후 앱에 연결하면 자동으로 데이터를 전송할 수 있습니다.



제품스펙

기자재 명칭	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명	NWP-F151
무선 연결	Bluetooth 5.0(LE)
배터리	충전식 Li-polymer 3.7V 130mAh
저장매체	16MB memory
정격 입력	DC 5V / 130mA
사용 시간	14시간(연속사용 9시간)
크기 및 무게	길이: 139mm(펜캡 제외)/두께: 11.3~13.9mm/18.2g(펜캡 제외)
사용 환경	보관가능온도(비동작): -10도~50도 / 상대습도: ~90% 동작온도: 10~35도
사용 볼펜심	C1 Gel 0.5mm

LED 표시 안내

상태	LED 컬러
전원 on	점등
전원 off	후소등
충전중	점멸
충전완료	점등 유지 후 꺼짐
배터리 부족	점멸
앱과 연결 시	점등
저장공간 부족	점멸
펌웨어 업데이트 중	점멸
펌웨어 업데이트 실패	점멸
광학센서 또는 사용환경 점검 필요	점등

주의사항

- 본 제품은 필기 인식 센서가 내장된 제품으로 야외의 강한 직사광선이나 적외선 램프 아래에서 사용 시 필기 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 필기 인식 센서를 가리지 않도록 주의해 주세요.
- 볼펜심에 강한 충격이 가해질 경우 압력 센서가 손상될 수 있습니다.
- 자기장이 심한 곳, 강한 직사광선 아래 또는 고온 근처에 장시간 제품을 둘 시 심각한 손상이 갈 수 있습니다.
- 사용하지 않을 시에는 펜캡을 닫고, 먼지나 이물질이 입력센서에 묻었을 경우 면봉 등으로 가볍게 제거해주세요.

- 임의로 제품을 해체하고 재조립을 하는 행위는 고장으로 이어집니다. 이 경우 품질 보증기간은 적용되지 않습니다.
- 반드시 해당 제품과 호환되는 권장 펜심을 사용해야 하며, 이를 지키지 않아 발생하는 고장은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 미성년 아동이 사용할 경우 각별한 주의가 필요합니다.

고객지원

상세한 고객지원 안내는 홈페이지를 참고해 주시길 바랍니다.

www.neolab.kr/customer/

평일 오전 10시~오후 6시
(점심시간 오후 12시~오후 1시)
토요일, 공휴일 제외

제품 상담 및 A/S문의
네오랩컨버전스 고객지원실
1588-6239

FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE : FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0.5 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution

THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

제품 보증서

Neo Smartpen A1의 품질 보증 기간은 1년이며,
부품 보유 기간은 2년 입니다.

제품명	Neo Smartpen A1
제품번호(Serial No.)	
구입일자	
구입처	
구입가격	

네오랩컨버전스는 하드웨어 제품 및 액세서리의 재료 또는 제작 과정에서의 결함에 대하여 최초 구입일로부터 1년 동안 보증 서비스를 제공합니다. 정상적인 마모 및 흠집, 사고 또는 남용으로 인한 파손은 보증 받을 수 없습니다. 제품 번호(Serial No.)는 A/S 신청 시 제품 보증기간을 확인 하기 위해 꼭 필요한 항목이니 분실되지 않도록 주의해 주세요. 제품 번호(Serial No.)는 제품의 제품 포장물 겉면에 부착되어 있습니다.


PRODUCT WARRANTY

Please contact the store where you purchased the product or
NeoLAB Convergence for customer service/support.


Product Name	Neo Smartpen A1
Product No. (Serial No.)	
Purchase Date	
Seller	
Purchase Price	

NeoLAB Convergence warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase. NeoLAB Convergence does not warrant against normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse. Please contact the store where you purchased the product or NeoLAB Convergence for customer service/support. Keep the product no.(serial no.) in a safe place as it is required for checking the product warranty period when requesting customer service/support. The product no. (serial no.) is attached on the surface of the product package.

What's in the box / 製品構成

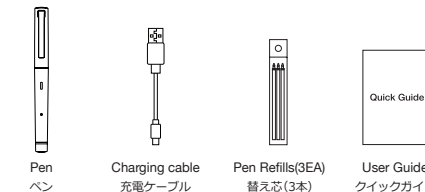

Part name / 各部の名称

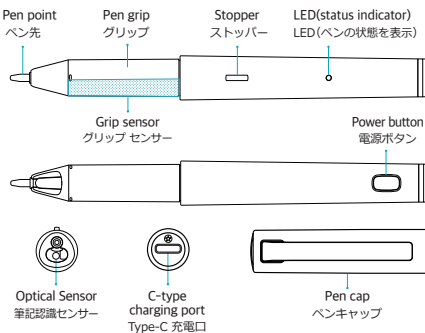

Get started / ご使用の前に

Turn on / off the pen

- When the pen is fully charged, press the Power button briefly. The pen will be turned on, indicated by the LED.
- Press and hold the Power button for 2 seconds or longer while the pen is on to turn it off. The LED will flash in different colors before the pen is turned off. The pen will be automatically turned off after 5 minutes of inactivity.
- The power automatically will be turned on when you grip the pen.
- In case the pen ④ is not turning on, ⑤ is not charged or ③ does not work, press and hold the power button for 10 seconds to reset the pen.

電源のオン/オフ

- 電池の残量が少なくなっている可能性がありますので、ペンはご購入後必ず充電するようにしてください。
- ペンの電源ボタンを短く押すとLEDライトが点灯し電源が入ります。
- ペンの電源がオンの状態で電源ボタンを2秒間押し、LEDライトが点滅し、電源がオフになります。
- 5分以上アクションがない場合、ペンの電源は自動でオフになります (シャットダウンまでの時間は設定で変更することができます。シャットダウンまでの時間を長くするほど、ペンの使用可能時間は短くなります。)
- ペンを握ると自動で電源が入ります。
- ペンが正常に動作しない場合、電源ボタンを10秒以上長押ししてペンを再起動してください。電源が入らない場合は充電ケーブルと接続した状態で再起動を行ってください。

Download the App & Pen connection NEO STUDIOアプリダウンロード&ペンの接続



1) Download the app

You can download NEO STUDIO from Google Play Store and App Store. Search "NEO STUDIO."

2) App settings

Enable the device's "Bluetooth" and "GPS (location)."

3) Connect the app and the pen

- Open the app, and give required permissions.
*The permission allowance is required to use the app without problems.
- Follow the instructions on screen to connect the app & the pen.
(Once the connection between the app and the pen has been established, the pen's LED will illuminate in Green.)

1) アプリのダウンロード

NEO STUDIOはGoogle PlayまたはApp Storeからダウンロードできます。「NEO STUDIO」「ネオスタジオ」で検索してください。

2) デバイスの環境設定

デバイスのBluetoothと「GPS(位置情報)」をオンにしてください。


3) アプリとペンを接続する

- アプリを実行し、必要な権限を許可してください。
*権限を許可することでNEO STUDIOをご利用いただけます。
- 画面の案内に従ってアプリとペンを接続してください。
(アプリとペンが接続されると、ペンのLEDが緑色で点灯します。)

How to use / 正しいペンの握り方 & ペンで筆記


- The location of the optical sensor greatly affects the handwriting recognition accuracy. Please note that your handwriting may not be recognized if you hold or use the pen at an incorrect angle or in the wrong direction.
- You can use the pen without connecting it to the app. You can connect it to the app afterward to automatically transfer the data.

- 光学センサーの位置は、手書き認識のクオリティーに大きく影響を与えます。筆記時の適切な角度を外れたり、光学センサーの向きが紙面に向いていない場合は、筆記した内容が認識されない場合があるのでご注意ください。
- ペンとアプリが接続された状態でNノートに筆記してみましょう。
- アプリが起動していない時に筆記した内容はペンに一時保存され、後から同期させることが可能です (ペンの電源はオンにご利用ください)

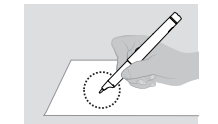

How to hold the pen correctly
Make sure the pen point is up when you hold the pen.

正しい握り方
ペンの芯が上に来るように握ってください。

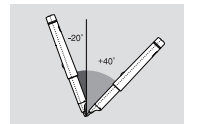

Allowable Recognition Angle
Product's acceptable recognition angle is -20° ~ +40°. (90° vertical standard)

認識可能な角度
90°垂直を基準に、-20°~+40°の範囲で認識できます。

Product specifications / 製品仕様

Model name 型番	NWP-F151
Connectivity 通信方式	Bluetooth 5.0 (LE)
Battery バッテリー	Rechargeable Li-polymer 3.7V 130mAh 充電式 Li-polymer 3.7V 130mAh
Storage メモリ	16MB memory / 16MB 内蔵メモリ
Rated input 定格入力	DC 5V / 130mA
Usage time 使用時間	14 hours (9 hours of continuous use) 14時間(連続使用 9時間)
Size&Weight 寸法	Length: 139mm (without the pen cap) Diameter: 11.3~13.9mm / 18.2g (without the pen cap) 長さ: 139mm(キャップを除く) 厚さ: 11.3~13.9mm / 18.2g(キャップを除く)
Environment 使用環境	Storage temperature: -10~50°C / Relative humidity: ~90% Operating temperature: 10~35°C 保管温度(非作動時): -10~50°C / 相対湿度: ~90% 動作温度: 10~35°C
Ink refills ボールペン芯	C1 Gel 0.5mm (Only for Neo Smartpen) C1 グレインキ 0.5mm (専用ペン芯はNeo smartpen公式ストアにてお求めください)

LED indicator information / LEDカラーのステータス

Status / ペンの状態	LED color / LEDの状態
Power on 電源オン	Illuminating 点灯
Power off 電源オフ	then light off 色が変化した後、消灯
Charging 充電中	Blinking 点滅
Fully charged 充電完了	Illuminating and then turned off 暫く点灯後、オフ
Low battery バッテリー残量わずか	Blinking 点滅
Connecting to the app アプリに接続されている時	Illuminating 点灯
Low storage メモリの空き容量不足	Blinking 点滅
Updating firmware ペンのアップデート中	Blinking 点滅
Firmware update failed ペンのアップデート失敗	Blinking 点滅
Optical sensor or usage environment check 光学センサーまたは 使用環境の確認	Illuminating 点灯

Precautions / 注意事項

- This product has a built-in optical sensor. The handwriting recognition may not work correctly in direct sunlight, outdoors, or under infrared light.
- Ensure the optical sensor is not blocked.
- Strong impact on the pen tip may cause damage to the pressure sensor.
- Leaving the product in places with a strong magnetic field, high temperature, or under direct sunlight for a long period of time may cause severe damage to the product.
- When not in use, close the pen cap. Lightly remove any dust or dirt from the input sensor with a cotton swab.
- Disassembling and reassembling the product will lead to product malfunction. In such cases, the warranty period will be void.
- You must use the recommended pen tip that is compatible with the product. NeoLAB Convergence is not responsible for any malfunction caused by non-compliance with this instruction.
- Parental supervision is required when children use this product.

- 本製品は筆記認識センサー (光学センサー) が内蔵されており、赤外線を認識しているため直射日光や赤外線を多く発する白熱灯の下では認識率が低下する場合があります。
- 筆記認識センサーがコードを認識し読み取る仕組みとなっているため、指などでペン先にあるセンサーが隠れると、筆記が反映されない場合があります。
- ノートの端の方に筆記するとコードが認識されず、筆記が反映されない場合があります。
- ペン芯に強い圧力や衝撃がかからないようにしてください。
- 使用しない時は、必ずペンキャップを閉じてください。ほこりや異物がセンサーに付着した場合は綿棒などでやさしく除去してください。
- ペンの替え芯にテープを巻くなど加工を加えて正常に作動しなくなった場合、製品の故障の原因となり保証の対象外となります。
- ペン芯につきましては専用ペン芯をご利用ください。
Neo smartpen公式ストア(neosmartpenjp.com)にてお求めいただけます。
- 小さなお子様のご使用にしましてはご注意ください。

製品保証書

この度は、弊社製品 (以下「本製品」といいます) をご購入いただき有難うございました。本製品保証書は、本製品に瑕疵があり、または本製品に損傷、故障や不具合が生じた場合 (以下「故障等」といいます) に、弊社が負担する責任の内容について記載したものです。

- 本製品の保証期間は、お買上げ日から1年間とします。弊社は、保証期間中に正常な使用状態で本製品の故障等が発生した場合、本製品の無料修理を行います。修理をご依頼される場合は、本製品保証書を添付の上、本製品を下記住所までご送付ください。なお、弊社の判断により、新品またはメーカーリペアビジュアル品(NeoLAB Convergence品質認定の整備済製品)と交換となる場合があります。
- 以下の各号に該当する場合には、有償による対応となります。有償対応の場合、送料はお客様にご負担いただくこととなります。

- ご送付いただいた本製品に本製品保証書またはお買上げ店が発行したレシート (お買上げ日が記載されているもの) が添付されていない場合
- 本製品保証書に必要事項 (お買上げ日、お買上げ店を含みます) の記入がない場合、または内容が書き替えられていた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
- 水没、液体こぼれ、落下等、不適当なお取り扱いや誤使用 (取扱説明書に従って正常な使用がなされなかった場合を含みます) により生じた故障等の場合
- 不適切な使用環境や維持・管理に起因して生じた故障等の場合
- 地震、水害、停電、火災、落雷その他天災地変、異常電圧、弊社以外による本製品の修理、改造、その他本製品に起因しない事由により故障等が生じた場合
- ご購入後に傷、変色など外見上の変化が生じた場合
- 消耗、磨耗、汚損、劣化等により部品の交換が必要となった場合 (ご使用開始後にバッテリー交換が必要になった場合、ペン芯など消耗品に不良が生じた場合を含みます)
- 本製品以外の機器、非純正品、不適当な消耗品や部品等により生じた故障等の場合
- 本製品を事業、業務目的など一般家庭用以外で使用された場合
- お客様の故意、過失により故障等が生じた場合
- 保証期間経過後に修理依頼された場合

- 理由を問わず、お買上げいただいた本製品の返品には応じることができません。また、理由を問わず、本製品の故障等によりお客様に損害が生じた場合にも、弊社は損害賠償責任を負いません。また、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、一切行われません。弊社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。
- 修理に際しては再生部品、再利用品を使用することがあります。また、修理のために本製品から取り外した部品は、弊社の所有に帰することとなります。
- 本製品の記録媒体 (クラウド方式による記録媒体を含みます) に記録されたデータその他情報の消失、破損、変更等について、弊社は一切責任を負いません。また、修理の際に、記録媒体に記録された情報が消去、変更されることがあります。修理をご依頼される際には、お客様においてバックアップをとっていただくものとします。
- 本製品保証書に基づく無料修理 (製品交換を含みます) 後の製品保証については、当初のご購入時からの保証期間が適用されます。
- 本製品保証書は、日本国内においてのみ有効です。なお、本製品保証書は再発行いたしません。

品名	Neo Smartpen A1
製造番号 (シリアルナンバー)	
お買上げ日	
保証期間	お買上げ日より1年間

お客様

ご住所	〒 TEL - -
お名前	様
取扱い販売店名 住所・電話番号	㊞