

Energizer®



TM

Prise D'extérieur Intelligente

EOX3-2001


GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

V1.1

Merci d'avoir choisi la Prise D'extérieur Intelligente Energizer®. Ce guide d'installation rapide vous aidera à installer et à installer votre appareil.

Package Includes:

- 1 – Prise D'extérieur Intelligente
- 1 – Guide de Configuration Rapide

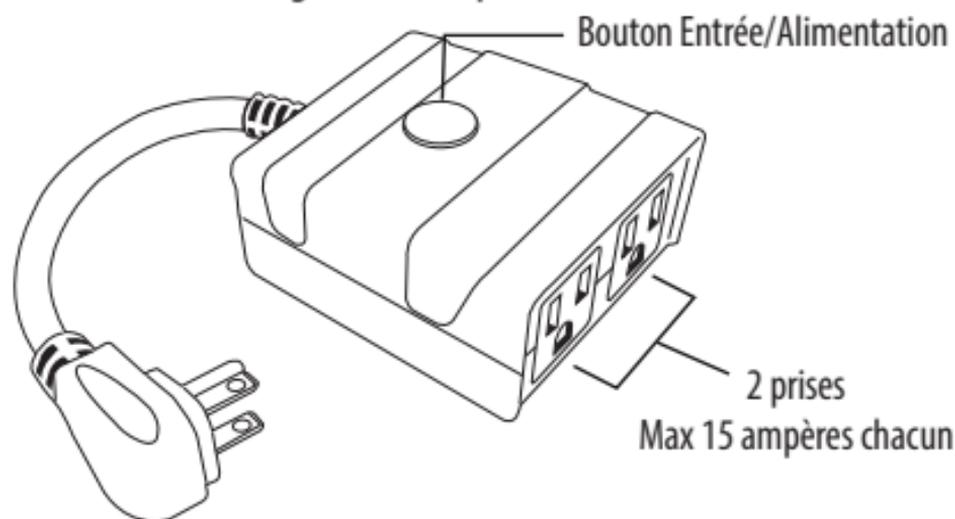

*Note: Les appareils **Energizer® Connect** ne fonctionnent qu'avec un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz.*

©2019 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques déposées d'Energizer Brands, LLC et de leurs affiliées, et sont utilisés sous autorisation de Jem Connected IOT, Inc. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Connected IOT, Inc. et Energizer Brands, LLC ne sont pas affiliées avec les propriétaires respectifs de ces marques déposées.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans les autres pays. App store est une marque de service d'Apple Inc.

Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Tous droits réservés.


Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou ses affiliées.

Prise D'extérieur Intelligente.

1

Téléchargez l'application Connect d'**Energizer**® depuis l'App Store (pour les iPhones) ou depuis Google Play Store (pour les téléphones Android)

Avant d'ouvrir l'application, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau WiFi auquel la prise extérieure intelligente sera connectée.

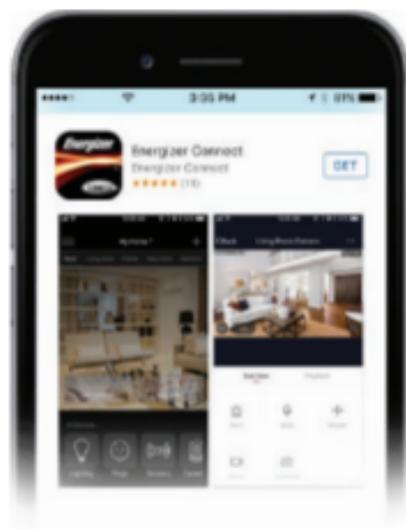

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Energizer®



1

2

Ouvrez l'application et créez un compte en suivant les instructions à l'écran.

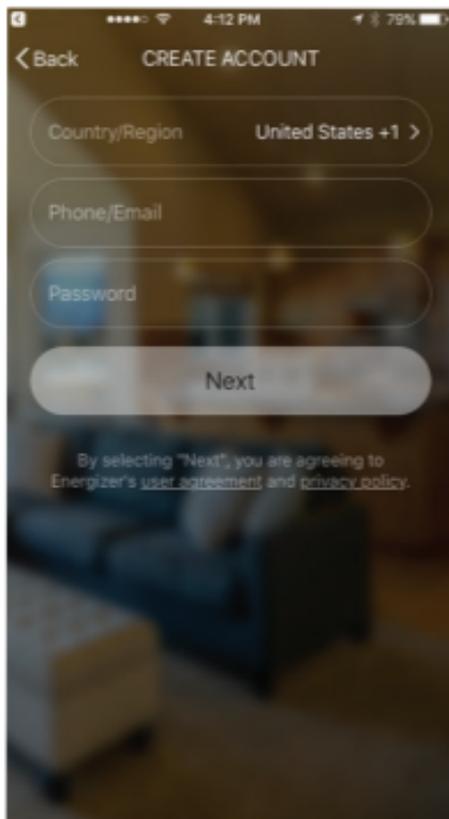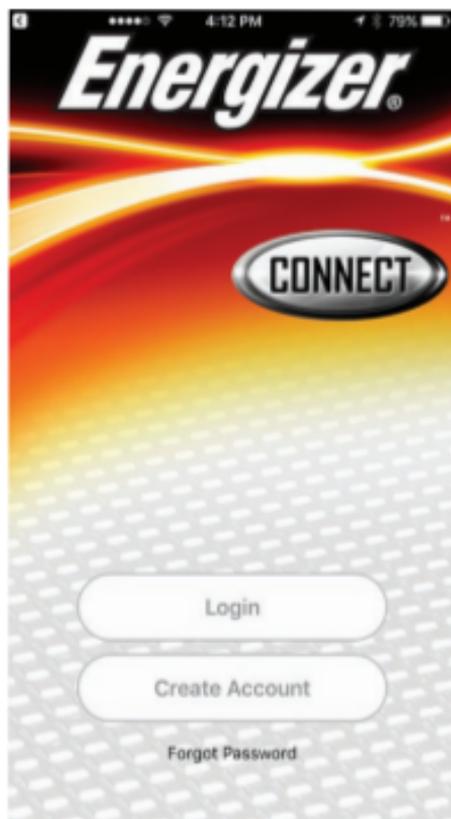

Energizer




2

3

Branchez la prise extérieure intelligente dans une prise murale.



Remarque: la prise extérieure intelligente ne convient pas aux appareils ou aux machines nécessitant plus de 15 ampères (par prise). Veuillez vérifier les exigences électriques de l'appareil avant de le brancher.

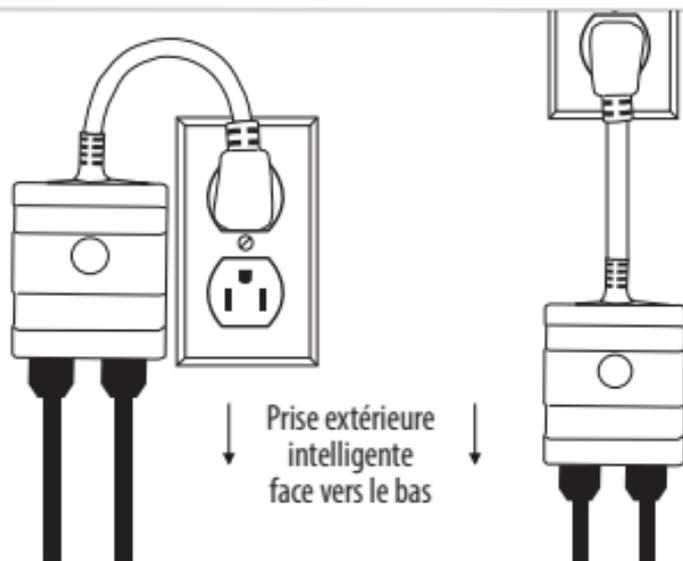

Note: Le voyant de la fiche devrait alors commencer à clignoter rapidement (environ 4 fois par seconde) pour indiquer le mode de couplage EZ.

Mode EZ	Clignotement rapide (environ 4 fois par seconde)
Mode AP	Clignotement lent (environ 2 fois par seconde)



Energizer**3**

Installation



Remarque: Afin de maintenir l'étanchéité à la pluie, la prise extérieure intelligente doit être montée avec les prises orientées vers le bas et être à au moins 55" (1,4 m) au-dessus du niveau du sol.

- Ne placez pas à plat sur le sol.
- Ne pas immerger ni placer dans l'eau.
- Ne montez pas avec les prises orientées vers le haut.

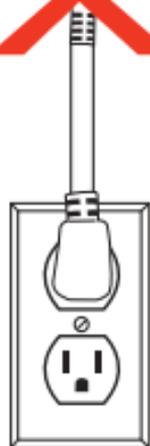
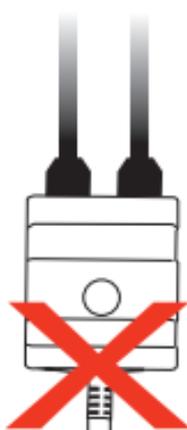


Energizer



4

Après connexion, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran, et sélectionnez « Ajouter un appareil ».

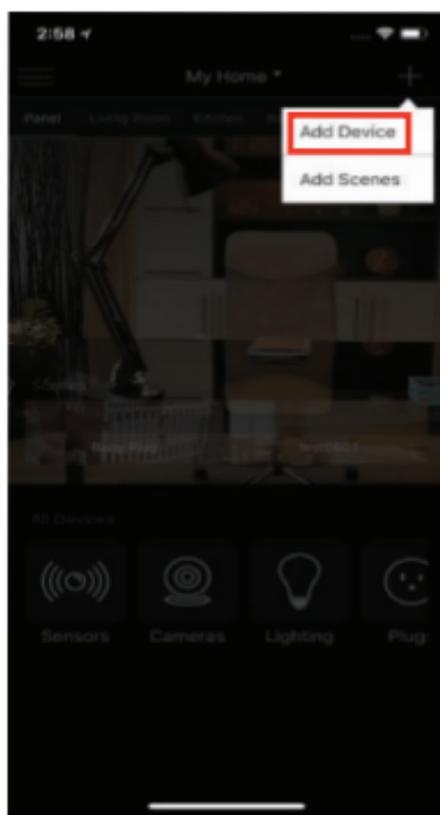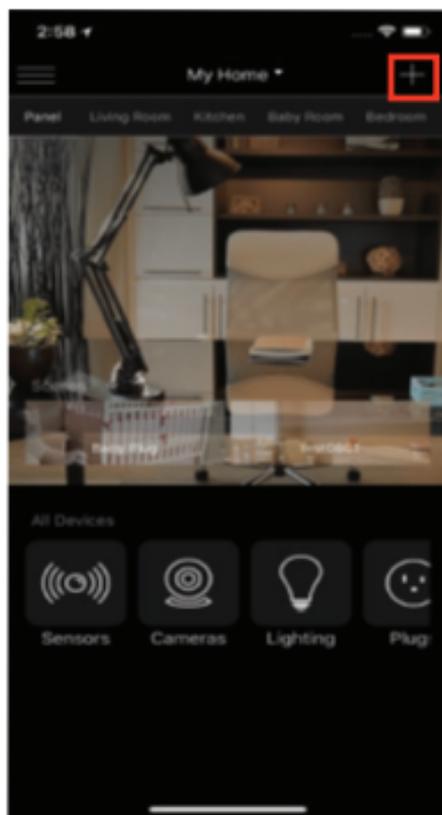


Energizer



5

5-6

Sélectionnez la "Prise".

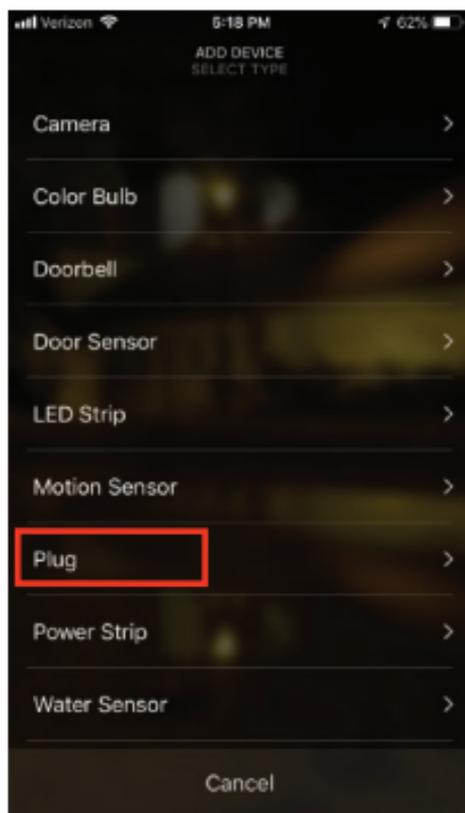


Confirmez que le voyant clignote toujours rapidement, puis cliquez sur Suivant.

Energizer





7

Confirmez que le réseau WiFi est affiché est votre réseau WiFi 2,4 ghz. Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur confirmer.

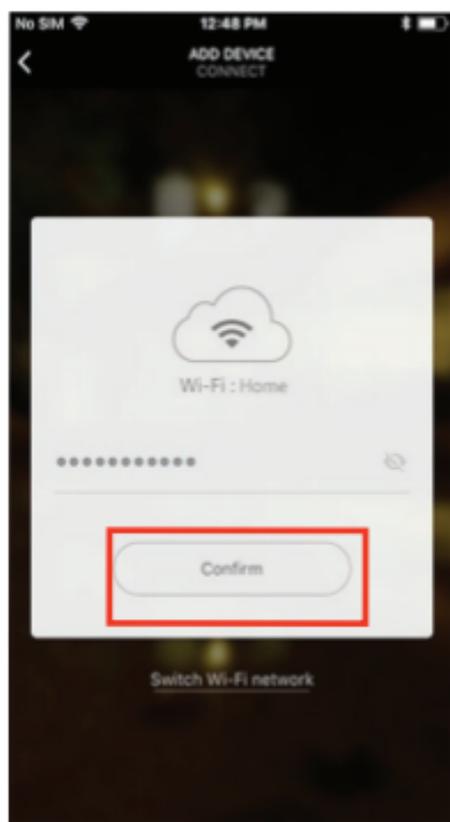

Votre prise intelligente est maintenant connectée au réseau. Confirmez les paramètres de votre périphérique, puis cliquez sur "Terminer la configuration du périphérique".

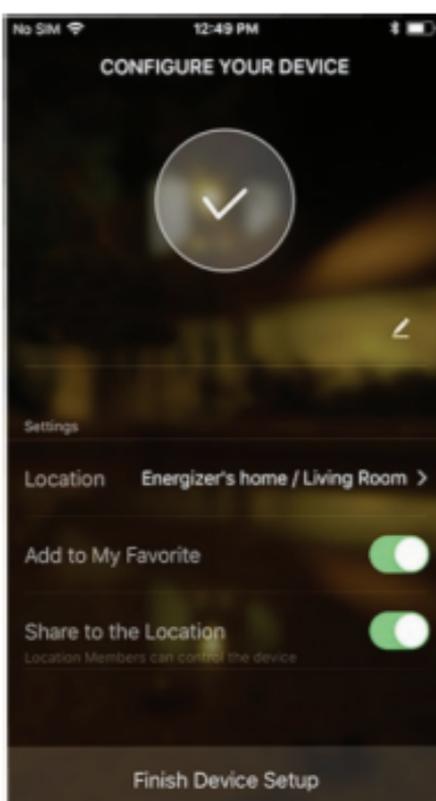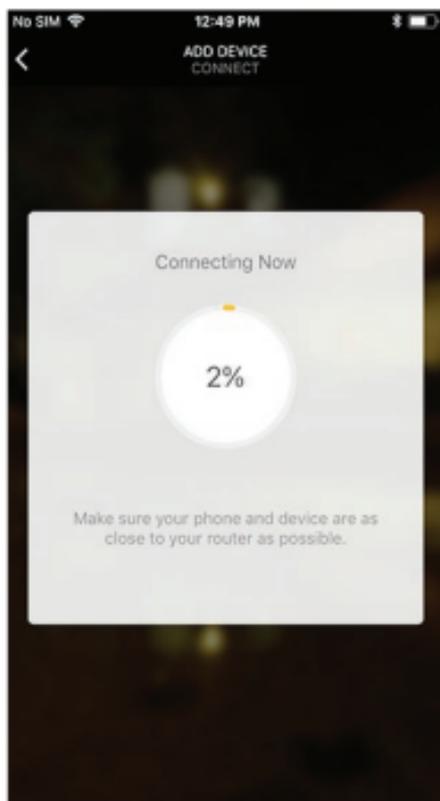

Votre fiche intelligente **Energizer**® est maintenant prête à être utilisée. Vous pouvez maintenant configurer des horaires, des minuteries et contrôler votre prise intelligente à distance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre capteur de mouvement intelligent **Energizer**®. Pour une liste des questions fréquemment posées et des vidéos pédagogiques, visitez notre site Web à l'adresse:

Energizer®





Pour activer le contrôle vocal pour votre prise extérieure intelligente, vous devez associer la compétence **Energizer® Connect** à votre assistant vocal.

Voice Activation for Alexa

Make sure your Alexa device is installed and set up first.

- 1 Lancez votre application Alexa.
- 2 Ouvrez le menu pour rechercher des skills.
- 3 Recherchez et connectez **Energizer® Connect**.

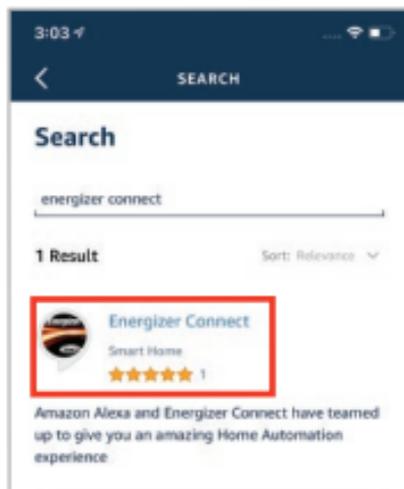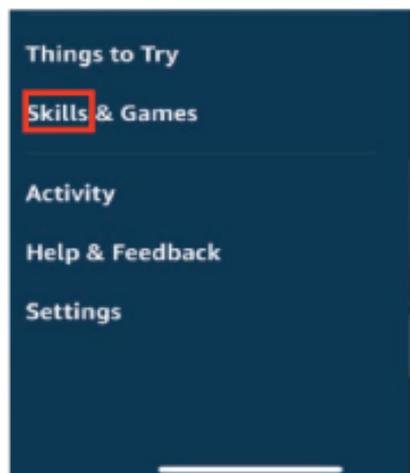


- 4 Authorize your account with the Alexa skill using the username and password from your **Energizer® Connect** app.
- 5 En utilisant le nom que vous avez attribué à votre fiche, vous pouvez demander à Alexa d'allumer / éteindre vos appareils. "Alexa, allume la prise extérieure".

Energizer





Activation vocale pour l'Assistant Google. Vérifiez d'abord que votre dispositif de l'Assistant Google est installé et configuré.

- 1 Ouvrez votre application Google Home.
- 2 Cliquez sur le + pour ajouter un nouvel appareil.
- 3 Cliquez sur « Configurer un appareil ».

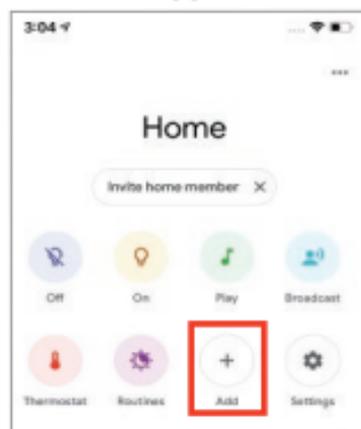

- 4 Cliquez sur « Vous avez déjà quelque chose de configuré? ».
- 5 Recherchez et connectez **Energizer® Connect**.

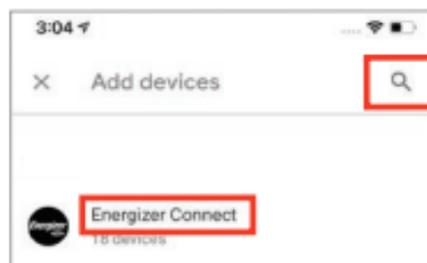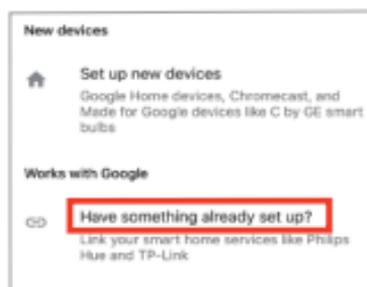

- 6 Autorisez votre compte associé aux skills de l'Assistant Google en vous connectant avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de l'application **Energizer® Connect**.
- 7 En utilisant le nom que vous avez attribué à votre fiche, vous pouvez demander à l'Assistant Google d'activer / désactiver vos appareils." Ok Google, allume la prise extérieure."

Energizer®



Vous devez réinitialiser ou régler un problème de votre prise intelligente, maintenez simplement le bouton Alimentation/Réinitialisation appuyé pendant 5 à 10 secondes.

Modes D'association:

Mode EZ: L'ampoule clignote rapidement pour indiquer que le mode d'association facile et rapide est activé.

Mode AP: Le mode point d'accès est un mode de configuration alternatif indiqué par un clignotement lent du voyant indicateur, et nécessite plusieurs étapes pour effectuer l'association. Suivez les instructions à l'écran pour faire cela.



FCC Compliance

Exigences de la FCC: Cet appareil respecte la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements et les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit d'utilisation du propriétaire de l'appareil. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise présente sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Déclaration d'exposition aux fréquences radio:

pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être respectée entre l'antenne de cet appareil et des personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour garantir le respect des exigences, il n'est pas recommandé d'utiliser les appareils à une distance moindre.