


LUNA DYFUZOR ZAPACHOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

Budowa urządzenia

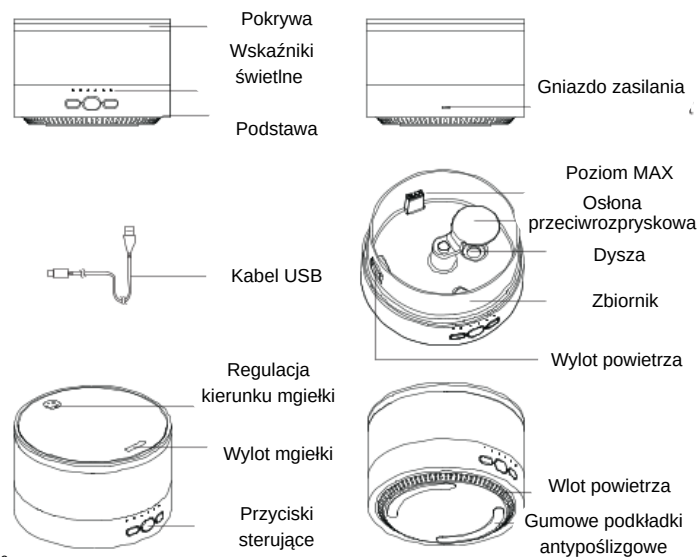

2


Instrukcja obsługi



1. Przekręć pokrywę w lewo, aby ją odblokować i zdjąć.

2. Wlej wodę do zbiornika – nie przekraczaj poziomu MAX.

3. Dodaj 3–5 kropli olejku eterycznego (brak w zestawie).

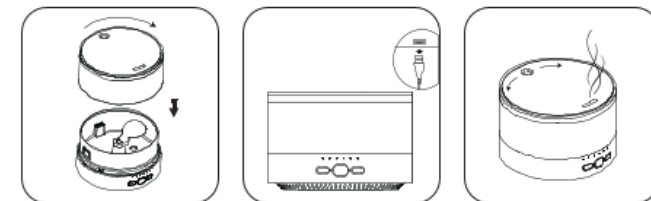


4. Załóż pokrywę i przekręć ją w prawo, aby zamknąć.

5. Podłącz urządzenie kablem USB do zasilania.

6. Naciśnij przycisk mgiełki / czasu, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik świetlny się zapali.

3

FUNKCJE

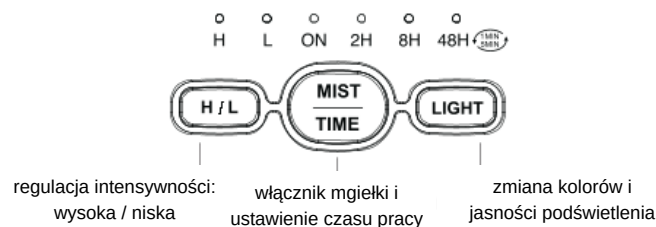

Przycisk MIST/TIME

1. Naciśnij przycisk MIST/TIME, aby włączyć urządzenie i podświetlenie. Tryb czasowy to: ON. Zapala się wskaźnik „ON”, urządzenie działa w trybie rozpylania o wysokiej intensywności (H). Wskaźnik „H” świeci, tryb oświetlenia to płynna zmiana kolorów. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy zabraknie wody.
2. Naciśnij przycisk MIST/TIME drugi raz – czas pracy ustawi się na 2 godziny. Zapali się wskaźnik „2H”. Tryb intensywności „H” i podświetlenie pozostają bez zmian. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 godzinach.
3. Naciśnij przycisk MIST/TIME trzeci raz – czas pracy ustawi się na 8 godzin. Zapali się wskaźnik „8H”. Tryb „H” i podświetlenie bez zmian. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 godzinach.

4

4. Po włączeniu urządzenia naciśnij czwarty raz – uruchomi się tryb przerywany (1 minuta pracy / 5 minut przerwy). Zapala się wskaźnik „48H”. Tryb „H” i oświetlenie bez zmian. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 48 godzinach.
5. Naciśnij piąty raz – wyłączenie urządzenia i podświetlenia.
6. Przytrzymaj przycisk MIST/TIME przez 2 sekundy, aby szybko wyłączyć urządzenie.

Przycisk H/L

Ustawieniem domyślnym jest tryb rozpylania o wysokiej intensywności. Gdy urządzenie zostanie uruchomione, wskaźnik „H” świeci. Naciśnij przycisk raz, aby przełączyć do trybu o niskiej intensywności – zapali się wskaźnik „L”. Naciśnij drugi raz, aby powrócić do trybu „H”. Wskaźniki przełączają się cyklicznie. Przy przełączaniu między trybami H i L ustawienie czasu pracy pozostaje bez zmian.

Przycisk LIGHT

1. Trybem domyślnym jest płynna zmiana kolorów (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, różowy, niebieski, turkus, fioletowy).
2. Naciśnij raz – ustawienie światła białego.
3. Naciśnij drugi raz – ustawienie światła ciepłego białego.
4. Naciśnij trzeci raz – ustawienie światła żółtego.
5. Naciśnij czwarty raz – ustawienie światła pomarańczowego.
6. Naciśnij piąty raz – ustawienie światła czerwonego.

5

7. Naciśnij szósty raz – ustawienie światła zielonego.
8. Siódmy raz – ustawienie światła niebieskiego.
9. Ósmy raz – ustawienie światła turkusowego.
10. Dziewiąty raz – ustawienie światła różowego.
11. Jedenasty raz – wyłączenie światła.
12. (Cykl kolorów wznowia się od początku.)

Uwaga: podczas przełączania kolorów tryb pracy urządzenia oraz ustawiony czas pracy nie zmieniają się.

1. Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć światło, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Gdy światło jest włączone, przytrzymaj przycisk LIGHT przez 2 sekundy, aby je wyłączyć (jeśli atomizacja jest aktywna – pozostanie włączona).


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystaj tylko z kabla USB dołączonego do zestawu.
- Nie wylewaj wody przez wylot powietrza.
- Przed czyszczeniem lub przestawianiem urządzenia wyłącz je, odłącz zasilanie, opróżnij zbiornik z wodą i dopiero wtedy je przenieś.
- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli poczujesz dym lub zapach spalenizny.
- Nie przekraczaj oznaczenia MAX podczas napełniania wodą.
- Ustawiaj dyfuzor na stabilnej i płaskiej powierzchni – unikaj miękkich lub nierównych podłoży (np. ręczników, materacy).
- Napełniaj tylko wodą destylowaną.
- Zawsze trzymaj wtyczkę zasilacza, nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie.

6

- Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu lodówki, wentylatora czy innych źródeł ciepła.
- Produkt nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych.
- NIE wdychaj pary bezpośrednio z wylotu mgiełki.
- Nadaje się wyłącznie do aromatyzowania powietrza.
- Używaj tylko olejków eterycznych odpowiednich do dyfuzorów.
- Zawsze czytaj instrukcje użycia na opakowaniu olejku

Instrukcja czyszczenia i opróżniania urządzenia

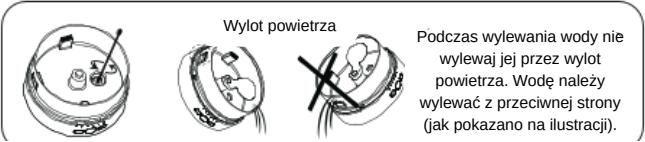

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz.
- Wodę zawsze wylewaj z przeciwnej strony niż wylot powietrza.
- Czyść zbiornik i płytkę mgiełki przynajmniej 1–2 razy w tygodniu, aby zapobiec odkładaniu się olejków i osadów, które mogą zmniejszyć wydajność mgiełki.
- Używaj miękkiej ściereczki oraz łagodnego detergentu.
- Do usuwania osadów z powierzchni płyty atomizującej użyj bawełnianego wacika.
- Na koniec wypłucz urządzenie czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką.

Uwaga: Użycie środków żrących może uszkodzić produkt.

Specyfikacja produktu

- Nazwa: Log Diffuser
- Model: BY-UD07
- Rozmiar: 150 mm × 100,8 mm
- Materiał: PP
- Pojemność zbiornika na wodę: 300 ±10 ml
- Obszar działania: do 50 m²
- Tryby czasowe: ciągły: 2H / 8H; przerywany: do 48H (1 minuta ON, 5 minut OFF)
- 2 tryby rozpylania: wysoki i niski
- 8 kolorów podświetlenia LED:
- można je włączać i wyłączać niezależnie od pracy dyfuzora
- Automatyczne wyłączenie przy braku wody
- Zasilanie: DC 5V, 5W
- Certyfikaty produktu: ✓ CE, FCC, CAN ICES-1/NMB-1



Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, jeśli są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane, jak bezpiecznie z niego korzystać i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Zgodność urządzenia

CAN ICES-1/NMB-1

To urządzenie ISM jest zgodne z kanadyjską normą ICES-001.

To urządzenie spełnia wymagania części 18 przepisów FCC.

(a) Potencjał zakłóceń urządzenia lub systemu:

Urządzenie działa zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Musi akceptować wszelkie zakłócenia, jakie otrzyma, w tym również takie, które mogą spowodować niepożądane działanie.

(b) Konserwacja systemu:

UWAGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez odpowiedzialną stronę, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

(c) Proste działania, które użytkownik może podjąć w celu wyeliminowania zakłóceń:

UWAGA: To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe. Jeśli nie zostanie poprawnie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać łączność radiową. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danym przypadku.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia radiowe lub telewizyjne (co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie), użytkownik powinien spróbować je wyeliminować za pomocą jednej lub więcej z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka z innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Środki ostrożności i wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, ani przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy – chyba że są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie należy używać zgodnie z dołączoną instrukcją (w tym napełnianie, czyszczenie, ładowanie baterii – jeśli dotyczy).
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas czyszczenia.
- Urządzenie może zawierać baterii, które nie podlegają wymianie.
- Może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru lub przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci nie mogą samodzielnie przeprowadzać czyszczenia i konserwacji.

Uwaga dotycząca wilgotności

- Nadmierna wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni i bakterii w otoczeniu.
- Nie nawilżaj nadmiernie pomieszczenia ani nie używaj urządzenia w sposób powodujący wilgoć w ścianach, meblach itp.
- Jeśli wokół urządzenia pojawi się kondensacja (skroplenie pary), zmniejsz czas jego pracy lub wyłącz je.
- Nie kieruj pary bezpośrednio na absorbujące materiały (dywany, zasłony, meble tapicerowane, książki itp.).
- Nie uruchamiaj urządzenia, gdy w zbiorniku nie ma wody.

Czyszczenie i przechowywanie

- Opróżnij i wyczyść dyfuzor przed dłuższym przechowywaniem.
- Dokładnie wyczyść przed kolejnym użyciem.

Rozwiązywanie problemów

STATUS	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Błąd startu / wczesne wyłączenie	Za mało wody w zbiorniku Nieprawidłowe podłączenie zasilania	1. Uzupełnij wodę do oznaczenia Max 2. Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
Brak mgiełki lub nietypowa mgiełka	1. Zbyt dużo wody w zbiorniku (mgiełka nie działa, ale lampki świecą normalnie)	1. Sprawdź, czy poziom wody nie przekracza oznaczenia MAX 2. Upewnij się, że używasz czystej wody z kranu lub wody mineralnej
	2. Brak przepływu powietrza przez wylot	3. Sprawdź, czy wylot powietrza nie jest zablokowany (urządzenie powinno być ustawione na twardej powierzchni). Jeśli problem się powtarza – skontaktuj się ze sprzedawcą.
	3. Płyta mgiełki jest zabrudzona 4. Wylot powietrza jest zakurzony lub zatkany	4. Wyczyść zgodnie z instrukcją czyszczenia 5. Wyczyść wylot powietrza. Nagromadzony kurz może wpływać na działanie urządzenia.
Wyciek wody	1. Pokrywa jest założona nieprawidłowo. 2. Zmiana temperatury lub wilgotności otoczenia 3. Dyfuzor był przechylony lub przewrócony. 4. Osłona rozpryskowa jest źle zamontowana	1. Zdejmij i załóż pokrywę ponownie. 2. Dostosuj warunki pomieszczenia 3. Po wysuszeniu urządzenia uruchom je ponownie 4. Załóż ponownie osłonę rozpryskową

Made in China