



Keramický Difúzor

Návod Na Použitie

Predstavenie Produktu

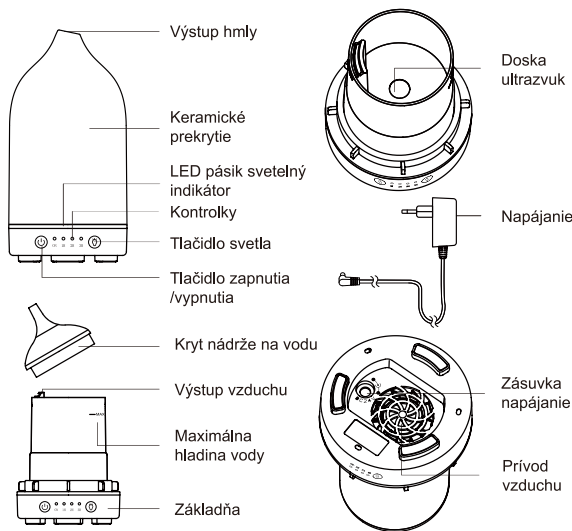

Návod Na Použitie

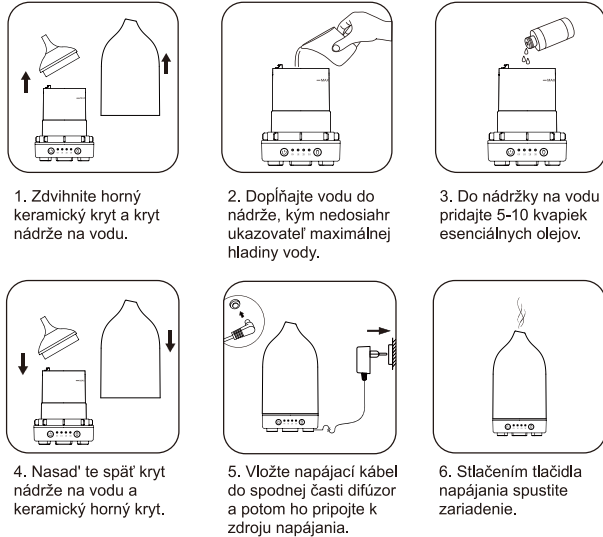

Funkcie

Tlačidlo Napájania

- Stlačením tlačidla napájania raz zapnete zariadenie. Keď sa rozsvieti kontrolka ON, predvoleným režimom je režim nepretržitej hmly, kým sa voda nevyčerpá.
- Stlačte dvakrát tlačidlo napájania, rozsvieti sa kontrolka časového indikátora 1H, zariadenie sa zapne na hodinový režim a bude nepretržite hmlieť.
- Stlačte trikrát tlačidlo napájania, rozsvieti sa kontrolka časového indikátora 2H, zariadenie sa zapne na dvojhodinový režim a bude nepretržite hmlieť.
- Stlačte štyrikrát tlačidlo napájania, rozsvieti sa kontrolka časového indikátora 3H, zariadenie sa zapne na trojhodinový režim a bude sa nepretržite hmlieť.
- Stlačením tlačidla napájania päťkrát vypnete zariadenie.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, čím sa zariadenie priamo vypne.

Tlačidlo Svetla

- Stlačením tlačidla svetla raz nastavíte predvolený farebný cyklus.
- Druhým stlačením nastavíte farbu, ktorá je aktuálne vo svetelnom cykle.
- Tretím stlačením sa nastaví červené svetlo.
- Štvrtým stlačením sa nastaví modré svetlo.
- Piaty stlačením nastaví zelené svetlo.
- Šiestym stlačením sa nastaví fialové svetlo.
- Siedmym stlačením nastaví žlté svetlo.
- Ôsmym stlačením nastaví modré svetlo.
- Deviaty stlačením nastaví biele svetlo.
- Desiatym stlačením vypne svetlo.

Podržaním tlačidla svetla na 2 sekundy svetlo priamo vypnete.

Ochrana proti nízkej hladine vody:

Keď je hladina vody príliš nízka, zariadenie sa automaticky vypne.


Bezpečnostné Opatrenia

- Použitie rôznych druhov vody alebo éterických olejov, ako aj rôzne teploty alebo vlhkosť ovplyvňujú veľkosť hmly.
- Tento výrobok je určený na použitie s prírodnými éterickými olejmi. Použitie chemických aróm, vonných látok alebo kontaminovaných éterických olejov môže výrobok poškodiť.
- Po každom použití prístroj vyčistíte. Odporúča sa používať destilovanú vodu pri izbovej teplote. Pri čistení utierajte mäkkou handričkou.
- Keď je hladina vody príliš nízka, jednotka sa automaticky vypne.
- Počas prevádzky difúzera nevkladajte do nádržky na vodu ruky ani iné cudzie predmety.

Bezpečnosť

- Výrobok by sa mal používať len na určený účel.
- Používajte iba adaptéry dodané v súprave.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu nenalievajte vodu.
- Pri skladovaní alebo premiestňovaní zariadenia ho vypnite, odpojte od elektrickej siete, vyprázdňte nádržku na vodu a výrobok vyčistite.
- Ak ucítite dym alebo horenie, zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania.
- Nepridávajte viac vody, ako ukazuje ukazovateľ maximálnej hladiny vody.
- Výrobok umiestnite na rovný povrch, nie na koberec, deky alebo nestabilné povrchy.
- Odporúča sa používať destilovanú vodu.
- Výrobok neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti chladničiek, ventilátorov alebo iných spotrebičov s vysokou teplotou.
- Tento výrobok by nemali obsluhovať deti bez dozoru dospelých.
- Výrobok nie je určený na lekárske použitie. Nevдыхajte hmlu priamo z výstupu hmly.

Čistenie A Údržba



Keď vyprázdňujete nádržku na vodu, vylejte vodu na opačnú stranu od výstupu vzduchu.

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte napájací kábel od zdroja energie a difúzora. Pri vyprázdňovaní nádržky na vodu vylievajte vodu na opačnú stranu od výstupu vzduchu.

Nádržku na vodu a jej kryt čistite aspoň dvakrát týždenne, aby sa v nej neusadzovali zvyšky olejov, ktoré môžu ovplyvniť správnu funkciu difúzora. Nádržku na vodu čistite bavnenou handričkou s neutrálnym mydlom a na čistenie olejov na povrchu ultrazvukovej dosky použite tyčinku. Potom opäť opláchnite čistou vodou a osušte handričkou.

 Upozornenie: Používanie žieravých alebo silných chemikálií môže spôsobiť poškodenie výrobku.

Riešenie Problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Jednotka sa nedá zapnúť alebo sa vypína príliš skoro	1. Nedostatočné zásobovanie vodou. 2. Nesprávne pripojený prívodný kábel.	1. Skontrolujte, či je hladina vody pod ukazovateľom maximálnej hladiny vody. 2. Odpojte adaptér a znovu ho pripojte.
Žiadna alebo malá hmla	Hladina vody prekračuje ukazovateľ maximálnej hladiny vody (hmla nie je, ale kontrolky fungujú správne).	1. Uistite sa, že hladina vody nepresahuje ukazovateľ maximálnej hladiny vody. 2. Skontrolujte, či je pridaná destilovaná voda.
	Výstupom vzduchu nepreteká žiadny vzduch.	1. Skontrolujte, či prívod vzduchu nie je zablokovaný, a umiestnite zariadenie na pevný povrch. 2. Skontrolujte stav ventilátora, v prípade anomálií kontaktujte miestneho predajcu.
	1. Prívod vzduchu na výrobku môže byť zablokovaný. 2. Ultrazvuková doska je mastná.	1. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu. 2. Zablkovanie prívodu vzduchu môže ovplyvniť výkon jednotky
Úniky vody	1. Teplota je príliš nízka alebo vlhkosť príliš vysoká. 2. Došlo k prebytku vody.	1. Upravte teplotu alebo vlhkosť v miestnosti. 2. Dôkladne utrite difúzor, aby ste sa uistili, že je jednotka suchá, a potom ju znovu spustíte.

Specyfikacja

- Model: BY-SD01/PURE
- Farba: Biela/béžová/čierna/sivá
- Rozmery: 180x92x92mm
- Materiál: Silikón, PP + keramika
- Objem: 100 ml
- Oblasť pokrytia: 10–20 štvorcových metrov
- Prevádzkový režim: Stlačte tlačidlo raz, zapne sa napájanie a nepretržitá prevádzka, kým sa nespotrebuje všetka voda. Po dvojnásobnom stlačení časovač odmeria jednu hodinu, po trojnásobnom stlačení časovač odmeria dve hodiny a po štvornásobnom stlačení časovač odmeria tri hodiny
- Ochrana proti nízkej hladine vody
- Napájanie: DC 24V 500mA



Bezpečnostné pokyny:

Deti mladšie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ako aj osoby bez skúseností alebo primeraných znalostí, by mali prístroj používať pod dohľadom alebo po predchádzajúcom zaškolení na jeho bezpečné používanie.

Výrobok by nemali čistiť ani udržiavať deti bez dozoru dospelých.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie generuje, používa a vyžaruje rádiový frekvenciu energiu. Ak nie je nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

(a) Možné rušenie, s ktorým sa môže zariadenie alebo systém stretnúť: Pri používaní zariadenia existujú dva prípady:
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

(b) Údržba systému: POZNÁMKA: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu spôsobiť nefunkčnosť výrobku.

(c) Používatelia môžu prijať jednoduché opatrenia na odstránenie rušenia:
1. Zmeniť smer alebo polohu prijímacej antény.
2. Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
3. Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
4. Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika, ktorý vám pomôže.

Vyrobené v Číne