

THOMSON

Thomson Go Plus Pro



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

ÖNEMLİ

Bu cihazı kurmadan ve kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Daha sonra başvurmak üzere bu kılavuzu elinizin altında bulundurun.

Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler sadece şematik diyagramlardır.

İçindekiler

1	Güvenlik Bilgileri	5
1.1	Ürün üzerindeki işaretler.....	6
1.2	Uyarı.....	6
2	Kaldırıcı ve Akıllı Ekran Kurulum Talimatları	8
2.1	Kaldırıcı Montajı	8
2.2	Ekranın Montajı	9
2.3	Tepsi Montajı	10
2.4	Kaldırıcıyı Sökme.....	10
2.5	Açı ve Yükseklik Ayarı.....	10
3	Çalıştırma düğmeleri ve bağlantılar.....	12
3.1	Bağlantılar.....	12
3.2	Düğme İşlevleri.....	13
3.2.1	TV kontrol düğmeleri	13
3.2.2	TV standındaki güç kaynağı bağlantısı ve Sıfırlama düğmesi.....	14
3.3	Dahili Pil Kullanımı.....	14
4	İlk Kurulum.....	15
4.1	Ülkenizi seçin.....	15
4.2	Görüntü Ayarları	16
4.3	Wi-Fi bağlantısı.....	17
4.4	Uygulamaları ve verileri kopyala	18
4.5	Kullanıcı oluştur	18
4.6	Google hesabı kimlik bilgileri.....	19
4.7	Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası	19
4.8	Google hizmetleri	20
4.9	PIN oluştur	21
4.10	Google Asistan için "Hey Google" özelliğini etkinleştir.....	22
4.11	Google Play'e kart ekle.....	23

4.12	Ek Ayarlar	23
4.13	Uzaktan kumanda eşleştirme	24
5	Uzaktan Kumanda ve Dokunmatik Ekran	25
5.1	Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme	25
6	Dokunmatik Ekran Kullanımı	27
7	Ana Ekran.....	29
8	Ayarlar.....	32
8.1	Ağ ve İnternet	32
8.2	Bağlı cihazlar.....	33
8.3	Uygulamalar.....	34
8.4	Bildirimler.....	34
8.5	Pil	35
8.6	Depolama	36
8.7	Ses	36
8.8	Ekran.....	37
8.9	Duvar kağıdı.....	38
8.10	Erişilebilirlik	38
8.11	Güven	40
8.12	Gizlilik	40
8.13	Konum.....	41
8.14	Şifreler ve Hesaplar	42
8.15	Dijital Refah ve Ebeveyn Denetimleri	42
8.16	Google Hizmetleri	43
8.17	Sistem.....	44
8.17.1	Diller	44
8.17.2	Klavye	44
8.17.3	Hareketler	45
8.17.4	Tarih ve Saat.....	45
8.17.5	Yedekleme	46
8.17.6	Sistem Güncelleme.....	46
8.17.7	Birden Fazla Kullanıcı	46
8.17.8	Sıfırlama Seçenekleri	46

8.17.9	Hakkında	47
9	Sorun Giderme	48
10	Teknik özellikler	49
10.1	Kısıtlamalar	49
10.2	Lisanslar	49

1 Güvenlik Bilgileri



Aşırı hava koşullarında (fırtına, yıldırım) ve uzun süre kullanılmadığında (tatile çıkıldığında) ekranı elektrik şebekesinden ayırın.

Şebeke fişi, pili elektrik şebekesinden ayırmak için kullanılır ve bu nedenle kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır. Pil elektrik şebekesinden ayrılmamışsa, cihaz bekleme modunda veya kapalı olsa bile her durumda güç çekmeye devam eder.

Not: İlgili özellikleri kullanmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Önemli: Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatları tamamen okuyun.

UYARI

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat almadıkları sürece, bu tür bir cihazı gözetimsiz olarak kullanabilecek yetenek ve deneyime sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu ürünü deniz seviyesinden 2000 metreden daha düşük rakımda, kuru yerlerde ve ılıman veya tropikal iklimli bölgelerde kullanın.
- Bu cihaz ev ve benzeri genel kullanım için tasarlanmıştır, ancak kamuya açık yerlerde de kullanılabilir.
- Havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle kapatarak veya engelleyerek havalandırmayı engellemeyin.
- Güç kablosu fişi kolayca erişilebilir olmalıdır. Güç kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına neden olabilir veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Güç kablosunu fişinden tutun, güç kablosunu çekerek pili çıkarmayın. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayın, bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyin veya diğer kablolarla bağlamayın. Hasar gördüğünde değiştirilmesi gerekir, bu işlem sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürünü damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakmayın ve vazo, bardak vb. gibi sıvı dolu nesneleri bu ürünün ve pilinin üzerine veya üzerine (örneğin, ünitenin üzerindeki raflara) koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya Smart Display'in üstüne veya yakınına yanan mum gibi açık alevler koymayın.
- Elektrikli ısıtıcılar, radyatörler vb. gibi ısı kaynaklarını ürünün yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Standı ekrana dikkatlice takın. Standda vidalar varsa, TV'nin eğilmesini önlemek için vidaları sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya tehlikeli veya yanıcı maddelerle birlikte atmayın.
- Ürünü temizlemek için ev temizlik maddeleri kullanmayın. Bunun yerine ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Temizlemeden önce, güvenlik için cihazın fişini prizden çekin.

UYARI

- Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Kulaklık veya kulaklıkların aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

PİL UYARISI

Bu ürün dahili bir lityum iyon pil içerir. Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Sızıntı, yangın veya patlamaları önlemek için dikkatli kullanın. Yaralanma veya hasarı önlemek için uygun pil imha ve şarj kurallarına uyun.

Bu ürün, kullanıcı tarafından çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmayan dahili bir pil içerir. Pil, yalnızca kalifiye profesyoneller tarafından çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Uygun olmayan kullanım, hasara veya güvenlik tehlikelerine neden olabilir.

HER ŞEYDEN ÖNCE - Hiç kimsenin, özellikle çocukların ekranı itmesine veya vurmasına, deliklere, yuvalara veya kasadaki diğer açıklıklara herhangi bir şey sokmasına ASLA izin vermeyin.

1.1 Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller, kısıtlamalar, önlemler ve güvenlik talimatlarını belirtmek için ürün üzerinde kullanılır. Her açıklama, yalnızca ürünün ilgili işaretin bulunduğu yerlerde dikkate alınmalıdır. Güvenlik nedenleriyle bu bilgileri not edin.



Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektrik topraklamasına güvenlik bağlantısı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin.

1.2 Uyarı

Pili yutmayın. Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Bu cihaz düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda meydana gelen birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- DAİMA Smart Display üreticisi tarafından önerilen montaj yöntemini kullanın.

- Cihazınıza baęlı kabloları ve kordonları HER ZAMAN, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya yakalanmayacak şekilde yönlendirin.
- Cihazı ASLA dengesiz bir yere koymayın.
- Çocukların tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi nesneleri ASLA ürünün üzerine koymayın.
- Çocukları cihazın yanında asla yalnız bırakmayın. Çocuklar standı itmeye, tırmanmaya veya hareket ettirmeye çalışabilir ve bu da devrilmeye, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.


Mevcut Akıllı Ekran korunacak ve başka bir yere taşınacaksa, yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Şebeke bağlantısı veya koruyucu topraklamaya baęlı başka bir cihaz aracılığıyla bina tesisatının koruyucu topraklamasına ve koaksiyel kablo kullanan bir televizyon dağıtım sistemine baęlı cihazlar, bazı durumlarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle, Thomson Go Plus Pro dağıtım sistemine bağlantı, belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon saęlayan bir cihaz (galvanik izolatör) aracılığıyla saęlanmalıdır.


2 Kaldırıcı ve Akıllı Ekran Kurulum Talimatları

2.1 Lifter Montajı



1. Paket üzerindeki işaretleri takip ederek üst kapağı yukarı doğru açın.
2. Kaldırıcıyı ve aksesuarları çıkarın, ardından üst katmanı çıkarın.

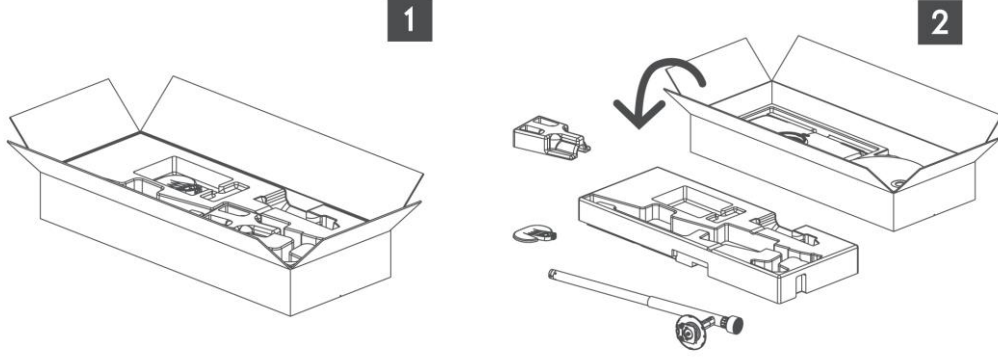

3. Pili çıkarın.
4. Pili, 2. adımda çıkardığınız üst tabakanın özel girintisine yerleştirin. Şekil 4'teki talimatları izleyin.


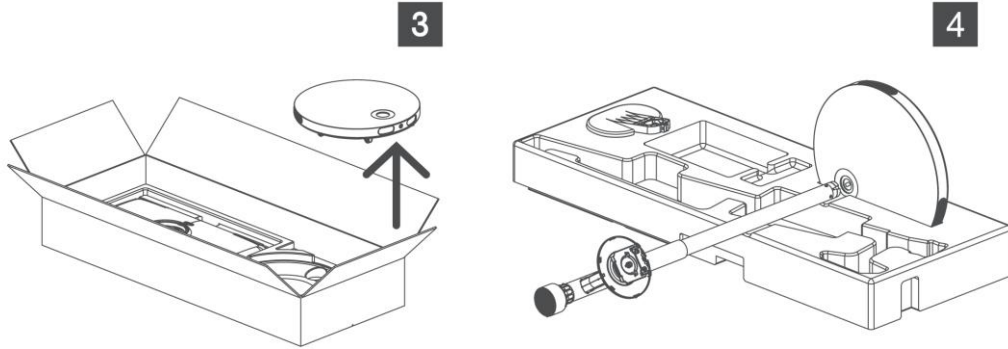


5. Kaldırıcıyı yuva konumuna hizalayarak tabana takın.
6. USB-C kablosunu pilin USB-C bağlantı noktasına takın. Ardından kapağı kapatın, vidaları vida yuvasına yerleştirin ve vidaları sıkın.

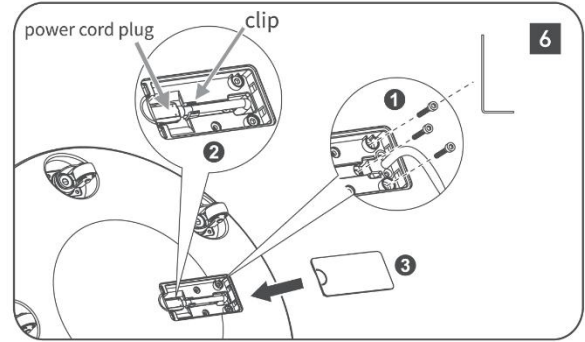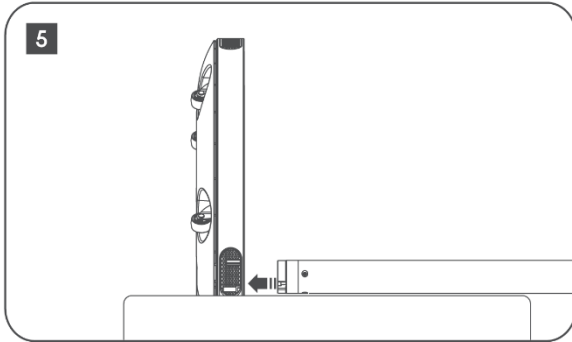


2.2 Ekranın Montajı

7. Ekranı yukarı doğru eğin, destek çubuğuna doğrultun ve takın. Ekran takıldıktan sonra bir klik sesi duymanız gerekir.
8. Ardından güç kablosunu kaldırma çubuğunun etrafına saat yönünde sarın, güç kablosunu toka 1'e sıkıştırın, ardından güç kablosu fişini takın ve son olarak güç kablosunu düzenleyin ve toka 2'ye sıkıştırın.

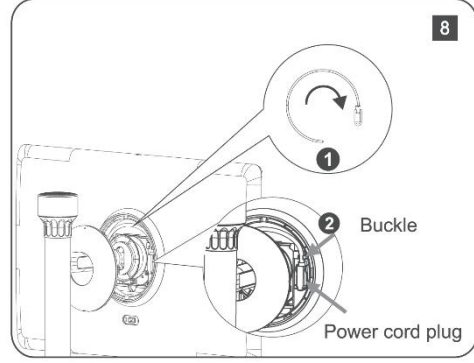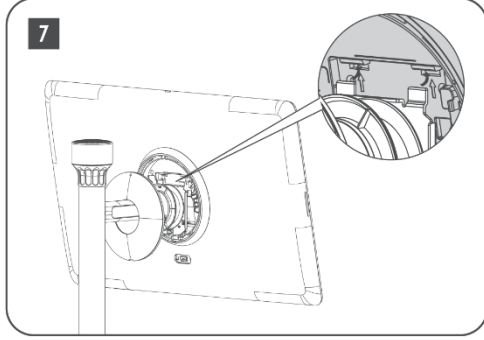


9. Halka şeklindeki dekoratif şeridin üzerindeki oku iç plastik parçanın okuna doğrultun, dört çiviyi bastırarak monte edin. Ekranın açısını gerektiği gibi ayarlayın.

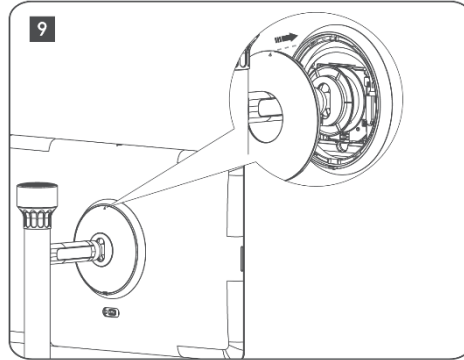

2.3 Tepsi montajı

Thomson Go Plus Pro, pakette bir tepsi ile birlikte gelir. Tepsi, rahatınız için cihazın altına uzaktan kumandayı veya diğer küçük nesneleri koymak için kullanılabilir.


Tepsiyi takmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

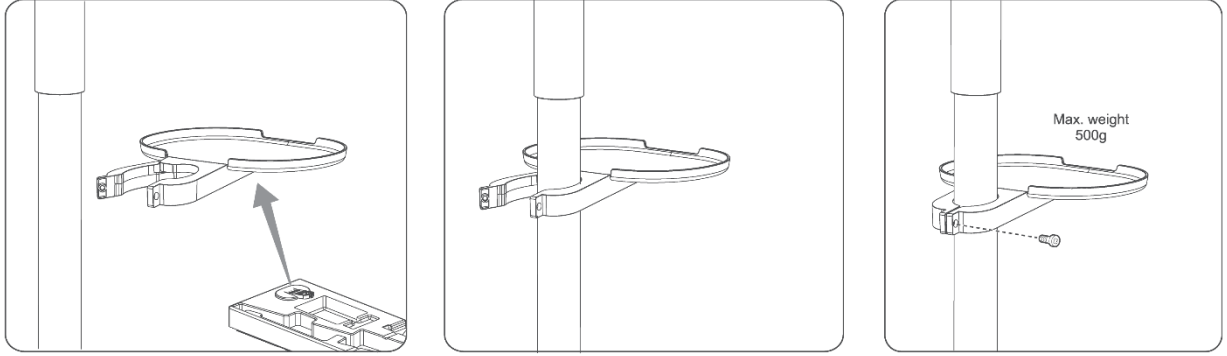

Not: Tepsi 500 grama kadar ağırlık taşıyabilir. Tepsi, direğin hareket ettirilemeyen kısmına takılmalıdır.

2.4 Kaldırıcıyı sökme




Ekranı kaldırıcıdan ayırmak için kapak halkasını çıkarın, güç kablosunu çıkarın ve cihazın arkasındaki hızlı serbest bırakma düğmesine basın. Ardından ekranı kaldırıcıdan çıkarabilirsiniz.

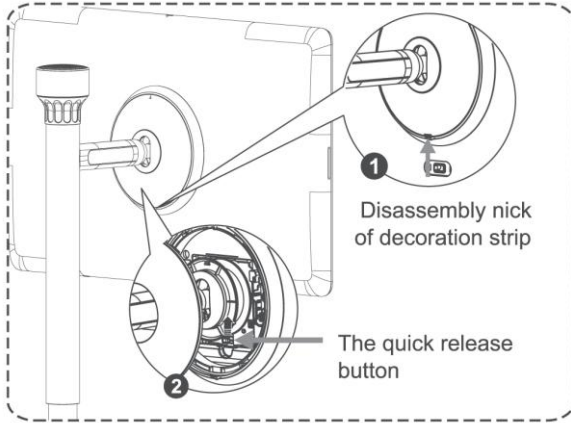

2.5 Açı ve Yükseklik Ayarı

Rahat bir görüntüleme deneyimi sağlamak için Akıllı Ekranın yüksekliğini ve görüntüleme açısını ayarlayabilirsiniz.

Not: Thomson Go Plus Pro'da bulunan bazı uygulamalar dikey ekranı desteklemez. Daha fazla bilgi için açıklamalarını kontrol edin.

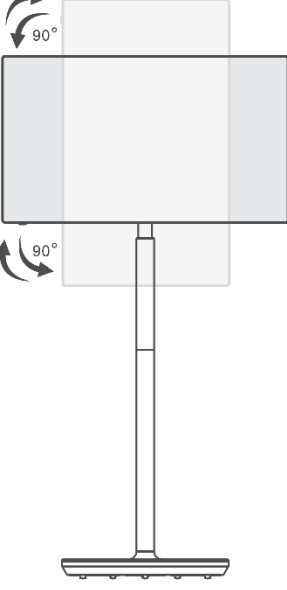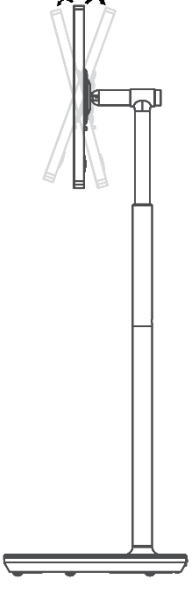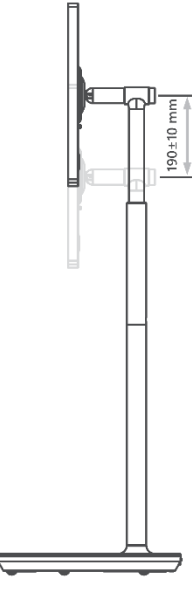
Dikey döndürme: 90° 	İleri aç: 15±3° Geriye doğru aç: 20±3° 	Kaldırıcı yüksekliği 190 ± 10 mm aralığında ayarlanabilir 
--	---	--

Dikkat:

- Smart Display'in yüksekliğini ve açısını ayarlamadan önce, ayarlamalar için engelsiz yeterli alan olduğundan emin olun.
- Thomson Go Plus Pro'yu sınırın ötesinde veya maksimum ayarlanabilir yükseklik aralığının ötesinde bir açıyla döndürmeyin.
- Ellerinizin veya parmaklarınızın standı veya yükseklik ayar alanına sıkışmasına izin vermeyin.

3 Çalıştırma düğmeleri ve bağlantılar

3.1 Bağlantılar


27FE7M45	27UE7M45
 USB 3.0 5 V max. 900mA  	 HDMI    Type-c    USB 3.0 5 V max. 900mA  

Not: Bu kılavuzda açıklanan çevre birimleri ve kablolar ayrı olarak satın alınmalıdır.

Dikkat: Önce güç kablosunu cihaza takın, ardından güç adaptörünü duvar prizine takın.

3.2 Düğme İşlevleri

3.2.1 TV kontrol düğmeleri

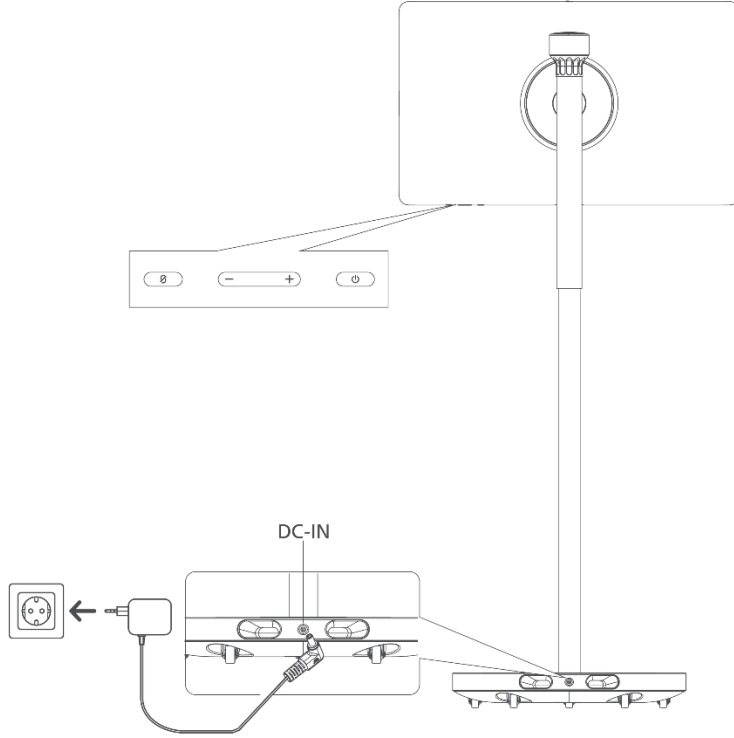

Güç Düğmesi:

- Bekleme/ekran kapalı modunda, Smart Display'i açmak için " " düğmesine basın.
- Cihazın normal çalışması sırasında, ekranı kapatmak için " " düğmesine basın.
- Google Assistant/Gemini'yi etkinleştirmek için " " düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 - Ekrandaki açılır menüden veya Tüm uygulamalar menüsünden Ayarlar (simgesi) > Sistem > Hareketler > Güç düğmesini basılı tutun'u seçin, ardından "Güç menüsü" veya "Dijital asistan"ı tıklayarak Güç düğmesini basılı tutun işlevini gerektiği gibi ayarlayın.
- Cihazı kapatmak için " " düğmesini 5 saniye basılı tutun.



VOL+: Ses seviyesini artırır.



VOL-: Ses seviyesini azaltır.



Mikrofon açma/kapama: Mikrofonu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

3.2.2 TV standındaki güç kaynağı bağlantısı ve Sıfırlama düğmesi

Güç kaynağı


Güç kaynağına bağlantı kurmak için güç adaptörünün fişini TV standındaki ilgili konektöre takın. Bağlantı kurulduktan sonra, standın dahili pili şarj olurken TV izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Pil, TV bekleme modundayken bile şarj olmaya devam eder.

Sıfırlama düğmesi

Bir hata veya arıza ile karşılaştıysanız, güç kaynağı bağlantısının yanında bulunan sıfırlama düğmesine basarak cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

3.3 Dahili Pil Kullanımı

Thomson Go Plus Pro standının tabanında, güç kaynağına bağlı olmadığında ürünü 4 saate kadar çalıştırabilen bir dahili pil bulunur. Pil ışığı göstergesi, kalan pil kapasitesine göre değişen üç farklı renge (yeşil, sarı ve kırmızı) sahiptir.

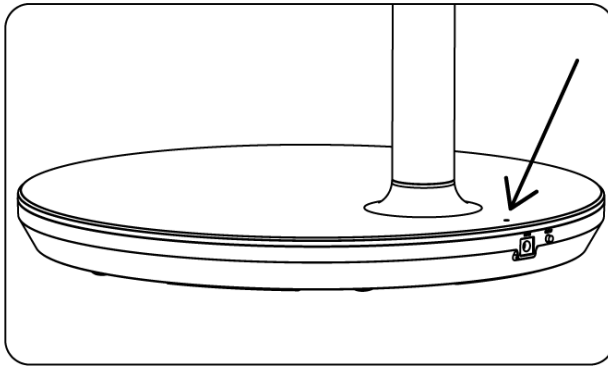

Pil göstergesi:

Cihaz güç kaynağına bağlıyken:

- Yeşil ışık yanıp sönüyor: Pil tamamen şarj oldu

Cihaz güç kaynağına bağlı değilken (pil ile çalışırken):

- Yeşil ışık: Pil kapasitesi yeterlidir.
- Sarı ışık: Pil kapasitesi orta düzeydedir.
- Kırmızı ışık: Pil kapasitesi düşük

Not

- Smart Display kapalıyken pili tamamen şarj etmek yaklaşık 4 saat sürer.
- Pil kapasitesi, çalışma süresine bağlı olarak azalır. Bu, TV'nin uzun süreli kullanımından sonra, yani aylar veya yıllar sonra pil kapasitesinin biraz azalacağı anlamına gelir; bu da pilin normal çalışmasıdır.
- Bekleme modunda da kalan pil kapasitesi azalır.
- Tam şarjdan sonra maksimum çalışma süresi yaklaşık 3 saattir.


- Cihazın pil modunda çalışma süresi, bağlı cihazlara, çalışma sıcaklığına ve kullanıcı ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, gerçek çalışma süresi belirtilen çalışma süresinden farklı olabilir.

4 İlk Kurulum


İlk kurulum için, ekran üzerindeki kurulum sihirbazı Smart Display'inizi kurmanızda size yol gösterecektir.

Cihazınızı kurmak için lütfen ekrandaki talimatları izleyin. Mevcut seçenekleri seçmek ve yapılandırmak için ekranın dokunmatik ekran işlevini kullanın.


4.1 Ülkenizi seçin

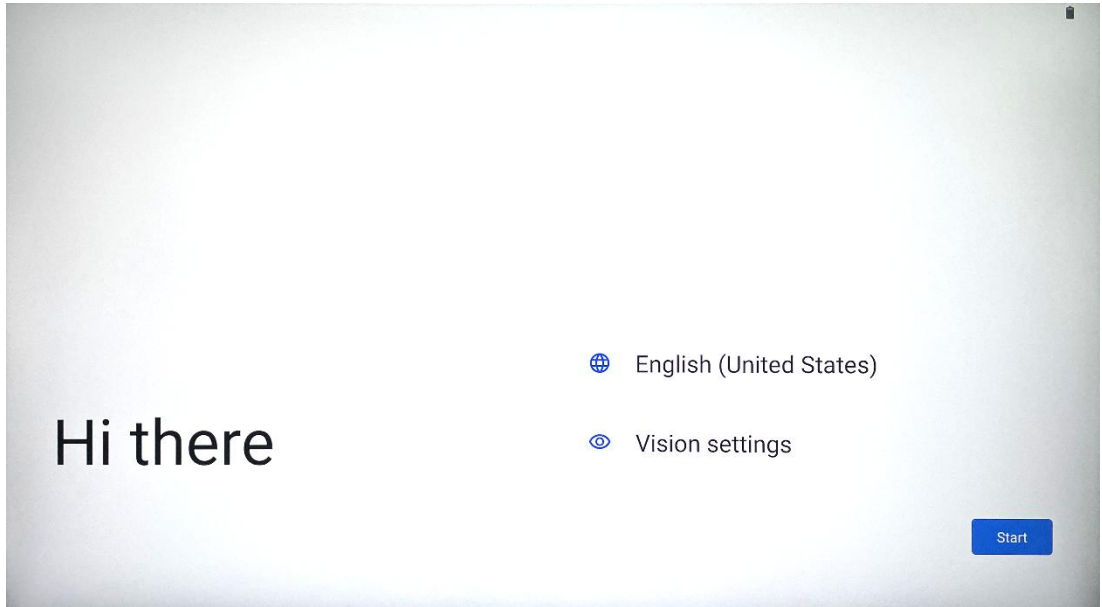

Varsayılan olarak, cihazın arayüz dili İngilizce olarak ayarlanmıştır. İngilizce seçeneğine dokunarak mevcut herhangi bir dile değiştirilebilir. Lütfen listeden tercih ettiğiniz dili seçin.

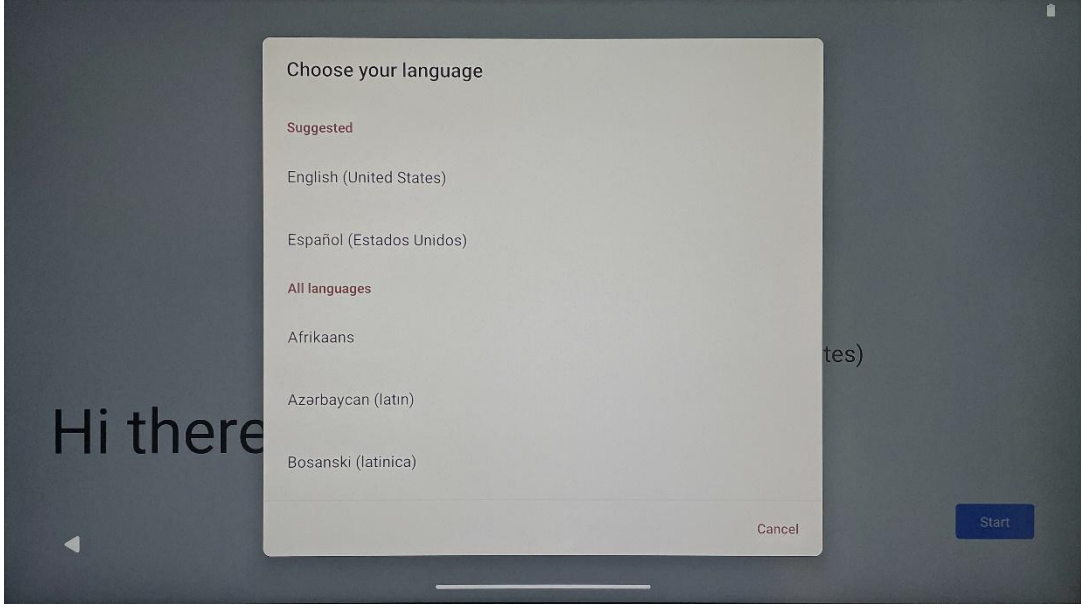

4.2 Görme Ayarları

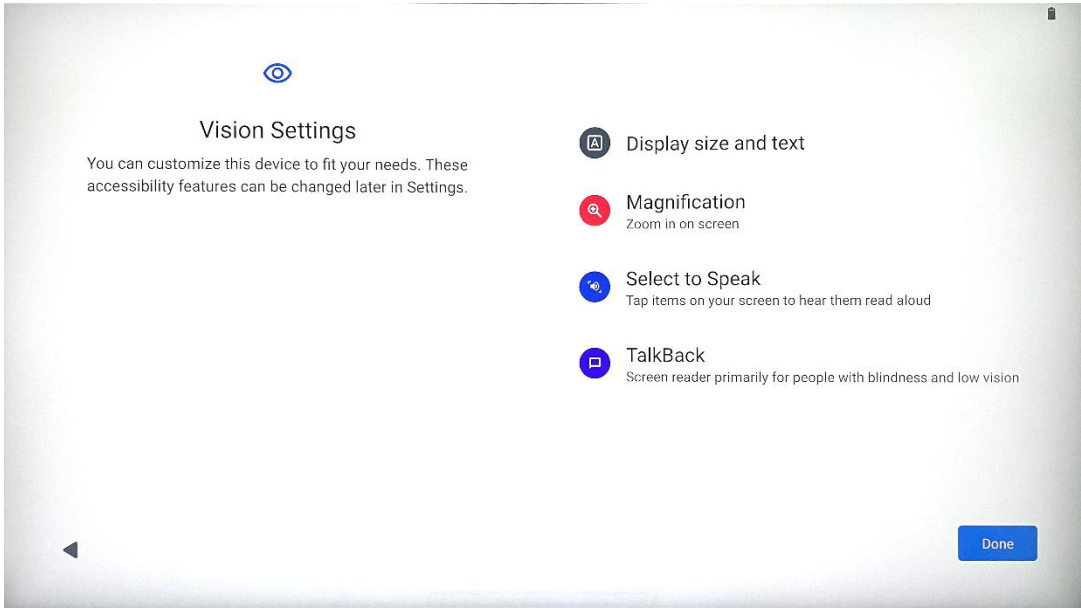


Cihazınızın ayarlarını tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Bu erişilebilirlik özellikleri daha sonra Ayarlar'dan değiştirilebilir.

- **Ekran boyutu ve metin:** Yazı tipi boyutunu ayarlayın.
- **Büyütme:** Yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevini etkinleştirin.
- **Konuşmak için Seç:** Ekrandaki bir öğeye dokunduğunuzda, cihaz seçilen öğeyi sesli olarak okur.
- **TalkBack:** Kör ve görme engelli kişiler için en uygun seçenektir. Thomson Go Plus Pro, ekrana bakmadan cihazın kullanılabilmesi için sesli geri bildirim sağlar.


Dilinizi seçtikten ve gerekirse erişilebilirlik özelliklerini ayarladıktan sonra Başlat'a dokunarak devam edin.

4.3 Wi-Fi bağlantısı

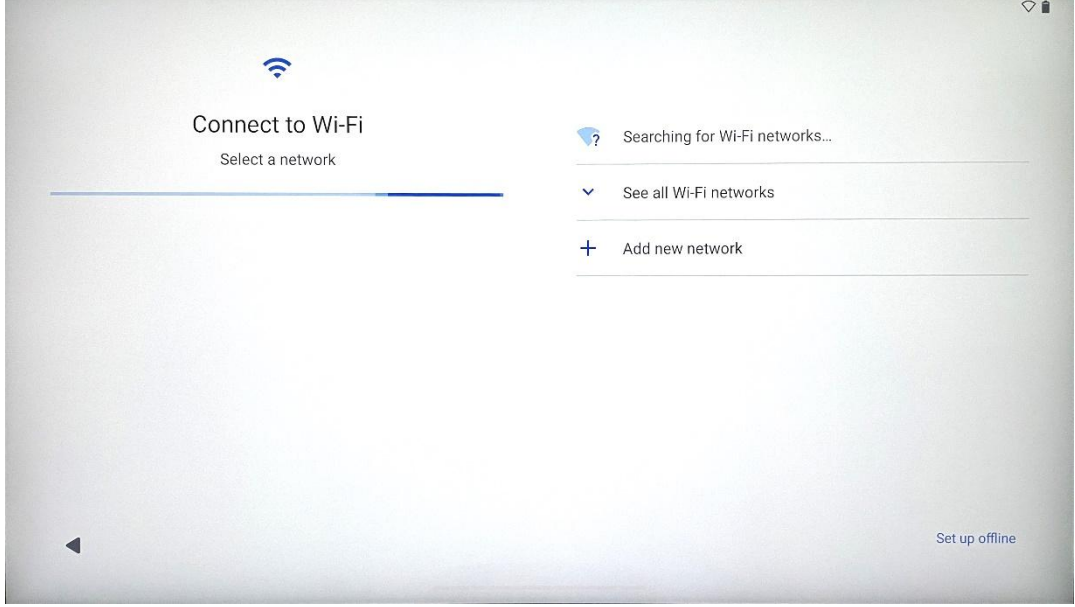


Kullanılabilir bir Wi-Fi ağı seçin veya manuel olarak ekleyin. Cihazı çevrimdışı olarak kurabilirsiniz, ancak daha iyi bir deneyim ve Google'ın en son özelliklerinden yararlanmak için cihazı Wi-Fi ağına bağlamanız önerilir.

Ağ seçildikten sonra, şifreyi girin ve Bağlan'a basın.

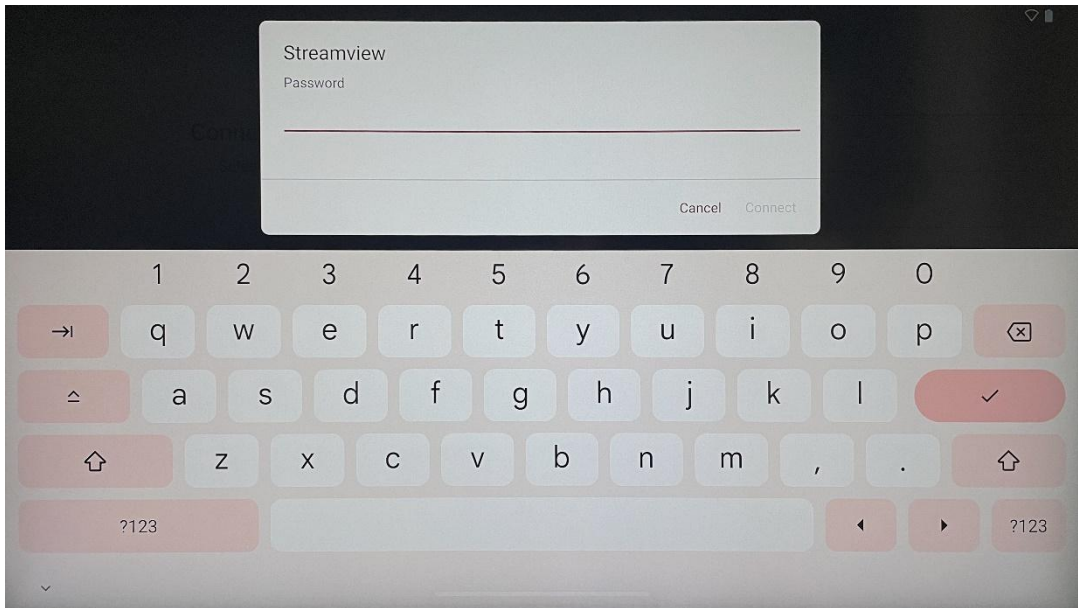


4.4 Uygulamaları ve verileri kopyalama

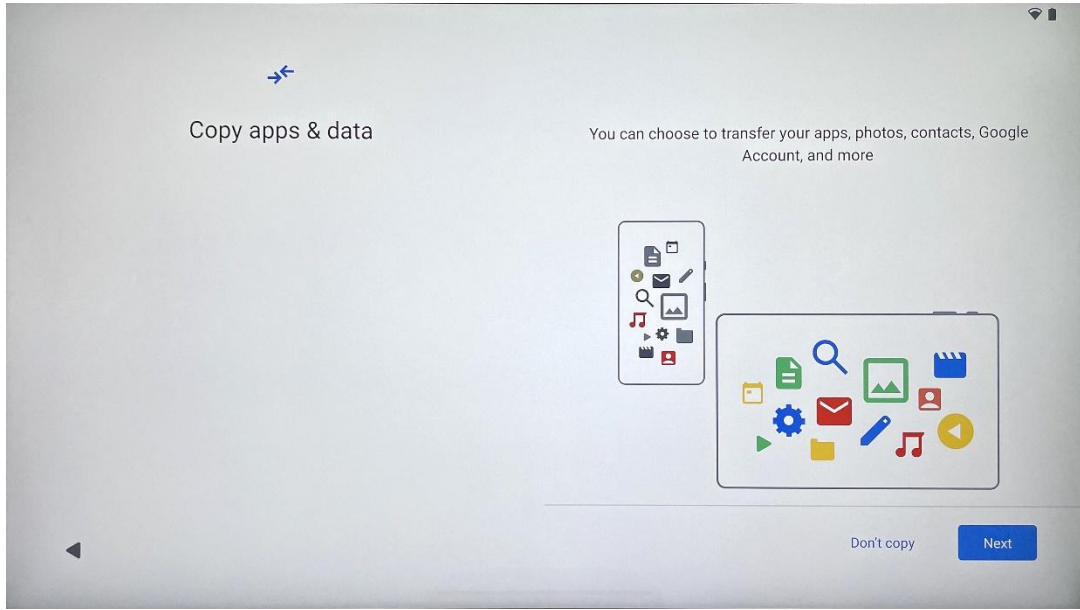

Uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı, kişilerinizi, Google Hesabınızı ve diğer bilgilerinizi önceki veya mevcut cihazınızdan aktarmayı seçebilirsiniz. İleri'ye dokununuz ve ekrandaki kurulum sihirbazına göre devam edin. Aktarım işlemi, verileri aktarmak istediğiniz diğer cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.


4.5 Kullanıcı oluşturun

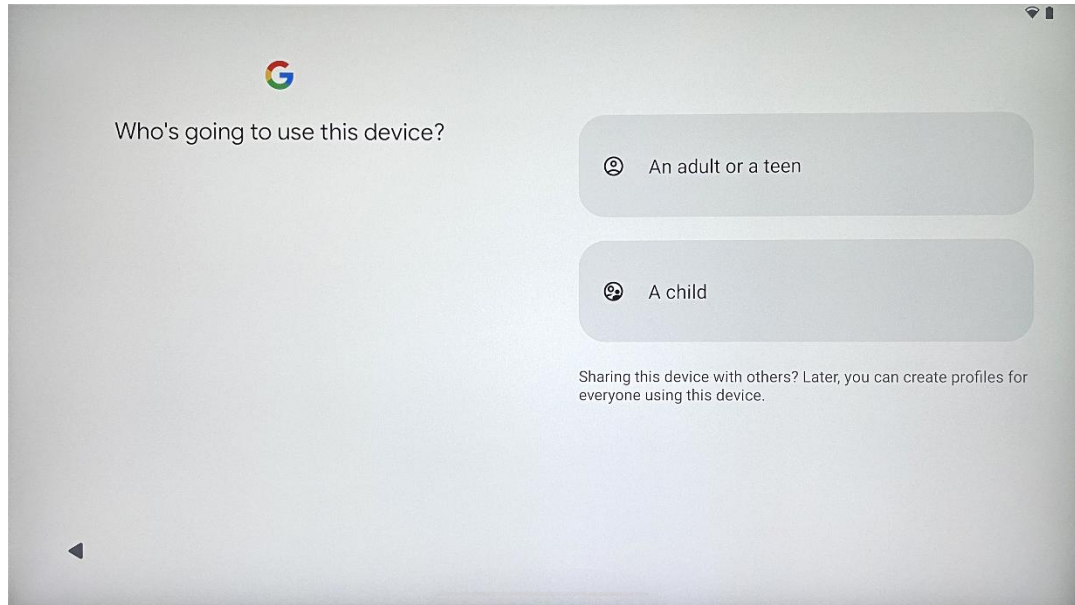

Lütfen cihazınızda bir Google hesabı oluşturun veya mevcut bir hesabı bağlayın. Çocuğunuz Smart Display'in birincil kullanıcısıysa, yeni bir hesap oluşturunuz veya mevcut bir hesabı bağlamanız istenir.

Çocuğunuzun Google hesabını oluşturmak veya bağlamak için mevcut bir ebeveyn Google hesabı gerekeceğini ve çocuğunuzun hesabı Google Family Link'e bağlanacağını lütfen unutmayın.


4.6 Google hesabı kimlik bilgileri

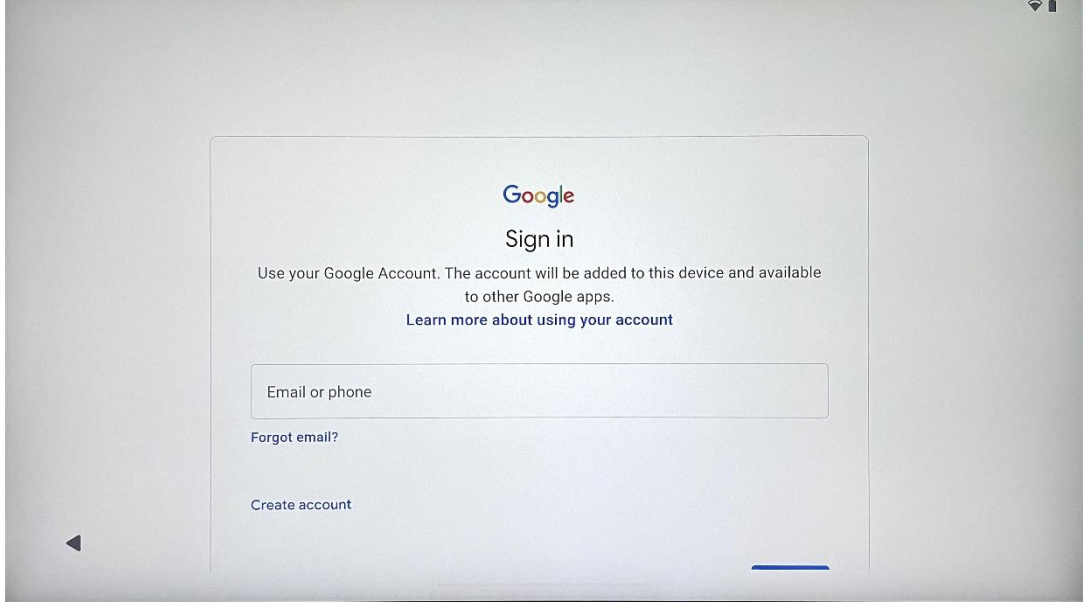

Uzaktan kumandayı kullanarak Google hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girin veya yeni bir hesap oluşturun.


4.7 Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası


Google Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasını okuyun ve inceleyin. Devam ederek, ürün deneyimini iyileştirmek için Google şartlarını kabul etmiş olursunuz. Devam etmek için "Kabul ediyorum" seçeneğini seçin.

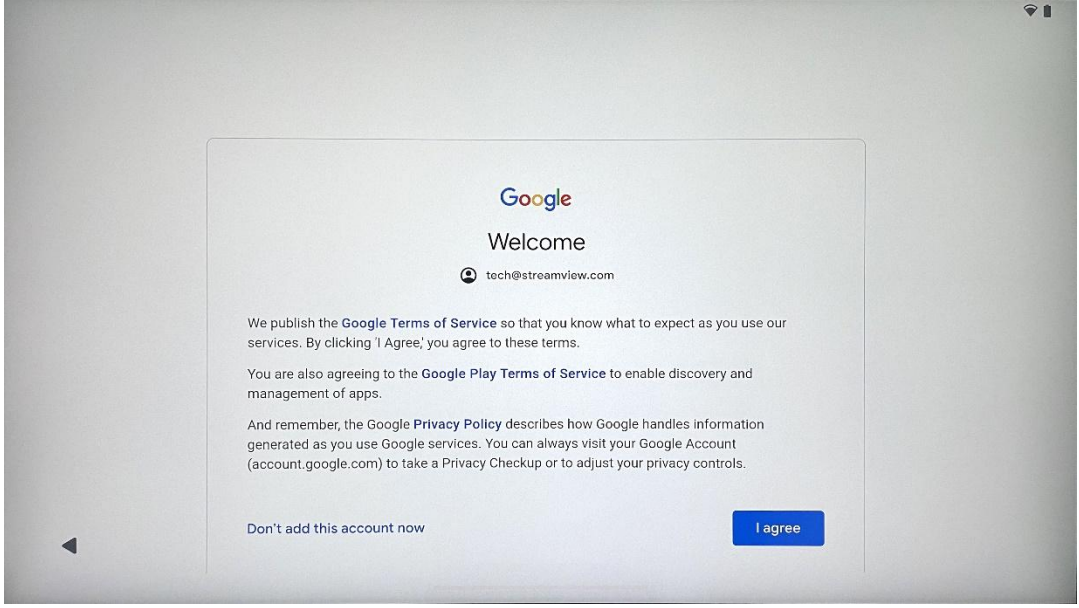

4.8 Google hizmetleri


Cihazınızda konumunuzun belirlenmesini istiyorsanız ve Google deneyiminizi iyileştirmek için Google'a otomatik olarak tanılama bilgilerini göndermeyi kabul ediyorsanız, onaylamak için "Kabul Ediyorum" seçeneğini seçin.

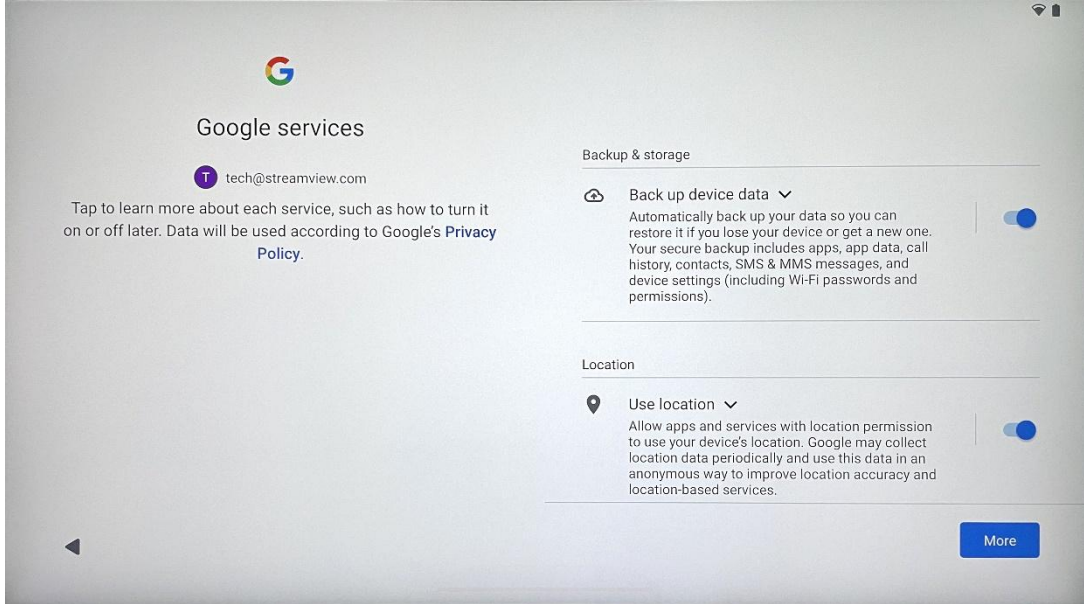

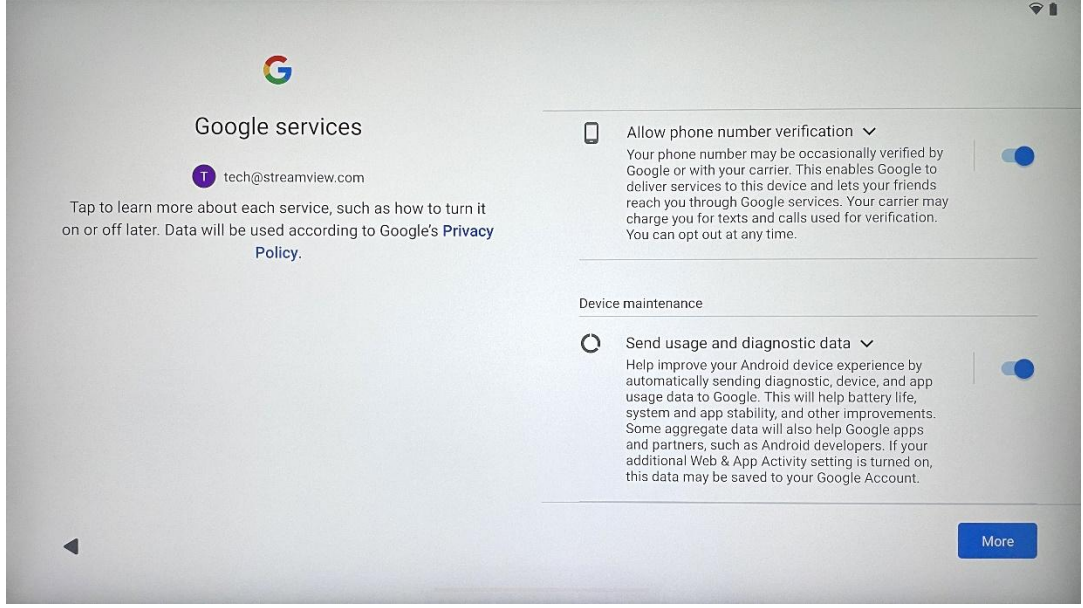


4.9 PIN oluřtur

Bu PIN kodu (Kiřisel Kimlik Numarası), cihaza ve belirli özelliklere erişimi doğrulamak veya uygulama veya hesap verilerini korumak için kullanılan sayısal bir řifredir.

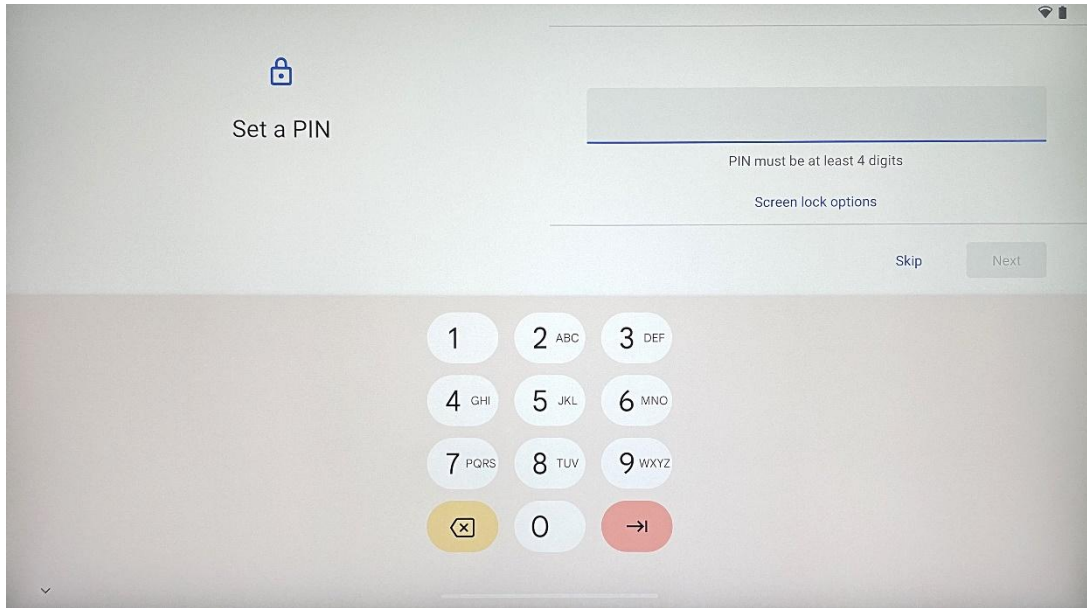


4.10 Google Asistan için "Hey Google" özelliğini etkinleştirin

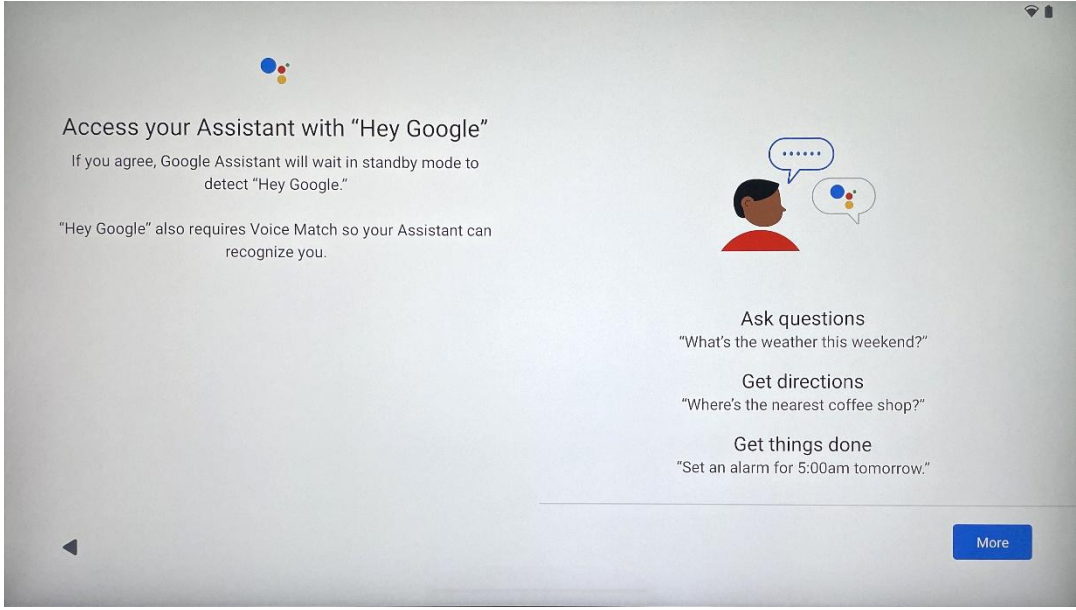


Sadece "Hey Google" diyerek Google Asistan bekleme modundan uyanır ve isteğinize yanıt verir.

Henüz yapmadıysanız, Google Asistan'ı öğretme istemini alacaksınız. Ses Eşleştirme, Asistan'ın sizi tanımlamasına ve diğer sesler arasından sesinizi tanımasına olanak tanır. Ekrandaki talimatları izleyerek benzersiz bir ses modeli oluşturun.

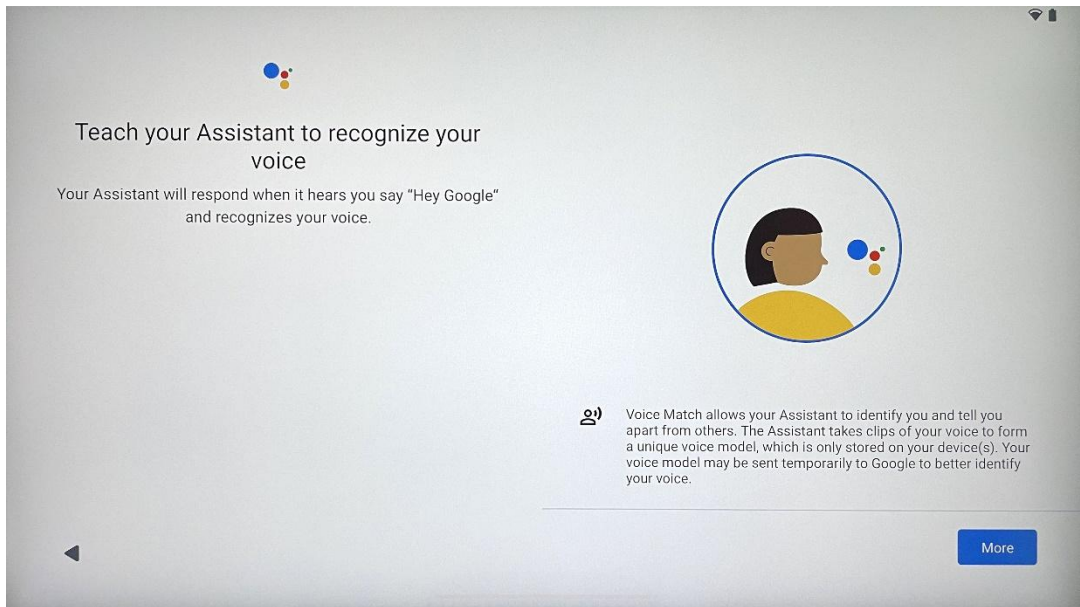


4.11 Google Play'e kart ekleyin

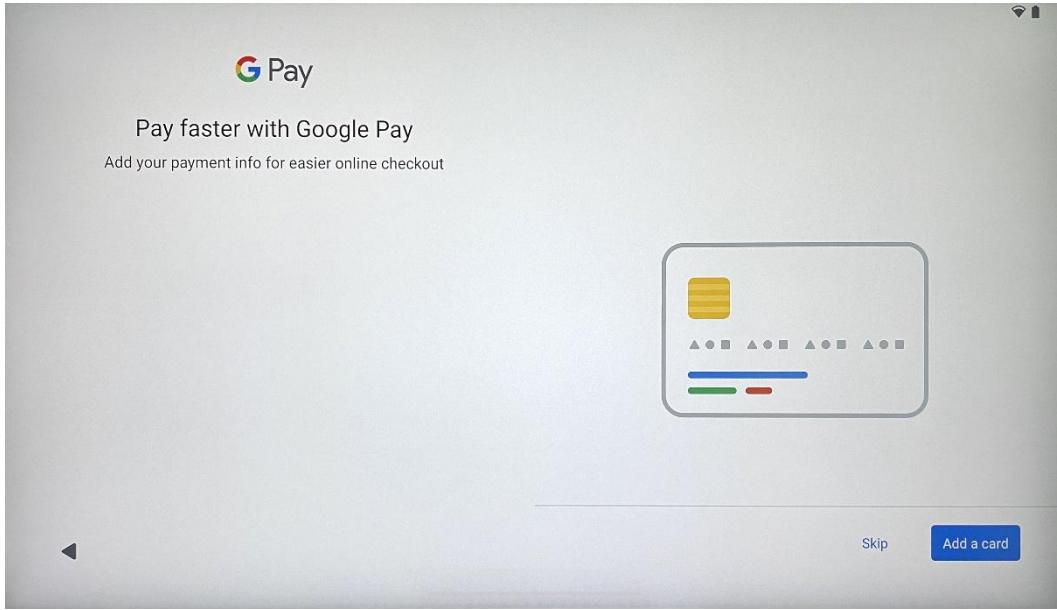

Google Pay'e banka kartınızı ekleyerek Google Play Store'da veya diğer uygulamalarda bulunan uygulamalar, hizmetler ve ürünler için hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.


4.12 Ek Ayarlar

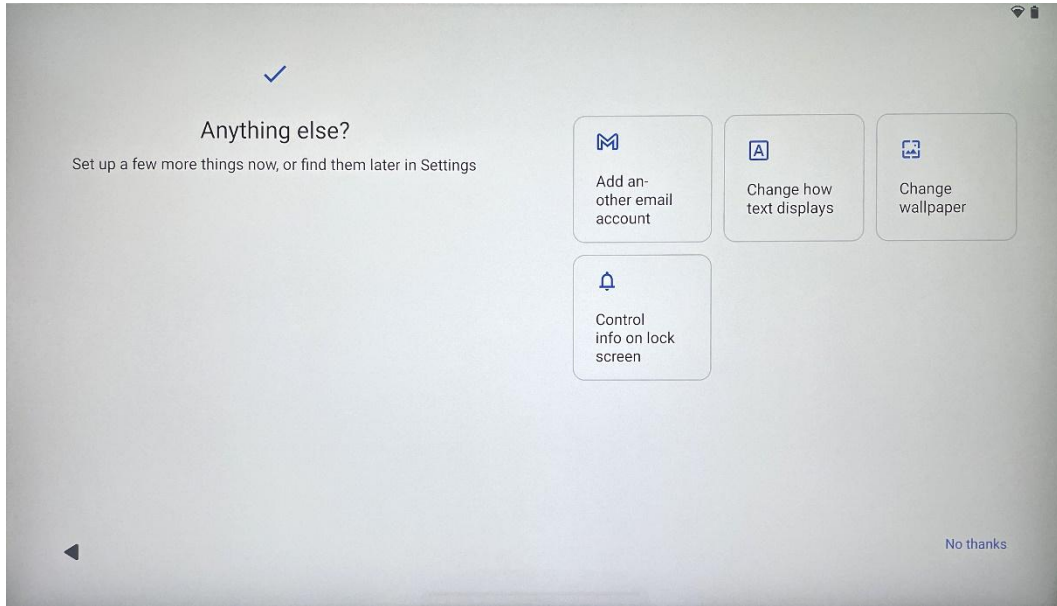

Ek Google hesapları ekleme, yazı tipi görünümünü değiştirme, duvar kağıtlarını değiştirme ve kilit ekranında hangi bilgilerin görüntüleneceğini düzenleme gibi cihazınızın ek ayarlarını yapabilirsiniz.


Bu ayarları daha sonra ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.

4.13 Uzaktan kumanda eşleştirme

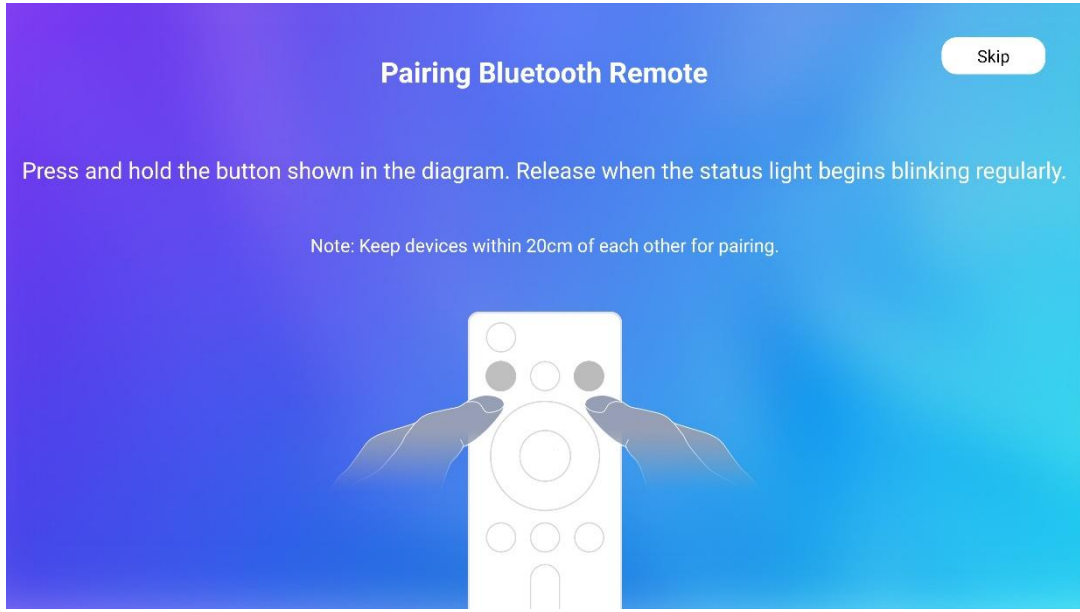

Uzaktan kumandanın kullanımı yalnızca Bluetooth üzerinden mümkündür. Uzaktan kumandanızı ekranla eşleştirmek için, resimde veya Akıllı Ekranda gösterildiği gibi kaynak ve ayarlar düğmelerini aynı anda basılı tutun ve mesafeyi 20 cm içinde tutun. 3 saniye sonra uzaktan kumandanın ışık göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Eşleştirmenin başarılı olduğunu ekranda görene kadar bekleyin.

Uzaktan kumandayı daha sonra ayarlardan bağlayabilirsiniz.

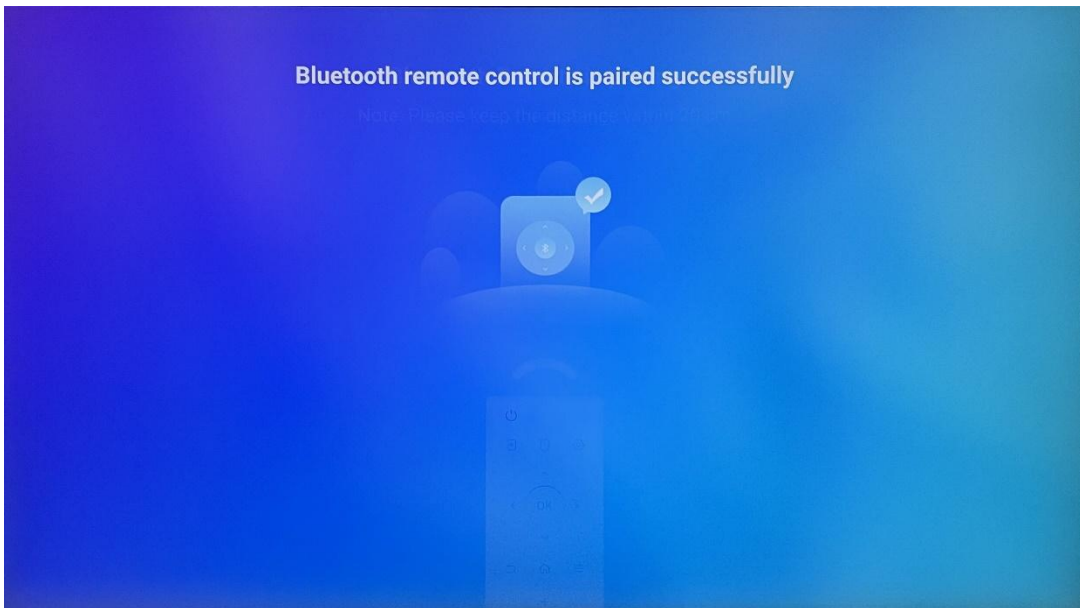

5 Uzaktan Kumanda ve Dokunmatik Ekran



	Güç düğmesi: Ekranı kapatma/açma Uzun basma ve basılı tutma: Google Assistant/Gemini'yi uyandırın veya güç menüsünü açın (Not: dahili mikrofon mevcut değildir)
	Ayarlar: Akıllı Ekran ayarlarını aç
	Fare: Sanal fareyi etkinleştir/devre dışı bırak
	Açılır menüyü açın.
	Yön tuşları: Menülerde, ayar seçeneklerinde gezinme, ekrandaki talimatları izleme
	Tamam: Seçimleri onaylayın, alt menülere girin
	Geri/Dön: Önceki menü ekranına dönün, bir adım geri gidin, pencereleri kapatın, multimedya dosyalarının oynatılmasını kapatın
	Ana Sayfa: Ana ekranı açın
	Son etkinlik
	Ses seviyesi +/-: Ses seviyesini kontrol edin


Uzaktan kumanda pili:

- Düşük pil seviyesi uzaktan kumanda mesafesini etkiler, bu durumda pilleri değiştirmeniz önerilir.
- Her zaman iki pili de değiştirin ve aynı tip AAA piller kullanın.
- Lütfen atık pilleri çevre koruma ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak atın.


5.1 Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

İlk kurulum sırasında uzaktan kumandanızı bağlayabilirsiniz. Lütfen Bölüm 5'e geçin.


Cihazınızın ilk kurulumundan sonra Ayarlar > Bağlı cihazlar > Uzaktan kumanda eşleştirme bölümüne geçin.

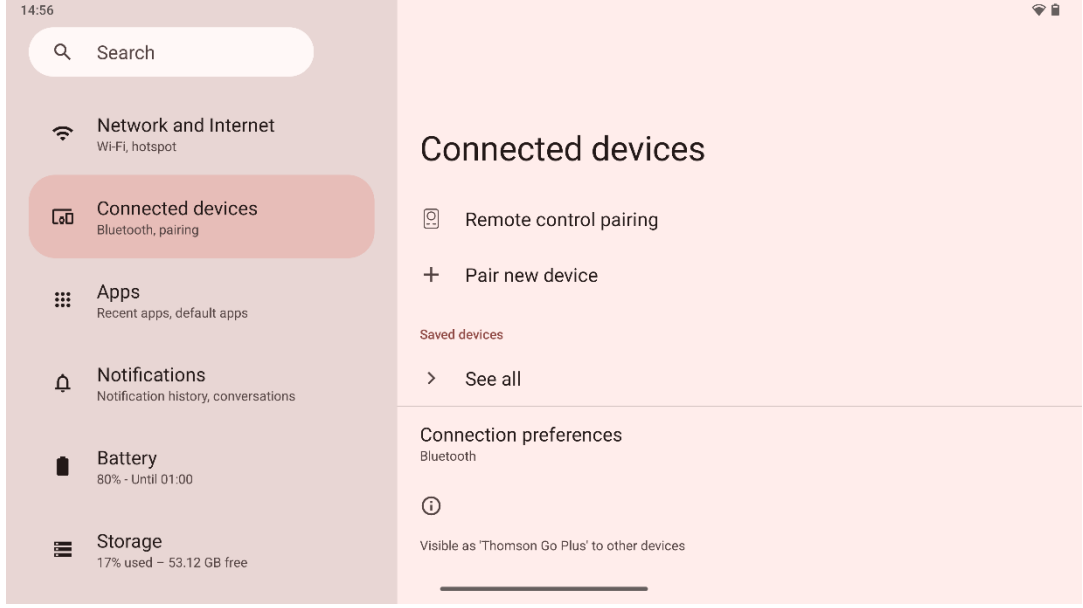

Akıllı Ekran yeni bir Bluetooth uzaktan kumanda aramaya başlayacaktır. Bu sırada, uzaktan kumandanın ışık göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar  ve  düğmelerini aynı anda basılı tutun.

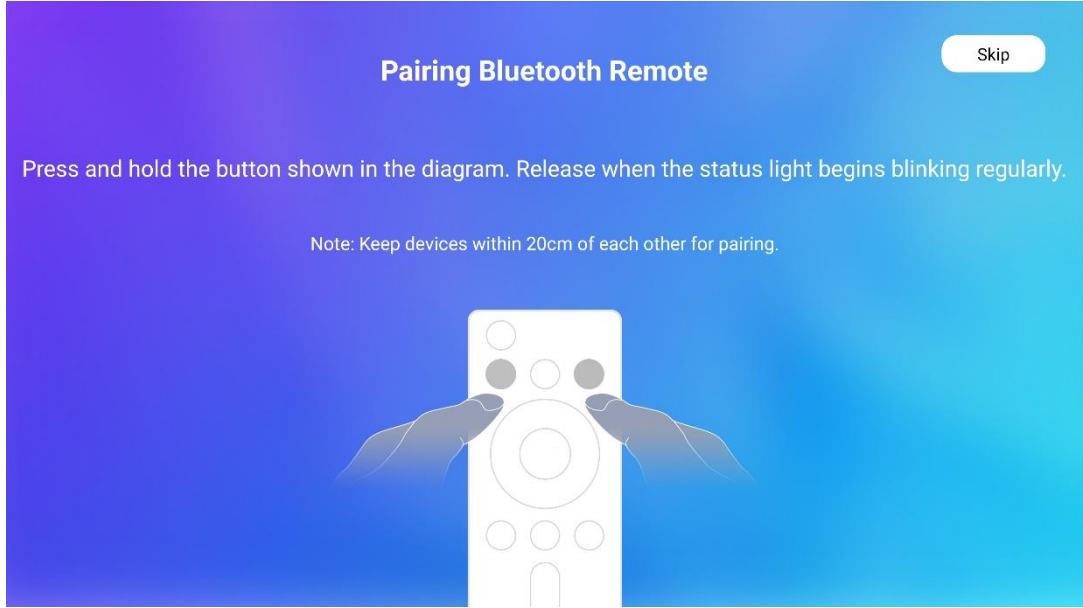


Uzaktan kumandanız eşleştirildiğinde, bağlı cihazlar arasında görebilirsiniz. Üzerine tıklayarak yönetebilirsiniz.

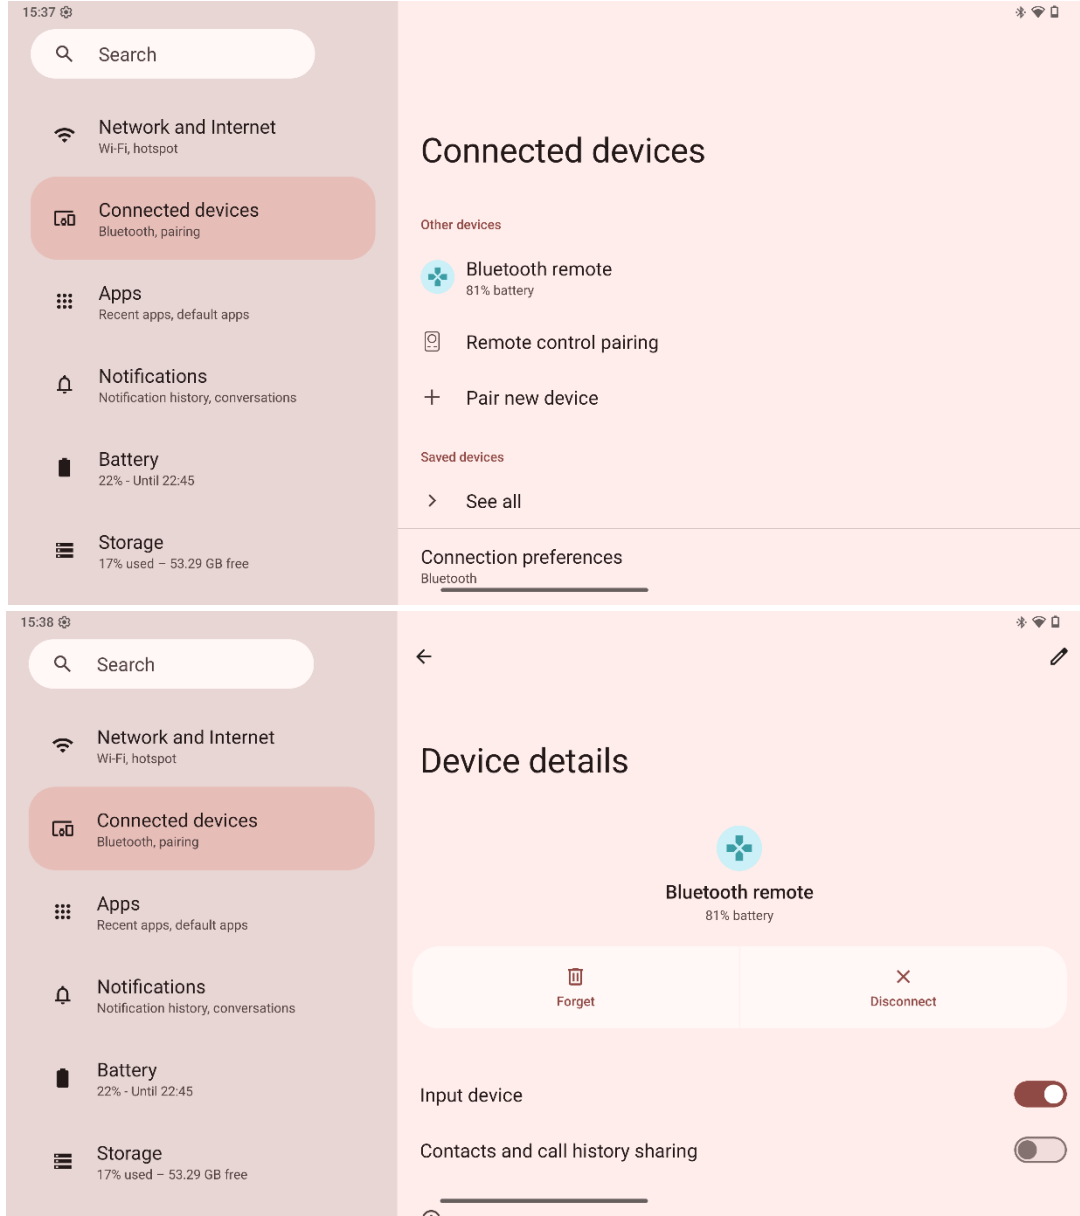

6 Dokunmatik Ekran Kullanımı


- **Tıklama:** Ekrana dokununuz.
- **Tıklama ve basılı tutma:** Ekrana 2 saniye veya daha uzun süre dokununuz.
- **Kaydırma:** Ekranı yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırınız.
- **Sürükleme:** Taşınacak hedefi (örneğin, bir uygulamayı) dokunup basılı tutunuz, ardından istediğiniz konuma kaydırınız.
- **Açma/kapatma:** Ekranı iki parmağınızla sıkıştırınız, ardından bu parmakları açınız veya kapatınız ekranda görüntülenen içeriği yakınlaştırınız/uzaklaştırınız.


Not: Ekran kapandıktan sonra, ekranı uyandırmak için ekrana iki kez dokununuz.

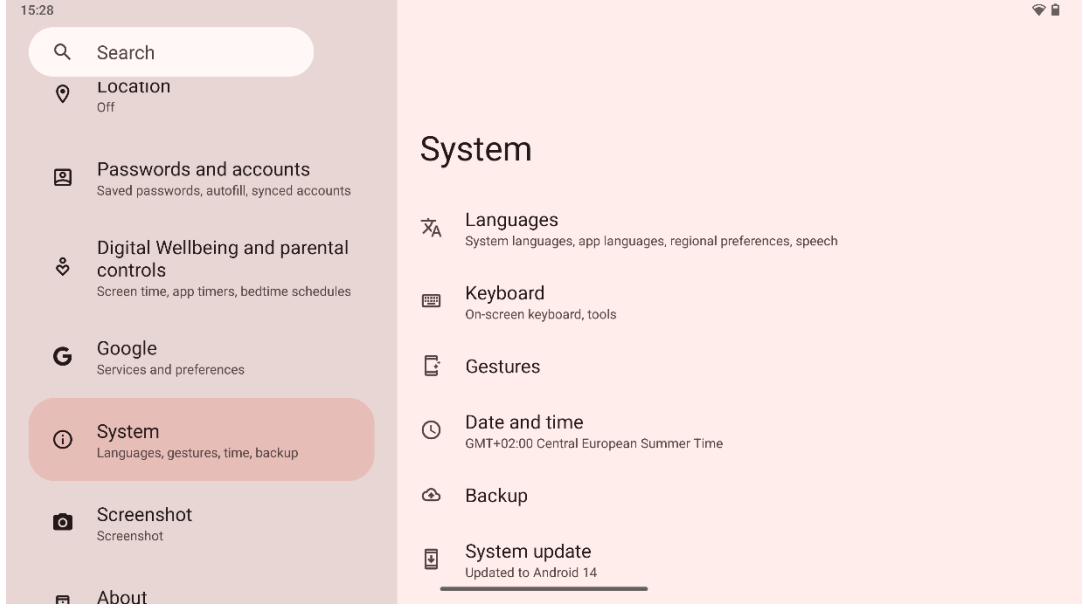

İlk kurulumdan sonra gezinme modunu seçebilirsiniz.

Ayarlar > Sistem > Hareketler > Navigasyon moduna giderek hareket navigasyonunu seçin.

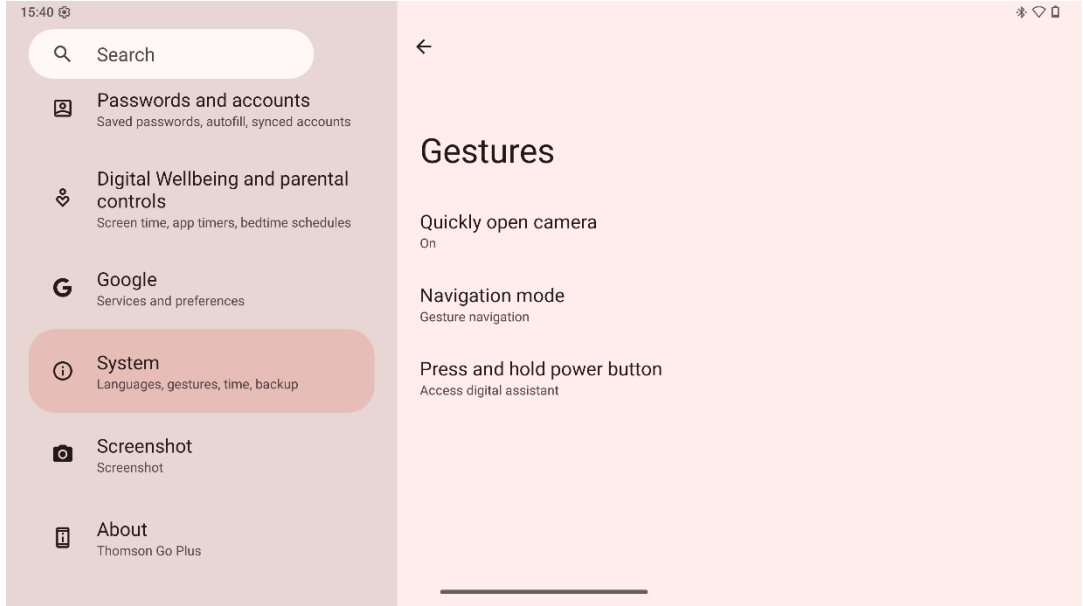

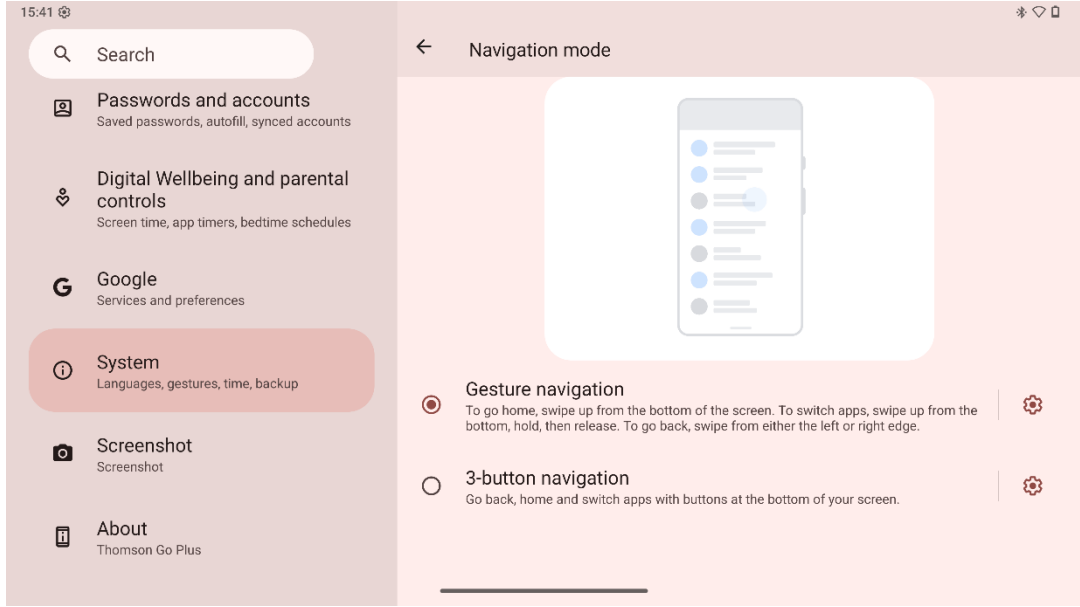

Dikkat:


- Bir içeriği yakınlaştırma/uzaklaştırma özelliğinin kullanılabilirliği, uygulamanın bu özelliği destekleyip desteklemediğine bağlıdır.
- Ekranı kuvvetli bir şekilde basmaktan kaçının; gerektiğinde, parmağınızın ucuyla istediğiniz öğeye dokununuz. Eldiven giyiyorsanız veya dokunmatik ekranı tırnağınızla kullanıyorsanız, ürün normal şekilde yanıt vermeyebilir veya çalışmayabilir.
- Ekran ıslak veya çok nemliyse, sensör dokunulduğunda normal şekilde çalışmayabilir.

7 Ana Ekran




Ana ekran, uygulama simgeleri, widget'lar ve özelleştirilebilir bir arka plan içeren bir ızgara düzenine sahiptir. Alt kısımda, sık kullanılan uygulamalar için kalıcı bir dock bulunur. Üst

kısımdaki durum çubuğund 'ın saati, bildirimler, pil ve bağlantı göstergeleri görüntülenir. Yukarı kaydırarak veya bir uygulama çekmecesine dokunarak tüm yüklü uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Sayfaları sola veya sağa kaydırarak daha fazla simge veya widget içeren ekranlara erişebilirsiniz.

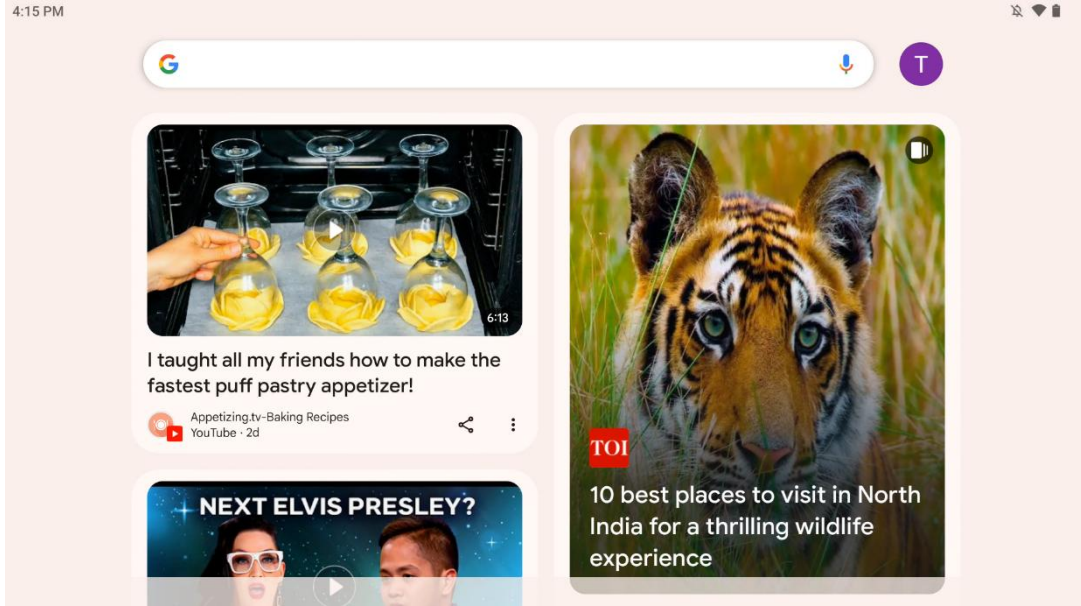


Sağa kaydırıldığınızda, Google Hesabınızdaki tercihlerinize göre öneriler içeren bir keşif ekranı gösterilir.

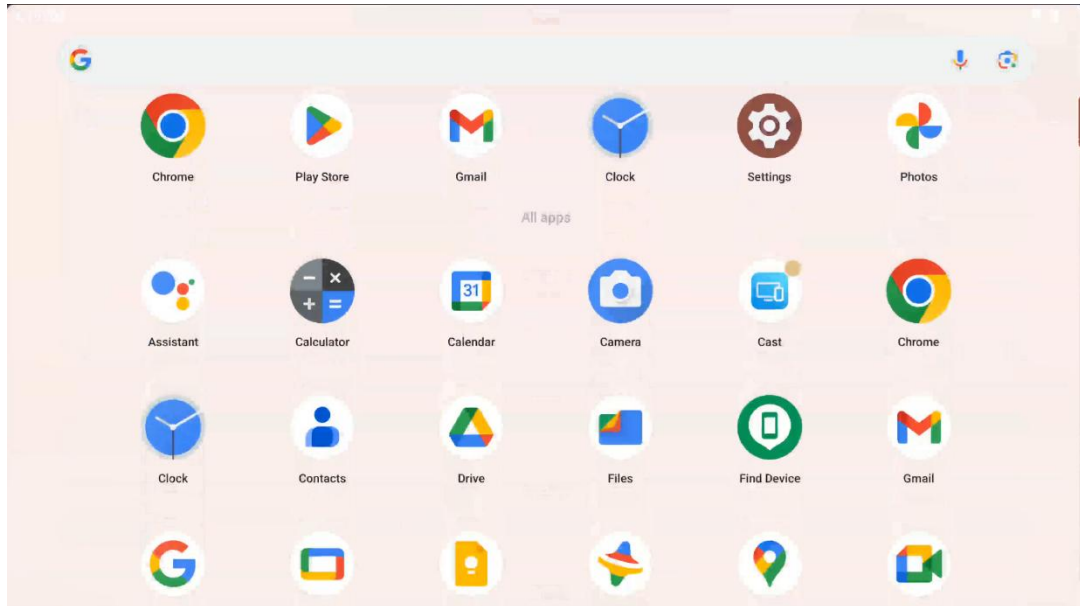

Uygulama çekmecesini, yukarı kaydırarak görüntülenebilir. Burası, yüklü tüm uygulamalarınızın bulunduğu yerdir. Bu uygulamaları açabilir, ana ekrana taşıyabilir veya dock'a yerleştirebilirsiniz. Çekmecenin en üst satırı son kullandığınız uygulamaları gösterirken, diğer tüm uygulamalar altta yer alır.



Aşağı kaydırıldığınızda, yatay konumda soldaki Hızlı Ayarlar Paneline ve sağdaki bildirim merkezine erişebilirsiniz. Dikey konumda Hızlı Ayarlar Paneli üstte, bildirim merkezi ise altta yer alır. Hızlı Ayarlar Panelinin hemen altında Google Hesabı yönetimi, cihaz ayarları düğmesi ve güç menüsü simgeleri bulunur.

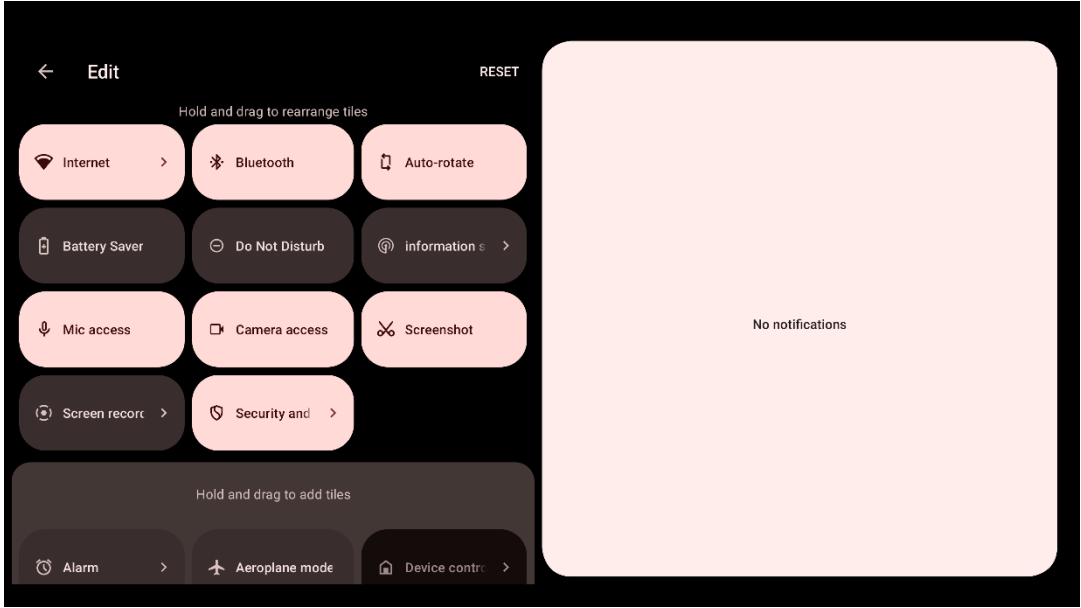


Varsayılan olarak, bu menüde yalnızca 9 hızlı ayar mevcuttur, ancak kalem düğmesine tıklarsanız, diğer mevcut seçeneklerin listesi görünür. İstediğiniz kadar hızlı ayarı basılı tutup hızlı ayar kutucuklarının en üstündeki listeye sürükleyebilirsiniz.

Ekranın başka bir bölümünde, sistem ve uygulama bildirimlerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

8 Ayarlar

Genel cihaz ayarlarına Ana Ekranda, uygulama çekmecesinde veya hızlı ayarlar panelinin altında bulunan Ayarlar uygulama simgesine tıklayarak erişebilirsiniz.

8.1 Ağ ve İnternet

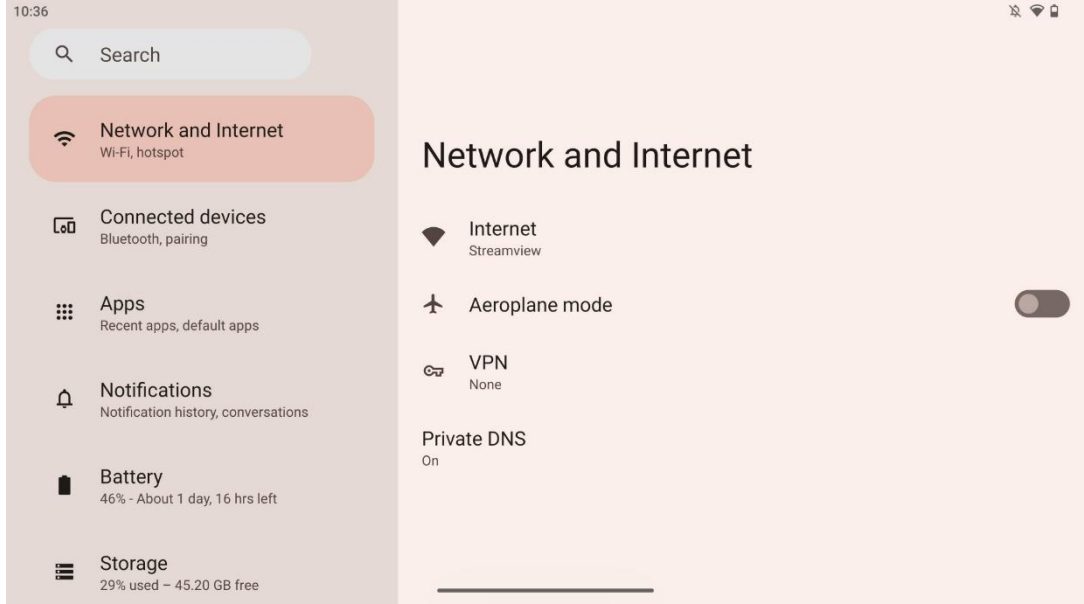


Bu menünün seçeneklerini kullanarak Akıllı Ekranınızın ağ ayarlarını yapılandırın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Wi-Fi:** Kablosuz LAN (WLAN) işlevini açın/kapatın. WLAN işlevi açıldığında, kullanılabilir kablosuz ağlar listelenir. Kullanılabilir tüm kablosuz bağlantıları görmek için aşağı kaydırın veya Wi-Fi bilgilerini manuel olarak girmek için "+Ağ ekle"ye tıklayın.
- **Ağ tercihleri:** Yüksek kaliteli kaydedilmiş ağların yakınında otomatik olarak açılmasını etkinleştirin, yüksek kaliteli kullanılabilir genel ağlarda bildirimleri etkinleştirin, Wi-Fi sertifikalarını yükleyin ve başka bir cihaza doğrudan eşler arası Wi-Fi bağlantısı kurun.
- **Kaydedilmiş ağlar:** Cihazınızda kaydedilmiş tüm ağlara genel bakış.
- **Operatör dışı veri kullanımı:** Genel veya uygulama bazında Wi-Fi veri kullanımınızı görüntüleyin.

8.2 Baęlı cihazlar

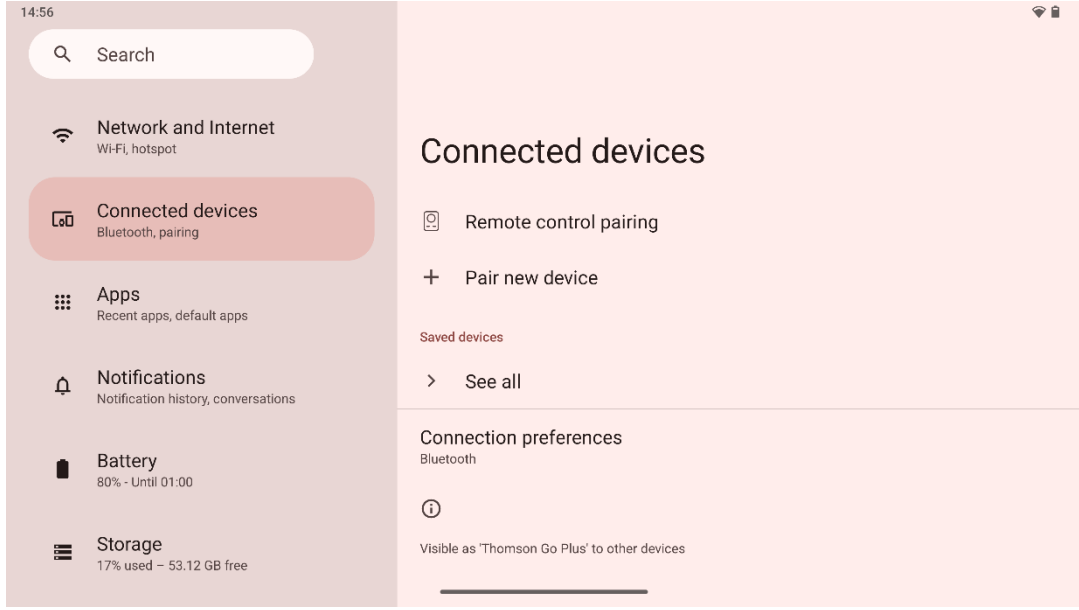


Menüde görüntülenen ayarlar, USB bağlantı noktaları veya Bluetooth aracılığıyla baęlı girişlere baęlıdır.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Uzaktan kumanda eşleştirme:** Uzaktan kumandanızı cihaza nasıl eşleştireceğinizle ilgili ekran talimatlarını açar.
- **Yeni cihaz eşleştirme:** Bluetooth eşleştirmeyi başlatmak için "Yeni cihaz eşleştir" seçeneğine tıklayın. Eşleştirme işlemi, bağlanmak istediğiniz cihaza baęlı olarak farklılık gösterebilir.
- **Kaydedilen cihazlar:** Bluetooth ile bağlanan ve önceden kaydedilen tüm cihazları listeler.
- **Baęlantı tercihleri:** Bluetooth, cihazlar arası hizmetler, Google Cast, yazdırma ve Hızlı Paylaşım baęlantı seçenekleri için tercihlerinizi ayarlayın.


8.3 Uygulamalar

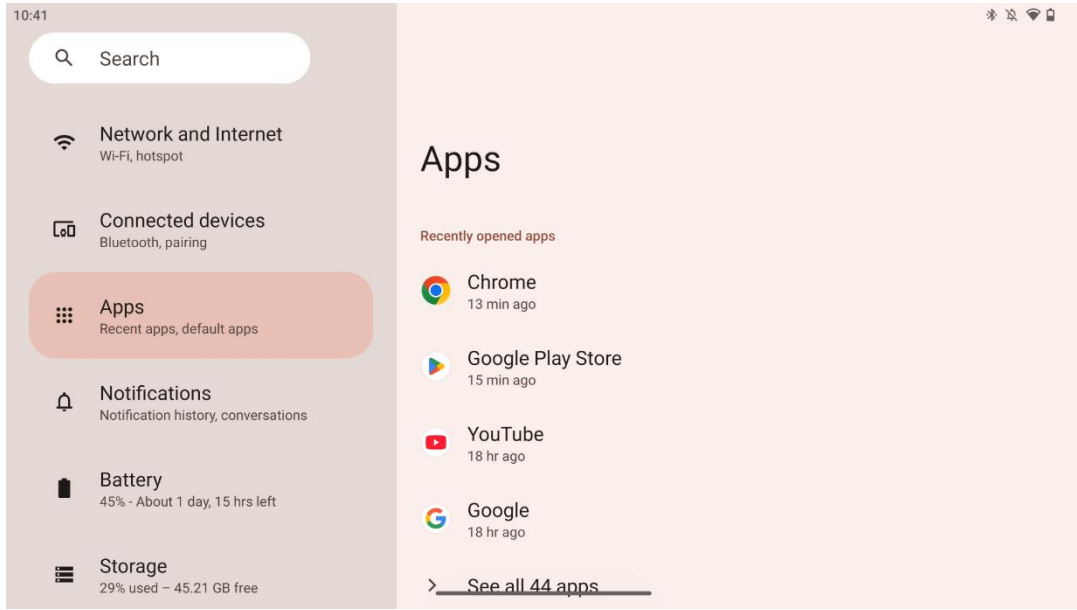

TV'nizde yüklü uygulamaları görüntülemek için "Uygulamalar"ı seçin.

Bu sekmede, en son kullandığınız uygulamaları görebilir, yüklü uygulamaların tam listesini görüntüleyebilir, varsayılan uygulamaları ayarlayabilir, ekran süresini görebilir ve sınırlayabilir ve yüklü uygulamalara izin verebilirsiniz.

8.4 Bildirimler

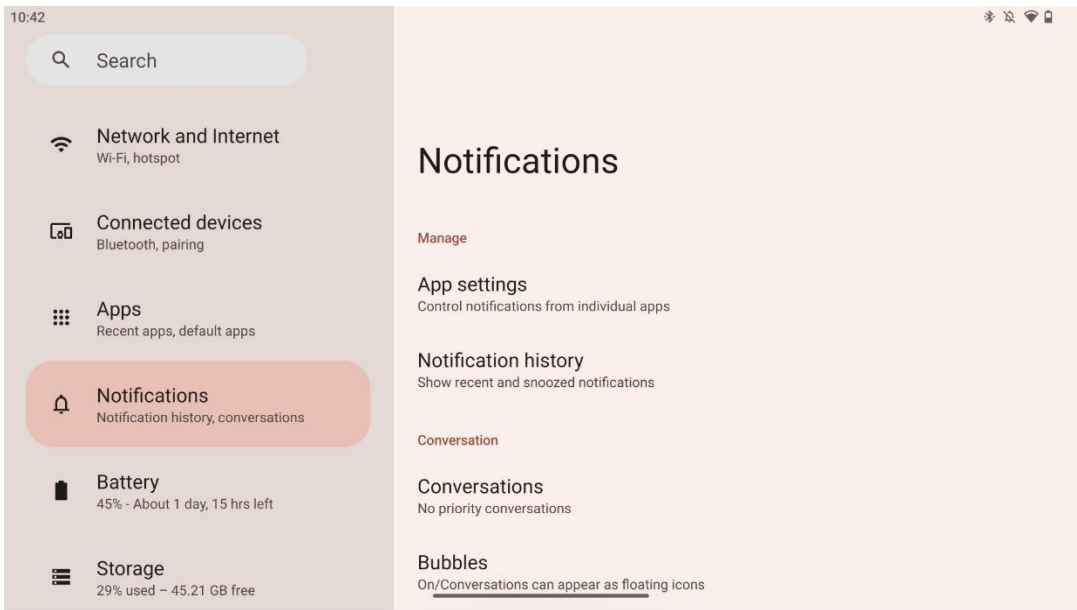


Mevcut ayarları görüntülemek için Bildirimler sekmesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler listelenmiştir:


- **Yönet:** Cihazınızda yüklü olan her bir uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin ve bildirim geçmişini inceleyin.
- **Sohbet:** İletişim uygulamaları için bildirim ayarlarını yapılandırın.
- **Gizlilik:** Cihaz ve uygulama bildirimleri, Ana Ekrandaki bildirimler ve hassas bildirimler için gizlilik tercihlerinizi ayarlayın.
- **Genel:** Genel bildirim ayarlarını yapın.

8.5 Pil

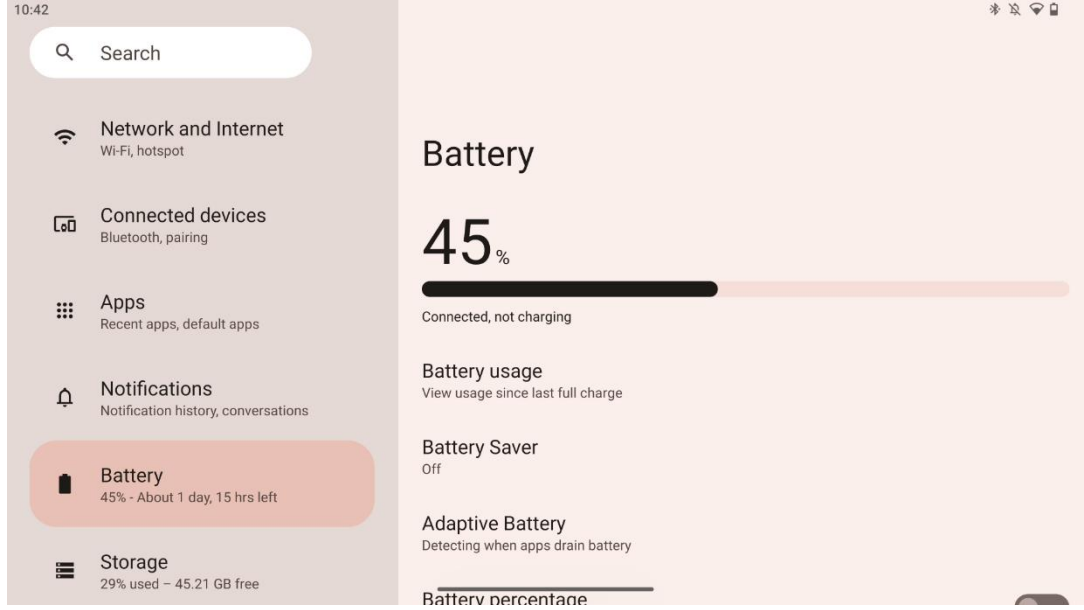


Bu Ayarlar sekmesinde, pilin mevcut şarj seviyesini görebilirsiniz. Ayrıca, pili görebilir, pil tasarrufunu etkinleştirebilir ve durum çubuğunda gösterilecek pil yüzdesini etkinleştirebilirsiniz. Dahası, yüksek pil tüketen uygulamaları algılayan ve pil kullanımını optimize eden uyarlanabilir pili etkinleştirerek, size uygun pil ömrü sağlayabilir ve pilin eskimesini en aza indirebilirsiniz.

8.6 Depolama

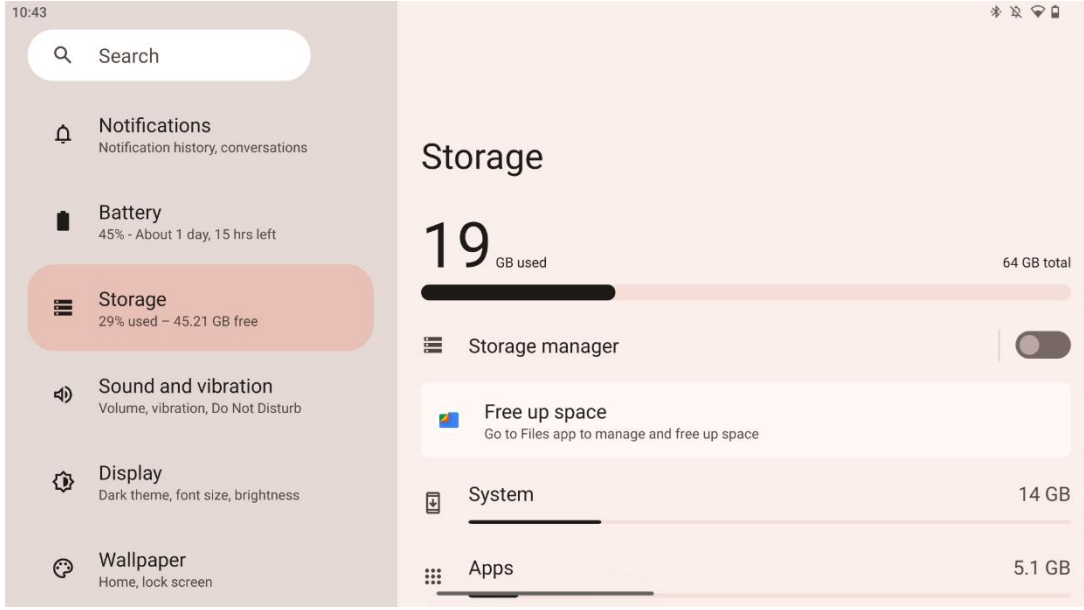

Bu ayarlar sekmesi, kategorilere göre depolama kullanımını ve boş depolama alanının hacmini gösterir. "Depolama yöneticisi"ni etkinleştirdiğinizde, Smart Display uzun süredir kullanılmayan uygulamaları zorla durdurarak, ön belleği temizleyerek veya silerek cihazın depolama alanını otomatik olarak optimize eder. Aynıısı "Uygulamalar" sekmesinden veya "Depolama" sekmesindeki uygulama kategorisine dokunarak manuel olarak da yapılabilir.


8.7 Ses

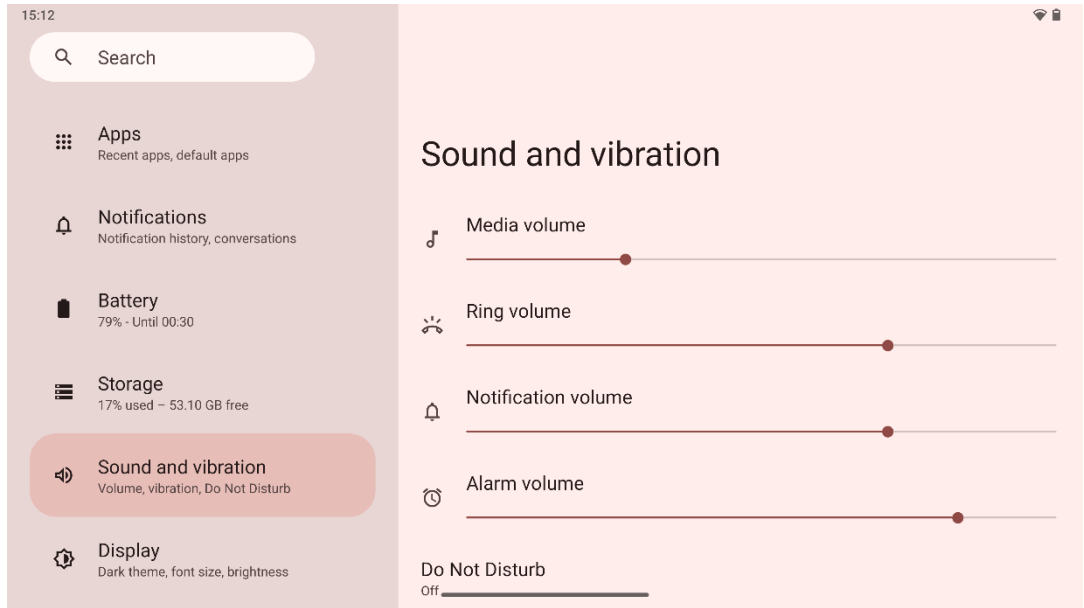

Ses değerlerini ayarlayın, "Rahatsız Etmeyin" modunu etkinleştirin ve canlı altyazıları ayarlayın. Ayrıca, "Medya"da cihazınızda medyanın nasıl oynatılacağına ilişkin ayarları yapabilirsiniz. Dahası, varsayılan bildirim ve alarm sesinizi seçebilirsiniz.

Ayarların bu bölümünde, yerleşik subwoofer'ı devre dışı bırakarak güç tüketimini azaltabilir ve tek bir pil şarjıyla daha uzun süre çalışmasını sağlayabilirsiniz.

8.8 Ekran

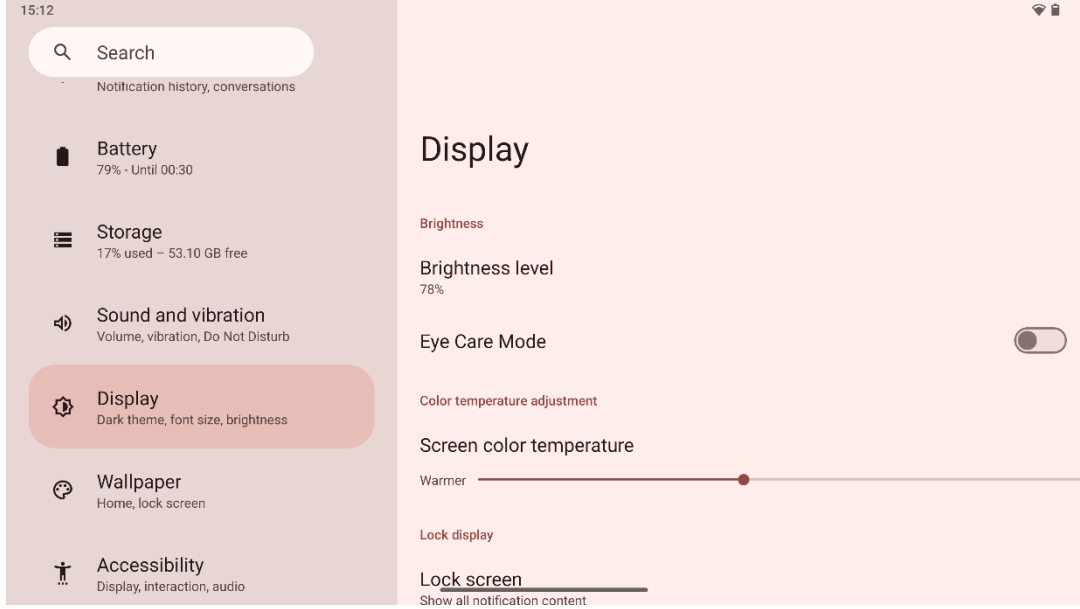


Bu sekmede Ekran ayarlarınızı değiştirebilirsiniz:

- **Parlaklık:** Akıllı Ekranın parlaklık seviyesini ayarlayın.
- **Ekranı kilitle:** Ekranın zaman aşımını ve kilit ekranında görülebilecekleri ayarlayın.
- **Görünüm:** Ekranın boyutunu ve metni ayarlayın ve koyu temayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- **Renk:** Renk ön ayarını seçin.
- **Diğer ekran kontrolleri:** Ekranın konumuna bağlı olarak ekranın yönünü yataydan dikeye veya tersi yönde otomatik olarak değiştiren otomatik ekran döndürme özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Ekran koruyucuyu ve dokunarak uyandırma özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.


Not: Bu ayarlar menüsünde "Dokunarak uyandır" işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlev, cihazı uyandırmak için ekranına iki kez dokunmanızı sağlar. Varsayılan olarak, bu işlev cihazınızın enerji verimliliğini korumak için devre dışıdır. Bu işlevi etkinleştirmek, cihaz kullanımını daha kolay hale getirecektir.

8.9 Duvar kağıdı

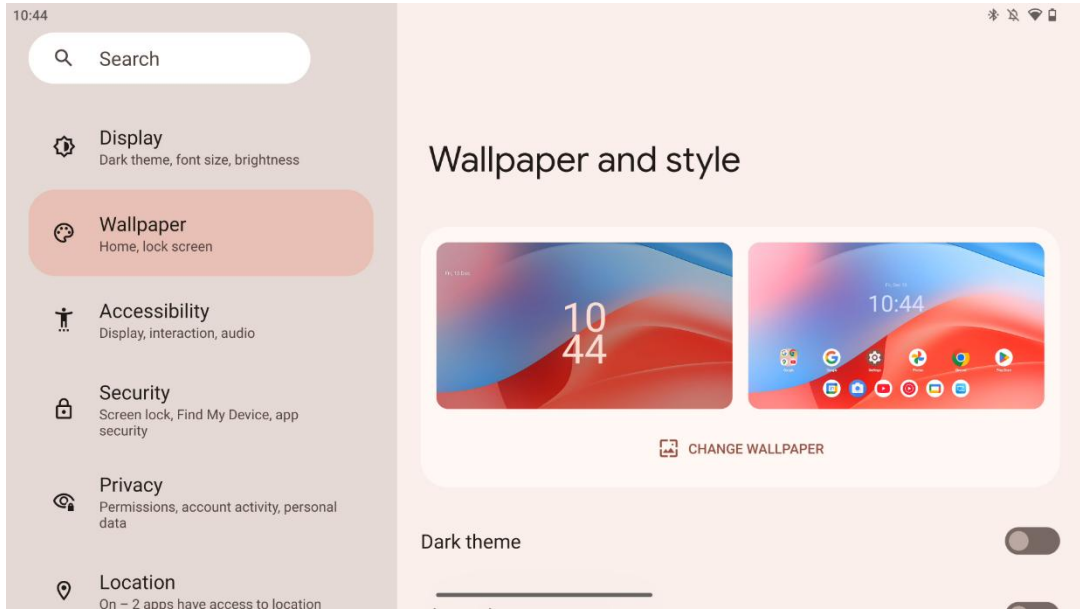

Ayarlar menüsünün bu bölümünde kilit ve ana ekranların duvar kağıdını değiştirebilir, koyu tema ve temalı simgeleri etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

8.10 Erişilebilir

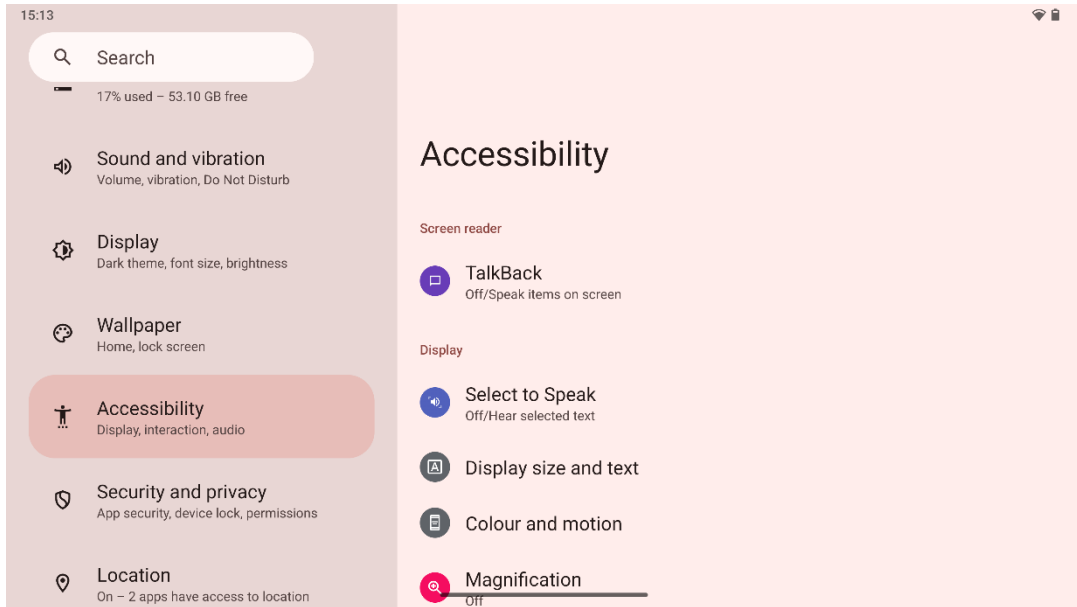


Görme veya işitme engelli kişiler için çeşitli erişilebilirlik seçenekleri mevcuttur:

- **Ekran okuyucu**
 - **Seç ve Konuş:** Ekranınızdaki belirli öğelere dokunarak bunların sesli olarak okunmasını veya açıklanmasını dinleyin.


- **TalkBack:** Kullanıcının ekrana bakmadan bu cihazı kullanabilmesi için sesli geri bildirim sağlar. Bu işlev, ekranı görmekte zorluk çeken kişiler için özellikle yararlıdır.
- **Ekran**
 - **Ekran boyutu ve metin:** Yazı tipi ve ekran boyutunu ayarlayın, kalın ve yüksek kontrastlı metni etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - **Renk ve hareket:** Renk ters çevirme ve koyu tema özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Koyu tema uygulamasının zamanlamasını da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, renk düzeltme özelliğini ve bunun kısayolunu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Dahası, burada ekran üzerindeki hareketi azaltan ve fare işaretçisini daha belirgin hale getiren "Animasyonları kaldır" özelliğini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **Büyütme:** İçeriği büyütme için ekrana hızlıca yakınlaştırmak ve büyütme ayarlarını değiştirin.
- **Etkileşim denetimleri**
 - **Erişilebilirlik menüsü:** Bu menü, Akıllı Ekranı kontrol etmek için büyük bir ekran menüsü sağlar. Cihazınızı kilitleyebilir, ses seviyesini ve parlaklığı kontrol edebilir, ekran görüntüsü alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
 - **Zamanlama denetimleri:** Hareketler ve eylemler için süreyi ve gecikmeleri ayarlayın.
 - **Sistem denetimleri:** Otomatik ekran döndürmeyi etkinleştirin/devre dışı bırakın ve sistem gezinmesini seçin.
- **Altyazılar**
 - **Canlı altyazı:** Cihazınızdaki konuşmaları algılar ve otomatik olarak altyazılar oluşturur.
 - **Altyazı tercihleri:** Altyazıları etkinleştirin/devre dışı bırakın ve okunmasını kolaylaştırmak için altyazı boyutunu ve stilini özelleştirin.
- **Ses**
 - **Sesli açıklama:** Desteklenen film ve programlarda ekranda neler olduğunu anlatan açıklamaları dinleyin.
 - **İşitme cihazları:** İşitme cihazlarınızı bağlayın ve ayarlayın.
 - **Ses ayarı:** Mono sesi etkinleştirin/devre dışı bırakın ve ses dengesini ayarlayın.

8.11 Güven

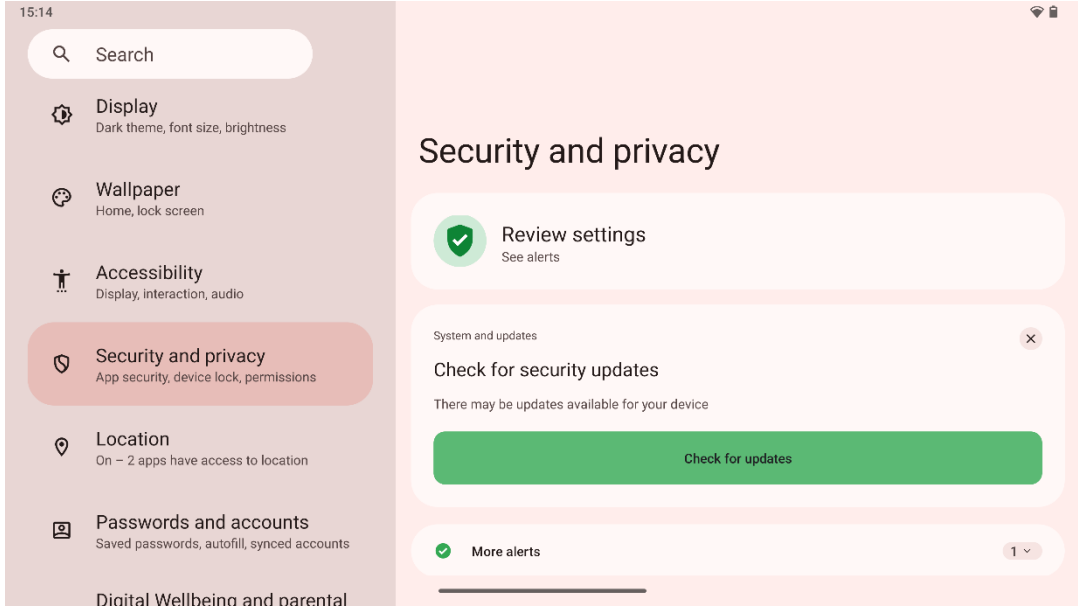

Güvenlik durumuna genel bakış, ekran kilidi ayarlarını ve diğer güvenlik ayarlarını yapın.

8.12 Gizlilik

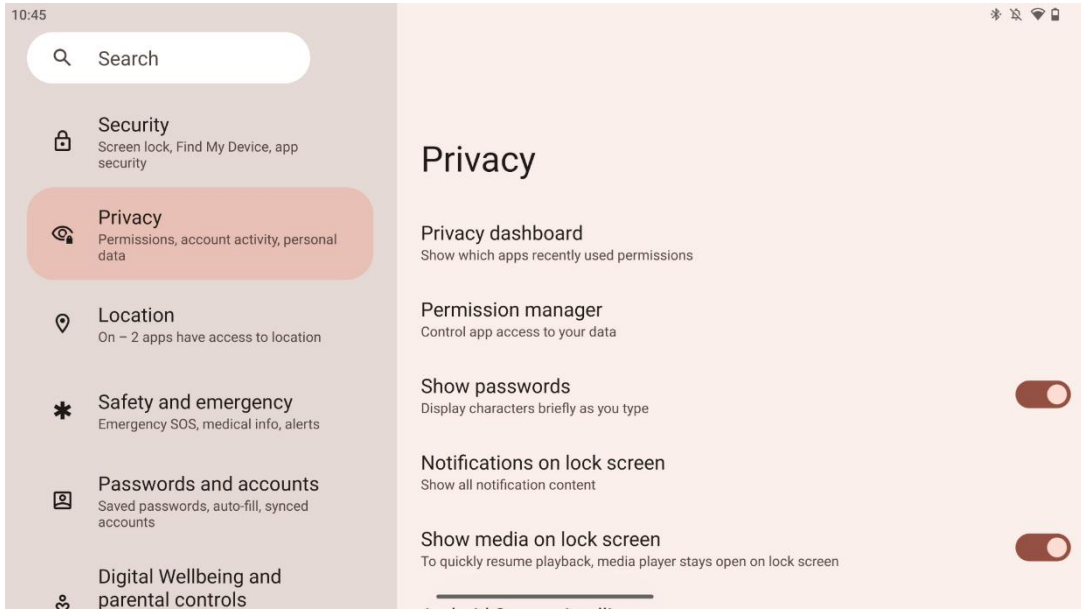


Burada gizlilikle ilgili ayarları kontrol edebilirsiniz:

- **Gizlilik panosu:** Son zamanlarda hangi uygulamaların izinleri kullandığını gösterir.
- **İzin yöneticisi:** Uygulamaların verilerinize erişimini kontrol edin.
- **Şifreleri göster:** Tüm bildirim içeriğinin görüntülenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- **Kilit ekranında bildirimler:** Tüm bildirim içeriğini gösterir.
- **Kilit ekranında medyayı göster:** Çalma işlemini hızlı bir şekilde sürdürmeyi etkinleştir/devre dışı bırak, yani medya oynatıcı kilit ekranında açık kalır.


- **Android Sistem Zekası:** Etkileşimde bulunduğunuz kişiler, uygulamalar ve içeriklere dayalı öneriler alın.
- **Uygulama içeriği:** Uygulamaların Android sistemine içerik göndermesine izin verir.
- **Panoya erişimi göster:** Uygulamalar kopyaladığınız metin, resim veya diğer içeriğe eriştiğinde bir mesaj göster.
- **Google'dan otomatik doldurma hizmeti:** Kaydedilen şifreler, kredi kartları, adresler.
- **Etkinlik denetimleri:** Google'ın kaydetmesine izin verdiğiniz etkinlikleri ve bilgileri seçin.
- **Reklamlar:** Akıllı Ekranda reklamların kişiselleştirilmesini yönetin.
- **Kullanım ve tanılama:** Android'i iyileştirmeye yardımcı olmak için verileri paylaşın.

8.13 Konum

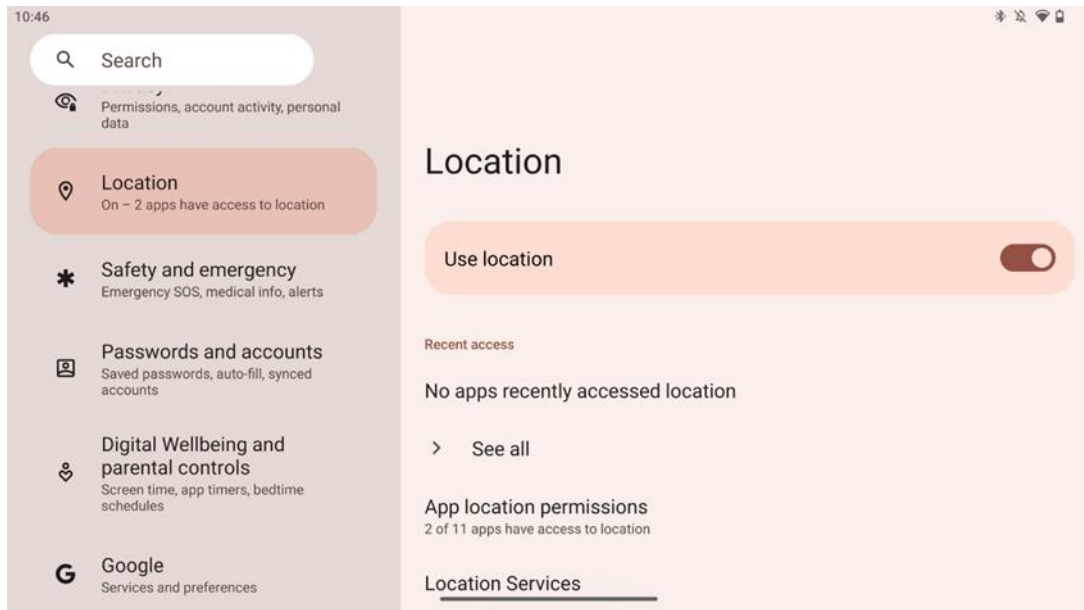

Cihazınızda konum hizmetlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve uygulamalara kesin konumunuzu kullanma izni verin. Konum doğruluğu açık olduğunda, uygulamalar ve hizmetler daha doğru bir konum elde eder. Bunu yapmak için Google, cihaz sensörleri ve cihazınızdan gelen kablosuz sinyaller hakkındaki bilgileri periyodik olarak işleyerek kablosuz sinyal konumlarını kitle kaynaklı olarak toplar. Bu bilgiler, konum doğruluğunu ve konum tabanlı hizmetleri iyileştirmek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Google'ın ve üçüncü tarafların meşru çıkarlarına dayalı olarak Google'ın hizmetlerini iyileştirmek, sağlamak ve sürdürmek amacıyla kimliğinizi belirlemeden kullanılır.


8.14 Şifreler ve Hesaplar

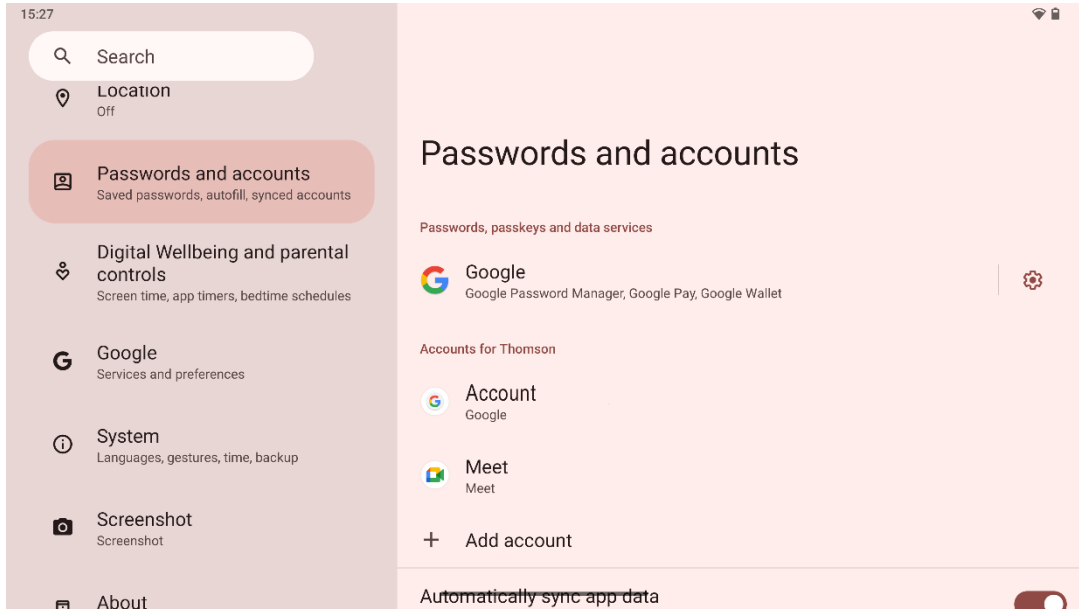

Şifreler ve hesaplar bölümünde Google hesabınızı ve şifrelerinizi ekleyebilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz ve hesabınızı düzenlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu, bağlı herhangi bir cihazda verilerinize erişmenizi sağlar.

8.15 Dijital Denge ve Ebeveyn Denetimleri

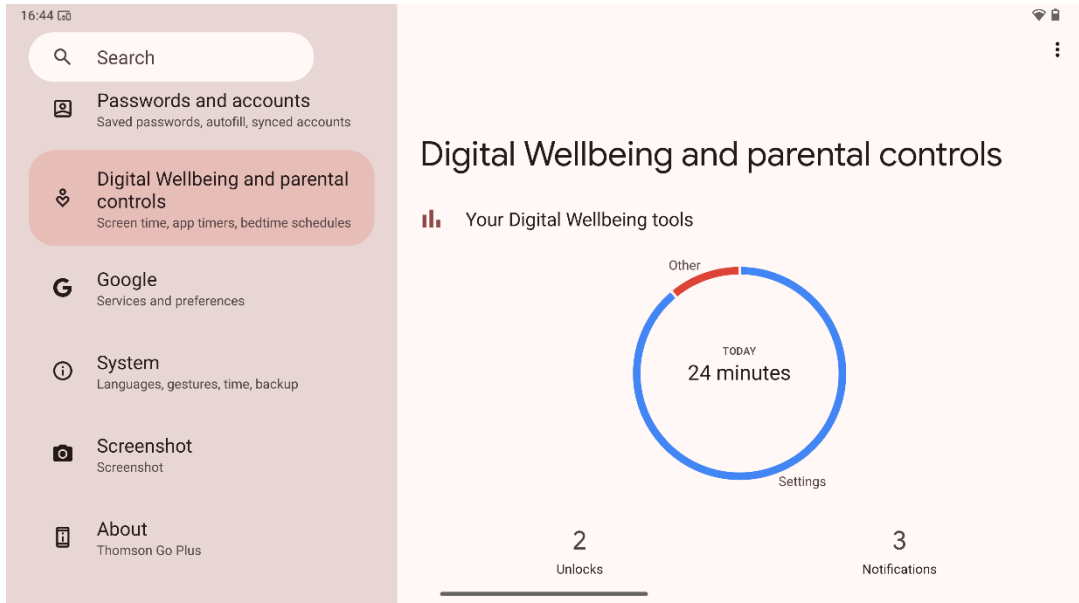


Dijital Denge ve Ebeveyn Denetimleri bölümü ayarları, kullanıcıların ekran süresini yönetmelerine, sağlıklı bir cihaz kullanım dengesi sağlamalarına ve çocuklar için denetimler ayarlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Dijital Refah, cihazınızı nasıl kullandığınızı anlamanıza ve kontrol etmenize yardımcı olacak araçlar ve bilgiler sağlar. Temel özellikler şunlardır:


- **Kontrol Paneli**
 - Aşağıdakiler dahil olmak üzere ayrıntılı kullanım istatistiklerini görüntüleyin:
 - Ekran süresi.
 - Uygulama kullanımı.
 - Kilidin açılma sayısı ve alınan bildirimler.
- **Uygulama sınırları**
 - Uygulamalar için zaman sınırları belirleyin.
- **Yatma zamanı modu**
 - Daha iyi bir uyku için şunları yaparak rahatlayın:
 - Gri tonlama modunu etkinleştirin.
 - Bildirimleri sessize almak için Rahatsız Etmeyin özelliğini açın.
 - Alarminızla entegre etme veya manuel olarak programlama seçeneği.
- **Odaklanma Modu**
 - Dikkatinizi dağıtan uygulamaları geçici olarak duraklatarak görevlerinize odaklanın.
- **Kesintileri azaltın**
 - **Bildirimleri yönetin:** tercihlerinize göre bildirimleri ayarlayın.
 - **Rahatsız Etmeyin:** Yalnızca önemli kişiler ve uygulamalardan bildirim alın.

8.16 Google Hizmetleri

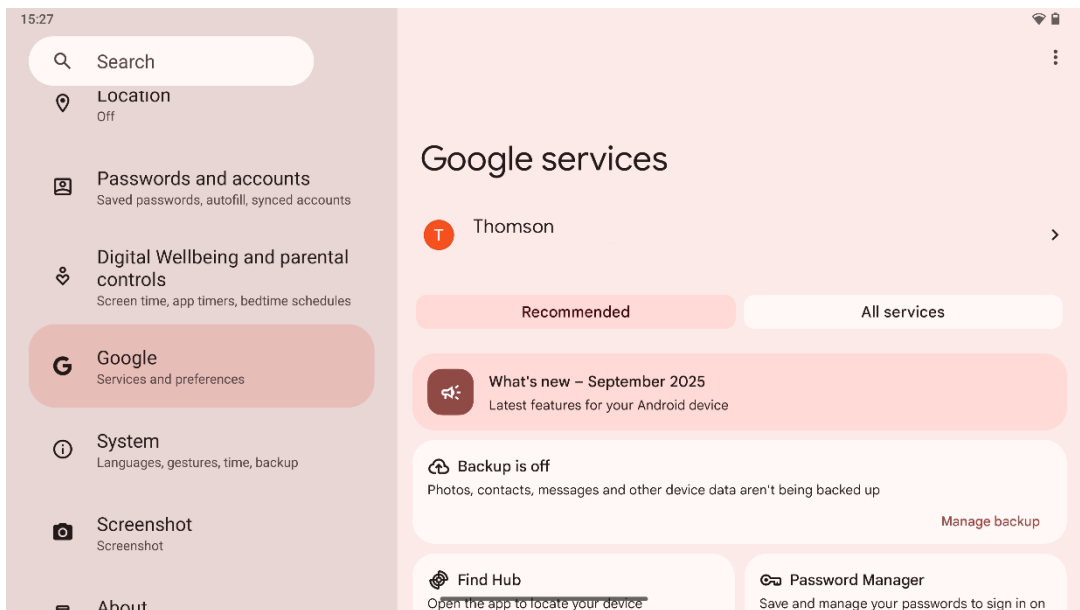

Ayarlar menüsündeki Google Hizmetleri sekmesi, Google ekosistemine bağlı hesabınızı, hizmetlerinizi ve cihaz işlevlerinizi yönetmek için bir dizi Google ile ilgili ayara ve araca erişim sağlar.

8.17 Sistem

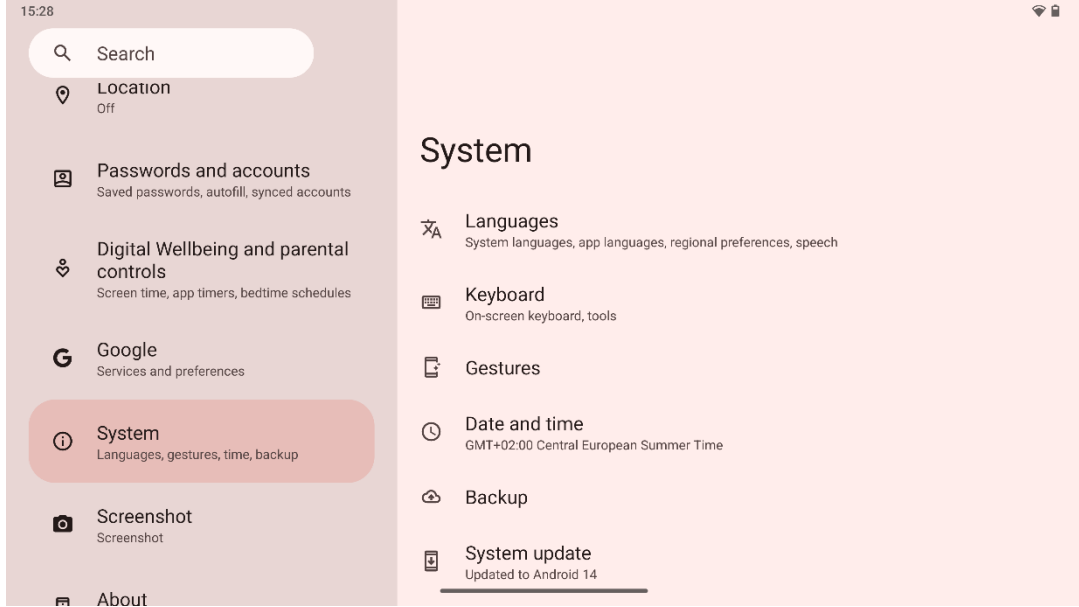

8.17.1 Diller

Tercih Edilen Dil

- Sistem Dilleri: Tercih ettiğiniz dili seçin.
- Uygulama dilleri: Yüklü her uygulama için bir dil seçin. Uygulama dili, sistem dilinden farklı olabilir.
- Bölgesel tercihler: Sıcaklık ve haftanın ilk günü için birimleri ayarlayın.

Konuşma

- Ses girişi: Konuşma tanıma kaynağını seçin ve ayarlarını düzenleyin.
- Cihazda tanıma: Cihazda konuşma tanıma ayarlarını yapın.
- Metinden sese dönüştürme: Tercih ettiğiniz motoru ve dili seçin, konuşma hızı ve ton ayarlarını yapın.

8.17.2 Klavye

Ekran klavyesi: Varsayılan Google klavyeyi veya Google Play Store'da bulunan başka bir yüklü klavyeyi seçin.

Araçlar

- Yazım denetleyicisi: Yazım denetleyicisini etkinleştirin/devre dışı bırakın, varsayılan yazım denetleyicisini ve tercih ettiğiniz dili seçin.
- Kişisel sözlük: Yazım denetleyicisi gibi uygulamalarda kullanılacak kelimeleri ekleyin.
- İmleç hızı: İmlecin hareket hızını ayarlayın.

8.17.3 Hareketler

Sistem Gezinme

Hareket ve 3 düğmeli gezinme arasında tercih ettiğiniz gezinme türünü seçin. Ayrıca, hassasiyeti ayarlayabilir ve dijital asistan uygulamasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Güç düğmesini basılı tutun

Güç menüsü ve Dijital asistan arasında bir işlev ve güç düğmesini basılı tutma hassasiyeti seçin.

8.17.4 Tarih ve Saat

Tarih ve Saat ayarları menüsü, cihazın saat dilimlerini, tarih biçimlerini ve saat senkronizasyonunu nasıl işleyeceğini yapılandırmanıza olanak tanır. Cihazınızın tercihlerinize veya konunuza göre doğru tarih ve saati göstermesini sağlar.

Saati otomatik olarak ayarla

- Ağ sağlayıcınızı kullanarak tarih ve saati otomatik olarak ayarlar.
- Cihazınızın saatini geçerli saat diliminizle senkronize eder.

Tarih

- Otomatik ayarlar devre dışı bırakılmışsa geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.

Saat

- Otomatik ayarları kullanmıyorsanız, geçerli saati manuel olarak ayarlayın.

Otomatik Saat Dilimi

- Konunuza göre saat dilimini otomatik olarak algılar ve günceller.
- Doğruluk için GPS, Wi-Fi veya mobil ağ kullanır.

Saat Dilimi

- Otomatik saat dilimi algılama kapalıysa, belirli bir saat dilimini manuel olarak seçin.

24 Saatlik Biçim Kullan

- Yerel ayarları kullan: Zaman formatını ağınıza göre otomatik olarak ayarlar.
- 24 saatlik saat formatı (örneğin, 14:30) ile AM/PM içeren 12 saatlik format (örneğin, 2:30 PM) arasında geçiş yapın.

Tarih ve saat formatlarının seçtiğiniz dil ve bölge ayarlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

8.17.5 Yedekleme

Yedekleme özelliği, önemli verilerinizin Google Hesabınıza güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Yeni bir cihaza geçerken veya sıfırlama işleminden sonra verileri kurtarıırken bu verileri geri yüklemenizi sağlar.

Burada, yedeklemeniz için bulut depolama alanının kullanılabilirliğini görebilir ve otomatik yedeklemeyi etkinleştirebilirsiniz.

Not: Yedekleme, Akıllı Ekran bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda kullanılabilir.

Yedekleme ayrıntılarında, yedeklemek istediğiniz yüklü uygulamalar, fotoğraflar ve videolar, cihaz ayarları ve Google hesabı verileriyle ilgili belirli verileri seçebilirsiniz.

8.17.6 Sistem Güncellemesi

Bu sekmeye tıkladığınızda, cihazınız otomatik olarak mevcut en son güncellemeyi arar. Bir güncelleme mevcutsa, güncellemenin yüklenmesini onaylamanızı isteyen kısa bir güncelleme açıklaması görüntülenir. En son güncellemeyi yüklemek istemiyorsanız, mesajı yok sayın ve önceki menüye dönün.

8.17.7 Birden Çok Kullanıcı

Menünün bu bölümünde, Akıllı Ekranda birden fazla kullanıcıyı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında, cihazı yalnızca bir ana kullanıcı kullanabilir. Birden fazla kullanıcıya izin verildiğinde, cihaza en fazla 12 kullanıcı eklenebilir.

Misafir hesabı da ekleyebilirsiniz. Misafir kullanım oturumunu tamamlayıp misafir modundan çıktığında, ilgili tüm bilgiler silinir. Misafir verilerinin otomatik silinmesini devre dışı bırakabilirsiniz.

"Kilit ekranından kullanıcı ekle" seçeneğini etkinleştirerek, Akıllı Ekran erişimi olan herkesin kullanıcı eklemesine izin verirsiniz.

8.17.8 Sıfırlama Seçenekleri

Sıfırlama Seçenekleri menüsü, belirli ayarları veya tüm cihazı sıfırlamak için araçlar sağlar ve sorunları gidermeye veya telefonu yeni bir kullanıcı için hazırlamaya yardımcı olur.


Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Wi-Fi, mobil ve Bluetooth ayarlarını sıfırlayın.
- Uygulama tercihlerini sıfırlayın.
- Tüm verileri silin (fabrika ayarlarına sıfırlayın).

Wi-Fi, mobil, Bluetooth ayarlarını veya uygulama tercihlerini sıfırladıktan sonra, gerekli bilgileri veya hesap kimlik bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Not: Cihazı fabrika ayarlarına sıfırladığınızda, cihazınızdaki tüm bilgiler silinir.

8.17.9 Hakkında

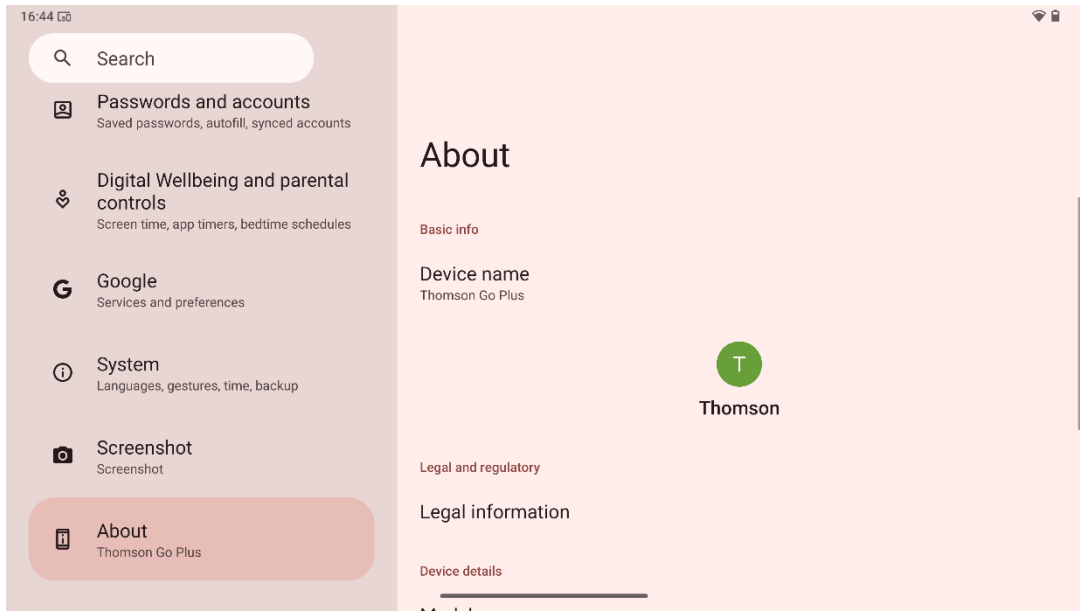

Android tabletlerdeki Tablet Hakkında bölümü, cihazın donanımı, yazılımı ve yasal ayrıntıları hakkında temel bilgiler sağlar. Sistem özelliklerini incelemek, güncellemeleri kontrol etmek ve cihazla ilgili ayarları yönetmek için merkezi bir alandır.

9 Sorun Giderme

Belirti	Çözüm
Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor; ses yok ve gösterge yanmıyor.	Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin.
Ürün aniden kapanıyor.	Dahili pil bitmiş olabilir; lütfen güç kablosunu takın. Otomatik kapatma işlevinin ayarlanan zamanda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Pil aşırı ısınırsa, ürün kendini korumak için otomatik olarak kapanır.
Harici bir HDMI cihazı bağlandığında sinyal yok.	Güç düğmesine ve Ses Açma düğmesine basın ve Yeniden Başlat'ı seçerek ürünü yeniden başlatın. HDMI kablosunu yeniden bağlayın. Ürün açıkken, HDMI cihazını yeniden başlatın.
Ses yok.	Ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
Ağa bağlanılamıyor	Ağ yöneticisinden kullanılabilir ağ IP adreslerini ve diğer parametreleri isteyin. Ağ kablosunun normal şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ağ servis sağlayıcısına danışın.
Çevrimiçi video oynatırken ağ çok yavaş	Lütfen ağ bant genişliğinizi daha yüksek bir seviyeye yükseltin. Daha iyi kaynaklar elde etmek için lütfen diğer VOD adreslerini deneyin.
Ürün takılıyor, çöküyor veya çalıştırılmıyor	Güç düğmesini ve ses açma düğmesini basılı tutun.

10 Teknik özellikler

	27FE7M45	27UE7M45
Çalışma Gerilimi	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
DC Adaptör Özellikleri (Çıkış)	19 V/3,42 A, 65 W	19 V/3,42 A, 65 W
Ses Çıkış Gücü	20 W + 20 W + 2 * 1 W	20 W + 20 W + 2*1 W
Güç Tüketimi (W)	65	65
Bekleme Güç Tüketimi (W)	< 0,5	< 0,5
Stand ile birlikte ağırlık (Kg)	19,3	19,8
TV Boyutları UxGxY (stand ile) (mm)	628x430x1288	627x372x1300
Ekran	32"/80 cm	32"/80 cm
Ekran çözünürlüğü	1920x1080	3840x2160
Pil Bilgileri	Lityum iyon pil 5000 mAh, 14,4 V, 72 Wh	Lityum iyon pil 9000 mAh, 11,1 V, 99,9 Wh

10.1 Kısıtlamalar

İç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)		

10.2 Lisanslar

Değişikliklere tabidir. Sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ürünlerin teknik özellikleri, tasarımı ve görünümü değişebilir. Android, Google, Google Play, Google Cast, YouTube ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir. Netflix, Netflix, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Netflix akış üyeliği gereklidir. 4K Ultra HD kullanılabilirliği, Netflix abonelik planınıza, İnternet hizmetinize, cihazınızın özelliklerine ve içerik kullanılabilirliğine bağlıdır. Apple TV, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markasıdır. Disney+ aboneliği gereklidir, şartlar için <https://www.disneyplus.com> adresini ziyaret edin. ©2025 Disney ve ilgili kuruluşları. ©2025 Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşları. Amazon, Prime Video ve tüm ilgili markalar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır. HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Tüm ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya, contact@streamview.com. Bu ürün, StreamView GmbH'nin sorumluluğu altında üretilmiş ve satılmıştır. THOMSON ve THOMSON

logosu, StreamView GmbH tarafından kullanılan ticari markalardır – daha fazla bilgi için www.thomson-brand.com adresini [ziyaret edin](#).