

# ***THOMSON***

---

## **Thomson Go Plus Pro**



[tv.mythomson.com](https://tv.mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

## ВАЖЛИВО

Перед встановленням та експлуатацією цього пристрою уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.

Зображення, наведені в цій інструкції користувача, є лише схематичними діаграмами.

### Зміст

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Інформація з техніки безпеки.....                                          | 5  |
| 1.1   | Маркування на виробі .....                                                 | 6  |
| 1.2   | Попередження .....                                                         | 7  |
| 2     | Інструкції з монтажу підйомника та інтелектуального дисплея .....          | 8  |
| 2.1   | Збірка підйомника .....                                                    | 8  |
| 2.2   | Збірка дисплея .....                                                       | 9  |
| 2.3   | Збірка лотка.....                                                          | 10 |
| 2.4   | Розбирання підйомника.....                                                 | 10 |
| 2.5   | Регулювання кута нахилу та висоти.....                                     | 10 |
| 3     | Кнопки управління та з'єднання.....                                        | 12 |
| 3.1   | З'єднання .....                                                            | 12 |
| 3.2   | Функції кнопок .....                                                       | 13 |
| 3.2.1 | Кнопки управління телевізором.....                                         | 13 |
| 3.2.2 | Підключення джерела живлення та кнопка скидання на підставці телевізора .. | 14 |
| 3.3   | Використання внутрішньої батареї .....                                     | 14 |
| 4     | Початкове налаштування .....                                               | 15 |
| 4.1   | Виберіть свою країну.....                                                  | 15 |
| 4.2   | Налаштування зображення .....                                              | 16 |
| 4.3   | Підключення до Wi-Fi.....                                                  | 17 |
| 4.4   | Копіювання програм і даних.....                                            | 18 |
| 4.5   | Створити користувача.....                                                  | 18 |
| 4.6   | Реквізити облікового запису Google .....                                   | 19 |
| 4.7   | Умови надання послуг та Політика конфіденційності.....                     | 19 |
| 4.8   | Послуги Google .....                                                       | 20 |
| 4.9   | Створити PIN-код .....                                                     | 21 |
| 4.10  | Увімкнути «Hey Google» для Google Assistant.....                           | 22 |
| 4.11  | Додати картку до Google Play .....                                         | 23 |

|        |                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 4.12   | Додаткові налаштування.....                              | 23 |
| 4.13   | Сполучення пульта дистанційного керування.....           | 24 |
| 5      | Пульт дистанційного керування та сенсорний екран.....    | 25 |
| 5.1    | Сполучення пульта дистанційного керування Bluetooth..... | 25 |
| 6      | Екран сенсорного управління .....                        | 27 |
| 7      | Головний екран.....                                      | 29 |
| 8      | Налаштування .....                                       | 32 |
| 8.1    | Мережа та Інтернет .....                                 | 32 |
| 8.2    | Підключені пристрої.....                                 | 33 |
| 8.3    | Додатки .....                                            | 34 |
| 8.4    | Сповіщення.....                                          | 34 |
| 8.5    | Акумулятор .....                                         | 35 |
| 8.6    | Пам'ять.....                                             | 36 |
| 8.7    | Звук.....                                                | 36 |
| 8.8    | Дисплей.....                                             | 37 |
| 8.9    | Шпалери .....                                            | 38 |
| 8.10   | Доступність .....                                        | 38 |
| 8.11   | Безпека .....                                            | 40 |
| 8.12   | Конфіденційність.....                                    | 40 |
| 8.13   | Місцезнаходження.....                                    | 41 |
| 8.14   | Паролі та облікові записи.....                           | 42 |
| 8.15   | Цифрове благополуччя та батьківський контроль .....      | 42 |
| 8.16   | Послуги Google.....                                      | 44 |
| 8.17   | Система.....                                             | 44 |
| 8.17.1 | Мови .....                                               | 44 |
| 8.17.2 | Клавіатура.....                                          | 45 |
| 8.17.3 | Жести .....                                              | 45 |
| 8.17.4 | Дата та час.....                                         | 45 |
| 8.17.5 | Резервне копіювання .....                                | 46 |
| 8.17.6 | Оновлення системи .....                                  | 47 |
| 8.17.7 | Кілька користувачів .....                                | 47 |
| 8.17.8 | Параметри скидання.....                                  | 47 |

|        |                              |    |
|--------|------------------------------|----|
| 8.17.9 | Про .....                    | 48 |
| 9      | Усунення несправностей ..... | 49 |
| 10     | Технічні характеристики..... | 50 |
| 10.1   | Обмеження.....               | 50 |
| 10.2   | Ліцензії.....                | 50 |

# 1 Інформація про безпеку



У разі екстремальних погодних умов (бурі, блискавки) та тривалих періодів бездіяльності (відпустки) відключіть екран від електромережі.

Штепсельна вилка використовується для відключення акумулятора від електричної мережі, тому вона повинна залишатися легкодоступною. Якщо акумулятор не відключений від електромережі, пристрій буде продовжувати споживати енергію в будь-якій ситуації, навіть якщо він перебуває в режимі очікування або вимкнений.

**Примітка:** Дотримуйтесь інструкцій на екрані для використання відповідних функцій.

**Важливо:** Перед встановленням або експлуатацією пристрою повністю прочитайте ці інструкції.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Цей пристрій призначений для використання особами (включаючи дітей), які здатні/мають досвід використання такого пристрою без нагляду, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.**

- Використовуйте цей виріб на висоті менше 2000 метрів над рівнем моря, у сухих приміщеннях та в регіонах з помірним або тропічним кліматом.
- Цей пристрій призначений для побутового та подібного загального використання, але також може використовуватися в громадських місцях.
- Не слід перекривати або блокувати вентиляційні отвори предметами, такими як газети, скатертини, штори тощо.
- Вилка шнура живлення повинна бути легкодоступною. Не кладіть ніякі предмети на шнур живлення. Пошкоджений шнур живлення/вилка можуть спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Тримайте шнур живлення за вилку, не виймайте батарею, тягнучи за шнур живлення. Ніколи не торкайтеся шнура живлення/вилки мокрими руками, оскільки це може спричинити коротке замикання або ураження електричним струмом. Ніколи не зав'язуйте шнур живлення вузлом і не зв'язуйте його з іншими шнурами. У разі пошкодження його необхідно замінити, що може робити тільки кваліфікований персонал.
- Не піддавайте виріб впливу крапель або бризок рідини і не ставте на нього або над ним (наприклад, на полиці над пристроєм) предмети, наповнені рідиною, такі як вази, чашки тощо.
- Не піддавайте цей пристрій дії прямих сонячних променів і не ставте відкрите полум'я, наприклад запалені свічки, на верхню частину або поблизу Smart Display.
- Не ставте поблизу виробу джерела тепла, такі як електричні обігрівачі, радіатори тощо.
- Не ставте пристрій на похилі поверхні.
- Щоб уникнути небезпеки задухи, тримайте поліетиленові пакети поза межами досяжності немовлят, дітей та домашніх тварин.
- Обережно прикріпіть підставку до екрана. Якщо підставка оснащена гвинтами,

міцно затягніть їх, щоб запобігти нахилу телевізора. Не затягуйте гвинти надто сильно.

- Не викидайте батареї у вогонь або разом із небезпечними чи легкозаймистими матеріалами.
- Не використовуйте побутові миючі засоби для чищення виробу. Замість цього очищайте екран м'якою сухою тканиною. Перед чищенням відключіть пристрій від мережі для безпеки.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Батареї не можна піддавати дії надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.
- Надмірний звуковий тиск від навушників або наголовних навушників може спричинити втрату слуху.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БАТАРЕЙ

Цей виріб містить внутрішній літій-іонний акумулятор. Використовуйте тільки адаптер живлення, що входить до комплекту.

Поводьтеся з акумулятором обережно, щоб уникнути витоку, пожежі або вибуху.

Дотримуйтесь інструкцій щодо утилізації та заряджання акумулятора, щоб запобігти травмам або пошкодженням.

Цей виріб містить вбудований акумулятор, який не призначений для виймання або заміни користувачем. Акумулятор може вийматися та замінюватися лише кваліфікованими фахівцями. Неправильне поводження може призвести до пошкодження або небезпеки для безпеки.

**ПЕРШ ЗА ВСЕ - НІКОЛИ не дозволяйте нікому, особливо дітям, натискати або бити по екрану, вставляти будь-що в отвори, щілини або інші отвори в корпусі.**

## 1.1 Маркування на виробі

На виробі використовуються наступні символи для позначення обмежень, застережень та інструкцій з безпеки. Кожне пояснення слід враховувати лише в тому випадку, якщо на виробі є відповідне маркування. Зверніть увагу на таку інформацію з міркувань безпеки.



Обладнання класу II: Цей прилад сконструйований таким чином, що не потребує підключення до заземлення.



Ця позначка вказує, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Будь ласка, утилізуйте його відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано виріб.

## 1.2 Попередження

Не ковтайте батарею. Якщо ви вважаєте, що батареї могли бути проковтнуті або потрапити в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.

Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей. Якщо відсік для батареї не закривається надійно, припиніть використання виробу та тримайте його подалі від дітей.

Цей пристрій може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті. Багато травм, особливо у дітей, можна уникнути, вживши простих запобіжних заходів, таких як:

- ЗАВЖДИ використовуйте метод кріплення, рекомендований виробником смарт-дисплея.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до вашого пристрою, так, щоб про них не можна було спіткнутися, потягнути або схопити.
- НІКОЛИ не ставте пристрій у нестабільне місце.
- НІКОЛИ не кладіть на пристрій предмети, які можуть спонукати дітей піднятися на нього, наприклад іграшки та пульти дистанційного керування.
- НІКОЛИ не залишайте дітей без нагляду поблизу пристрою. Діти можуть спробувати штовхнути, залізити або перемістити підставку, що може призвести до її перекидання, травмування або пошкодження.


Якщо існуючий смарт-дисплей буде збережено та переміщено, слід дотримуватися тих самих рекомендацій, що й вище.

Прилади, підключені до захисного заземлення будівлі через мережу електроживлення або через інші прилади, підключені до захисного заземлення, а також до системи телевізійного розподілу за допомогою коаксіального кабелю, в деяких випадках можуть створювати небезпеку пожежі. Тому підключення до системи розподілу Thomson Go Plus Pro має здійснюватися через пристрій, що забезпечує електричну ізоляцію нижче певного діапазону частот (гальванічний ізолятор).


## 2 Інструкції з монтажу підйомника та інтелектуального дисплея

### 2.1 Збірка підйомника


1. Відкрийте верхню кришку, дотримуючись позначок на упаковці.
2. Вийміть підйомник та аксесуари, а потім вийміть верхній шар.

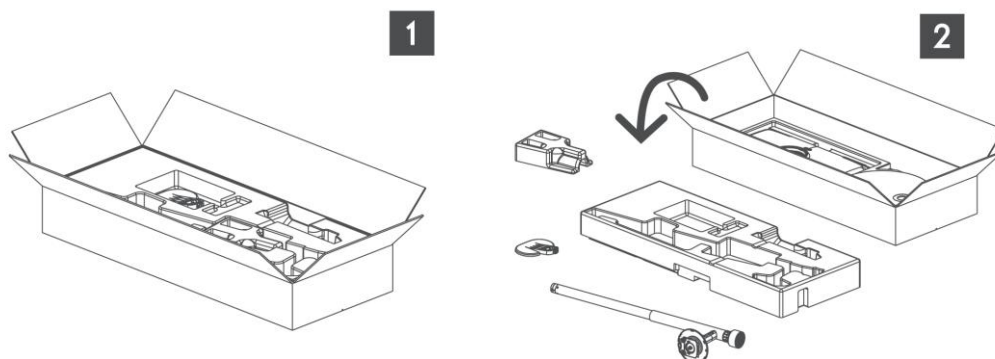

3. Вийміть акумулятор.
4. Помістіть акумулятор у спеціальне поглиблення у верхньому шарі, який ви вийняли на кроці 2. Дотримуйтесь інструкцій на малюнку 4.


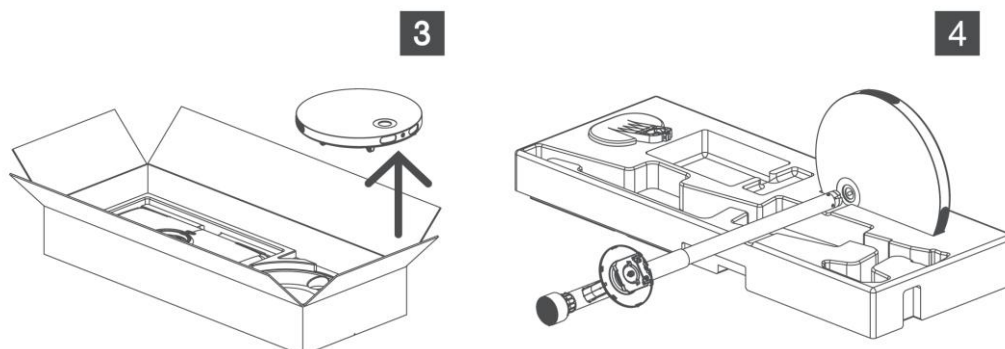


5. Встановіть підйомник на основу, вирівнявши його з положенням гнізда.
6. Підключіть кабель USB-C до порту USB-C в акумуляторі. Потім закрийте кришку, вставте гвинти в гвинтові отвори та затягніть їх.

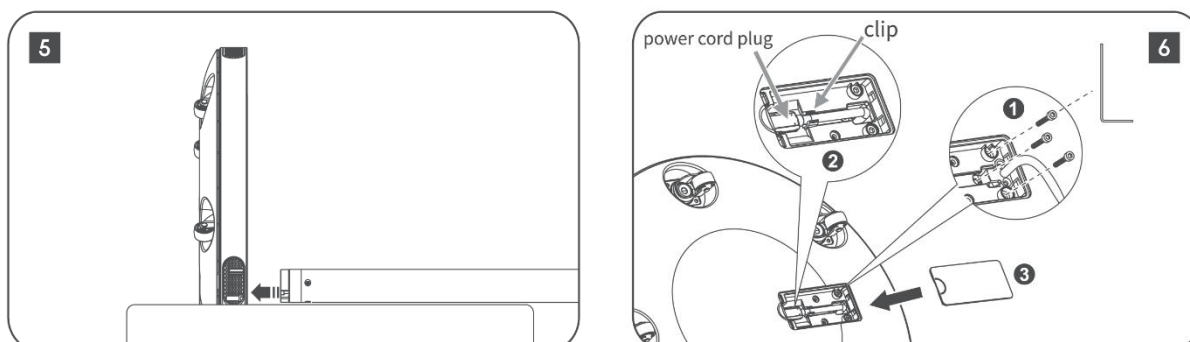


## 2.2 Збірка екрану дисплея

7. Нахиліть дисплей вгору, направте його на опорний стрижень і встановіть. Після встановлення екрану ви повинні почути клацання.
8. Потім намотайте кабель живлення на підйомний стрижень за годинниковою стрілкою, затисніть кабель живлення в затискачі 1, потім вставте вилку кабелю живлення і, нарешті, розправте кабель живлення та затисніть його в затискачі 2.

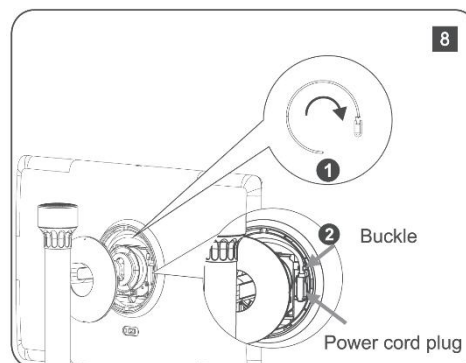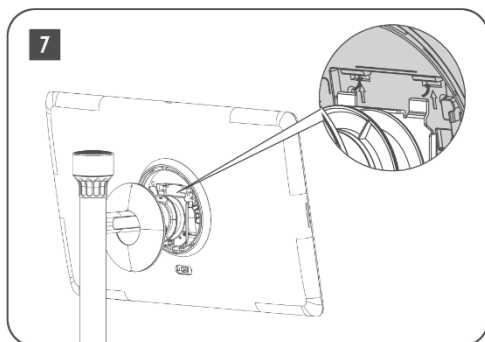


9. Наведіть стрілку на кільцеподібній декоративній смужці на стрілку внутрішньої пластикової частини, натисніть чотири засувки, щоб зібрати. Відрегулюйте кут нахилу екрану дисплея відповідно до потреб.

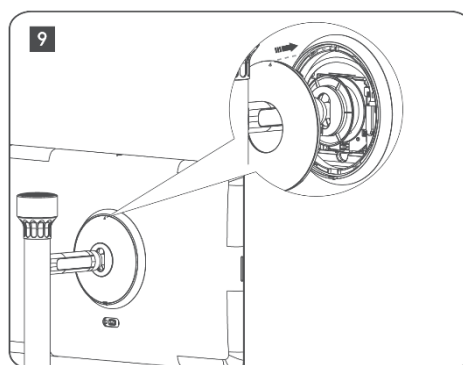

## 2.3 Збірка піддону

Thomson Go Plus Pro поставляється в комплекті з піддоном. Піддон можна використовувати для розміщення пульта дистанційного керування або інших дрібних предметів під пристроєм для вашої зручності.


Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб встановити піддон.

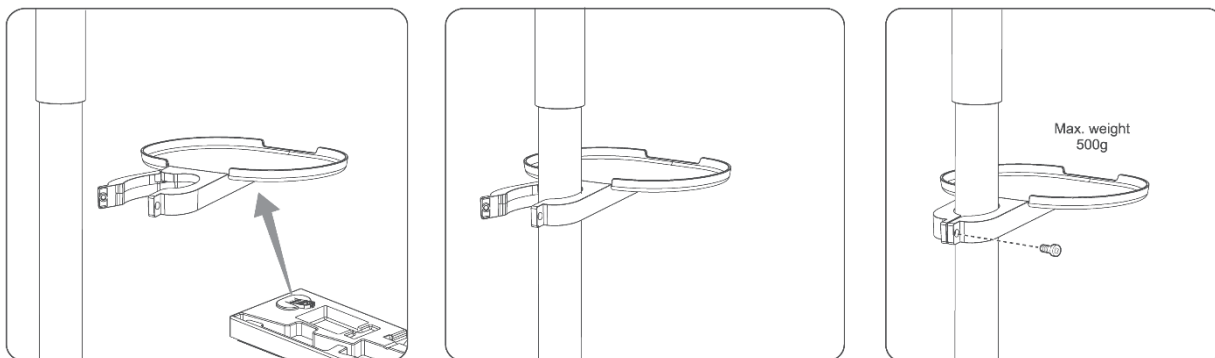

**Примітка:** піддон витримує вагу до 500 грамів. Піддон необхідно встановити на нерухомій частині стовпа.

## 2.4 Розбирання підйомника




Щоб від'єднати екран від підйомника, зніміть кришку, від'єднайте кабель живлення та натисніть кнопку швидкого від'єднання на задній панелі пристрою. Після цього ви можете зняти екран з підйомника.

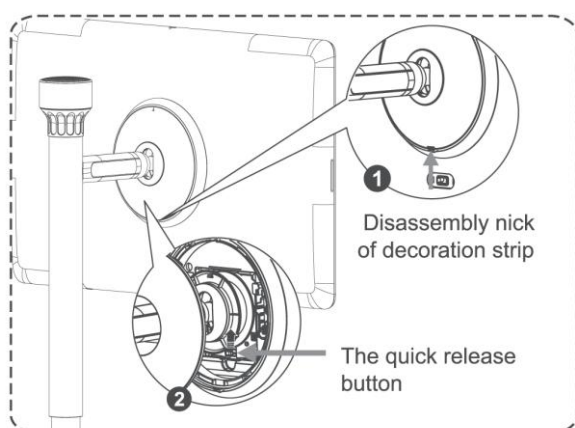

## 2.5 Регулювання кута нахилу та висоти

Ви можете регулювати висоту та кут огляду смарт-дисплея, щоб забезпечити комфортний перегляд.

**Примітка:** деякі програми, доступні на Thomson Go Plus Pro, не підтримують вертикальне відображення. Для отримання додаткової інформації перегляньте їх описи.
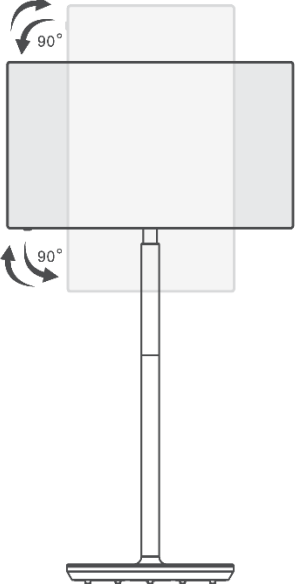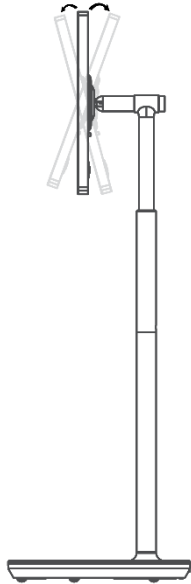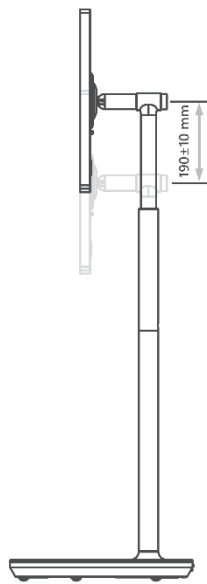
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Поворот по вертикалі: <math>90^{\circ}</math></p>  | <p>Кут нахилу вперед: <math>15 \pm 3^{\circ}</math><br/>Кут нахилу назад: <math>20 \pm 3^{\circ}</math></p>  | <p>Висота підйомника<br/>регулюється в межах <math>190 \pm 10</math><br/>мм</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Застереження:**

- Перед регулюванням висоти та кута нахилу дисплея Smart Display переконайтеся, що для регулювання є достатньо місця без перешкод.
- Не обертайте Thomson Go Plus Pro під кутом, що перевищує обмеження або максимальний діапазон регулювання висоти.
- Не допускайте застрягання рук або пальців у підставці або зоні регулювання висоти.

## 3 Кнопки управління та з'єднання

### 3.1 Зв'язки


| 27FE7M45                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27UE7M45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>USB 3.0<br>5 V max. 900mA<br><br> |  HDMI<br> Type-c<br> USB 3.0<br>5 V max. 900mA<br><br><br><br><br><br> |

**Примітка:** Периферійне обладнання та кабелі, описані в цьому посібнику, слід придбати окремо.

**Увага:** Спочатку підключіть кабель живлення до пристрою, а потім підключіть адаптер живлення до розетки.

## 3.2 Функції кнопок

### 3.2.1 Кнопки управління телевізором

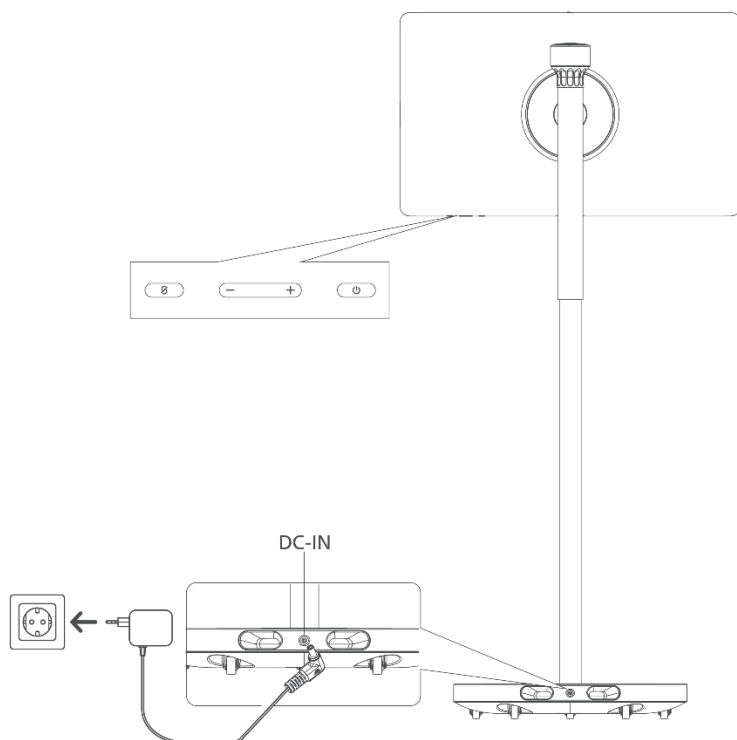

Кнопка живлення:

- У режимі очікування/вимкненого екрана натисніть кнопку «», щоб увімкнути Smart Display.
- Під час нормальної роботи пристрою натисніть кнопку «», щоб перейти в режим вимкненого екрана.
- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 3 секунд, щоб активувати Google Assistant/Gemini.
  - У випадяючому меню на екрані або в меню «Усі програми» виберіть «Налаштування» (піктограма) > «Система» > «Жести» > «Натисніть і утримуйте кнопку живлення», а потім натисніть «Меню живлення» або «Цифровий помічник», щоб налаштувати функції кнопки живлення за потреби.
- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 5 секунд, щоб вимкнути пристрій.



VOL+: Збільшити гучність.



VOL-: зменшення гучності.



Увімкнення/вимкнення мікрофона: увімкнення/вимкнення мікрофона.

### 3.2.2 Підключення джерела живлення та кнопка скидання на підставці телевізора

#### Джерело живлення


Підключіть вилку адаптера живлення до відповідного роз'єму на підставці телевізора, щоб підключити пристрій до джерела живлення. Після підключення ви можете насолоджуватися переглядом телевізора, поки вбудований акумулятор у підставці заряджається. Акумулятор продовжуватиме заряджатися, навіть коли телевізор перебуває в режимі очікування.

#### Кнопка скидання

Якщо виникла помилка або несправність, ви можете примусово скинути налаштування пристрою до заводських, натиснувши кнопку скидання, яка розташована поруч із підключенням до джерела живлення.

### 3.3 Використання внутрішнього акумулятора

В основі підставки Thomson Go Plus Pro знаходиться внутрішній акумулятор, який може забезпечувати живлення пристрою протягом 4 годин, коли він не підключений до джерела живлення. Індикатор заряду акумулятора має три різних кольори (зелений, жовтий і червоний), які змінюються залежно від залишкової ємності акумулятора.

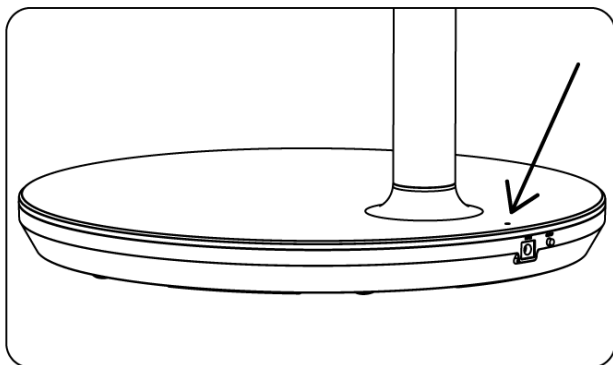

#### Індикатор батареї:

Коли пристрій підключено до джерела живлення:

- Зелений індикатор блимає: акумулятор повністю заряджений

Коли пристрій не підключений до джерела живлення (робота від акумулятора):

- Зелене світло: ємність акумулятора достатня.
- Жовте світло: ємність акумулятора середня.
- Червоний індикатор: ємність акумулятора низька

#### Примітка

- Повна зарядка акумулятора займає близько 4 годин, коли Smart Display вимкнений.


- Ємність акумулятора зменшується залежно від часу роботи. Це означає, що ємність акумулятора дещо зменшується після тривалого використання телевізора, тобто через кілька місяців або років, що є нормальним для акумулятора.
- Залишкова ємність акумулятора також зменшується в режимі очікування.
- Максимальний час роботи після повної зарядки становить приблизно 3 години.
- Час роботи пристрою в режимі акумулятора може відрізнятися залежно від підключених пристроїв, робочої температури та налаштувань користувача. Тому фактичний час роботи може відрізнятися від зазначеного часу роботи.

## 4 Початкове налаштування


Під час первинного налаштування екранний майстер налаштування допоможе вам налаштувати Smart Display.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати пристрій. Використовуйте сенсорний екран дисплея, щоб вибрати та налаштувати доступні опції.


### 4.1 Виберіть свою країну

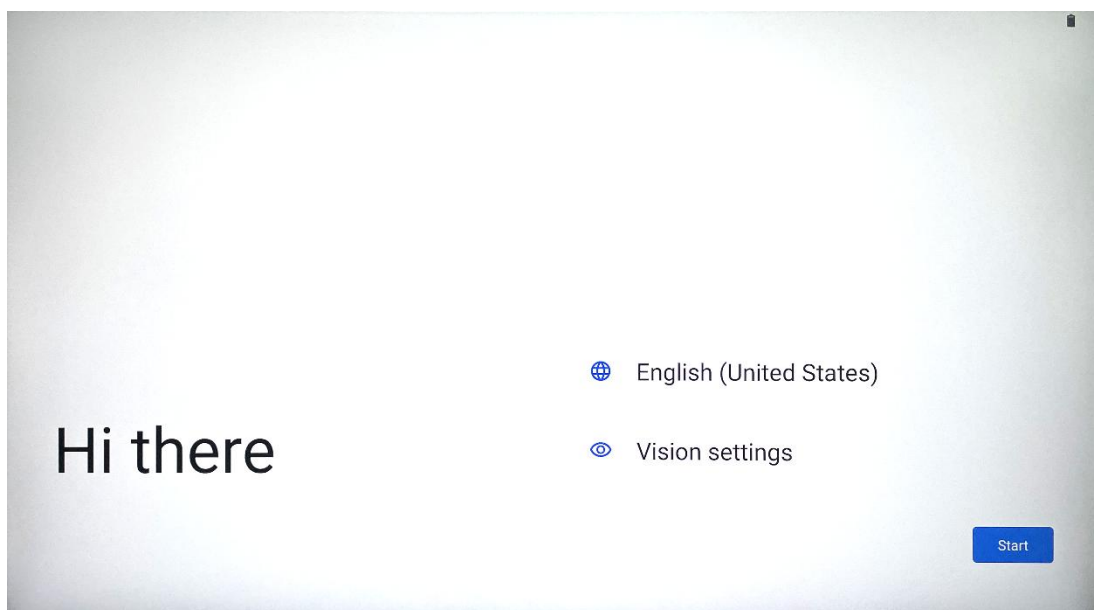

За замовчуванням на пристрої встановлено англійську мову інтерфейсу. Її можна змінити на будь-яку іншу доступну, натиснувши на «English» (Англійська). Виберіть бажану мову зі списку.

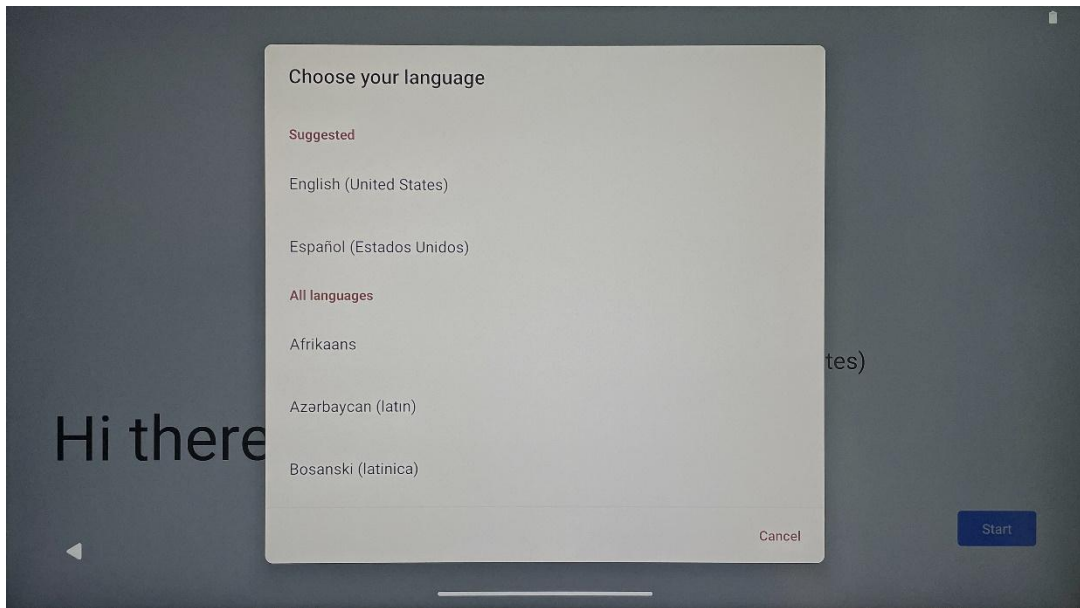

## 4.2 Налаштування зору

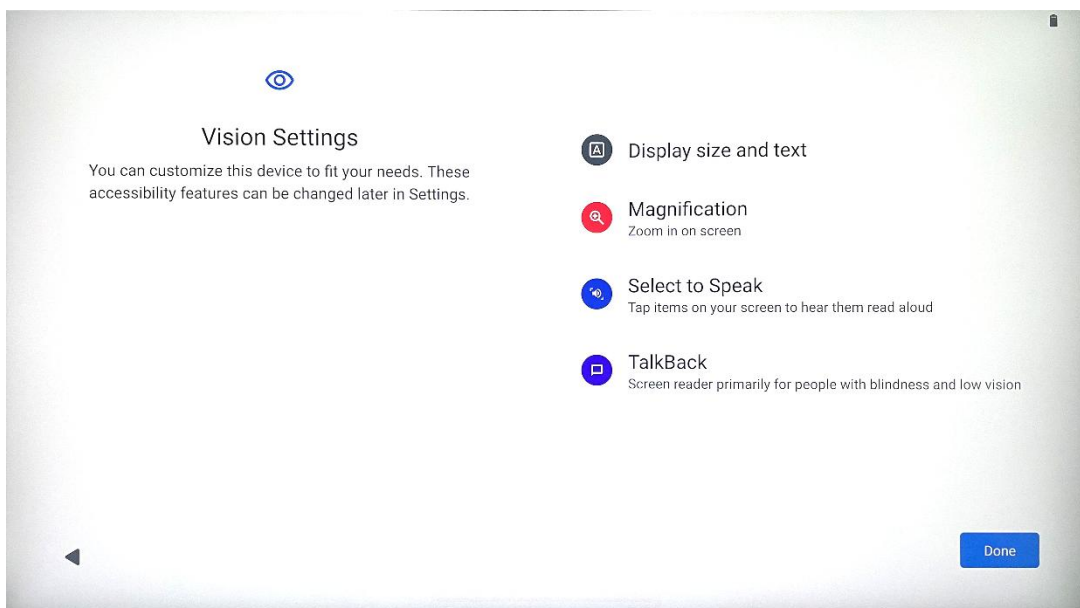


Ви можете налаштувати параметри пристрою відповідно до своїх уподобань. Ці функції доступності можна змінити пізніше в розділі «Налаштування».

- **Розмір дисплея та текст:** налаштуйте розмір шрифту.
- **Збільшення:** увімкніть функцію збільшення/зменшення.
- **Вибрати для прочитання:** при натисканні на елемент на екрані пристрій прочитає вголос вибраний елемент.
- **TalkBack:** Найбільш підходить для людей із сліпотою та слабким зором. Thomson Go Plus Pro надаватиме голосові коментарі, щоб пристрій можна було використовувати, не дивлячись на екран.


Після вибору мови та налаштування функцій доступності, якщо це необхідно, натисніть «Почати».

## 4.3 Підключення до Wi-Fi

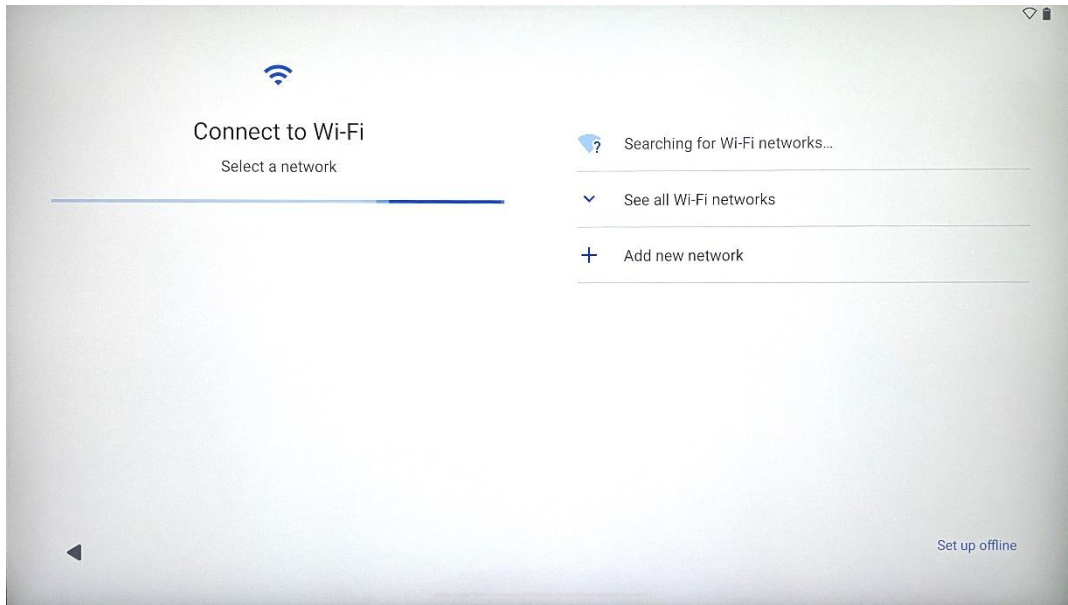


Виберіть доступну мережу Wi-Fi або додайте її вручну. Ви можете налаштувати пристрій в автономному режимі, однак для кращого досвіду та використання найновіших функцій Google рекомендується підключити пристрій до мережі Wi-Fi.

Вибравши мережу, введіть пароль і натисніть «Підключити».

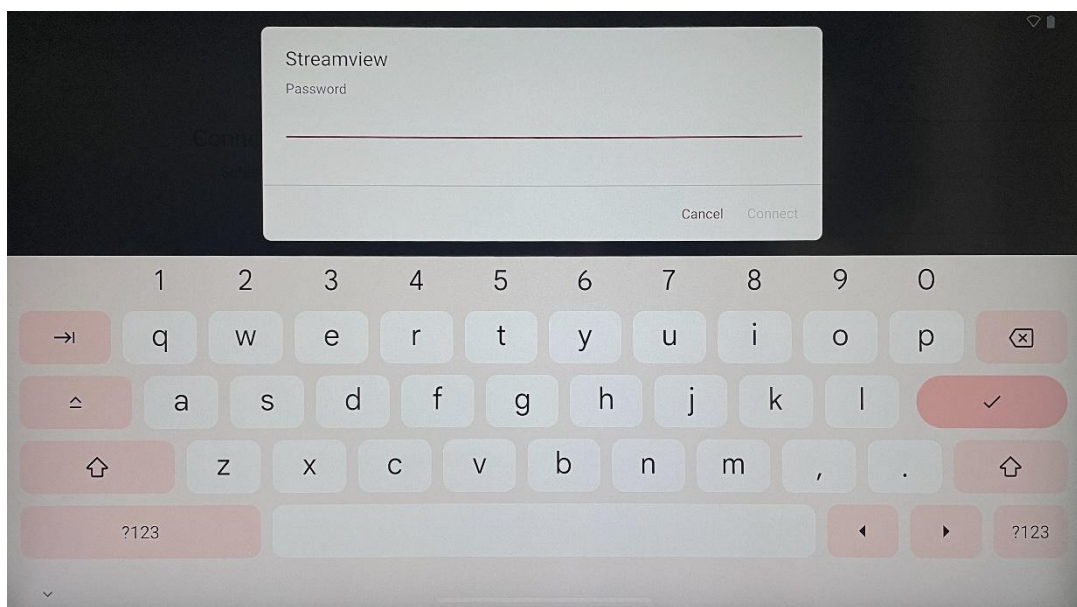


## 4.4 Копіювання програм і даних

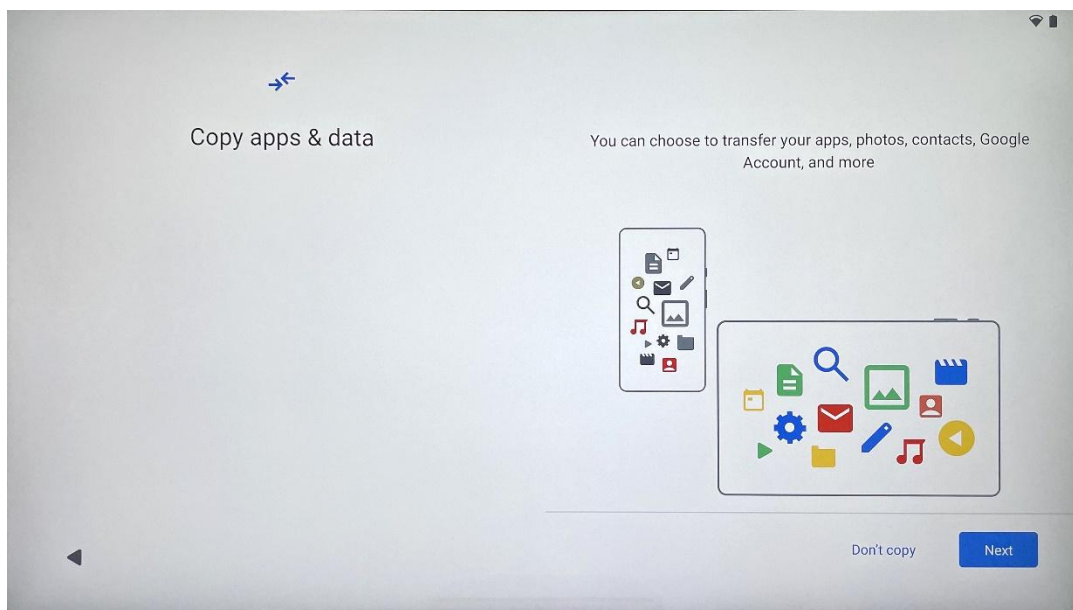

Ви можете перенести свої програми, фотографії, контакти, обліковий запис Google та іншу інформацію з попереднього або поточного пристрою. Натисніть «Далі» і продовжуйте, дотримуючись вказівок майстра налаштування на екрані. Процес перенесення може відрізнятись і залежить від іншого пристрою, з якого ви хочете перенести дані.


## 4.5 Створити користувача

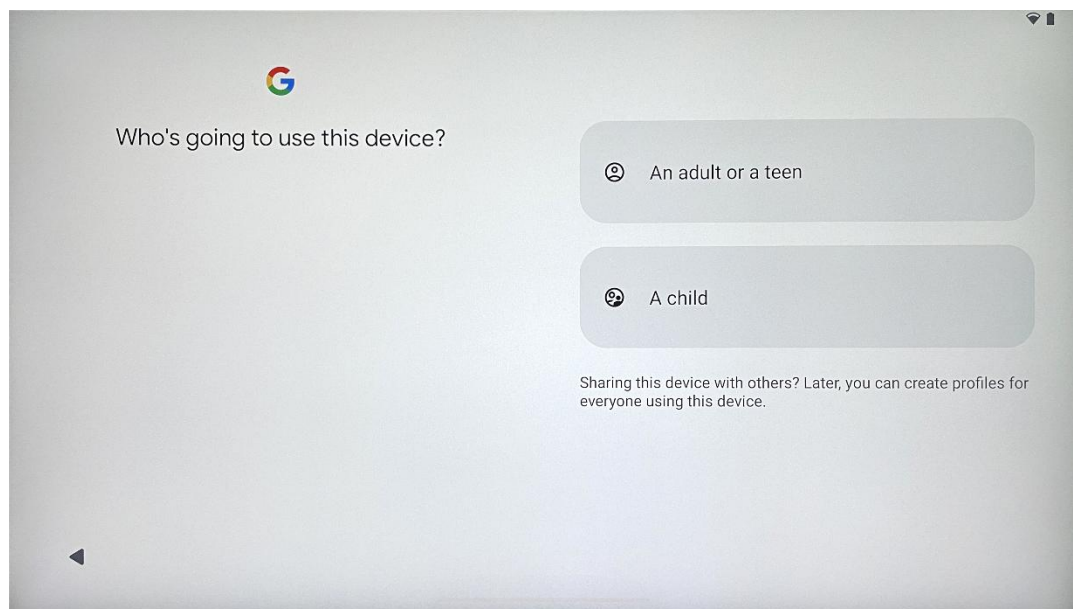

Створіть або підключіть існуючий обліковий запис Google до вашого пристрою. Якщо ваша дитина є основним користувачем Smart Display, вам буде запропоновано створити новий обліковий запис або підключити існуючий.

Зверніть увагу, що для створення або підключення облікового запису Google дитини необхідний існуючий обліковий запис Google одного з батьків, а обліковий запис дитини буде підключений до Google Family Link.


## 4.6 Реквізити облікового запису Google

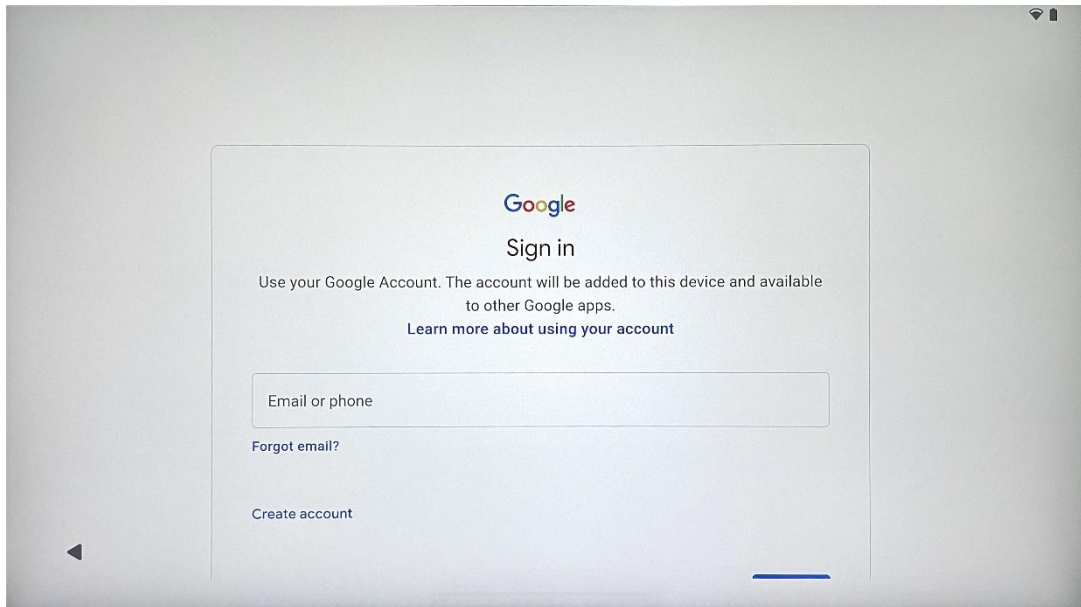

За допомогою пульта дистанційного керування введіть логін і пароль свого облікового запису Google або створіть новий.


## 4.7 Умови надання послуг та політика конфіденційності


Прочитайте та ознайомтеся з Умовами надання послуг та Політикою конфіденційності Google. Продовжуючи, ви приймаєте умови Google щодо поліпшення якості продукту. Виберіть «Я згоден», щоб продовжити.

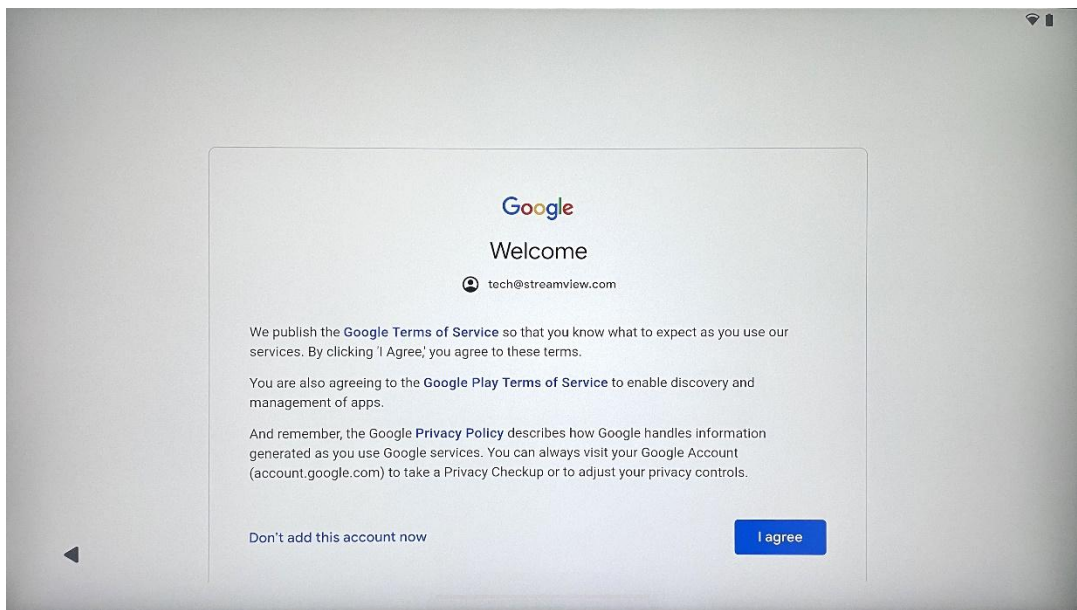

## 4.8 Послуги Google


Виберіть «Прийняти», щоб підтвердити, якщо ви хочете, щоб ваше місцезнаходження було визначено на вашому пристрої, і погоджується автоматично надсилати діагностичну інформацію до Google, щоб допомогти поліпшити ваш досвід використання Google.

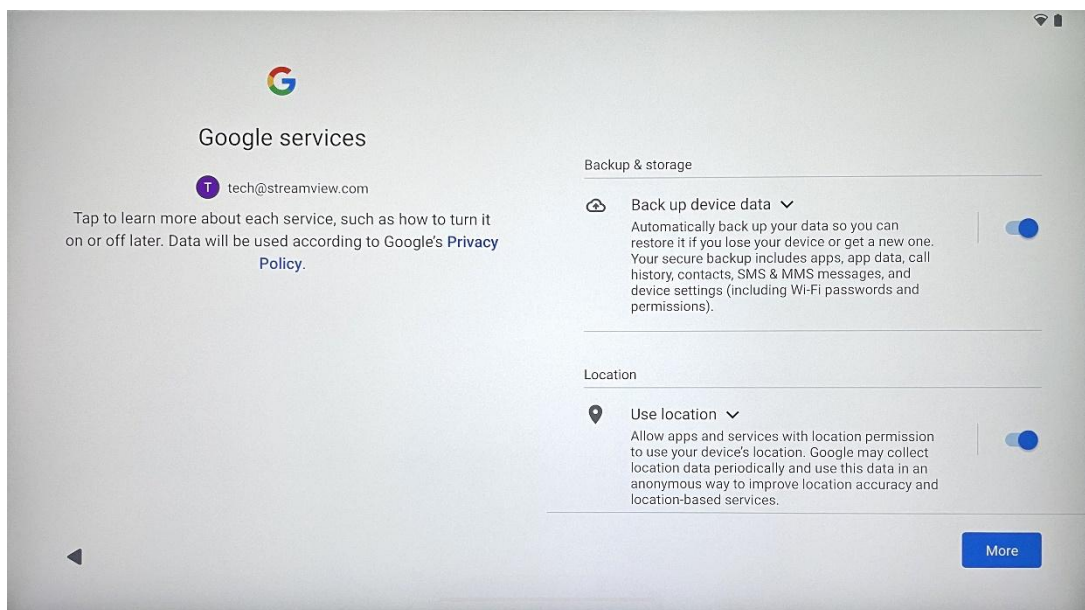

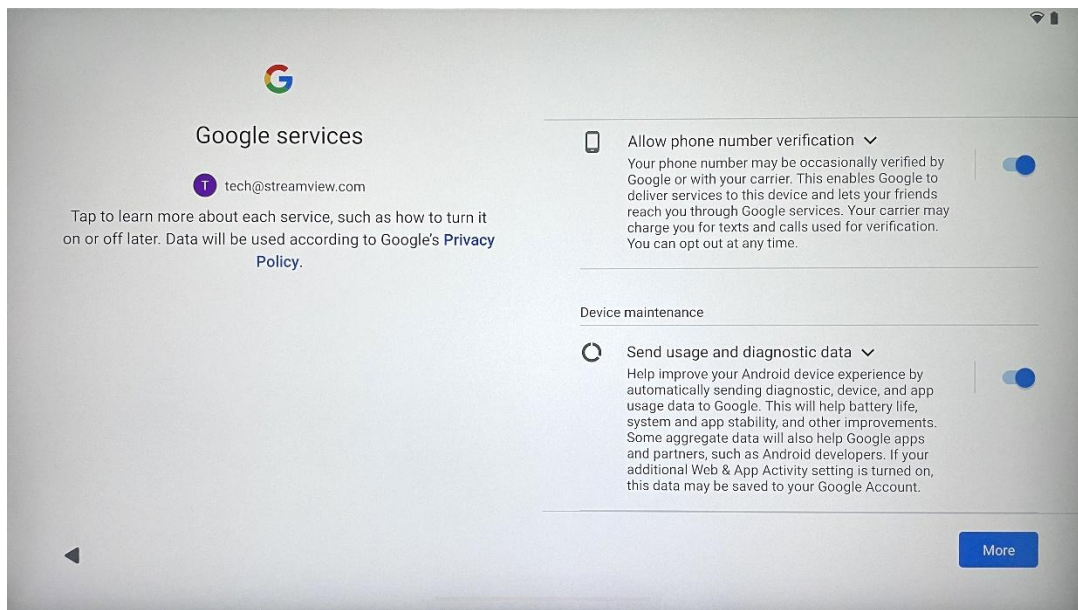


## 4.9 Створити PIN

Цей PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) — це цифровий пароль, який використовується для автентифікації доступу до пристрою, певних функцій або захисту даних додатків чи облікового запису.

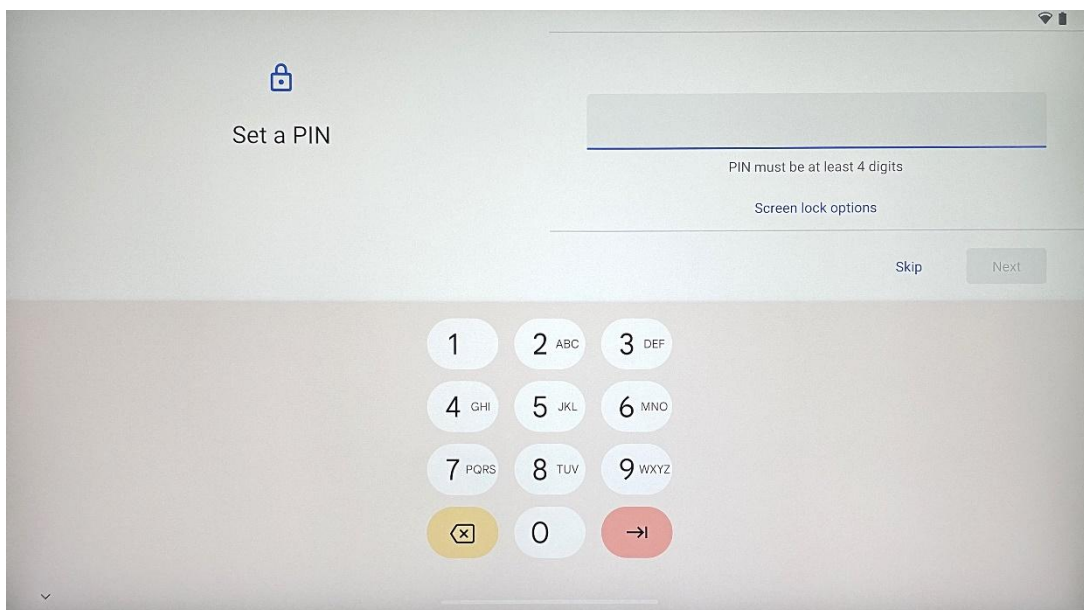


## 4.10 Увімкніть «Hey Google» для Google Assistant

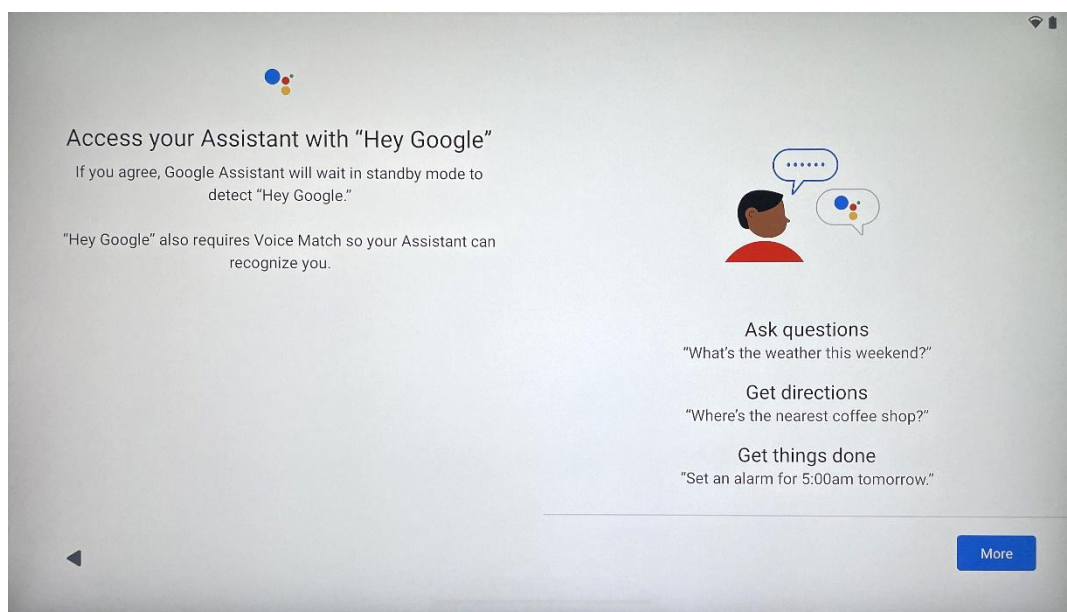


Просто скажіть «Hey Google», і Google Assistant вийде з режиму очікування та відповість на ваш запит.

Ви отримаєте підказку щодо навчання Google Assistant, якщо ви ще цього не зробили. Voice Match дозволяє вашому Assistant ідентифікувати вас і розпізнавати ваш голос серед інших. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб сформувати унікальну модель голосу.

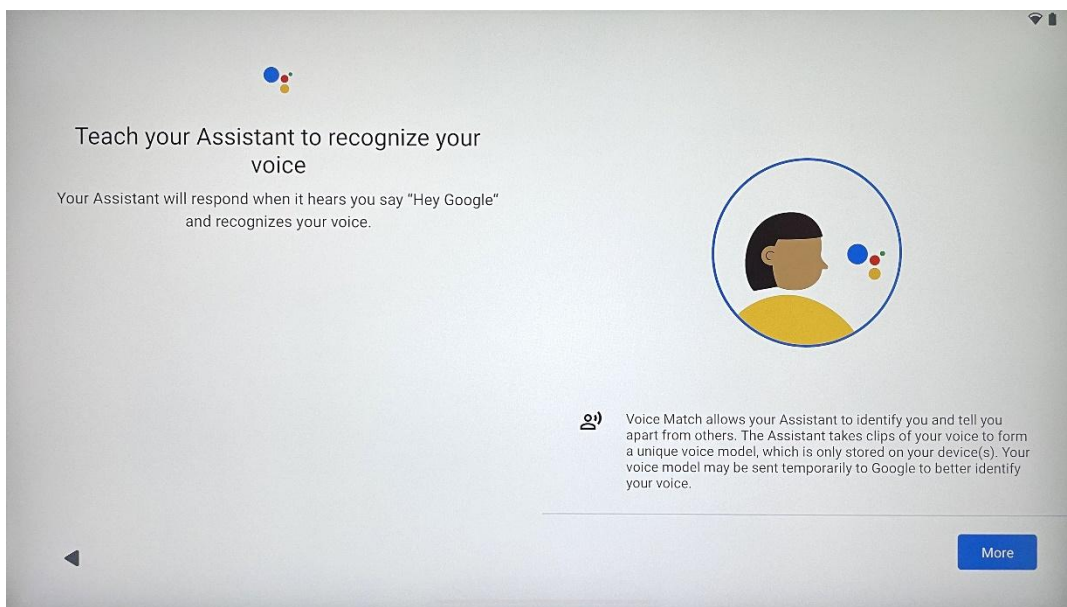


## 4.11 Додайте картку до Google Pay

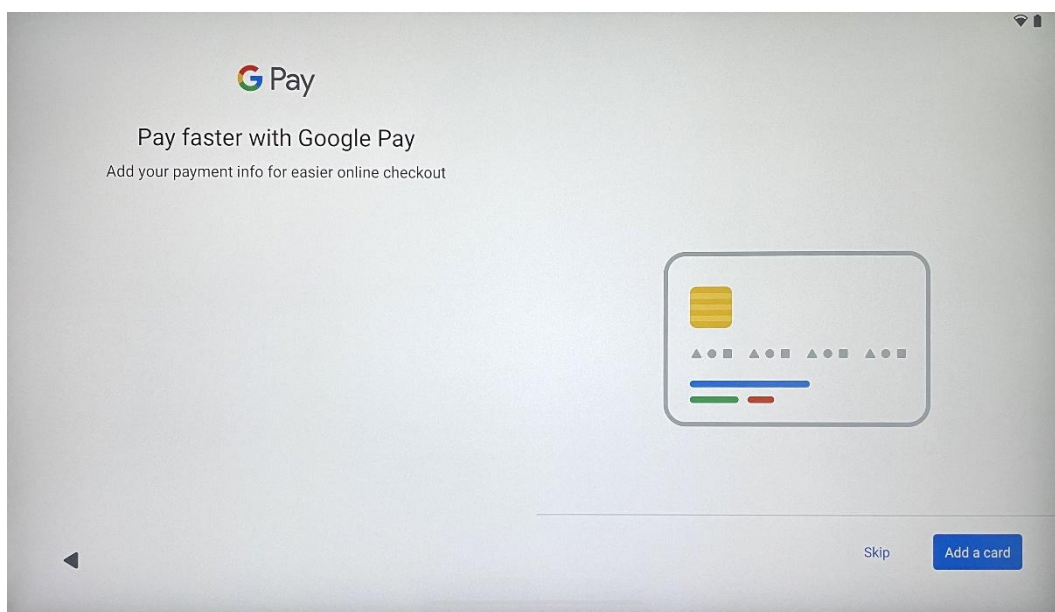

Додайте свою банківську картку до Google Pay, щоб мати можливість швидко та безпечно оплачувати програми, послуги та товари, доступні в магазині Google Play або інших програмах.


## 4.12 Додаткові налаштування

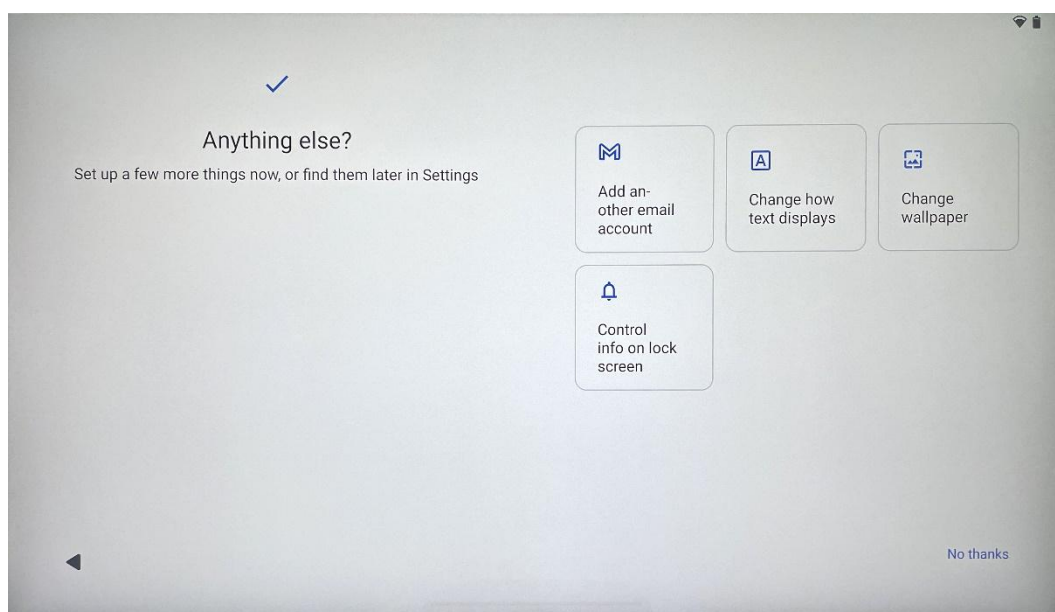

Ви можете налаштувати додаткові параметри свого пристрою, наприклад додати додаткові облікові записи Google, змінити вигляд шрифту, змінити шпалери та редагувати інформацію, яка має відображатися на екрані блокування.


Ви можете змінити ці налаштування пізніше в меню налаштувань.

## 4.13 Сполучення пульта дистанційного керування

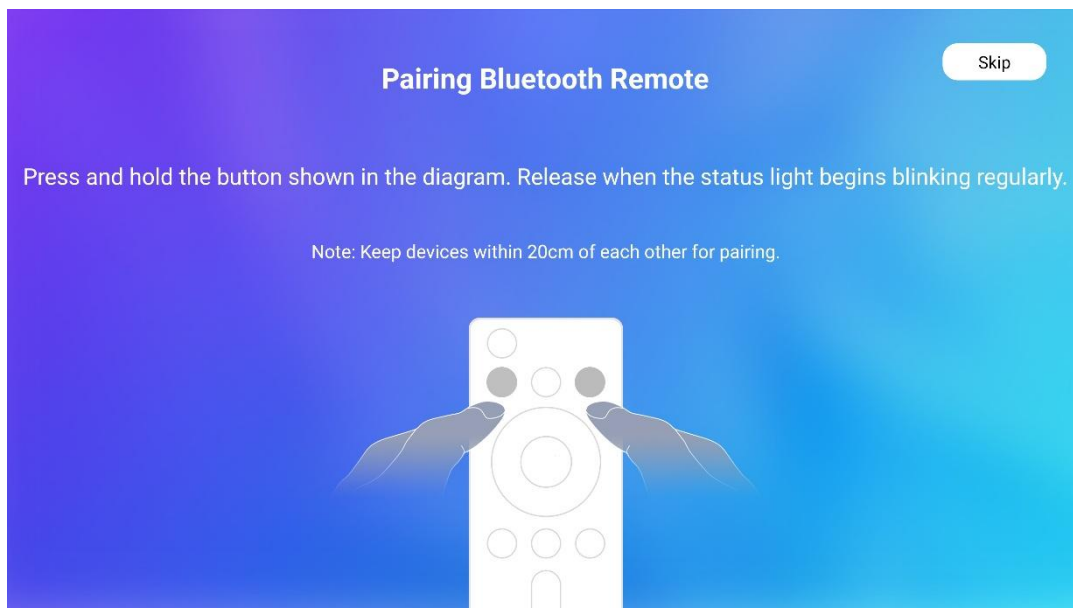

Використання пульта дистанційного керування можливе тільки через Bluetooth. Щоб з'єднати пульт дистанційного керування з екраном, натисніть і утримуйте одночасно кнопки джерела та налаштувань, як показано на малюнку або на Smart Display, зберігаючи відстань не більше 20 см. Через 3 секунди світловий індикатор пульта дистанційного керування почне блимати. Зачекайте, поки на екрані з'явиться повідомлення про успішне з'єднання.

Ви можете підключити пульт дистанційного керування пізніше в налаштуваннях.

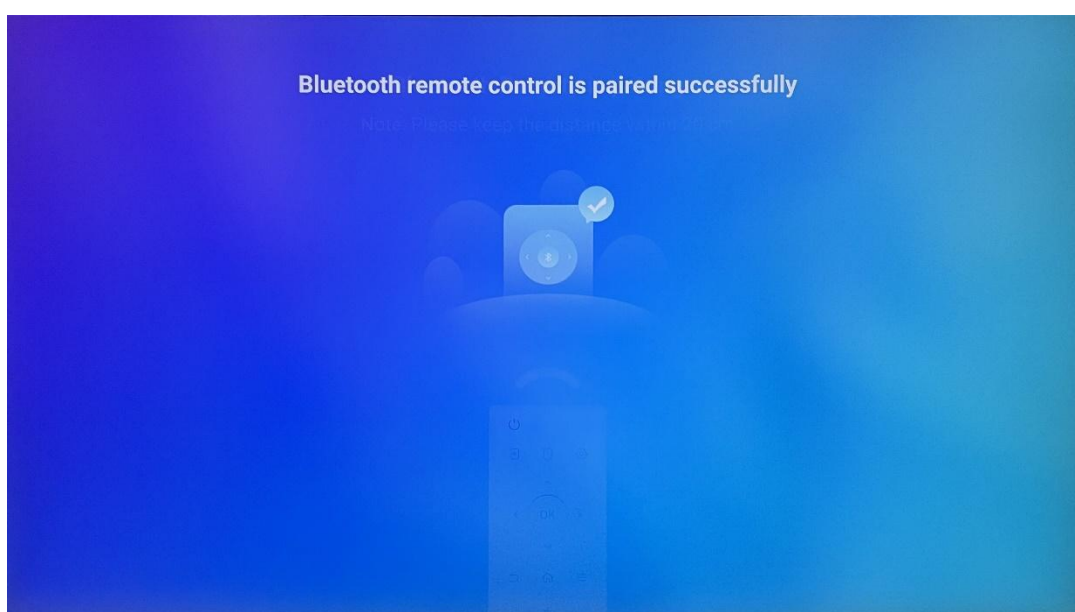

## 5 Дистанційне керування та сенсорний екран



|  |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кнопка живлення: вимкнення/увімкнення екрана<br>Довге натискання та утримання: активувати Google Assistant/Gemini або відкрити меню живлення (Примітка: вбудований мікрофон відсутній) |
|  | Налаштування: відкриття налаштувань Smart Display                                                                                                                                      |
|  | Миша: активувати/деактивувати віртуальну мишу                                                                                                                                          |
|  | Відкрийте випадаюче меню.                                                                                                                                                              |
|  | Кнопки напрямку: навігація по меню, параметрах налаштувань, виконання інструкцій на екрані                                                                                             |
|  | ОК: підтвердження вибору, вхід у підменю                                                                                                                                               |
|  | Назад/Повернутися: Повернутися до попереднього екрана меню, повернутися на один крок назад, закрити вікна, закрити відтворення мультимедійних файлів                                   |
|  | Додому: відкрити головний екран                                                                                                                                                        |
|  | Останні дії                                                                                                                                                                            |
|  | Гучність +/-: регулювання гучності звуку                                                                                                                                               |


### Батарея пульта дистанційного керування:

- Низький заряд батареї впливає на дальність дії пульта дистанційного керування, у такому випадку рекомендується замінити батареї.
- Завжди замінюйте обидві батареї та використовуйте батареї типу AAA одного типу.
- Будь ласка, утилізуйте відпрацьовані батареї відповідно до відповідних норм охорони навколишнього середовища.


### 5.1 Сполучення пульта дистанційного керування Bluetooth

Під час початкового налаштування ви зможете підключити пульт дистанційного керування. Перейдіть до розділу 5.


Після початкового налаштування пристрою перейдіть до Налаштування > Підключені пристрої > Синхронізація пульта дистанційного керування.

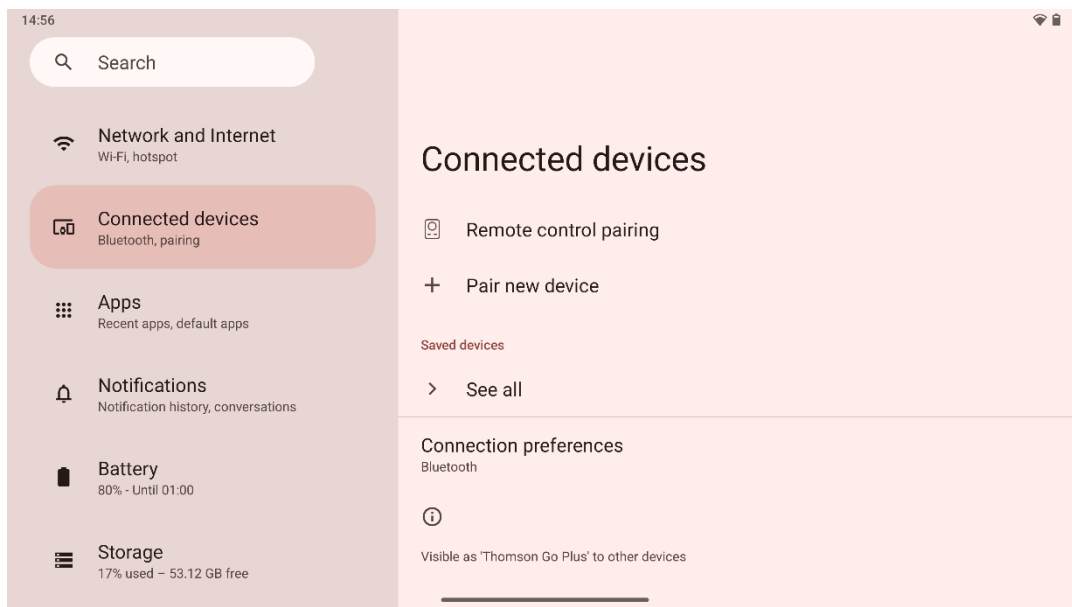

Smart Display почне пошук нового пульта дистанційного керування Bluetooth. Тим часом натисніть і утримуйте одночасно кнопки «» (Увімкнути/Вимкнути) та «» (Увімкнути/Вимкнути), доки індикатор пульта дистанційного керування не почне блимати.

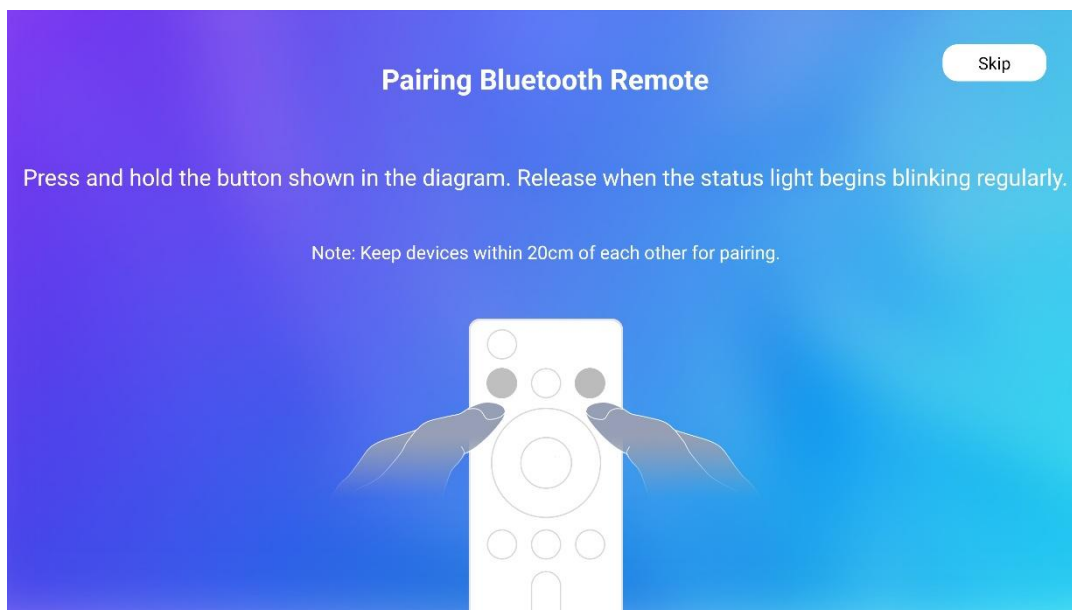


Під час сполучення пульта дистанційного керування ви зможете побачити його серед підключених пристроїв. Натиснувши на нього, ви зможете керувати ним.

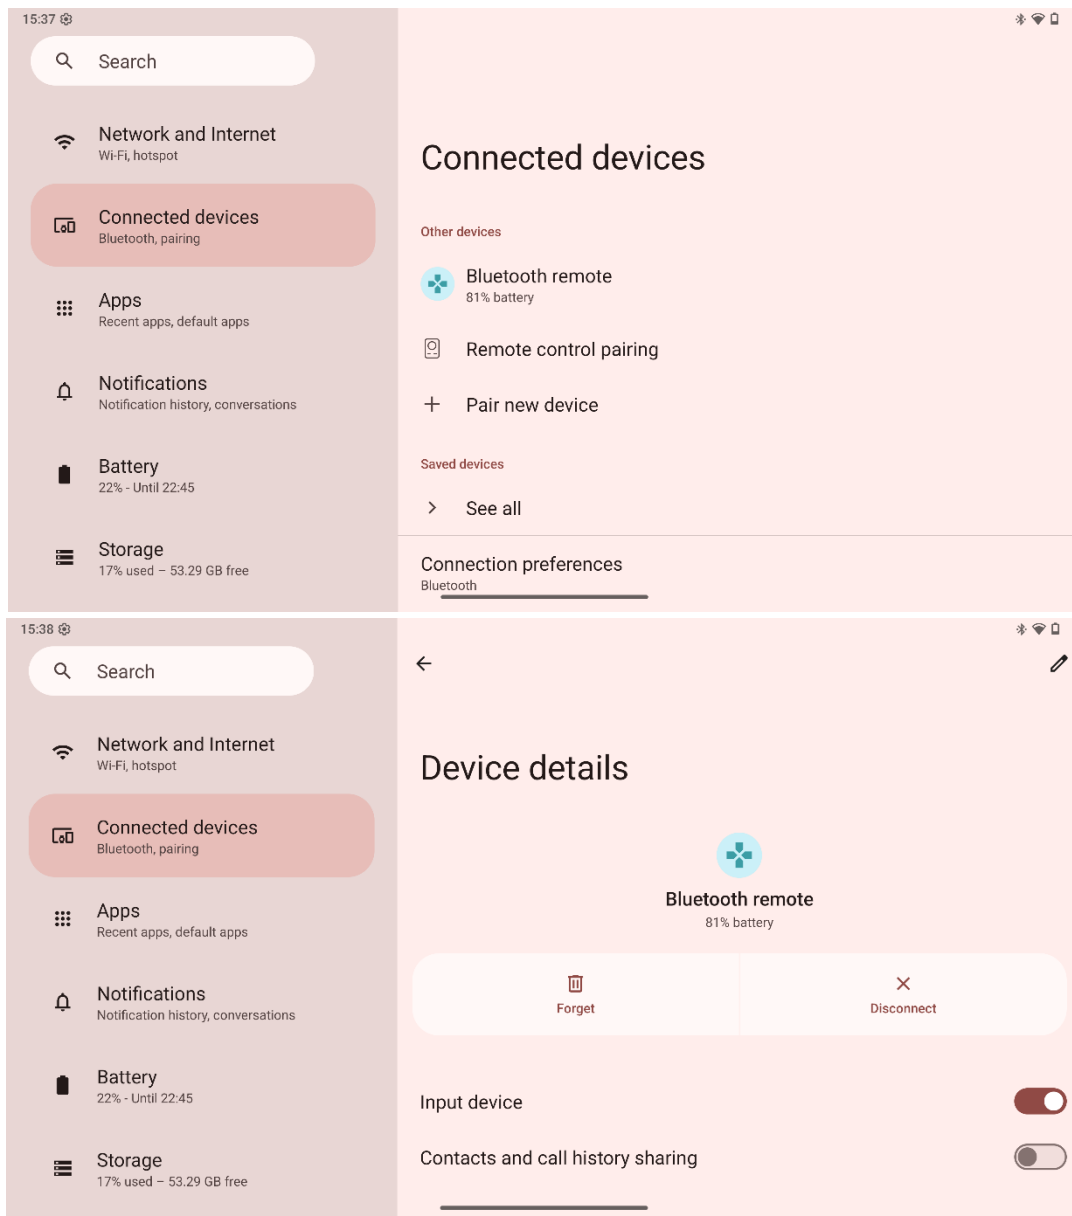

## 6 Робота з сенсорним екраном


- **Натискання:** торкніться екрана.
- **Натиснути і утримувати:** натисніть на екран і утримуйте протягом 2 секунд або довше.
- **Проведення:** проведіть по екрану вгору, вниз, вліво та вправо.
- **Перетягування:** натисніть і утримуйте об'єкт (наприклад, програму), який потрібно перемістити, а потім проведіть пальцем у потрібному напрямку.
- **Відкрити/закрити:** стисніть два пальці на екрані, а потім розведіть або зведіть їх, щоб збільшити/зменшити вміст, що відображається на екрані.


**Примітка:** Після вимкнення екрана двічі натисніть на екран, щоб його увімкнути.

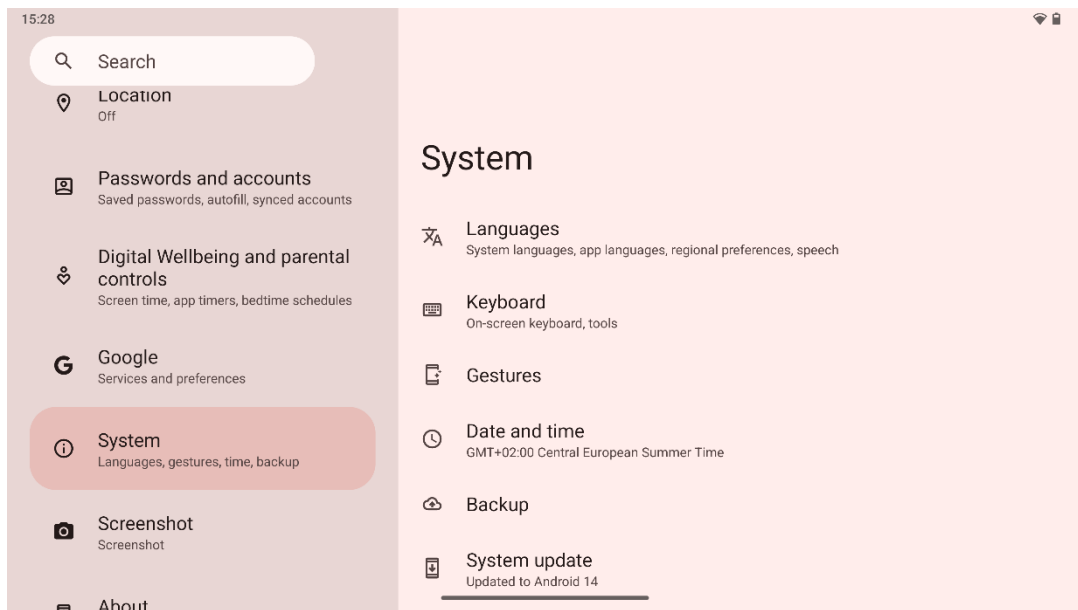

Після початкового налаштування ви можете вибрати режим навігації.

Перейдіть до Налаштування > Система > Жести > Режим навігації, щоб вибрати навігацію жестами.

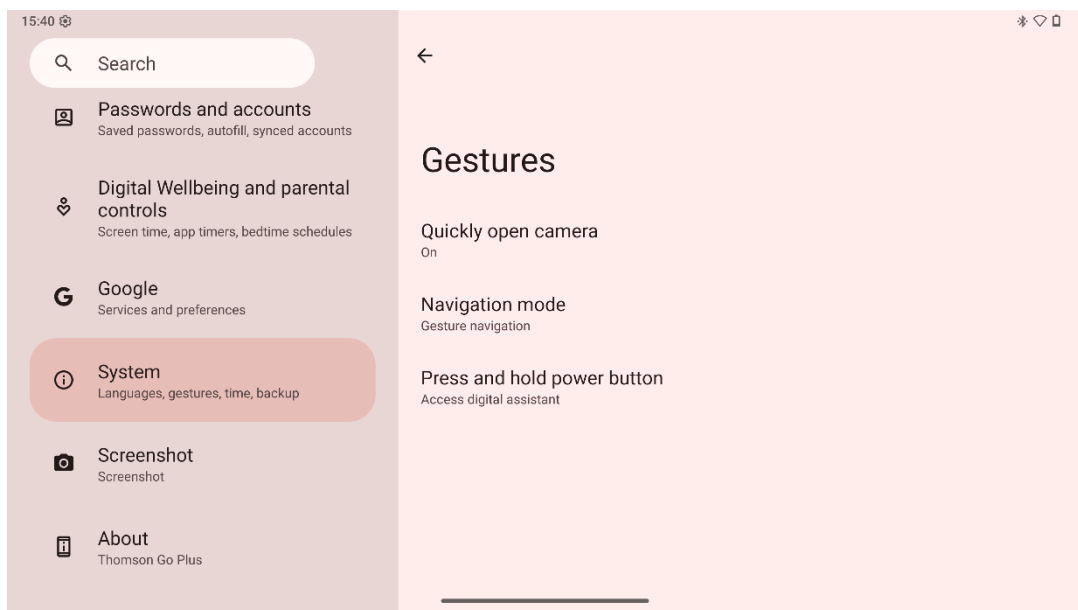

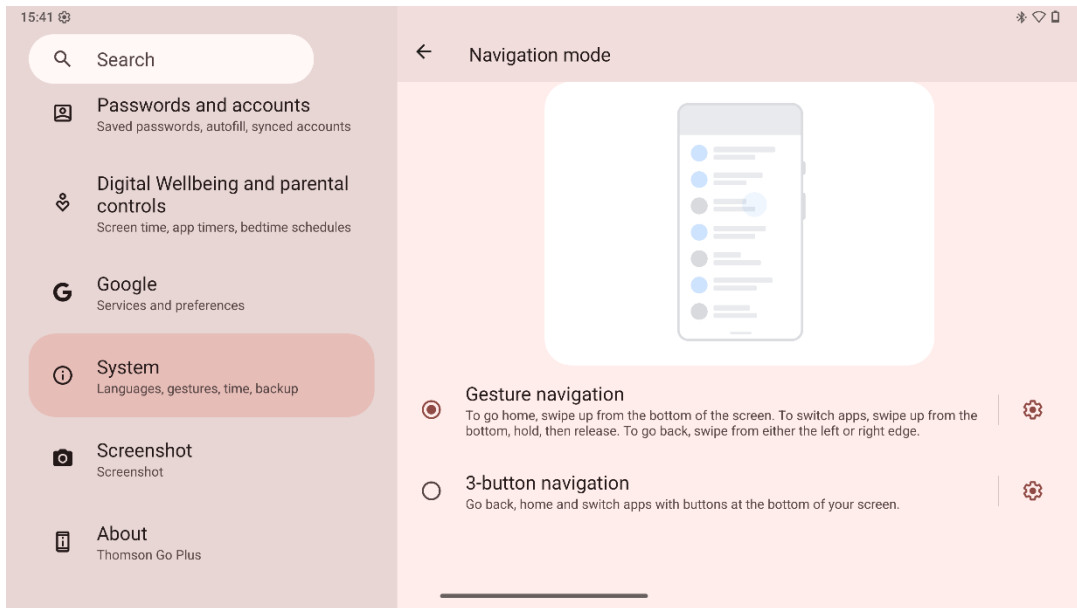


#### Увага:

- Можливість збільшення/зменшення вмісту залежить від того, чи підтримує ця функція програма.
- Уникайте сильного натискання на екран; у разі необхідності просто торкніться пальцем потрібного елемента. Якщо ви носите рукавички або використовуєте ніготь для управління сенсорним екраном, продукт може не реагувати або не працювати нормально.
- Якщо екран мокрий або занадто вологий, сенсор не може нормально працювати при дотику до нього.


## 7 Головний екран



Головний екран має сітчастий макет з піктограмами програм, віджетами та настроюваним фоном. У нижній частині є постійна панель для часто використовуваних програм. Смуга стану у верхній частині відображає час за завантаженням з Google ( ), сповіщення, заряд акумулятора та індикатори підключення. Проведення пальцем вгору або натискання піктограми панелі програм відкриває всі встановлені програми. Сторінки можна прокручувати вліво або вправо, щоб отримати доступ до додаткових екранів з більшою кількістю піктограм або віджетів.

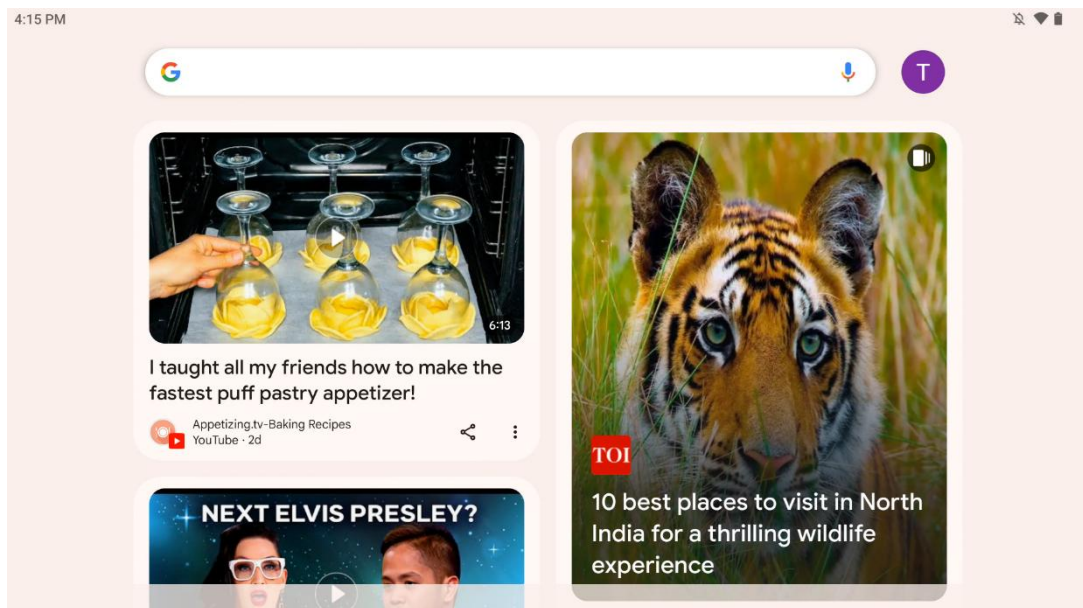


Проведіть пальцем вправо, щоб відкрити екран пошуку з пропозиціями на основі ваших уподобань у обліковому записі Google.

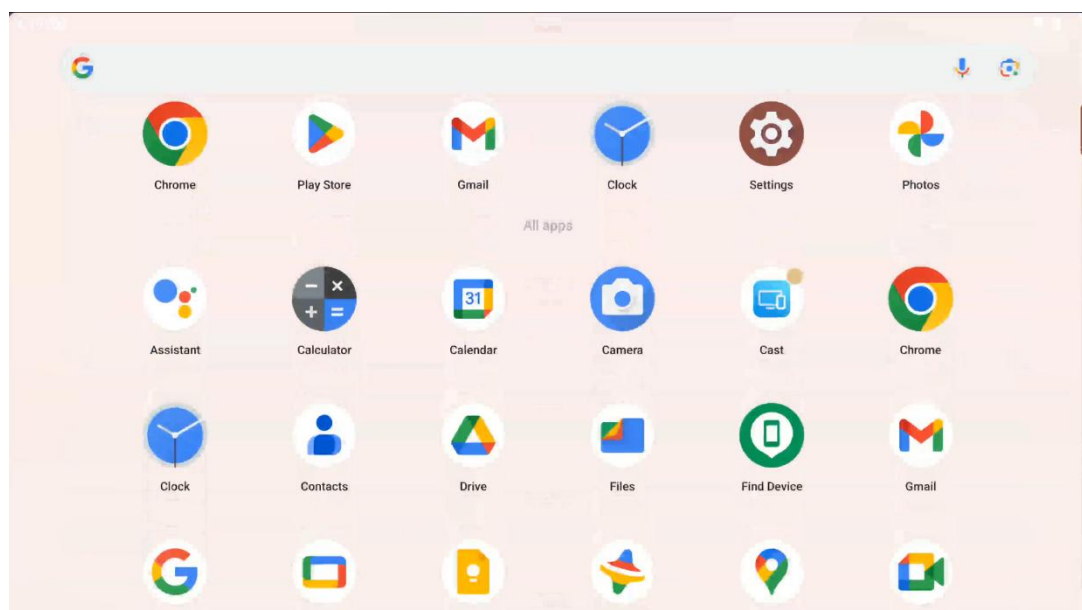


Панель програм можна відкрити, просто провівши пальцем вгору. Це місце, де знаходяться всі ваші встановлені програми. Ви можете відкривати ці програми, переміщати їх на

головний екран або додавати до панелі. У верхній частині панелі відображаються останні програми, а всі інші програми знаходяться нижче.

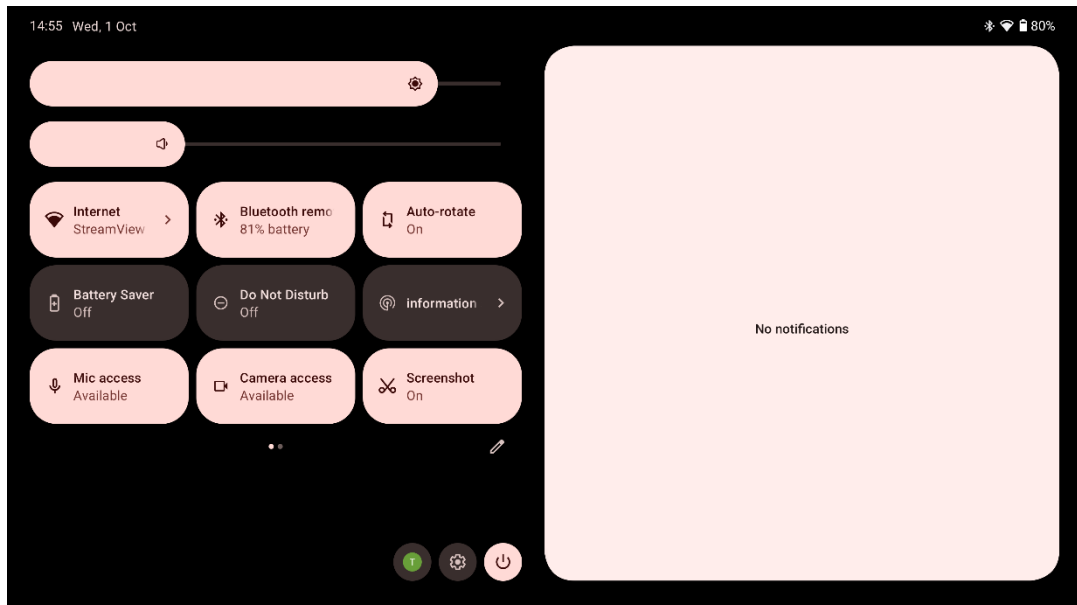

Проведіть пальцем вниз, щоб відкрити панель швидких налаштувань зліва та центр повідомлень праворуч у горизонтальному положенні. У вертикальному положенні панель швидких налаштувань знаходиться зверху, а центр повідомлень — знизу. Прямо під панеллю швидких налаштувань розташовані піктограми для управління обліковим записом Google, кнопка налаштувань пристрою та меню живлення.

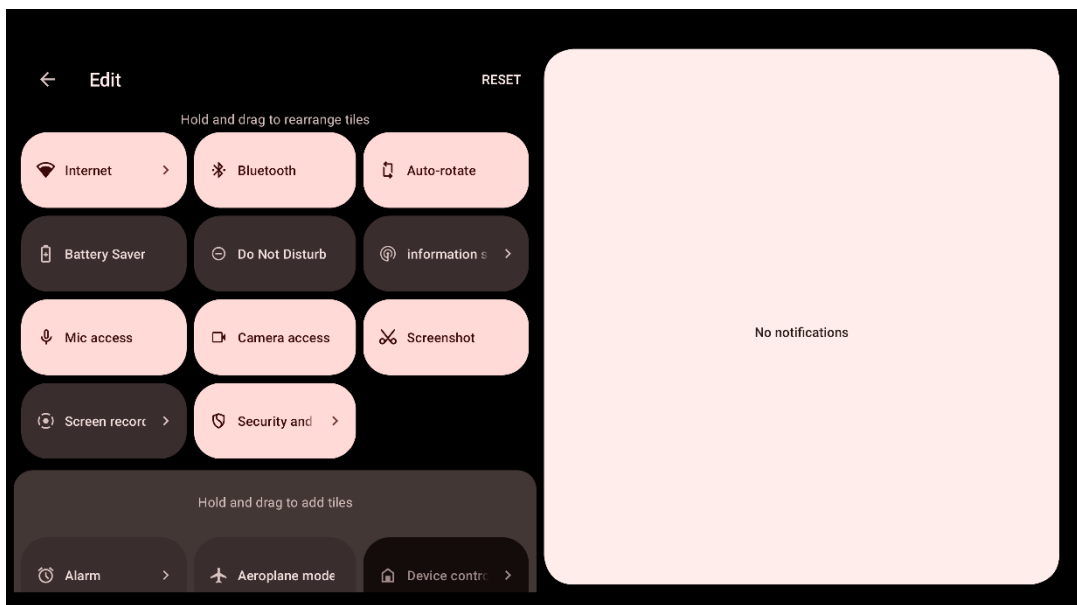

За замовчуванням у цьому меню доступні лише 9 швидких налаштувань, однак якщо натиснути кнопку з пір'інкою, з'явиться список інших доступних опцій. Ви можете


утримувати та перетягувати будь-яке швидке налаштування у верхній список плиток швидких налаштувань стільки разів, скільки забажаєте.

В іншій частині екрана ви можете переглядати та керувати системними повідомленнями та повідомленнями додатків.

## 8 Налаштування

Загальні налаштування пристрою доступні після натискання на піктограму програми «Налаштування» на головному екрані, в панелі програм або під панеллю швидких налаштувань.

### 8.1 Мережа та Інтернет

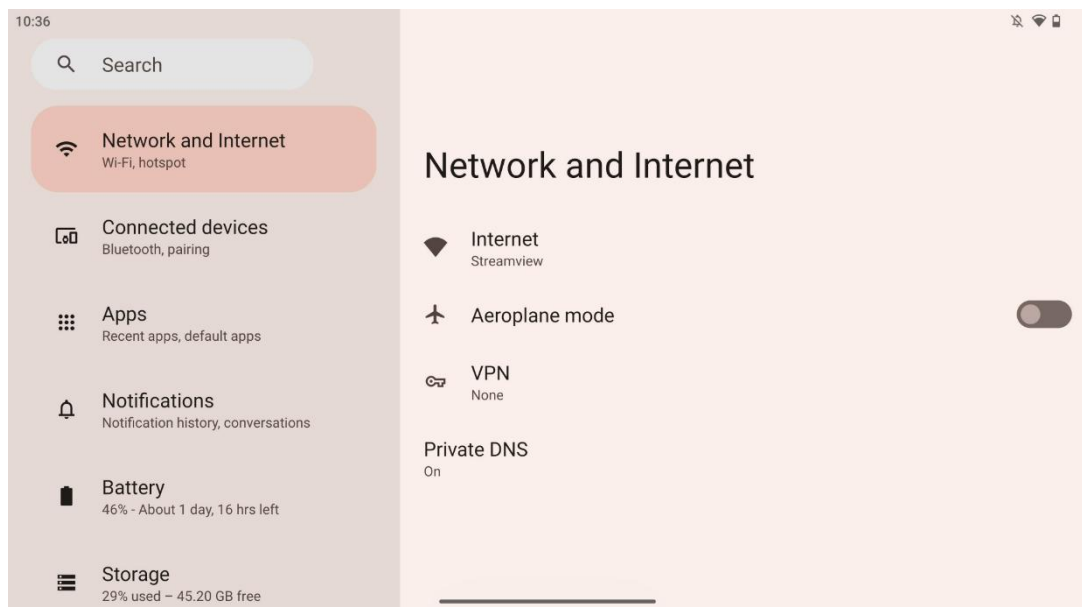


Налаштуйте мережеві параметри Smart Display за допомогою опцій цього меню.

Доступні такі опції:

- **Wi-Fi:** увімкнення/вимкнення функції бездротової локальної мережі (WLAN). Коли функція WLAN увімкнена, відображається список доступних бездротових мереж. Прокрутіть вниз, щоб переглянути всі доступні бездротові з'єднання, або натисніть «+Додати мережу», щоб ввести інформацію про Wi-Fi вручну.
- **Налаштування мережі:** увімкніть автоматичне вмикання поблизу збережених мереж високої якості, увімкніть сповіщення про доступні публічні мережі високої якості, встановіть сертифікати Wi-Fi та налаштуйте пряме з'єднання Wi-Fi між двома пристроями.
- **Збережені мережі:** перегляд усіх збережених мереж на вашому пристрої.

- **Використання даних, що не належать оператору:** перегляд загального використання даних Wi-Fi або використання даних за додатками.

## 8.2 Підключені пристрої

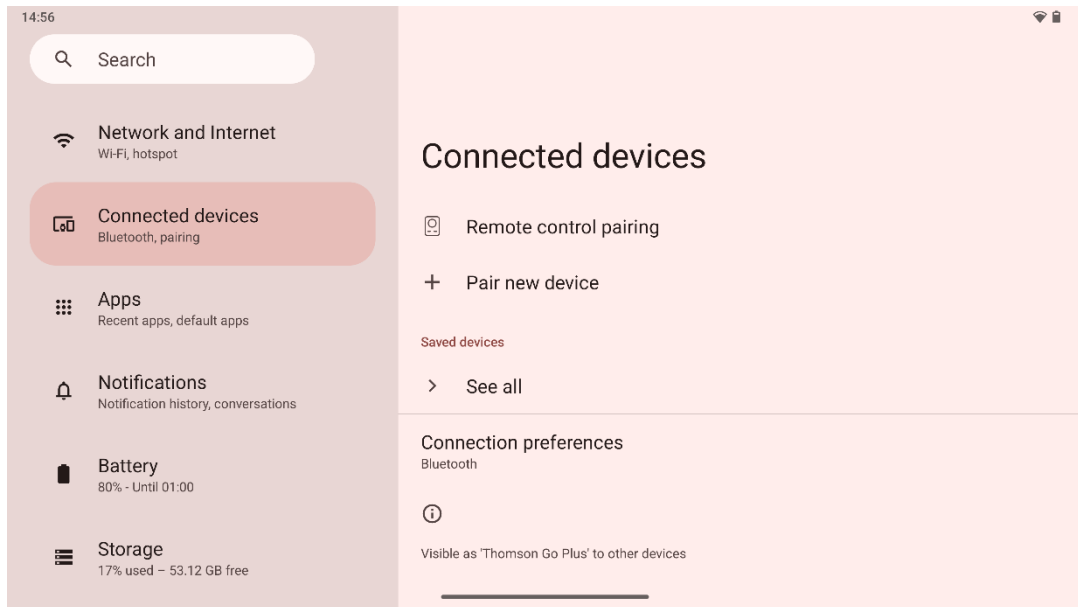


Налаштування, що відображаються в меню, залежать від підключених пристроїв через USB-порти або Bluetooth.

Доступні такі опції:

- **Сполучення пульта дистанційного керування:** відкриває на екрані інструкції щодо сполучення пульта дистанційного керування з пристроєм.
- **Сполучити новий пристрій:** натисніть «Сполучити новий пристрій», щоб розпочати сполучення Bluetooth. Процес сполучення може відрізнятись і залежить від пристрою, який ви хочете підключити.
- **Збережені пристрої:** перелік усіх раніше збережених пристроїв, підключених через Bluetooth.
- **Налаштування підключення:** налаштуйте свої уподобання для Bluetooth, міжпристрійних служб, Google Cast, друку та опцій підключення Quick Share.


## 8.3 Додатки

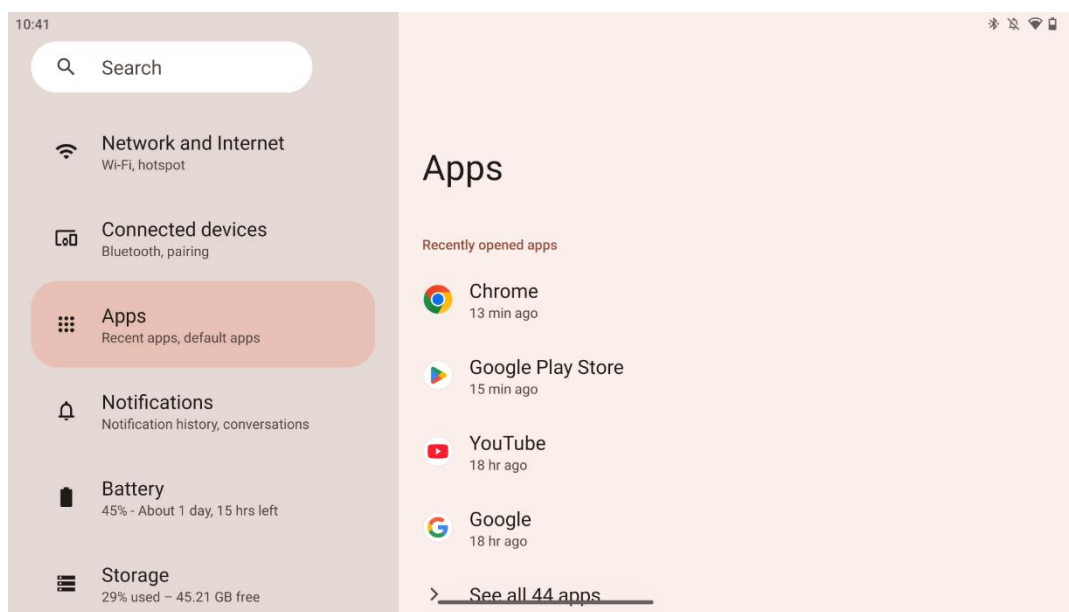

Виберіть «Додатки», щоб відобразити додатки, встановлені на телевізорі.

На цій вкладці ви можете переглянути останні використані програми, переглянути весь список встановлених програм, налаштувати програми за замовчуванням, переглянути та обмежити час використання екрану та надати дозволи встановленим програмам.

## 8.4 Повідомлення

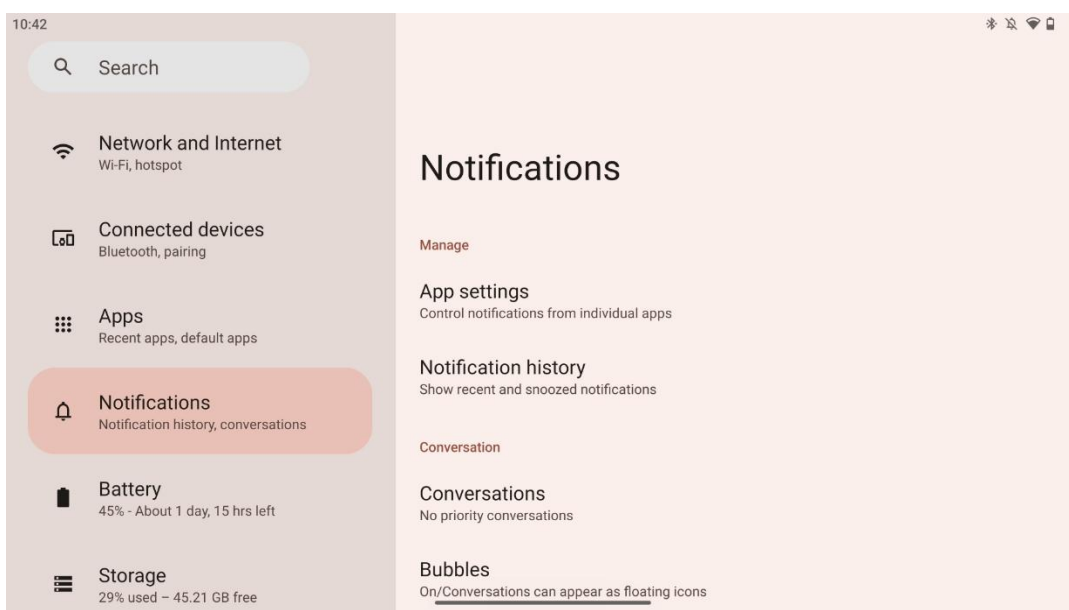


Виберіть вкладку «Повідомлення», щоб відобразити доступні налаштування.

Нижче наведено такі опції:


- **Керування:** змініть налаштування повідомлень для кожної встановленої програми на вашому пристрої та перегляньте історію повідомлень.
- **Розмова:** налаштуйте параметри сповіщень для програм для спілкування.
- **Приватність:** встановіть свої налаштування конфіденційності для сповіщень пристрою та додатків, сповіщень на головному екрані та конфіденційних сповіщень.
- **Загальні:** встановіть загальні налаштування сповіщень.

## 8.5 Акумулятор

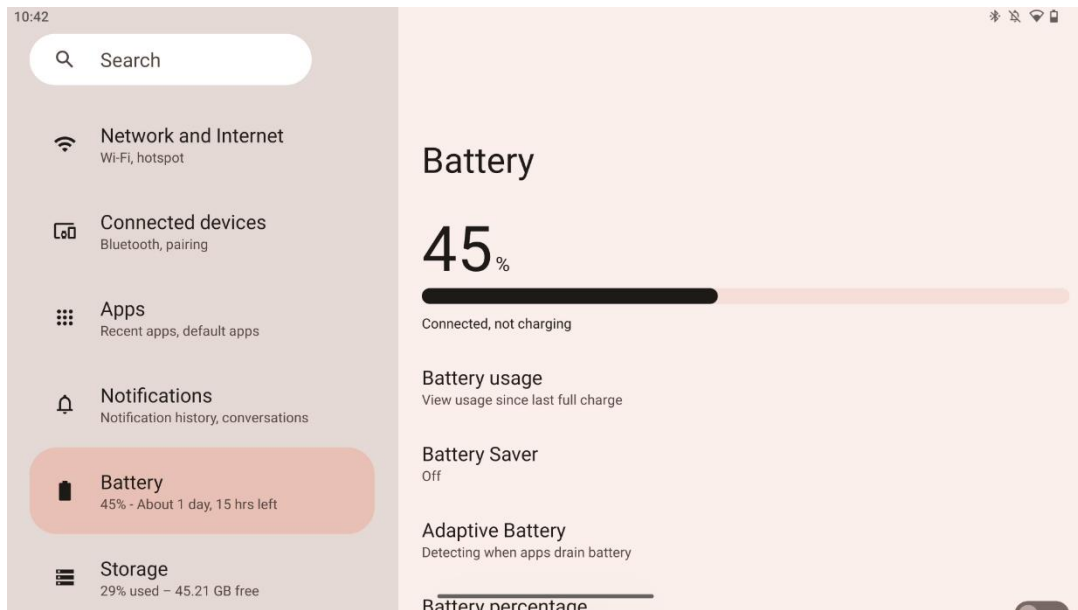


На цій вкладці «Налаштування» ви можете переглянути поточний рівень заряду акумулятора. Крім того, ви можете переглянути інформацію про акумулятор, увімкнути режим економії заряду акумулятора та увімкнути відображення відсотка заряду акумулятора, який буде показаний у рядку стану. Більше того, ви можете увімкнути адаптивний акумулятор, який виявляє програми, що швидко розряджають акумулятор, та оптимізує використання акумулятора, щоб забезпечити належну тривалість роботи акумулятора та мінімізувати його старіння.

## 8.6 Пам'ять

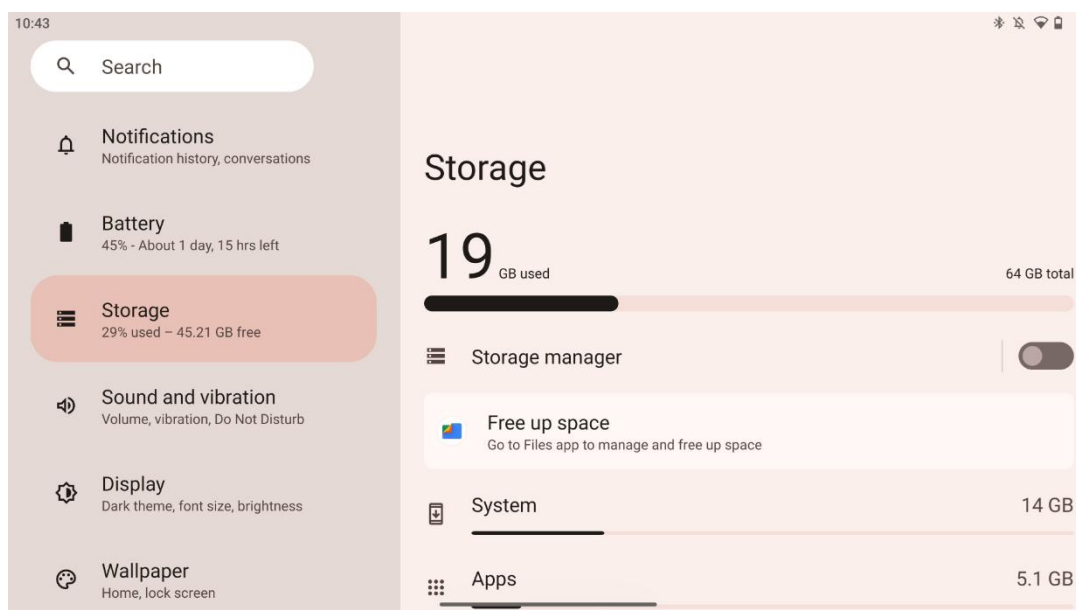

На цій вкладці налаштувань відображається використання пам'яті за категоріями та обсяг вільного місця. Увімкнення «Менеджера пам'яті» дозволить Smart Display автоматично оптимізувати пам'ять пристрою, примусово зупиняючи, очищаючи кеш або видаляючи програми, які не використовувалися протягом тривалого часу. Те саме можна зробити вручну на вкладці «Програми» або натиснувши на категорію програм на вкладці «Пам'ять».


## 8.7 Звук

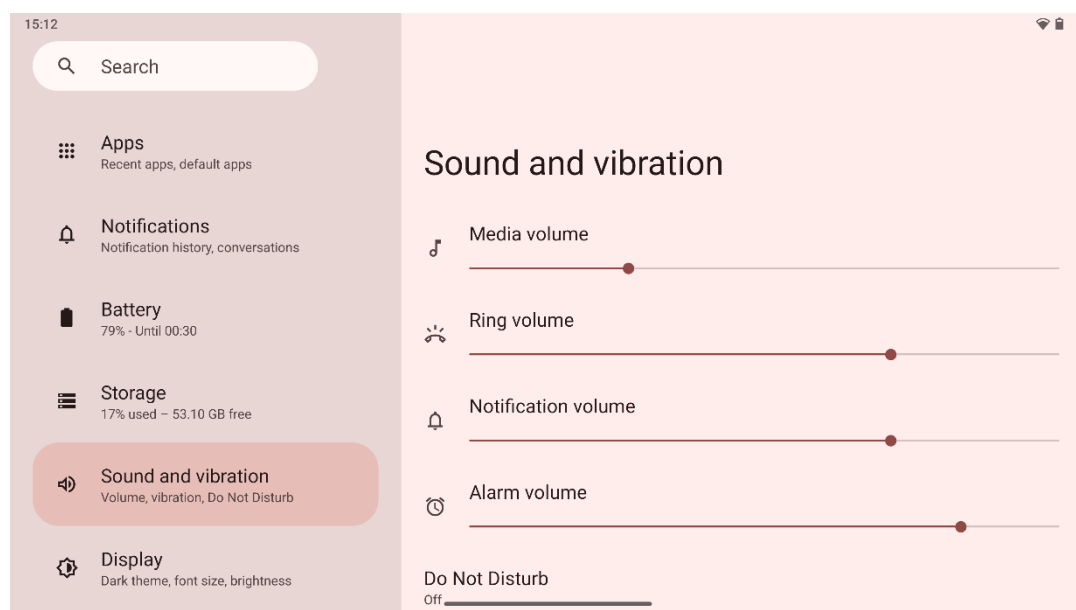

Регулюйте гучність, увімкніть режим «Не турбувати» та налаштуйте субтитри. Крім того, у розділі «Медіа» ви можете налаштувати параметри відтворення медіа на вашому пристрої. Більше того, ви можете вибрати звук для стандартного сповіщення та будильника.

У цій частині налаштувань ви також можете вимкнути вбудований сабвуфер, що призведе до зменшення споживання енергії та збільшення автономного часу роботи на одному заряді акумулятора.

## 8.8 Дисплей

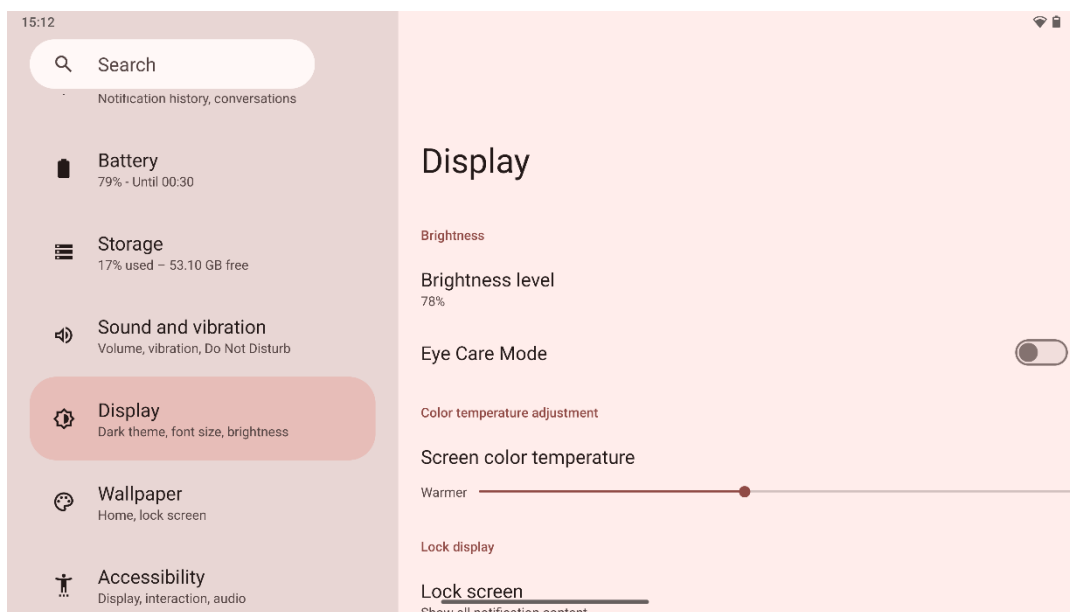


У цій вкладці ви можете налаштувати параметри дисплея:

- **Яскравість:** налаштуйте рівень яскравості смарт-дисплея.
- **Блокування дисплея:** налаштуйте час очікування екрана та те, що буде відображатися на екрані блокування.
- **Зовнішній вигляд:** налаштуйте розмір дисплея та текст, а також увімкніть/вимкніть темну тему.
- **Колір:** виберіть попередньо встановлений колір.
- **Інші елементи керування дисплеєм:** увімкніть/вимкніть автоматичне обертання екрана, яке автоматично змінює орієнтацію дисплея з горизонтальної на вертикальну або навпаки, залежно від положення дисплея. Увімкніть/вимкніть заставку екрана та функцію «Торкніться, щоб активувати».


**Примітка:** У цьому меню налаштувань ви можете активувати функцію «Пробудження дотиком». Ця функція дозволяє двічі торкнутися екрана пристрою, щоб пробудити його. За замовчуванням ця функція вимкнена, щоб забезпечити енергоефективність пристрою. Увімкнення цієї функції зробить використання пристрою більш зручним.

## 8.9 Шпалери

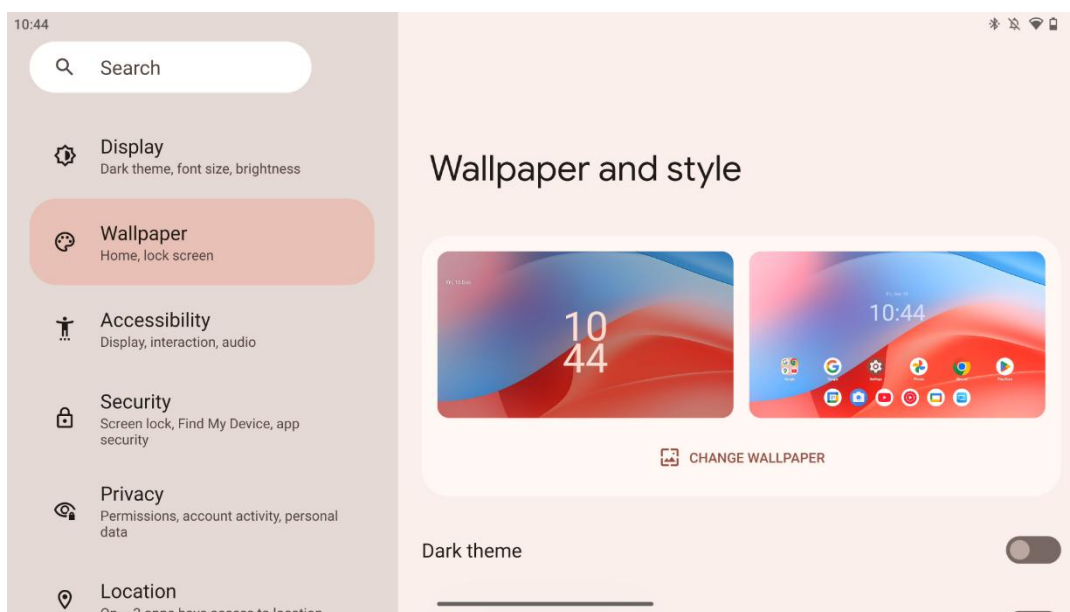

У цій частині меню налаштувань можна змінити шпалери на екрані блокування та головному екрані, увімкнути/вимкнути темну тему та тематичні піктограми.

## 8.10 Доступ

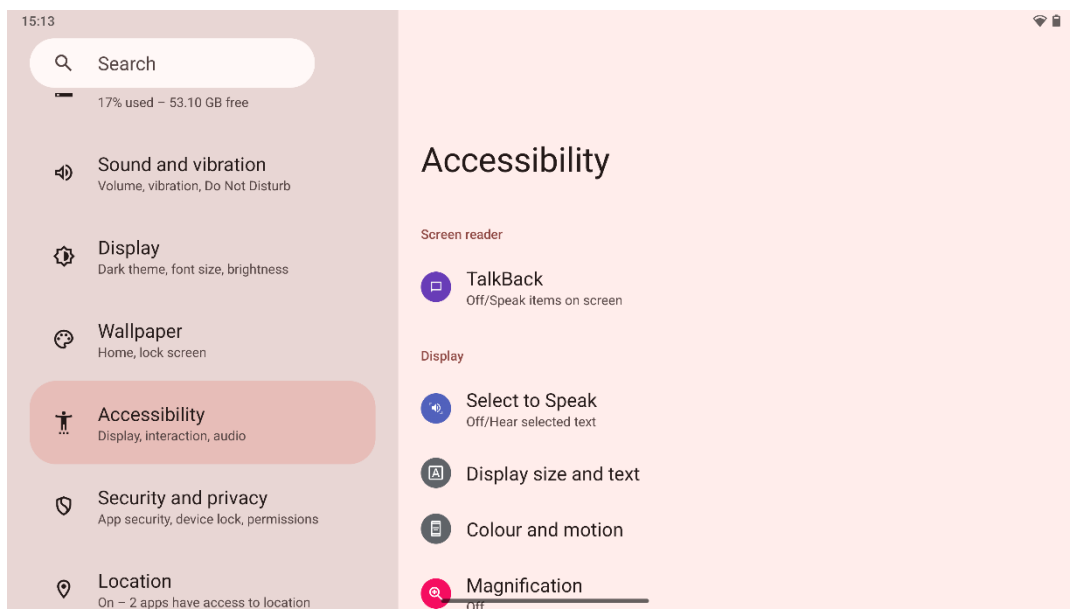


Для осіб із вадами зору або слуху доступні різноманітні опції доступності:

- **Екранний зчитувач**
  - **Вибрати для прочитання:** натисніть на певні елементи на екрані, щоб почути їх прочитання або опис вголос.


- **TalkBack:** надає голосові коментарі, щоб користувач міг користуватися цим пристроєм, не дивлячись на екран. Ця функція особливо корисна для людей, які мають труднощі з баченням екрану.
- **Дисплей**
  - **Розмір дисплея та текст:** налаштуйте шрифт і розмір дисплея, увімкніть/вимкніть жирний шрифт і високий контраст тексту.
  - **Колір і рух:** увімкніть/вимкніть інверсію кольорів і темну тему. Ви також можете налаштувати розклад застосування темної теми. Крім того, ви можете увімкнути/вимкнути корекцію кольорів і швидкий доступ до неї. Також тут ви можете увімкнути/вимкнути «Видалити анімації», що зменшує рух на екрані і робить вказівник миші більш помітним.
  - **Збільшення:** швидко збільшуйте екран, щоб зробити вміст більшим, і налаштовуйте параметри збільшення.
- **Елементи керування взаємодією**
  - **Меню доступності:** це меню надає велике екранне меню для керування Smart Display. Ви можете заблокувати пристрій, регулювати гучність і яскравість, робити знімки екрана тощо.
  - **Елементи керування часом:** налаштуйте час і затримки для жестів і дій.
  - **Елементи керування системою:** увімкніть/вимкніть автоматичне обертання екрана та виберіть навігацію системою.
- **Субтитри**
  - **Субтитри в реальному часі:** розпізнає мову на вашому пристрої та автоматично генерує субтитри.
  - **Налаштування субтитрів:** увімкніть/вимкніть субтитри та налаштуйте їх розмір і стиль, щоб полегшити читання.
- **Аудіо**
  - **Аудіоопис:** слухайте опис того, що відбувається на екрані, у підтримуваних фільмах і шоу.
  - **Слухові апарати:** підключіть і налаштуйте свої слухові апарати.
  - **Налаштування аудіо:** увімкніть/вимкніть моноаудіо та налаштуйте баланс аудіо.

## 8.11 Безпека

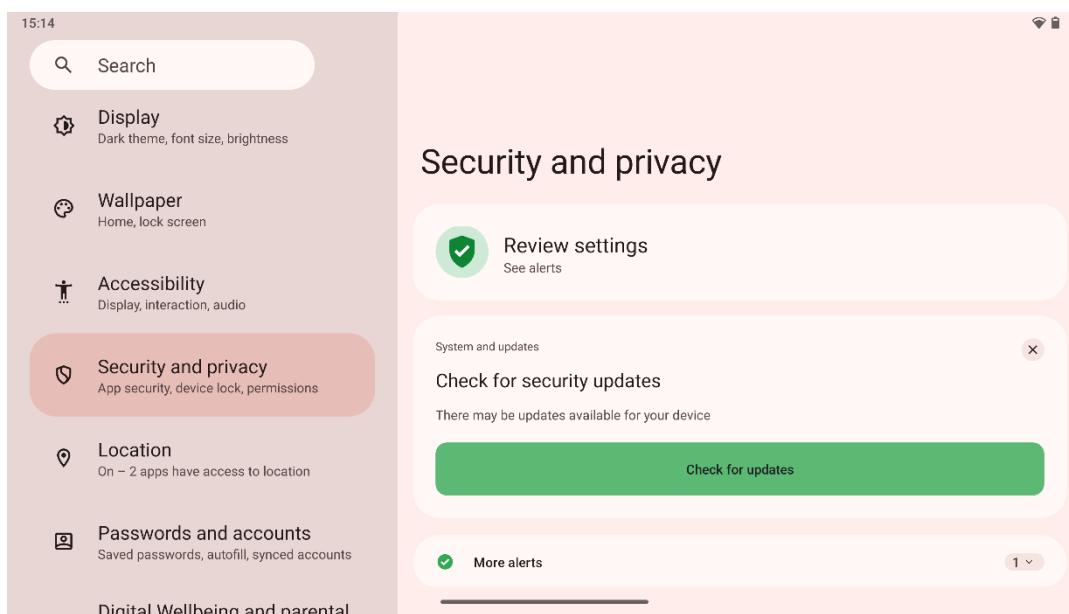

Огляд стану безпеки, налаштування блокування екрана та інші налаштування безпеки.

## 8.12 Конфіденційність

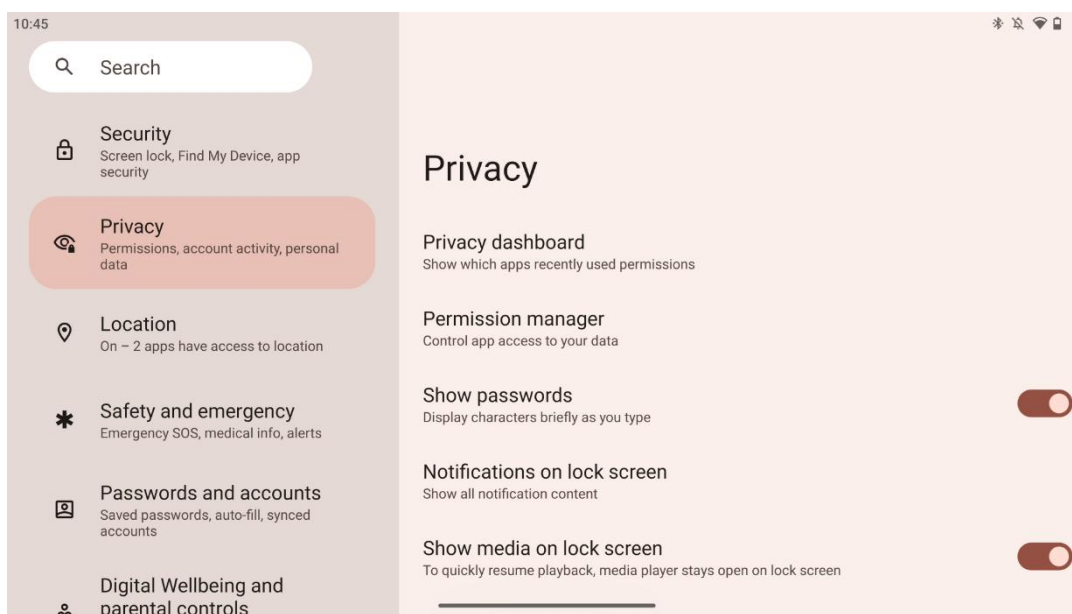


Тут ви можете перевірити налаштування, пов'язані з конфіденційністю:

- **Панель конфіденційності:** показує, які програми нещодавно використовували дозволи.
- **Менеджер дозволів:** контролюйте доступ програм до ваших даних.
- **Показати паролі:** увімкнути/вимкнути відображення всього вмісту сповіщень.
- **Сповіщення на екрані блокування:** показувати весь вміст сповіщень.


- **Показати медіа на екрані блокування:** увімкнути/вимкнути швидке відновлення відтворення, що означає, що медіаплеєр залишається відкритим на екрані блокування.
- **Android System Intelligence:** отримуйте пропозиції на основі людей, програм та вмісту, з якими ви взаємодієте.
- **Вміст додатків:** дозволяє додаткам надсилати вміст до системи Android.
- **Показати доступ до буфера обміну:** показувати повідомлення, коли програми отримують доступ до тексту, зображень або іншого вмісту, який ви скопіювали.
- **Служба автозаповнення від Google:** збережені паролі, кредитні картки, адреси.
- **Контроль активності:** виберіть активність та інформацію, яку ви дозволяєте Google зберігати.
- **Реклама:** керуйте персоналізацією реклами на Smart Display.
- **Використання та діагностика:** діліться даними, щоб допомогти вдосконалити Android.

## 8.13 Місцезнаходження

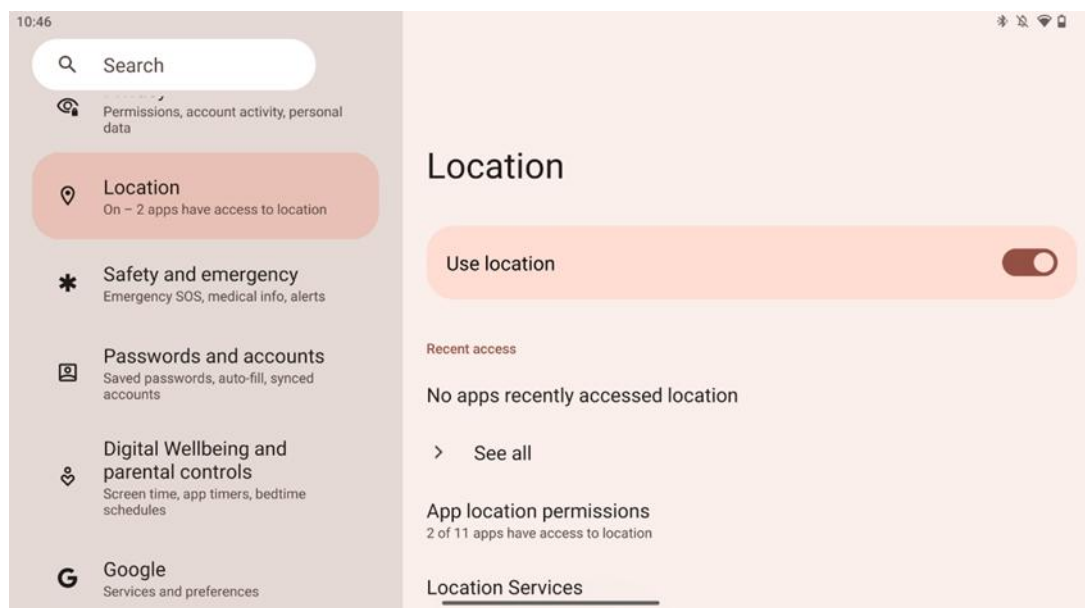

Увімкніть або вимкніть служби визначення місцезнаходження на своєму пристрої та надайте додаткам дозвіл на використання вашого точного місцезнаходження. Коли точність визначення місцезнаходження увімкнена, програми та служби отримують більш точне місцезнаходження. Для цього Google періодично обробляє інформацію про датчики пристрою та бездротові сигнали з вашого пристрою, щоб зібрати дані про місцезнаходження бездротових сигналів. Вони використовуються без ідентифікації вас для підвищення точності визначення місцезнаходження та поліпшення послуг, що базуються на місцезнаходженні, а також для поліпшення, надання та підтримки послуг Google на основі законних інтересів Google та третіх сторін для задоволення потреб користувачів.


## 8.14 Паролі та облікові записи

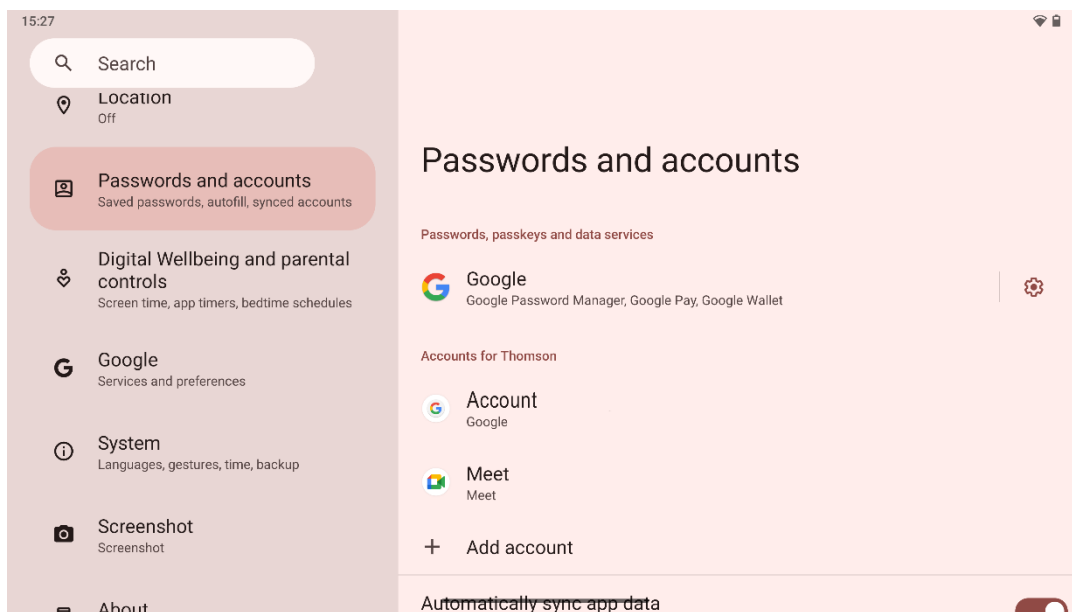

У розділі «Паролі та облікові записи» ви можете додавати, переглядати, редагувати або видаляти облікові записи Google та їхні паролі. Просто натисніть на будь-який обліковий запис, який ви хочете змінити, і дотримуйтесь інструкцій на екрані щодо редагування вашого облікового запису.

Ви можете увімкнути або вимкнути автоматичну синхронізацію додатків, що надає вам доступ до ваших даних на будь-якому підключеному пристрої.

## 8.15 Цифрове благополуччя та батьківський контроль

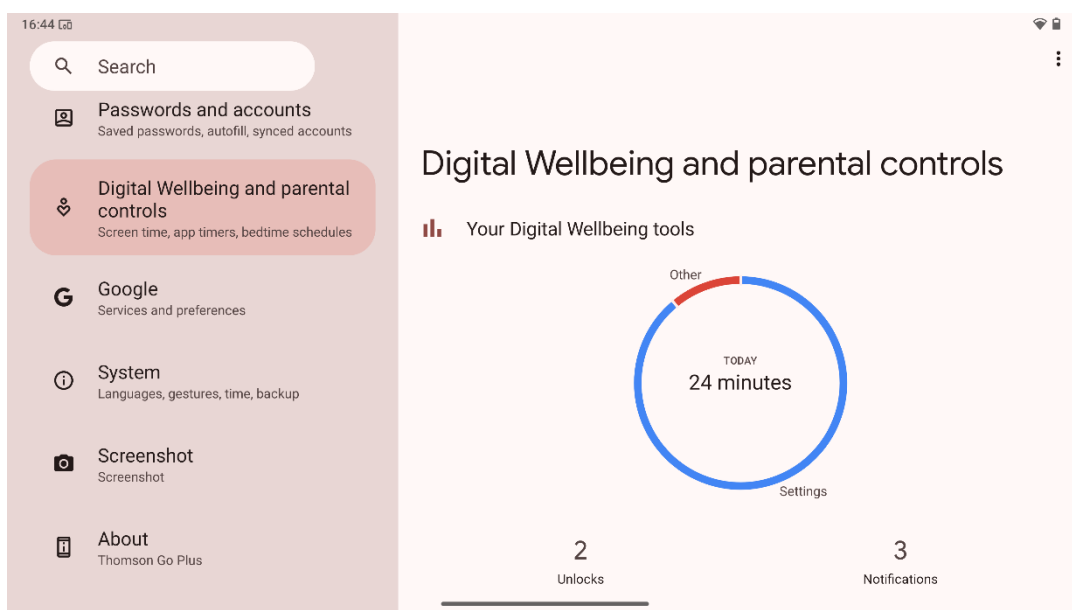


Налаштування розділу «Цифрове благополуччя та батьківський контроль» призначені для того, щоб допомогти користувачам керувати часом використання екрану, підтримувати здоровий баланс використання пристрою та встановлювати контроль для дітей.

Цифрове благополуччя надає інструменти та інформацію, які допоможуть вам зрозуміти та контролювати те, як ви використовуєте свій пристрій. Основні функції включають:


- **Панель**
  - Переглядайте детальну статистику використання, включаючи:
    - Час використання екрану.
    - Використання додатків.
    - Кількість розблокувань та отриманих сповіщень.
- **Обмеження для додатків**
  - Встановіть обмеження за часом для додатків.
- **Режим «Перед сном»**
  - Розслабтеся для кращого сну за допомогою:
    - Увімкніть режим сірих відтінків.
    - Увімкніть режим «Не турбувати», щоб вимкнути сповіщення.
  - Використовуючи опцію інтеграції з будильником або налаштувавши його вручну.
- **Режим фокусування**
  - Тимчасово призупиніть роботу відволікаючих додатків, щоб зосередитися на завданнях.
- **Зменшення перерв**
  - **Керуйте сповіщеннями:** налаштуйте сповіщення відповідно до своїх уподобань.
  - **Не турбувати:** отримуйте сповіщення тільки від важливих людей і додатків.

## 8.16 Служби Google

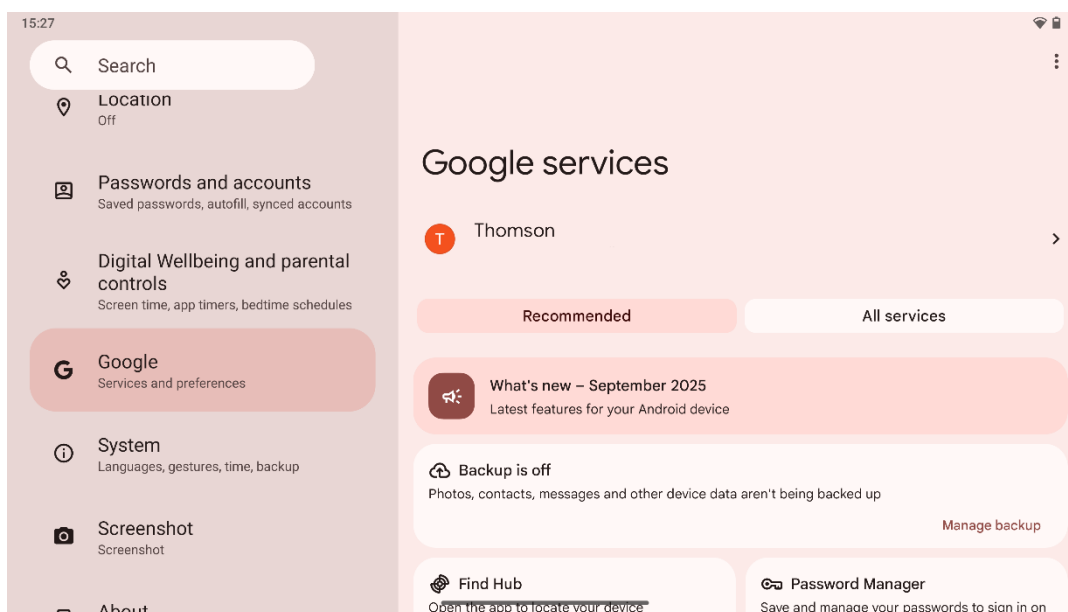

Вкладка «Служби Google» в меню «Налаштування» надає доступ до низки налаштувань та інструментів, пов'язаних із Google, для управління вашим обліковим записом, службами та функціями пристрою, пов'язаними з екосистемою Google.

## 8.17 Система

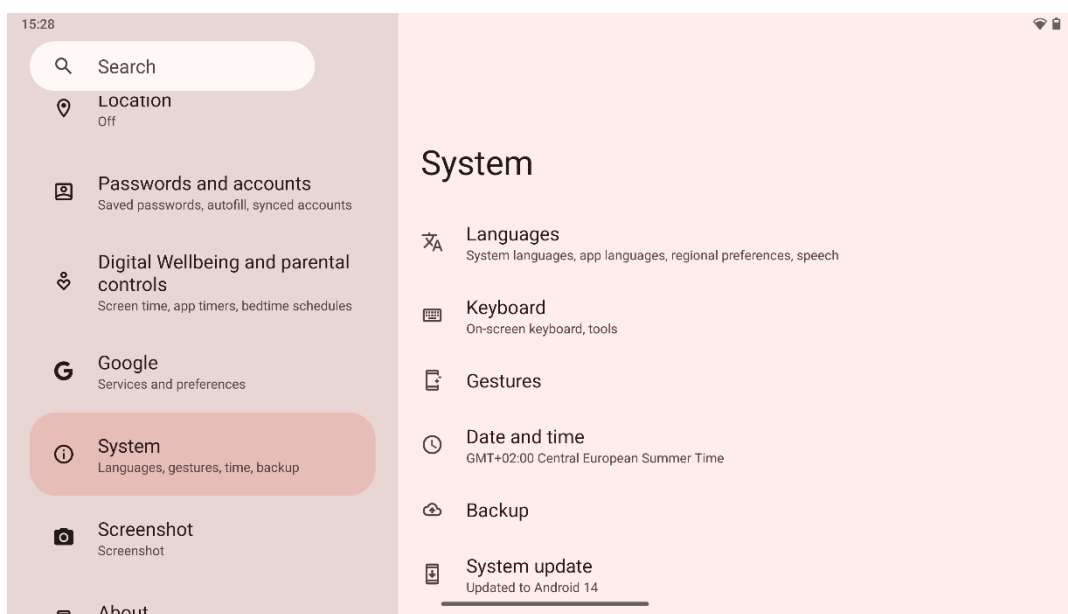

### 8.17.1 Мови

#### Бажана мова

- Мови системи: виберіть бажану мову.

- Мови додатків: виберіть мову для кожного встановленого додатка. Мова додатка може відрізнятися від мови системи.
- Регіональні налаштування: встановіть одиниці виміру температури та перший день тижня.

### **Мова**

- Голосовий ввід: виберіть джерело розпізнавання мови та налаштуйте його параметри.
- Розпізнавання на пристрої: налаштуйте параметри розпізнавання мови на пристрої.
- Виведення тексту в мову: виберіть бажаний механізм і мову, а також налаштуйте швидкість і висоту голосу.

## **8.17.2 Клавіатура**

Екранна клавіатура: виберіть стандартну клавіатуру Google або іншу встановлену клавіатуру, доступну в магазині Google Play.

### **Інструменти**

- Перевірка орфографії: увімкніть/вимкніть перевірку орфографії, виберіть стандартну перевірку орфографії та бажану мову.
- Особистий словник: додайте слова, які будуть використовуватися в таких програмах, як перевірка орфографії.
- Швидкість покажчика: налаштуйте швидкість руху покажчика.

## **8.17.3 Жести**

### **Навігація по системі**

Виберіть бажаний тип навігації між жестами та навігацією за допомогою 3 кнопок. Крім того, ви можете налаштувати чутливість та увімкнути або вимкнути запуск програми цифрового помічника.

### **Натисніть і утримуйте кнопку живлення**

Виберіть функцію між меню живлення та цифровим помічником, а також чутливість для натискання та утримання кнопки живлення.

## **8.17.4 Дата та час**

Меню налаштувань дати та часу дозволяє налаштувати, як пристрій обробляє часові пояси, формати дати та синхронізацію годинника. Це гарантує, що ваш пристрій відображатиме правильну дату та час відповідно до ваших уподобань або місцезнаходження.

### **Встановити час автоматично**

- Автоматично встановлює дату та час за допомогою вашого мережевого провайдер.
- Синхронізує годинник вашого пристрою з поточним часовим поясом.

#### **Дата**

- Вручну налаштуйте поточну дату, якщо автоматичні налаштування вимкнені.

#### **Час**

- Вручну встановіть поточний час, якщо не використовуєте автоматичні налаштування.

#### **Автоматичний часовий пояс**

- Автоматично визначає та оновлює часовий пояс на основі вашого місцезнаходження.
- Для точності використовує GPS, Wi-Fi або мобільну мережу.

#### **Часовий пояс**

- Виберіть конкретний часовий пояс вручну, якщо автоматичне визначення часового поясу вимкнено.

#### **Використовувати 24-годинний формат**

- Використовувати стандартні налаштування: автоматично встановлює формат часу відповідно до вашої мережі.
- Перемикання між 24-годинним форматом часу (наприклад, 14:30) і 12-годинним форматом з АМ/РМ (наприклад, 2:30 РМ).

Забезпечує відповідність форматів дати та часу вибраним налаштуванням мови та регіону.

### **8.17.5 Резервне копіювання**

Функція резервного копіювання допомагає забезпечити безпечне збереження важливих даних у вашому обліковому записі Google. Вона дозволяє відновити ці дані при переході на новий пристрій або відновленні даних після скидання налаштувань.

Тут ви можете переглянути доступність хмарного сховища для резервного копіювання та увімкнути автоматичне резервне копіювання.

**Примітка:** резервне копіювання доступне лише тоді, коли смарт-дисплей підключений до мережі Wi-Fi.

У деталях резервного копіювання ви можете вибрати конкретні дані, пов'язані з встановленими програмами, фотографіями та відео, налаштуваннями пристрою та даними облікового запису Google, які ви хочете зберегти.

### **8.17.6 Оновлення системи**

Натиснувши на цю вкладку, ваш пристрій автоматично шукатиме найновіше доступне оновлення. Якщо оновлення доступне, з'явиться короткий опис оновлення з проханням підтвердити його встановлення. Якщо ви не хочете встановлювати найновіше оновлення, просто проігноруйте повідомлення та поверніться до попереднього меню.

### **8.17.7 Кілька користувачів**

У цій частині меню ви можете увімкнути або вимкнути підтримку декількох користувачів на Smart Display. Коли ця функція вимкнена, пристроєм може користуватися тільки один основний користувач.

Якщо дозволено використання декількох користувачів, до пристрою можна додати до 12 користувачів.

Ви також можете додати гостьовий обліковий запис. Після того, як гість завершить сеанс використання та вийде з гостьового режиму, вся пов'язана інформація буде видалена. Ви можете вимкнути автоматичне видалення даних гостя.

Увімкнувши опцію «Додати користувачів з екрану блокування», ви дозволяєте будь-кому, хто має доступ до Smart Display, додавати користувачів.

### **8.17.8 Параметри скидання**

Меню «Параметри скидання» містить інструменти для скидання певних налаштувань або всього пристрою, що допомагає усунути проблеми або підготувати телефон для нового користувача.


Доступні параметри:

- Скинути налаштування Wi-Fi, мобільного зв'язку та Bluetooth.
- Скидання налаштувань додатків.
- Стирання всіх даних (відновлення заводських налаштувань).

Після скидання налаштувань Wi-Fi, мобільного зв'язку, Bluetooth або налаштувань додатків вам доведеться знову ввести необхідну інформацію або облікові дані.

**Примітка:** Скидання налаштувань пристрою до заводських налаштувань призведе до втрати всієї інформації на вашому пристрої.

## 8.17.9 Про планшет

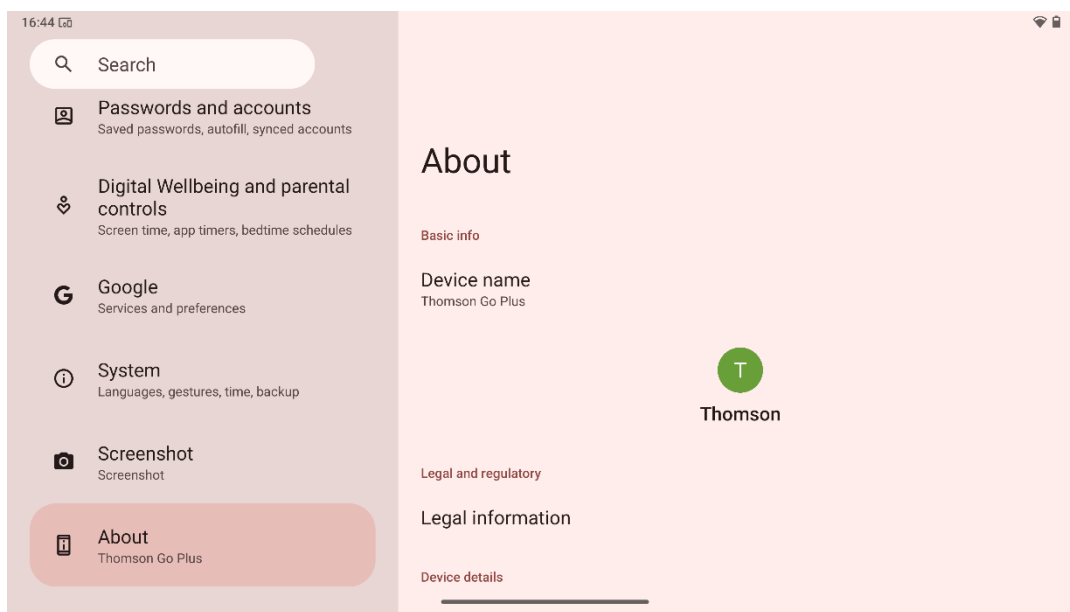

Розділ «Про планшет» на планшеті Android містить важливу інформацію про апаратне та програмне забезпечення пристрою, а також юридичні деталі. Це централізована область, де можна переглянути технічні характеристики системи, перевірити наявність оновлень та керувати налаштуваннями, пов'язаними з пристроєм.

## 9 Усунення несправностей

| Симптом                                                             | Рішення                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екран не відображає нічого, немає звуку, а індикатор не вмикається. | Перевірте, чи ввімкнено пристрій.<br>Перевірте, чи підключено шнур живлення.                                                                                                                                                    |
| Пристрій раптово вимикається.                                       | Можливо, внутрішній акумулятор розряджений; підключіть шнур живлення.<br>Перевірте, чи активована функція автоматичного вимкнення в заданий час.<br>Якщо акумулятор перегріється, виріб автоматично вимкнеться для самозахисту. |
| При підключенні зовнішнього пристрою HDMI сигнал відсутній.         | Натисніть кнопку живлення та кнопку збільшення гучності, а потім виберіть «Перезапустити», щоб перезапустити пристрій.<br>Підключіть кабель HDMI знову.<br>Коли пристрій увімкнено, перезапустіть пристрій HDMI.                |
| Немає звуку.                                                        | Відрегулюйте гучність до належного рівня.                                                                                                                                                                                       |
| Неможливо підключитися до мережі                                    | Зверніться до адміністратора мережі, щоб дізнатися про доступні IP-адреси мережі та інші параметри.<br>Перевірте, чи мережевий кабель підключений належним чином.<br>Зверніться до постачальника мережевих послуг.              |
| Мережа працює дуже повільно під час перегляду відео в Інтернеті     | Будь ласка, збільште пропускну здатність мережі.<br>Спробуйте інші адреси VOD, щоб отримати кращі ресурси.                                                                                                                      |
| Продукт зависає, виходить з ладу або не працює                      | Натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку збільшення гучності.                                                                                                                                                            |

## 10 Технічні характеристики

|                                                   | 27FE7M45                                                  | 27UE7M45                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Робоча напруга                                    | 100–240 В, 50–60 Гц                                       | 100–240 В, 50–60 Гц                                         |
| Характеристики адаптера постійного струму (вихід) | 19 В/3,42 А, 65 Вт                                        | 19 В/3,42 А, 65 Вт                                          |
| Потужність аудіовиходу                            | 20 Вт + 20 Вт + 2 * 1 Вт                                  | 20 Вт + 20 Вт + 2*1 Вт                                      |
| Споживання енергії (Вт)                           | 65                                                        | 65                                                          |
| Споживання енергії в режимі очікування (Вт)       | < 0,5                                                     | < 0,5                                                       |
| Вага з підставкою (кг)                            | 19,3                                                      | 19,8                                                        |
| Розміри телевізора (ДхШхВ) (з підставкою) (мм)    | 628x430x1288                                              | 627x372x1300                                                |
| Дисплей                                           | 32"/80 см                                                 | 32"/80 см                                                   |
| Роздільна здатність                               | 1920x1080                                                 | 3840x2160                                                   |
| Інформація про акумулятор                         | Літій-іонний акумулятор<br>5000 мА·год, 14,4 В, 72 Вт·год | Літій-іонний акумулятор<br>9000 мА·год, 11,1 В, 99,9 Вт·год |

### 10.1 Обмеження

Призначений для використання в приміщенні.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | ES   | FI | FR |
| GR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV   | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | SE | TR | UK | (NI) |    |    |

### 10.2 Ліцензії

Можливі зміни. В результаті постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн і зовнішній вигляд продуктів можуть змінюватися. Android, Google, Google Play, Google Cast, YouTube та інші знаки є торговими марками Google LLC. Google Assistant недоступний для деяких мов і країн. Доступність послуг залежить від країни та мови. Netflix є зареєстрованою торговою маркою Netflix, Inc. Потрібна підписка на Netflix. Доступність 4K Ultra HD залежить від вашого тарифного плану Netflix, інтернет-послуг, можливостей пристрою та доступності контенту. Apple TV є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах і регіонах. Потрібна підписка на Disney+, див. умови на <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney та пов'язані з нею організації. ©2025 Amazon.com, Inc. або її афілійовані компанії. Amazon, Prime Video та всі пов'язані з ними знаки є торговими марками Amazon.com, Inc. або її афілійованих компаній. Застосовуються членські внески Amazon Prime або Prime Video. Детальніше див. [primevideo.com/terms](https://primevideo.com/terms). Wi-Fi є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®. Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах. Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Всі права захищені. Усі назви продуктів є

торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.

©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Відень, Австрія, [contact@streamview.com](mailto:contact@streamview.com) .

Цей продукт виготовлено та продано під відповідальність StreamView GmbH. THOMSON та логотип THOMSON « » є торговими марками, що використовуються StreamView GmbH – додаткова інформація на [сайті www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).