



# 3 Button Remote

## OPERATING INSTRUCTIONS

### 1 IMPORTANT INFORMATION

This remote is preset for use with the IntelliCode® 2 Access Security System. The remote can be configured for use with the IntelliCode® 1 Access Security System. See "Programming to IntelliCode® 1 Genie® garage door openers" for instructions on switching from IntelliCode® 2 to IntelliCode® 1.

#### ATTENTION

If your garage door opener has a Serial Number sticker which looks like this, in which the first two numbers are 10 or higher, your opener is equipped with INTELLICODE®2.



Follow the instructions on this page. Otherwise, switch remote from INTELLICODE®2 to INTELLICODE®1 and follow programming directions for your door opener.

#### WARNING

**Moving Door can cause serious injury or death.**

- Wall Console must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.
  - **Keep people clear** of opening while door is moving.
  - **Do NOT** allow children to play with the Remote or door opener.
- If **safety reverse** does not work properly:
- **Close door then disconnect opener** using the manual release handle.
  - **Do NOT** use Remote or door opener.
  - Refer to Door and Door Opener Owner's Manuals before attempting any repairs.

### 2 PROGRAM THE OPENER

1 **PRESS** and **HOLD 5 seconds**

SEE BOTH Blue LEDs come ON

2 **RELEASE**  
SEE round Blue LED come ON

3 **PRESS** and **RELEASE**

SEE long Purple LED flashing

4 **PRESS remote and RELEASE** (the button you want to program.)

SEE long Purple LED come steady ON

5 **PRESS and RELEASE** remote button again

SEE both LEDs flash Blue and go OFF

6 **PRESS and RELEASE** remote button a third time

Programming is complete. This remote button can now be used to operate door opener. Repeat as necessary for other remotes or buttons on the same remote.

### 3 REMOTE OPERATION

- Point Remote at the garage door and press the button. Door will move.
- Press the Remote Button again and the door will stop.
- Press the Remote Button again and the door will move the opposite way. The door automatically stops at the end of the open or close cycle.

### 4 LOST OR STOLEN REMOTE

ALL Remote Codes will be erased from Opener (powerhead) remotely.

These instructions are for openers with the type keypad shown below.

1. Press and hold until both lights come ON blue. Release button.

2. Lights go out and Round BLUE light comes ON.

3. Press again and see long purple LED flashing.

4. Press both and simultaneously on the powerhead and hold for 5 seconds.

Test remote operation. Remote should not activate door opener.

5. Reprogram the Opener with the remaining Remote(s) (Repeat Section 2 for each remote).

Follow these instructions to erase remote codes for ALL other Genie® openers.

1. Press and HOLD the Learn Code button on the powerhead for 10 seconds or until Radio Signal LED indicator goes out.
2. Reprogram the Opener with the remaining Remotes following the programming instructions for that powerhead.
3. Reprogram the Opener with any Wireless Keypad and other access device using the instructions accompanying those devices.

### 5 BATTERY REPLACEMENT

Replace remote battery with a CR 2032 coin cell battery.

1. Open the remote case using a washer or coin that fits into the slot at the top of the remote.
2. Replace battery. Match battery polarity with symbols inside battery housing.
3. Align components and snap case closed.


### INTELLICODE® FEATURES

Other models of Genie® garage door openers, remotes, and wireless keypads use IntelliCode® 1 signals to communicate. Remote(s) provided with this unit will transmit either IntelliCode® 1 or IntelliCode® 2 signals.

If you have ...	Use this IntelliCode® programming
One or more IntelliCode® 2 openers with a maximum 3 different openers	Use IntelliCode® 2
Mixture of openers manufactured between 1997 and 2010 (IntelliCode® 1) and new IntelliCode® 2 openers	Use IntelliCode® 2 and/or 1
One or more openers manufactured between 1997 and 2010 (IntelliCode® 1)	Use IntelliCode® 1

NOTE: A maximum of 3 different openers can be programmed to a 3 button remote.

Three button remote

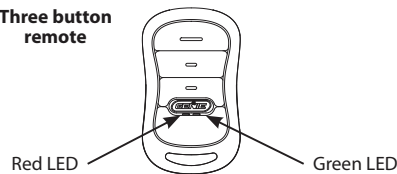

### Programming to IntelliCode® 1 Genie® garage door openers

The default IntelliCode® 2 setting must be changed to IntelliCode® 1.

(Follow these same steps to change IntelliCode® 1 back to IntelliCode® 2.)

The LED color displayed on the remote indicates the IntelliCode® mode.

Red = IntelliCode® 1 / Green = IntelliCode® 2

1. Select a button on the remote that has NOT been programmed to the new powerhead.
2. Press and hold that button for 10 seconds. Both Red and Green LEDs come ON and stay ON.

3. Press the same button twice to toggle IntelliCode® selection from IntelliCode® 2 to IntelliCode® 1.

4. Press the same button again to confirm toggle. The IntelliCode® selection for this button is set to IntelliCode® 1.

5. Take the remote to the older Genie® garage door opener and follow that opener's instructions to program a new remote.

Repeat for other Genie® garage remote(s) as necessary.

#### FCC and IC CERTIFIED

This device complies with FCC Part 15 and RSS 210 of Industry Canada. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which may be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1. Re-orient or relocate the receiver antenna. 2. Increase the separation between the opener and receiver. 3. Connect the opener into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4. Consult your local dealer. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For additional information or help contact Customer Service: Call 1-800-35-GENIE or write:

GMI Holdings Inc. d/b/a The Genie Company  
1 Door Drive  
Mt. Hope, Ohio 44660



# 3 Eloigné de Bouton

## INSTRUCTIONS OPERANTES

### 1 INFORMATIONS IMPORTANTES

Cet éloigné est pré-réglé pour l'usage avec l'IntelliCode® 2 Sécurité Système D'accès. L'éloigné peut être géré pour l'usage avec l'IntelliCode® 1 Accès Sécurité Système. Voir « Programmant à IntelliCode® 1 Génie® les ouvre-boîtes de porte de garage » pour les instructions sur la commutation d'IntelliCode® 2 à IntelliCode® 1.

#### AVERTISSEMENT

Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- La commande murale doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5 pi) du plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte.
- **Ne permettre** à personne de se tenir dans l'ouverture de la porte lorsque la porte est en mouvement.
- **Ne pas** permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l'ouvre-porte.

Si le système d'inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement:

- Fermer la porte, puis débrancher l'ouvre-porte à l'aide de la poignée de déclenchement manuel.
- Ne pas se servir de la télécommande ni de l'ouvre-porte.
- Consulter les manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.

#### ATTENTION

Si ton ouvre-boîtes de porte de garage a un autocollant de Numéro de série qui a l'air de ceci, dans lequel le premier deux nombres est 10 ou plus haut, ton ouvre-boîtes est équipé avec INTELLICODE®2.



Suivre les instructions sur cette page. Autrement, le commutateur éloigné d'INTELLICODE®2 à INTELLICODE®1 et suit programmer des directions pour ton ouvre-boîtes de porte.

### 2 PROGRAMMER L'OUVRE-BOITES

1 LA PRESSE et TIENT de 5 seconde.

VOIR que LES DEUX LED Bleues allument

2 RELACHEMENT. VOIR autour de LED Bleue est allumé.

3 LA PRESSE et le RELACHEMENT

VOIR le clignotement de LED Violet long.

4 APPUYER éloigné et le RELACHEMENT (le bouton que tu veux programmer).

5 APPUYER et RELACHER le bouton éloigné encore

VOIR que le Bleu de LED et saute

6 APPUYER et RELACHER le bouton éloigné un troisième temps

La programmation est complète. Ce bouton éloigné peut être maintenant utilisé pour fonctionner l'ouvre-boîtes de porte. Répéter comme nécessaire pour autre éloigné ou les boutons sur le même éloigné.

### 3 OPERATION ELOIGNEE

- Eloigné de Point à la porte de garage et appuie le bouton. La porte se déplacera.
- Appuyer le Bouton Eloigné encore et la porte arrêtera.
- Appuyer le Bouton Eloigné encore et la porte déplacera la façon opposée. La porte arrête automatiquement à la fin de l'au cycle ouvert ou proche.

### 4 ELOIGNE PERDU OU VOLE

TOUS les Codes d'Eloigné seront effacés de l'Ouvre-boîtes (powerhead) la mémoire.

Ces instructions sont pour les ouvre-boîtes avec le pavé numérique de type a montré ci-dessous.

1. La presse et la prise jusqu'à ce que les deux lumières allument le bleu. Relâcher le bouton.
2. Les lumières sortent et autour de la lumière BLEUE allument.

3. La presse et voit encore la LED violette longue.

4. Les deux appuyer et simultanément sur le powerhead et la prise pour de 5 seconde.

Essayer l'opération éloignée. Eloigné ne devrait pas activer l'ouvre-boîtes de porte.

5. Reprogrammer l'Ouvre-boîtes avec le rester (Répète Section 2 pour chacun éloigné).


Suivre à ces instructions pour effacer des codes éloignés pour TOUT l'autre Génie® les ouvre-boîtes.

1. Appuyer et TENIR l'Apprendre le bouton de Code sur le powerhead pour de 10 seconde ou jusqu'à ce que la diode de Signal radio sort.
2. Reprogrammer l'Ouvre-boîtes avec le rester suivre Eloigné les instructions de programmation pour ce powerhead.
3. Reprogrammer l'Ouvre-boîtes avec Pavé numérique sans fil et l'autre appareil d'accès qui utilisent les instructions qui accompagnent ces appareils.

## 5 REMPLACEMENT DE PILE

Remplacer la pile éloignée avec un CR 2032 batterie de pièce.

- Ouvrir le cas éloigné qui utilise une rondelle ou une pièce qui ts dans l'entaille en haut de l'éloigné.
- Remplacer la pile. Egaler la polarité de pile avec les symboles logement de pile d'intérieur.
- Aligner du cas de composants et fermer a fermé.

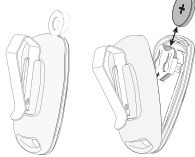

## INTELLICODE® PRESENTE

Les autres modèles de Genie® les ouvre-boîtes de porte de garage, les pavés numériques éloignés et sans fil utilisent IntelliCode® 1 signaux pour communiquer. Fourni avec cette unité transmettra ou IntelliCode® 1 ou IntelliCode® 2 signaux.

Si tu as...	Utiliser ce IntelliCode® programmable
Un ou plus d'IntelliCode® 2 ouvre-boîtes avec un maximum 3 ouvre-boîtes différents	Utiliser IntelliCode® 2.
Le mélange d'ouvre-boîtes a fabriqué entre 1997 et 2010 (IntelliCode® 1) et nouvel IntelliCode® 2 ouvre-boîtes	Utiliser IntelliCode® 2 et / ou 1.
Un ou plus d'ouvre-boîtes a fabriqué entre 1997 et 2010 (IntelliCode® 1)	Utiliser IntelliCode® 1.

**NOTE : Au maximum 3 ouvre-boîtes différents peuvent être programmés à un 3 bouton éloigné.**

Trois bouton éloigné



LED rouge

LED verte

## La programmation à IntelliCode® 1 Génie® les ouvre-boîtes de porte de garage

L'IntelliCode par défaut 2 paramètre doit être changé à IntelliCode® 1.

(Suivre à ces mêmes étapes pour changer IntelliCode® 1 de retour à IntelliCode® 2.)

**La couleur de LED affichée sur l'éloigné indique l'IntelliCode® le mode.**

**Rouge = IntelliCode® 1/Vert = IntelliCode® 2**

- Choisir un bouton sur l'éloigné qui n'a pas été programmé au nouveau powerhead.
- La presse et tient ce bouton pour Rouge de 10 seconde et les LED Vertes est allumé et reste SUR.



- Appuyer le même bouton deux fois pour basculer IntelliCode® la sélection d'IntelliCode® 2 à IntelliCode® 1.

- Appuyer le même bouton encore pour basculer. L'IntelliCode® la sélection pour ce bouton est réglée à IntelliCode® 1.
- Appuyer le même bouton encore à tog. Prend l'éloigné au plus vieux Génie® l'ouvre-boîtes de porte de garage et suit à ces instructions de l'ouvre-boîte pour programmer un nouvel éloigné. Gle. L'IntelliCode® la sélection pour ce bouton est réglée à IntelliCode® 1.

Répéter pour l'autre Génie® le garage comme nécessaire.

## FCC et IC ONT CERTIFIE

Cet appareil se conforme à la Partie de FCC 15 et RSS 210 de Canada d'Industrie. Cet équipement a été essayé et a été trouvé pour se conformer aux limites pour un B de Classe appareil numérique, conformément à Partie 15 des Règles de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir la protection raisonnable contre l'intervention nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, les usages et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer l'intervention nuisible pour transmettre par radio des communications. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'intervention n'arrivera pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'intervention nuisible pour transmettre par radio ou la réception de télévision, qui pourrait être déterminé en tournant l'équipement LOIN et SUR, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'intervention par un ou plus des mesures suivantes : 1. Le re-orient ou reloge l'antenne de récepteur, 2. Augmenter la séparation entre l'ouvre-boîtes et le récepteur, 3. Connecter l'ouvre-boîtes dans une sortie sur un circuit différent de cela à lequel le récepteur est connecté, 4. Consulter ton négociant local. Les changements ou les modifications pas expressément approuvé par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour fonctionner l'équipement.

Pour les informations supplémentaires ou l'aide contactez le Service clientèle : Appeler 1-800-35-GENIE ou écrivez : GMI Holdings Inc. d/b/a The Genie Company

1 Door Drive  
Mt. Hope, Ohio 44660



## 3 Telemando de Botón

### INSTRUCCIONES OPERADORAS

## 1 INFORMACION IMPORTANTE

Este telemando es fijado para el uso con el IntelliCode® 2 sistema de seguridad de Acceso. El telemando puede ser para el uso con el IntelliCode® 1 sistema de seguridad de Acceso. Vea "Programando a IntelliCode® 1 Genie® abridores de puerta de garaje" para instrucciones en la conmutación de IntelliCode® 2 a IntelliCode® 1.

## ADVERTENCIA

**Mover Puerta puede causar herida o muerte graves.**

- La Consola de la pared debe ser montada a la vista de puerta, por lo menos 5 pies arriba y vacía de partes móviles de puerta.

**Mantenga a personas vacías de abrir mientras puerta mueve.**

- No permita a niños para jugar con el Telemando ni abridor de puerta.

Si el revés de la seguridad no trabaja apropiadamente: **La puerta cercana entonces abridor de desconexión que utiliza el asidero manual de la liberación. No utilice Telemando ni abridor de puerta.**

- Refiérase a la Puerta y el Abridor de la Puerta Manuales antes de procurar cualquier reparación.

## ATENCION

Si su abridor de puerta de garaje tiene una pegatina de Número de serie que se parece a esto, en que los primeros dos números son 10 o más alto, su abridor es equipado con INTELLICODE®2.




Siga las instrucciones en esta página. De otro modo, cambie telemando de INTELLICODE®2 a INTELLICODE®1 y sigue programando direcciones para su abridor de puerta.

## 2 PROGRAME EL ABRIDOR

- APRIETE** y **TENGA 5 segundos**

**VEA AMBOS LEDs Azul viene EN**

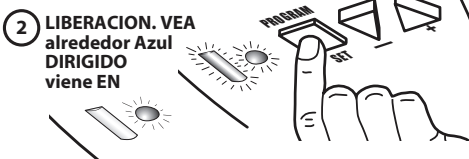

- APRIETE** y **LIBERACION**

**VEA Morado largo DIRIGIDO destellar**



- APRIETE telemando y LIBERACION**

**(el botón que usted quiere programar).**



- La PRENSA y SUELTA botón remoto otra vez**

**VEA Morado largo DIRIGIDO viene constante EN**



- La PRENSA y el telemando de la LIBERACION abotonan una tercera vez**

Programación es completo. Este botón remoto ahora puede ser utilizado para operar abridor de puerta. Repita como sea necesario para otros telemandos o botones en el mismo telemando.

## 3 OPERACION REMOTA

- Señale Telemando en la puerta de garaje y apriete el botón. La puerta moverá.
- Apriete el Botón Remoto otra vez y la puerta parará.
- Apriete el Botón Remoto otra vez y la puerta moverá a la manera opuesta. La puerta para automáticamente a fines del ciclo abierto o cercano.

## 4 TELEMANDO PERDIDO O ROBADO

**TODOS los Códigos Remotos serán borrados del Abridor (powerhead) memoria.**

**Estas instrucciones son para abridores con el teclado numérico de tipo mostrado abajo.**

- Apriete y hasta que ambas luces vengan **EN azul**. Suelte botón.

- Las luces se apagan y Redondean la luz de **AZUL** viene EN.

- Apriete otra vez y vea morado largo **DIRIGIO** destellar.

- Apriete tanto como simultáneamente en el powerhead y asidero por 5 segundos.

- Pruebe operación remota. El telemando no debe activar abridor de puerta.

- Re programe el Abridor con los Telemandos restantes (Repita Sección 2 para cada telemando).

**Siga estas instrucciones para borrar códigos remotos para todo el otro Genie® abridores.**

- Apriete y **TENGA** el Aprende que botón de Código en el powerhead por 10 segundos o hasta que la Señal de Radio **DIRIGIERA** indicador sale.

- Re programe el Abridor con los Telemandos restantes que siguen las instrucciones de la programación para ese powerhead.

- Re programe el Abridor con algún Teclado numérico Radiofónico y otro dispositivo de acceso que utilizan las instrucciones que acompaña esos dispositivos.

## 5 REEMPLAZO de BATERIA

Reemplace batería remota con un CR 2032 batería de célula de moneda.

- Abra el caso remoto que utiliza una arandela o la moneda que en la ranura a la cabeza del telemando.
- Reemplace batería. Empareje polaridad de batería con símbolos envoltura interior de batería.
- Alinee el caso de componentes y cierre cerró.




## INTELLICODE® REPRESENTA

Otros modelos de Genie® abridores de puerta de garaje, los telemandos, y teclados numéricos radiofónicos utilizan IntelliCode® 1 señales para comunicar. Los telemandos proporcionados con esta unidad transmitirán o IntelliCode® 1 o IntelliCode® 2 señales.

Si tiene...	Utilice este IntelliCode® programando
Uno o más IntelliCode® 2 abridores con un máximo 3 abridores diferentes	Utilice IntelliCode® 2
La mezcla de abridores fabricó entre 1997 y 2010 (IntelliCode® 1) y nuevo IntelliCode® 2 abridores	Utilice IntelliCode® 2 y/o 1.
Uno o más abridores fabricaron entre 1997 y 2010 (IntelliCode® 1)	Utilice IntelliCode® 1

**La NOTA:** Un máximo de 3 abridores diferentes puede ser programado a un 3 telemando del botón.

## 3 telemando del botón.

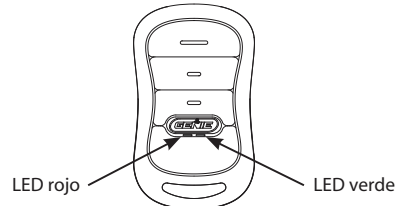

LED rojo

LED verde

## La programación a IntelliCode® 1 Genie® abridores de puerta de garaje


El IntelliCode predefinido® 2 colocación debe ser cambiada a IntelliCode® 1.

(Siga estos mismos pasos para cambiar IntelliCode® 1 atrás a IntelliCode® 2.)

**El color DIRIGIDO demostrado en el telemando indica el IntelliCode® el modo.**

**Rojo = IntelliCode® 1/Verde = IntelliCode® 2**

- Seleccione un botón en el telemando que no ha sido programado al nuevo powerhead.
- La prensa y tiene ese botón por 10 segundos Tanto Rojo como LEDs Verde viene EN y permanece EN.

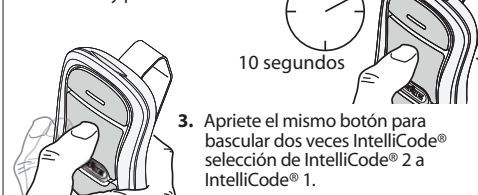

- Apriete el mismo botón para bascular dos veces IntelliCode® selección de IntelliCode® 2 a IntelliCode® 1.

- Apriete el mismo botón otra vez para bascular. El IntelliCode® selección para este botón es puesta a IntelliCode® 1.

- Tome el telemando al Genie® más viejo® abridor de puerta de garaje y siga las instrucciones de ese abridor para programar un nuevo telemando.

Repita para otro Genie® telemandos de garaje como sea necesario.

**FCC y IC CERTIFICARON**

Este dispositivo se conforma con FCC Parte 15 y RSS 210 del Industria Canadá. Este equipo ha sido probado y ha sido encontrado conformarse con los límites para una Clase B dispositivo digital, según Parte 15 del FCC Gobiernan. Estos límites son diseñados para proporcionar la protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo engendra, los usos y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, pueden causar interferencia que perjudicial a llamar por radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia que perjudicial a llamar por radio o recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo DE y EN, el usuario es favorecido a tratar de corregir la interferencia por uno o por más de las medidas siguientes: 1. Reorient o traslade la antena de receptor, 2. Aumente la separación entre el abridor y el receptor, 3. Conecte el abridor en una salida en un circuito diferente de eso a que el receptor es conectado, 4. Consulte a su comerciante local. Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobado por el fabricante podrían vaciar la autoridad del usuario a operar el equipo.

Para la información adicional o ayuda a contactar Servicio de atención al cliente: Llame 1-800-35-GENIE o escriba: GMI Holdings Inc. d/b/a

The Genie Company  
1 Door Drive  
Mt. Hope, Ohio 44660