

RO Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură



Pașaport/Instrucțiuni de utilizare

CE EAC
DİCİTİ®

xxx x xxxxx xxxxx
culoare
opțiunile -02, ET, ETF, HT, C, MR, MRH, TURBO
dimensiunea flanșei (cifre)
model AURA, PARUS, PRO, SLIM, STANDARD, SILENT, RIO, BREEZE


Model
SLIM 5 C MR-02

Caracteristici tehnice

Caracteristicile	AURA 4		AURA 5		BREEZE 4		BREEZE 5		BREEZE 5 TURBO		BREEZE 4 EC		BREEZE 5 EC		PARUS 4		PARUS 5		PRO 4		PRO 5		PRO 6		RIO 4		RIO 5		SILENT 4		SILENT 5		SILENT 4 TURBO		SILENT 5 TURBO		SLIM 4		SLIM 5		SLIM 6		STANDARD 4		STANDARD 5	
Dimensiunea flanșei (mm)	100	125	98	123	98	123	98	123	98	123	100	125	100	125	160	98	123	100	125	100	125	160	98	123	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	150	100	125	150	100	125						
Productivitatea (m3/h)	90	180	90	165	110	205	75	135	100	165	115	195	320	100	180	90	180	120	225	90	140	250	100	185																						
Consumul de putere (W)	8,4	10	9	13	16	20	0,05	0,07	16	20	14	18	22	14	16	8,4	10	19	20	7,8	10	10	16	20																						
Nivel de zgomot (dB)	25	30	25	30	36	39	25	27	35	36	32	34	36	32	33	25	30	36	38	25	30	33	35	36																						
Greutatea (kg)	0,45	0,65	0,50	0,67	0,50	0,67	0,57	0,72	0,50	0,60	0,51	0,55	0,87	0,47	0,62	0,45	0,65	0,45	0,65	0,50	0,60	0,72	0,67	0,72																						

Ventilatoarele sunt destinate pentru conectare la rețeaua de curent alternativ cu tensiunea de 220-240 V (12 V pentru ventilatoarele cu opțiunea 12 V), cu frecvența de 50 Hz.

AURA / BREEZE / PARUS / SILENT / SLIM / RIO / STANDARD

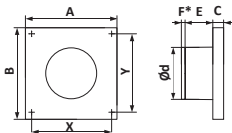

Model	d	A	B	X	Y	E	F*	C
AURA 4	100	155	155	135	135	70	7	24
AURA 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
BREEZE 4	98	175	220	135	135	74	6	44
BREEZE 5	123	190	237	160	160	79	6	52
PARUS 4	100	175	220	140	175	48	8	37
PARUS 5	125	219	275	175	220	54	10	42
RIO 4	98	170	170	135	135	74	6	38
RIO 5	123	200	200	160	160	79	6	38
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	31
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	32
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9
STANDARD 4	100	180	250	160	230	58,5	7	24
STANDARD 5	125	180	250	160	230	58,5	8,5	24

*-Această dimensiune este prezentă doar la ventilatoarele cu opțiunea supapă de reținere



ATENȚIE! Înainte de a utiliza aparatul citiți obligatoriu conținutul acestei instrucțiuni de utilizare.

ATENȚIE! Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu posedă experiență și cunoștințe, cu condiția că aceștia să fie supravegheați de persoana responsabilă de siguranța lor sau cu condiția că au fost instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și conștientizează pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.

Cerințe de securitate!

După tipul de protecție contra electrocutării ventilatoarele se referă la aparatele din clasa II (220-240 V/50 Hz) sau clasa III (12V/50 Hz). Aparatul este fabricat conform categoriei climatice UHL4. Gradul de protecție pe care aparatul electric îl are împotriva infiltrării obiectelor solide și a apei: IP24

Model	AURA / SILENT		BREEZE / PARUS / RIO / PRO / STANDARD	SLIM	
Dane	C, MT, MR, TURBO, Fără opțiuni	MRH, C MRH		C, MR, Fără opțiuni	-02, C-02, MR-02, C MR-02, MRH, C MRH, MRH-02, C MRH-02
IP	25	24	24	25	24



ATENȚIE!

Conectarea ventilatoarelor se realizează de specialistul-electrician, care posedă permis special de acces la lucrările executate. Se interzice exploatarea ventilatoarelor în afara limitelor diapazonului funcțional de temperaturi (de la +1°C până la + 40°C).

Se interzice instalarea ventilatorului într-o conductă de ventilație cu tubul de colectare a fumului al aparatelor, care sunt echipate cu arzătoare de combustibil. În cazul depistării unor defecțiuni, deconectați aparatul de la sursa electrică.



ATENȚIE!

Toate lucrările legate de montarea, conectarea, deservirea și repararea aparatului urmează a fi executate numai după întreruperea tensiunii de alimentare (S1 în poziția OFF).

Rețeaua monofazată, la care se conectează ventilatorul, trebuie să corespundă normelor în vigoare. În cablajul fix trebuie încorporat automatul de protecție al rețelei (S1 pe schemă). Este necesar de a porni aparatul cu ajutorul întrerupătorului (S2 pe schemă) încorporat în cablajul fix. Crăpătura între contactele întrerupătorului trebuie să fie de cel puțin 3 mm la toți polii. Întru realizarea opțiunii "02" întrerupătorul (S3 pe schemă) este încorporat în ventilator. Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există semne vizibile de deteriorare a elicei, de asemenea dacă în carcasa nu sunt prezente obiecte străine, care ar putea deteriora palele elicei.

Destinația

Ventilator electric casnic axial de tubulatură (VOK), Ventilator electric casnic axia de tubulatură și de perete/tavan/geom (VOKN) este destinat pentru eliminarea mirosurilor neplăcute și umedității excesive din băi, toalete și alte încăperi care necesită ventilație.

MARCAREA CONVENȚIONALĂ A OPȚIUNILOR

Marcarea	Denumirea
-02	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu cablu de alimentare, întrerupător pornire/oprire sau timer
ET	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu timer electronic
ETF	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu timer foto
HT	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu senzor de umiditate
C	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu supapă de reținere
MR	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu opțiuni multiple, 2 regimuri, controler încorporat Fusion Logic 1.0 .
MRH	Ventilatoare electrice casnice axiale de tubulatură și de perete/tavan/geom cu opțiuni multiple
TURBO	Ventilator axial echipat cu motor de mare capacitate.

Opțiunile auxiliare pot fi combinate sau pot lipsi.

Instalarea și pregătirea pentru funcționare

Ventilatoarele ERA se montează atât cu conductele de aer de ventilație, cât și independent. Ventilatoarele pot fi montate pe tavan, pereți sau orice tip de pereți despărțitori cu ajutorul șuruburilor.


Marcarea automatului de protecție S1 pe schemă




Automatul de protecție S1




Marcarea întrerupătorului extern S2 pe schemă



Întrerupătorul extern S2



Marcarea întrerupătorului încorporat S3 pe schemă




Întrerupător extern S3 (întrerupător de tracțiune)



Scheme principale de conectare a ventilatoarelor ERA

Schema 1

Conectarea ventilatorului (model de bază) X- clemă terminală, 2 perechi

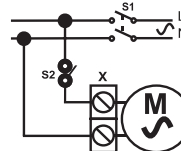


220-240B (12V*)

*Este necesar ca ventilatoarele să fie conectate doar la rețeaua de curent alternativ cu frecvența nominală 12 V (Marcarea de pe carcasa ventilatorului și ambalaj)

Schema 2 (pentru model STANDARD, PARUS)


Conectarea ventilatoarelor utilizate cu opțiunea — 02 (întrerupător de tracțiune) X2- clemă terminală, 3 perechi

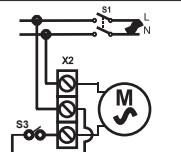

220-240V

Schema 3 (pentru model BREEZE, SLIM, RIO)

Conectarea ventilatoarelor utilizate cu opțiunea — 02 (întrerupător de tracțiune) X- clemă terminală, 2 perechi

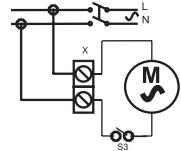



220-240V

Schemele de montaj pentru conectarea la rețeaua electrică a ventilatoarelor DICIT

Conectarea ventilatoarelor la rețea este prezentată în Figurile 1-10


AURA / SILENT (desenul 1); SLIM (desenul 2-3); STANDARD (desenul 4-5)

- a se scoate panoul frontal decorativ;
- a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de 5-7 mm;
- a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din carcasa ventilatorului și prin orificiul de intrare a cablului;
- a se introduce cablurile în clema X, a le stânga cu șuruburi;
- a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2;
- a se alinia fixatorii panoului decorativ cu canelurile din carcasă;
- a se fixa panoul cu un șurub.

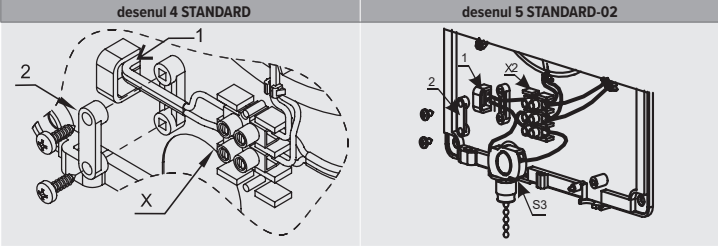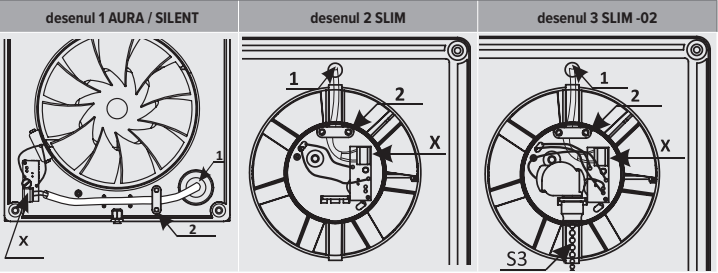

BREEZE / PARUS / RIO (desenul 6-9)

- a scoate panoul frontal decorativ și capacul cutiei de borne a ventilatorului;
- a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din carcasa ventilatorului;
- a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de 5-7 mm;
- a se introduce cablurile în clema X, a le stânga cu șuruburi;
- a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2;
- a se fixa la loc capacul cutiei de borne și panoul frontal prin apăsare ușoară.

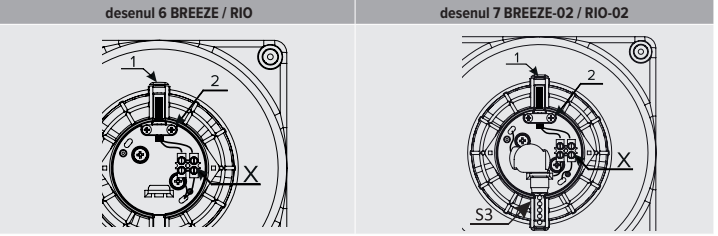

Reguli de transport și păstrare

Depozitați ventilatorul într-o cameră ventilată la o temperatură de + 5 ° C până la + 40 ° C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 80% (la T = 25 ° C). Perioada de depozitare este de 5 ani de la data fabricării. Transportul sistemului se va face în poziție verticală, în cutii speciale de ambalare.

Utilizare

Acest aparat este marcat conform Directivei DEEE 2012/19 / UE privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice folosite (DEEE). Această directivă introduce norme la nivelul UE pentru acceptarea și eliminarea dispozitivelor folosite.

Durata de viață.

Producătorul asigură o durată de viață de până la 5 ani.

Garantie!

Ventilatoarele sunt fabricate de compania "ERA" Sp. z o. o. în conformitate cu reglementările și standardele aplicabile. Producătorul garantează funcționarea corespunzătoare a ventilatorului pentru o perioadă de 5 ani cu condiția respectării regulilor de transport, depozitare, asamblare, funcționare și alte cerințe specificate în acest manual.


În cazul în care apar defecțiuni ale ventilatorului în timpul perioadei de garanție, utilizatorului i se asigură reparația sau înlocuirea produsului.

Pentru a confirma data achiziționării dispozitivului în cazul serviciului de garanție sau a altor revendicări prevăzute de lege, vă rugăm să păstrați documentele care confirmă achiziția (chitanță, chitanță, alte documente care confirmă data și locul achiziției).

Descifrarea numerelor de serie.

Numărul de serie se găsește pe eticheta de marcare cu caracteristicile ventilatorului și este constituit din 10 caractere. Numărul de serie se citește de la stânga la dreapta în modul următor:

N^o0000000000




Producător: SRL "ERA", 390047, Roșja, Riazan, ul. Nowoselkowskaja, 17 Tel./fax: +7 (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Importator/ Produsul poate fi schimbat la adresa:

ECOVENT DISTRIBUTION SRL
București, Bl. Ghencea, Nr. 126-132, Et.1
(Home & Design Mall)
email:ecoventdistribution@gmail.com
www.ecovent.ro
tel: 0 774 490 744

Conținutul pachetului

- Ventilatorul
- Manual de utilizare
- Dibu cu șurub - 4 buc (pentru montarea ventilatoarelor)
- (cu excepția PRO)
- Șuruburi - 2 buc. (Pentru fixarea cataramii) (cu excepția PRO)

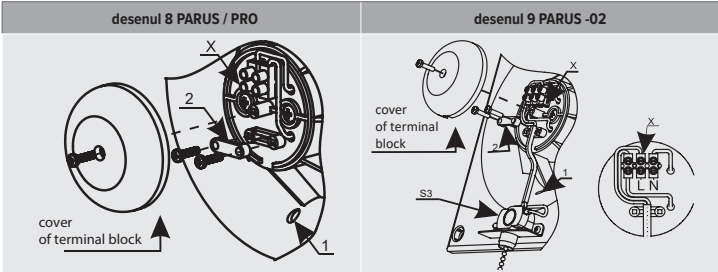

PRO (desenul 8, 10)

- a scoate panoul frontal decorativ și capacul cutiei de borne a ventilatorului;
- a se trage cablu de alimentare prin orificiu pentru cablu 1 din carcasa ventilatorului;
- a se îndepărta izolația cablurilor pe o lungime de 5-7 mm;
- a se introduce cablurile în clema X, a le stânga cu șuruburi;
- a se fixa cablurile cu ajutorul bridei pentru cablu 2;
- a se fixa la loc capacul cutiei de borne și panoul frontal prin apăsare ușoară
- A se instala brachet-urile suportului;
- A se instala în brachet-uri prima pereche de capace ale suporturilor;
- A se instala pe ele ventilatorul;
- A se alipi conductele de aer de ambele părți ale carcasei ventilatorului;
- A se fixa în partea de sus carcasa cu conductele de aer cu ajutorul celeilalte perechi de capace ale suporturilor.

Posibile probleme si solutionarea acestora		
Defecțiuni	Cauze posibile	Soluii
Dupa conectarea la sursa de energie, ventilatorul nu se roteste.	Nu a fost conectat corect la sursa de energie.	Este necesar implicarea unui specialist
Debit de aer redus	Ventilatorul este infundat	Este necesara curatarea acestuia
	Rotorul este infundat	Este necesara curatarea rotorului
Nivel de zgomot foarte ridicat sau aparitia vibratiilor	Ventilatorul nu este fixat sau este montat incorect	Fixati ventilatorul corespunzator.
	Ventilatorul este infundat	Este necesara curatarea ventilatorului



ATENȚIE!

Atunci când se execută instalarea sau mentenanța, asigurați-vă că ventilatorul nu este conectat la sursa de energie.

Deservirea tehnică

- a se deconecta ventilatorul de la rețea;w przypadku silnego zabrudzenia zdjąć wirnik wentylatora;
- a se demonta ventilatorul, detașându-l de conductele de aer și scoțându-l din locul în care a fost instalat;
- în caz de murdărire excesivă a se scoate elicea ventilatorului;
- a se curăța toate piesele din plastic cu o cârpă moale, muiață în soluție de săpun, nu se admite contactul soluției de săpun cu motorul electric;
- a se șterge toate suprafețele până la uscare;
- a se asambla ventilatorul și a se instala la loc.

Certificat de garanție.

Ventilatorul este recunoscut apt pentru exploatare

Opțiuni	AURA 4	AURA 5	BREEZE 4	BREEZE 5	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	RIO 4	RIO 5	SILENT 4	SILENT 5	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Fără opțiuni																		
C																		
-02																		
TURBO																		
HT																		
ETF																		
MT																		
MR																		
MRH																		

Ivory		Black Design		Gold	
Gray Metal		White Carbon		Obsidian	
Dark Gray Metal		Black Carbon		Matt Black	
Champagne		Black Al			
White Design		Chrome			

Comercializator

Denumirea unității comerciale, ștampila magazinului

Data fabricării _____
Mențiunea SCT _____

Numărul de serie _____
Data comercializării _____

SRL "ERA" își rezervă dreptul de a opera orice modificare fără notificare.

SRL "ERA"
390047, Russia, or. Rezan, str. Novoselkovskaya.17,
tel. (4912)24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

07.08.2020