

Monsta Jam Digital Drum Pad

Instruction Manual

Congratulations on your new drum pad!

Please read this guide carefully before you begin playing.

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- rechargeable batteries are to be removed from the drum pad before being charged (if removable).
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- batteries are to be inserted with the correct polarity.
- exhausted batteries are to be removed from the drum pad.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Caution:

Do not dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

Batterie numérique Monsta Jam

Mode D'emploi

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce mixeur pour DJ!


Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant de commencer à jouer.

Attention :

Ne jetez pas les piles usées au feu, car elles pourraient exploser ou fuir.


Battery compartment

Le logement des piles

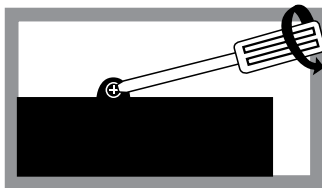

Three AA alkaline batteries

3 piles AA

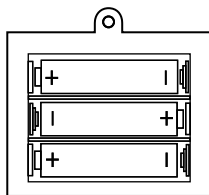

Before You Play

Install Batteries

Always ask an adult to install batteries. This drum pad uses 3 size AA (1.5 V) batteries (not included).

The battery compartment is located on the bottom panel of the product.

Use a Phillips head screwdriver to open the compartment door.

Install batteries according to image inside of compartment.

Negative (-) and positive (+) ends of each battery must be installed correctly, or an electrical hazard and/or damage to the product could result.

Close compartment door and tighten screw to secure.

Note: If the batteries wear out, the product's sound may deteriorate. If you are not going to play for a long time, remove the batteries from the product. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Auto Power Off

In PLAY mode, if no keys are pressed, keyboard will power off after 180 seconds. In DEMO mode, if no keys are pressed, keyboard will power off after 15 seconds

IMPORTANT:

Switch to PLAY before use.

DEMO/PLAY switch is located on bottom panel.

Avant De Jouer

Pose des piles

Demandez toujours à un adulte de poser les piles. Cette batterie requiert 3 piles AA (1.5 V) (non incluses).

Le logement des piles se trouve sur le dessous du produit.

Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le logement.

Posez les piles tel qu'indiqué dans le logement.

Respectez la polarité négative (-) et positive (+) de chaque pile sinon il y a risque de problème électrique et/ou de dommage au produit.

Refermez le logement et serrez bien la vis.

Note : Le son du produit change alors que les piles s'épuisent. Si vous prévoyez ne pas jouer pendant une longue période, enlevez les piles. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des piles neuves. Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Mise Hors Circuit Automatique

Au mode PLAY, le piano s'éteint après 180 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche. Au mode DEMO, le piano s'éteint après 15 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

IMPORTANT:

Réglez le commutateur sur PLAY avant l'utilisation.

Le commutateur DEMO/PLAY se trouve sur le dessous du produit.

- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
- les piles rechargeables (si amovibles) doivent être retirées du Batterie numérique avant d'être chargées;
- les piles rechargeables (si amovibles) ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte;
- ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées;
- respectez la polarité indiquée lors de la pose des piles;
- les piles épuisées doivent être retirées du batterie numérique;
- ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

POWER

Press ON and OFF buttons to turn power ON and OFF.

DRUM PADS

Tap pads to play.

RHYTHM 1-3

Press the RHYTHM 1-3 button to select a rhythm style.

DRUM VOLUME

Press DRUM VOLUME buttons to adjust the drum pad volume.

RHYTHM VOLUME


Press the RHYTHM VOLUME buttons to raise or lower rhythm volume.

TEMPO

Press the TEMPO button to speed up or slow down the rhythm.

STOP

Press STOP to stop rhythms

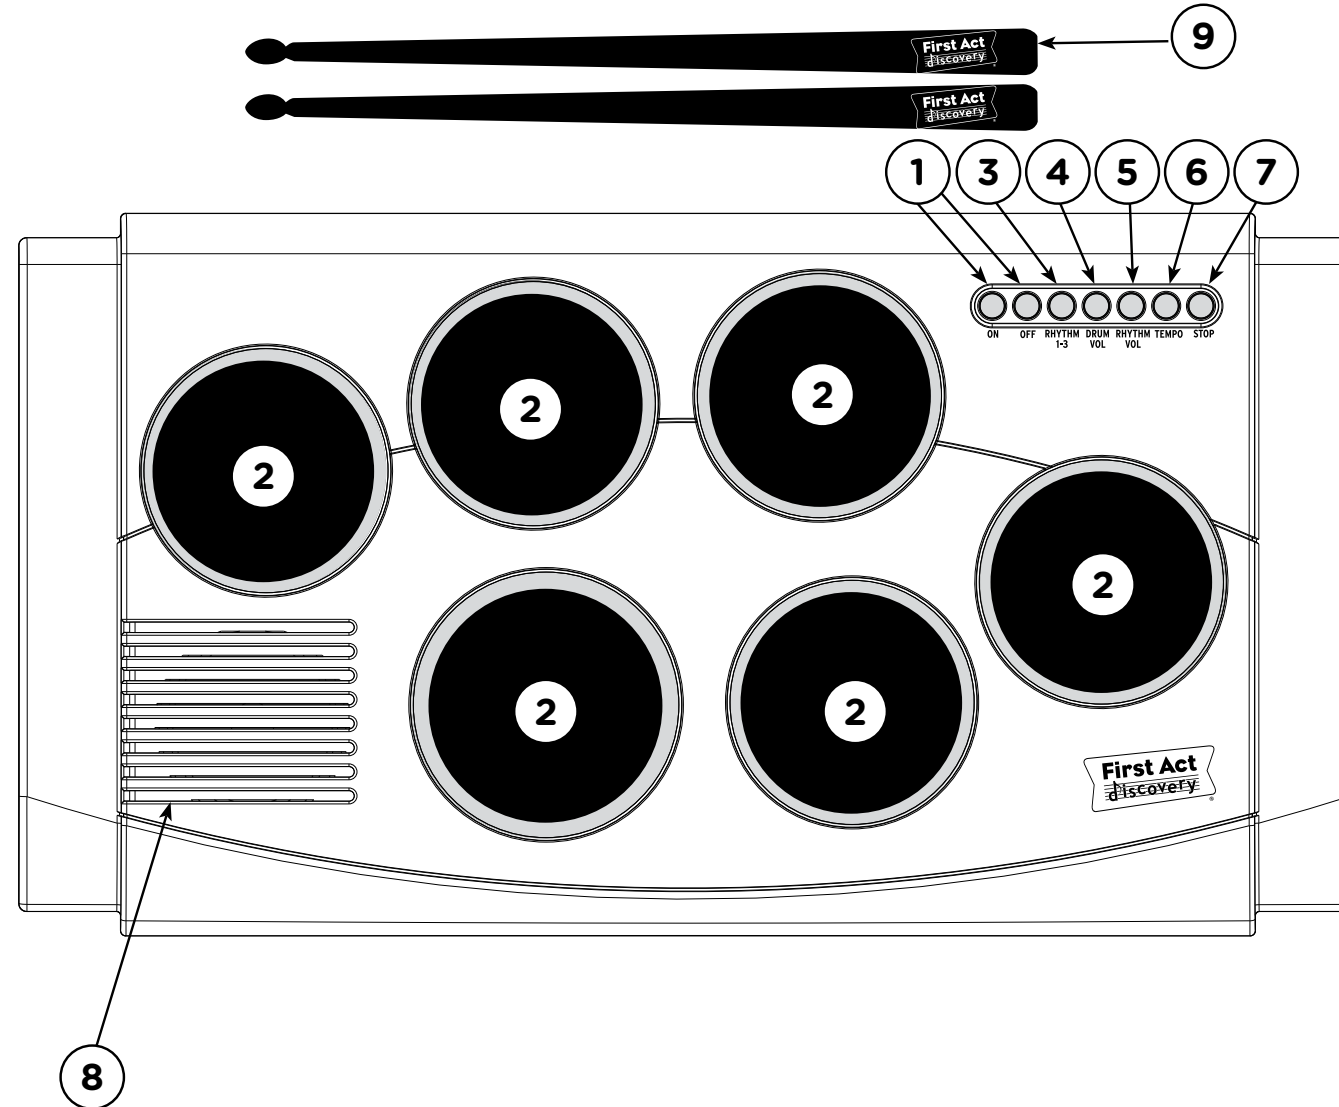

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. POWER | 1. INTERRUPTEUR |
| 2. DRUM PADS | 2. AMBOURS |
| 3. RHYTHM 1-3 | 3. RYTHMES 1-3 |
| 4. DRUM VOLUME | 4. VOLUME DES TAMBOURS |
| 5. RHYTHM VOLUME | 5. VOLUME DU RYTHME |
| 6. TEMPO | 6. TEMPO |
| 7. STOP | 7. ARRÊT |
| 8. SPEAKER | 8. HAUT-PARLEURES |
| 9. DRUMSTICKS | 9. BAGUETTES |

DÉMO/JEU

Appuyez sur ON ou OFF pour mettre la batterie en ou hors circuit.

TAMBOURS

Tapotez les plateaux pour jouer.

RYTHMES 1-3

Appuyez sur RHYTHM 1-3 pour choisir un rythme.

VOLUME DES TAMBOURS

Appuyez sur les touches DRUM VOLUME pour régler le volume sonore des tambours.

VOLUME DU RYTHME

Appuyez sur RHYTHM VOLUME pour augmenter ou réduire le volume sonore du rythme.

TEMPO

Appuyez sur TEMPO pour accélérer ou ralentir le rythme.

ARRÊT

Appuyez sur STOP pour arrêter les rythmes

Important Safety Instructions

Please read this section carefully.

- Read and follow these instructions.
- Do not use this device near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not use near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other heat producing machinery.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled on it, it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally, or it has been dropped.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Warnings

Do not change the parts without professional instructions. Any change may cause malfunctions.

Keep the wrapping bag out of the reach of children to avoid a choking hazard.

Always move the product carefully to avoid damage to outer covering and inner components.

The product should not come in contact with acid or alkali. It should not be operated where there is corrosive or excessively moist air around to avoid corrosion of the electrical contacts.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Customer Assistance

Phone/888.551.1115

Email/info@firstact.com

Colors and specifications depicted on this guide may vary slightly from your product.

First Act Inc.
745 Boylston Street
Boston, MA 02116 USA
www.firstactdiscovery.com

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of First Act Inc.

First Act, First Act Discovery, and the First Act Discovery logo are trademarks of First Act Inc.

© 2014 First Act Inc. All rights reserved.

Limited Warranty: firstactdiscovery.com/warranty

FD323_324.M.EF.03

Notices importantes

Lisez cette section avec soin.

- Lisez et respectez ces directives.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- Ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une chaufferette ou une cuisinière.
- Faites faire tout entretien par une personne qualifiée. Un entretien est requis si le produit a été endommagé d'une façon quelconque comme par exemple : un liquide a été renversé sur le piano, le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, le produit ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

Avertissements

Ne changez pas les pièces sans conseil professionnel. Tout changement peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Gardez les sacs d'emballage hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Déplacez toujours le produit avec soin afin de ne pas endommager son coffret ou ses pièces internes.

Évitez le contact avec les acides et les alcalis. N'utilisez pas le produit dans un milieu corrosif ou extrêmement humide afin d'éviter la corrosion des contacts électriques.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B faisant l'objet de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites se veulent d'offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces directives, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Toutefois, on ne garantit aucunement qu'il n'y aura pas interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nocive à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'appareil, on encourage l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
- augmentez la distance entre l'appareil et le poste récepteur;
- connectez l'appareil dans une prise de courant ou un circuit différent de celui où le poste récepteur est connecté.
- recherchez l'aide ou le conseil du revendeur ou d'un réparateur d'appareils radio ou de télévision.

Attention : Changer ou modifier cet appareil sans la permission expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

Service à la clientèle

Téléphone/888.551.1115

Courriel/info@firstact.com

Les caractéristiques et les couleurs représentées dans ce guide peuvent différer légèrement du produit.

First Act Inc.
745 Boylston Street
Boston, MA 02116 USA
www.firstactdiscovery.com

La reproduction de la présente publication est strictement interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de First Act Inc.

First Act, First Act Discovery et les logos First Act et First Act Discovery sont des marques de commerce de First Act Inc.

© 2014 First Act Inc. Tous droits réservés.

Garantie Limitée : firstactdiscovery.com/warranty