

## Electronic Keyboard Instruction Manual

---

### *Congratulations on your new keyboard!*

Please read this guide carefully before you begin playing.

## Piano Électronique Mode D'emploi

---

### *Nous vous félicitons d'avoir acheté ce piano électronique!*

Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant de commencer à jouer.

### **Before You Play**

#### **When batteries begin to wear out, they should be replaced.**

Always ask an adult to install batteries. This product uses 4 size AA (1.5 V) batteries (not included).

The battery compartment is located on the bottom panel of the product.

Use a Phillips head screwdriver to open the compartment door.

Install batteries according to image inside of compartment.

Negative (-) and positive (+) ends of each battery must be installed correctly, or an electrical hazard and/or damage to the product could result.

Close compartment door and tighten screw to secure.

Note: If the batteries wear out, the product's sound may deteriorate. If you are not going to play for a long time, remove the batteries from the product. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- batteries are to be inserted with the correct polarity.
- exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Caution:

Do not dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

#### **Auto Power Off**

In PLAY mode, If no keys are pressed for 60 seconds, the keyboard will power off. Press any key to wake up the keyboard.

### **Avant De Jouer**

#### **Remplacez les piles quand elles sont épuisées.**

Demandez toujours à un adulte de poser les piles. Ce produit requiert 4 piles AA (1.5 V) (non inclus).

Le logement des piles se trouve sur le dessous du produit.

Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le logement.

Posez les piles tel qu'indiqué dans le logement.

Respectez la polarité négative (-) et positive (+) de chaque pile sinon il y a risque de problème électrique et/ou de dommage au produit.

Refermez le logement et serrez bien la vis.

Note : Le son du produit change alors que les piles s'épuisent. Si vous prévoyez ne pas jouer pendant une longue période, enlevez les piles. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des piles neuves. Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- es piles rechargeables (si amovibles) doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- les piles rechargeables (si amovibles) ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées.
- respectez la polarité indiquée lors de la pose des piles.
- les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.

Attention :

Ne jetez pas les piles usées au feu, car elles pourraient exploser ou fuir.

#### **Mise Hors Circuit Automatique**

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes, el piano s'éteint. Appuyez sur une touche quelconque pour réveiller el piano.

### POWER ON/OFF

Switch the keyboard ON to play. Switch to OFF to turn the keyboard off.

### VOLUME +/-

Press the VOLUME +/- buttons to make the sound louder or softer.

### DEMO ONE

Press DEMO ONE to play a demo song, press again to play the next demo song.

### DEMO ALL

Press DEMO ALL to play all demo songs continuously.

### STONE SELECTION

Press one of the tone buttons to choose a sound for the keys. The default key sound is piano.

### RHYTHM SELECTION

Press one of the rhythm buttons to select a rhythm style.

### RHYTHM +/-

Press the RHYTHM +/- buttons to speed up or slow down any selected rhythm.

### RECORD

To record melodies of your own, press the RECORD button, then play the keys.

### PLAY

Press the PLAY button to play back the melody you recorded.

### DRUM SOUNDS


Press any of the 4 drum sound buttons to add percussion to your playing.

### DRUM/SAMBA


Press DRUM/SAMBA button to switch between drum and samba sounds.

### STOP

Press STOP to stop rhythms or demo songs.

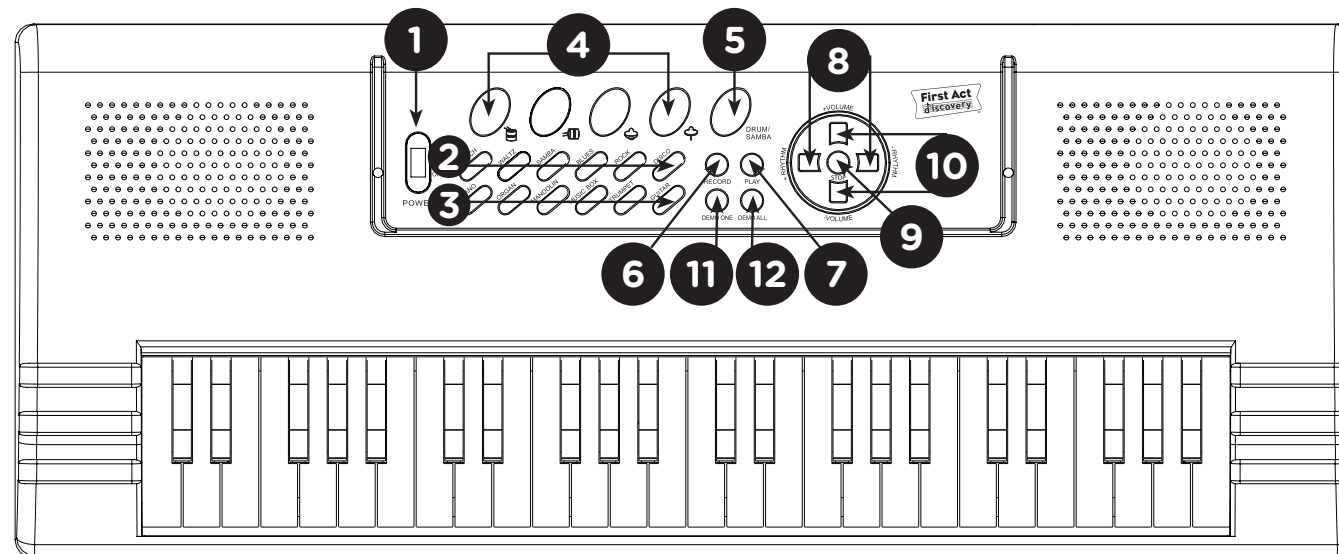

1. ON/OFF	1. INTERRUPTEUR
2. RHYTHM SELECTION	2. SÉLECTION DES RYTHMES
3. TONE	3. TONALITÉ
4. DRUM SOUNDS	4. SONS DE TAMBOUR
5. DRUM/SAMBA	5. TAMBOUR/SAMBA
6. RECORD	6. ENREGISTREMENT
7. PLAY	7. LECTURE
8. RHYTHM TEMPO	8. TEMPO DES RYTHMES
9. STOP	9. ARRÊT
10. VOLUME	10. VOLUME
11. DEMO ONE	11. UNE DÉMO
12. DEMO ALL	12. TOUTES LES DÉMO

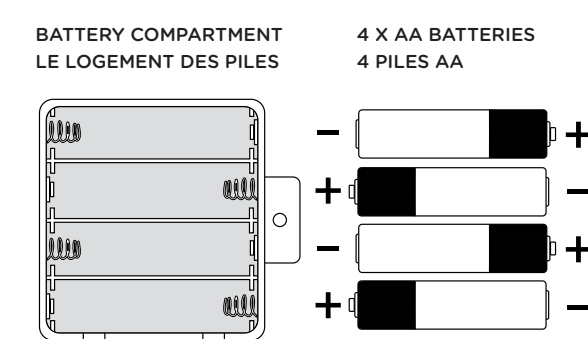

### INTERRUPTEUR

Pour utiliser le piano, appuyez sur ON. Pour l'éteindre, appuyez sur OFF.

### VOLUME +/-

Appuyez sur les touches VOLUME +/- pour augmenter ou réduire le niveau sonore.

### UNE DÉMO

Appuyez sur DEMO ONE pour entendre une chanson de démo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour en entendre une autre.

### TOUTES LES DÉMOS

Appuyez sur DEMO ALL pour entendre toutes les démos en séquence.

### TONALITÉS

Appuyez sur l'une des touches de tonalités pour choisir un son pour les notes. Le son par défaut est celui de piano.

### SÉLECTION DES RYTHMES

Appuyez sur une des touches de rythmes pour choisir un style.

### TEMPO DES RYTHMES

Appuyez sur les touches RHYTHM +/- pour accélérer ou ralentir le rythme choisi.

### ENREGISTREMENT

Pour enregistrer vos mélodies, appuyez sur RECORD puis jouez des notes.

### ÉCOUTE

Appuyez sur PLAY pour écouter la mélodie que vous avez enregistrée.

### SONS DE TAMBOUR

Appuyez sur l'une des 4 touches de tambour pour ajouter des percussions à votre musique.

### TAMBOUR/SAMBA

Appuyez sur DRUM/SAMBA pour alterner entre les sons de tambour et de samba.

### ARRÊT

Appuyez sur STOP pour arrêter les rythmes et les chansons de démo.

---

## Important Safety Instructions

Please read this section carefully.

- Read and follow these instructions.
- Do not use this device near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not use near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other heat producing machinery.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled on it, it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally, or it has been dropped.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

## Warnings

Do not change the parts without professional instructions. Any change may cause malfunctions.

Keep the wrapping bag out of the reach of children to avoid a choking hazard. Always move the product carefully to avoid damage to outer covering and inner components.

The product should not come in contact with acid or alkali. It should not be operated where there is corrosive or excessively moist air around to avoid corrosion of the electrical contacts.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Customer Assistance

Phone/888.551.1115

Email/info@firstact.com

First Act Inc.

745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 USA  
Firstactdiscovery.com

Colors and specifications depicted on this guide may vary slightly from your product. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of First Act Inc.

First Act, First Act Discovery, and the First Act Discovery logo are trademarks of First Act Inc.

© 2014 First Act Inc. All rights reserved.

**Limited Warranty:** firstactdiscovery.com/warranty

F11280\_1290.M.EF.04

## Notices importantes

Lisez cette section avec soin.

- Lisez et respectez ces directives.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- Ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une chaufferette ou une cuisinière.
- Faites faire tout entretien par une personne qualifiée. Un entretien est requis si le produit a été endommagé d'une façon quelconque comme par exemple : un liquide a été renversé sur le piano, le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, le produit ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

## Avertissements

Ne changez pas les pièces sans conseil professionnel. Tout changement peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Gardez les sacs d'emballage hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Déplacez toujours le produit avec soin afin de ne pas endommager son coffret ou ses pièces internes.

Évitez le contact avec les acides et les alcalis. N'utilisez pas le produit dans un milieu corrosif ou extrêmement humide afin d'éviter la corrosion des contacts électriques.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B faisant l'objet de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites se veulent d'offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces directives, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Toutefois, on ne garantit aucunement qu'il n'y aura pas interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nocive à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'appareil, on encourage l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
- augmentez la distance entre l'appareil et le poste récepteur;
- connectez l'appareil dans une prise de courant ou un circuit différent de celui où le poste récepteur est connecté.
- recherchez l'aide ou le conseil du revendeur ou d'un réparateur d'appareils radio ou de télévision.

Attention : Changer ou modifier cet appareil sans la permission expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

## Service à la clientèle

Téléphone/888.551.1115

Courriel/info@firstact.com

First Act Inc.

745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 États-Unis  
Firstactdiscovery.com

Les caractéristiques et les couleurs représentées dans ce guide peuvent différer légèrement du produit. La reproduction de la présente publication est strictement interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de First Act Inc.

First Act, First Act Discovery et les logos First Act et First Act Discovery sont des marques de commerce de First Act Inc.

© 2014 First Act Inc. Tous droits réservés.

**Garantie Limitée :** firstactdiscovery.com/warranty