


## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

1/8

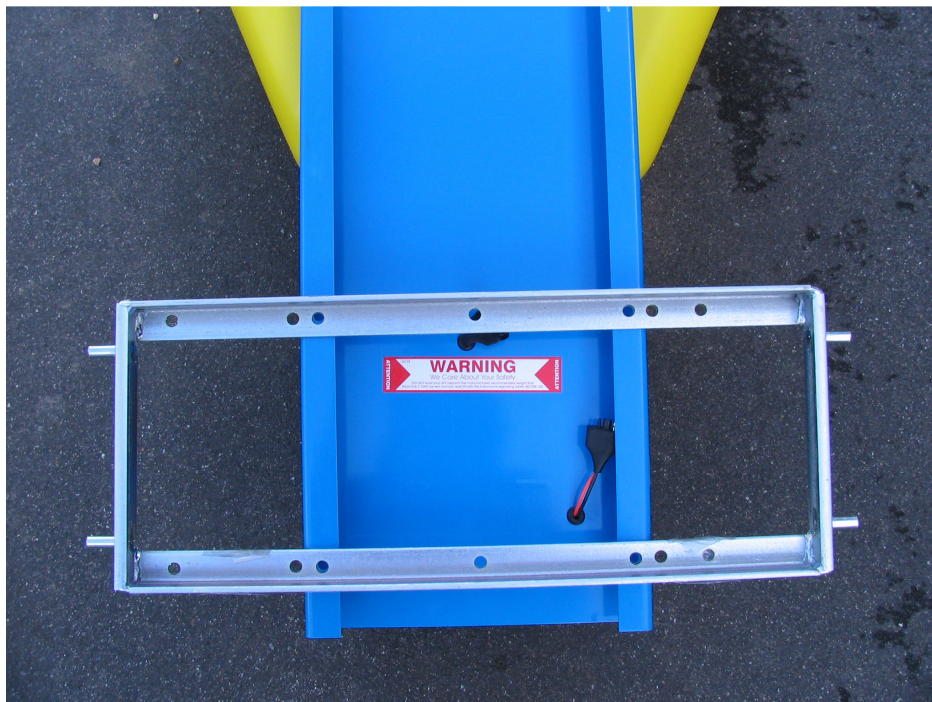

Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på, monterer du derefter den 4-kantede galvaniserede ramme som vist på billedet.



Trin 2: Monter strømstikket på kontrolboksen på batteriet på din ATV. Du skruer blot de to polsko på plus og minus. I den gule boks sidder en 15A sikring.

1/8




## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

2/8



Trin 3: Hvis du allerede har et C-Dax ledningsæt på din ATV (f.ex fra din sprøjte) kan du med fordel udskifte de to polsko med et C-Dax Hanstik (part# 30007). Så kan du koble det til dit hunstik hver gang du skal ud og køre.

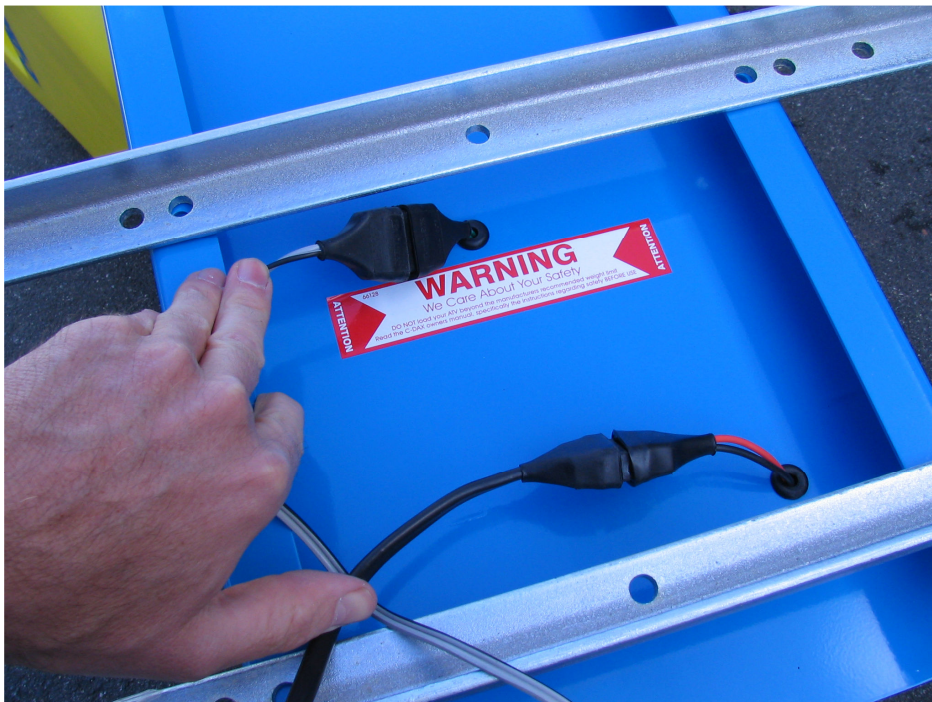

Trin 4: Monter Slugmaster på din ATV og sæt de to stik fra kontrolboksen i Slugmaster. Den grå ledning styrer aktuatoren til spjældet og skal i det øverste stik. Den sorte ledning styrer motoren og skal i det nederste stik. Stikkene passer kun et sted.

2/8



## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

3/8



Trin 5: Monter Slugmaster kontrolboksen med velcro på din ATV. Vil du også kunne regulere spredbredden kobler du blot en SC6 Speed control (vist på billedet) mellem Slugmaster kontrol enheden og Slugmaster. Stikkene passer allerede.




Trin 6: Har du brug for omrøring i tanken sidder der en lille split i låget. Bemærk - du må kun bruge splitten til lette materialer så som græsfrø. Den er IKKE nødvendig til sneglegift, raps osv.


3/8

## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

4/8

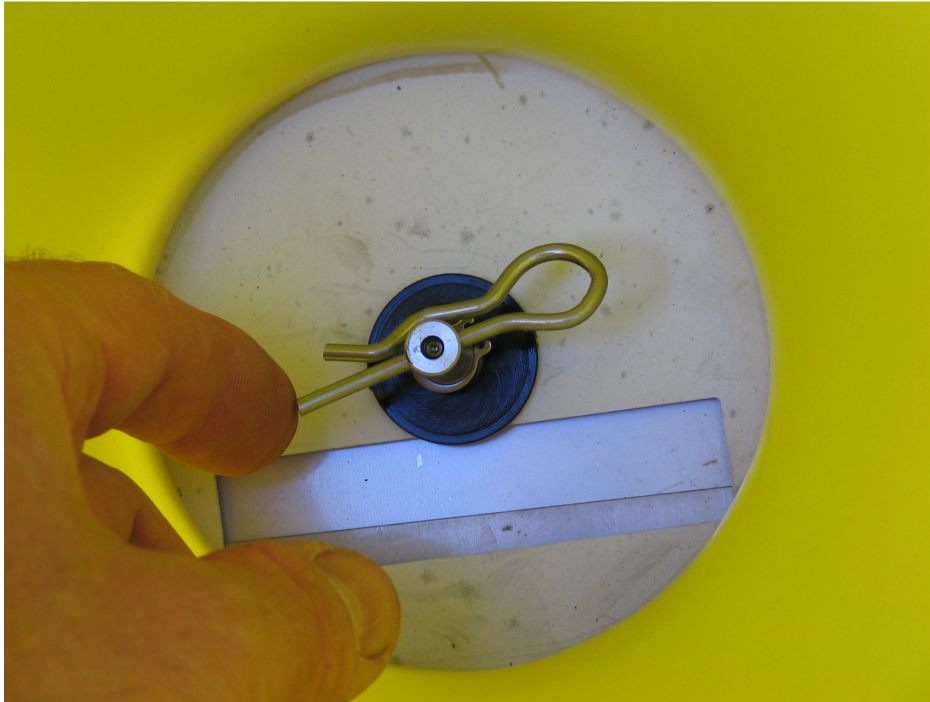

Trin 7: Sæt splitten i hullet i akslen, - så løber materialet altid jævnt igennem spjældet. NB: Bruger du splitten i sneglegift spreder du ikke 24 meter og motoren overbelastes.

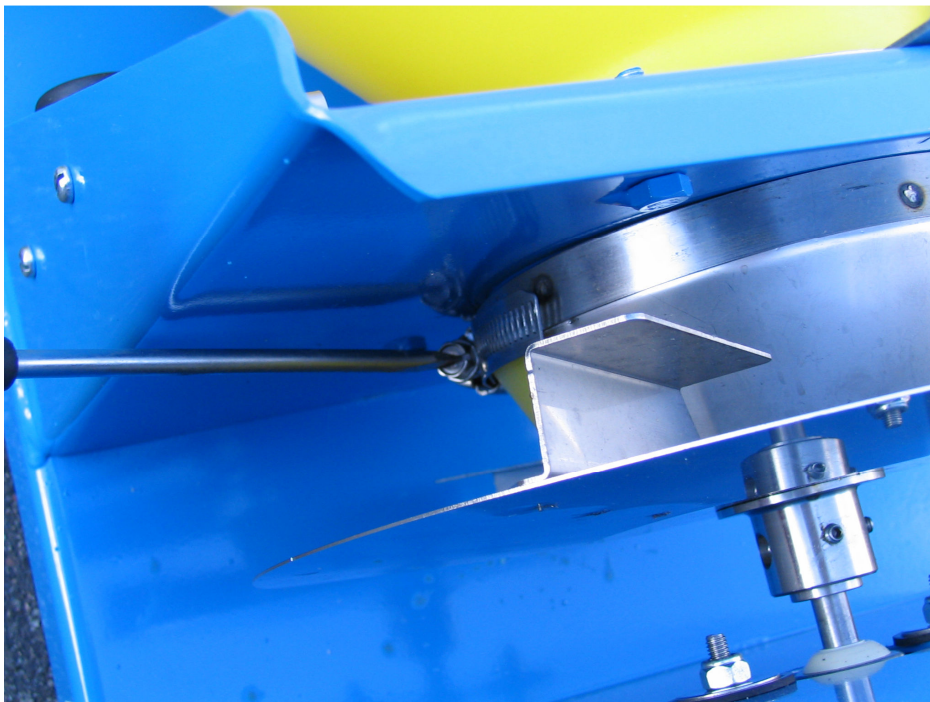

Trin 8: Du bør altid kontrollere at spredbilledet er korrekt før du spreder. Hvis der f.eks. er mange frø som slår mod det blå bagskjold så er spredbilledet ikke helt korrekt. Start med at løsne spændebåndet med metalskjoldet som vist på billedet

4/8




## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

5/8



Trin 9: Spredbilledet reguleres fra side til side ved at dreje den gule plastkappe. I Fabriksindstillingen er det sorte mærke ud for den lille streg på den blå plade. Til sneglegift drejes den gule kappe og skjoldet ca 70 grader m. uret (set nedefra)

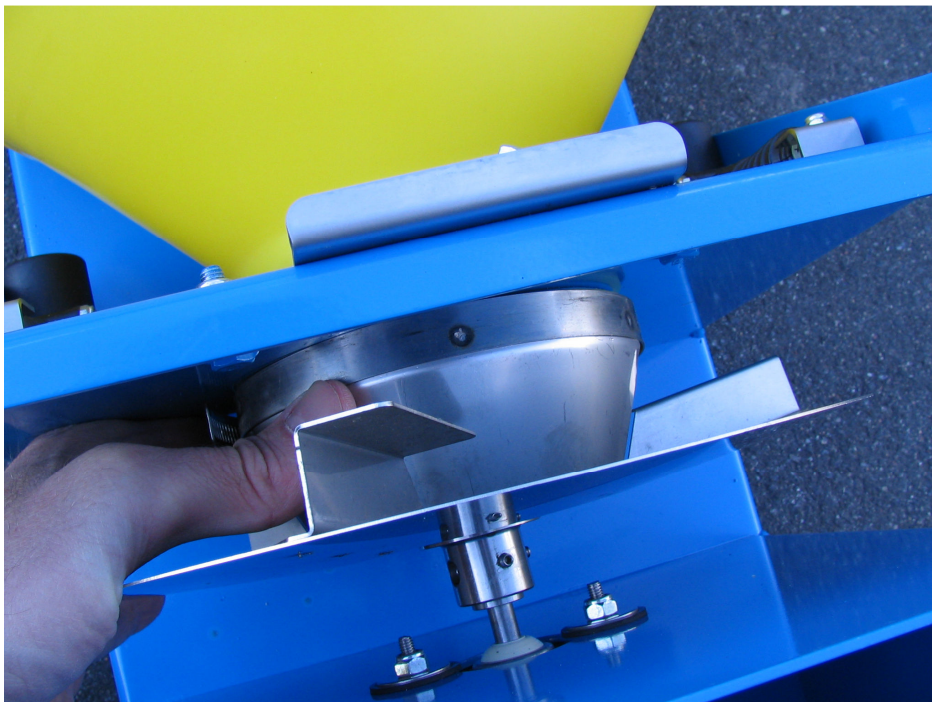

Trin 10: Efter justering af den gule kappe skrues skjold og kappe fast igen. Typisk vil du nu have skjoldet kl. 13-18 og de 3 små gule huller kl. 18-23 (set ovenfra). Husk at afstand mellem metalkappe og tallerken max må være 2-3mm.


5/8

## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

6/8



Trin 11: Har du stadig forkert spredbillede så check at afstanden mellem spredetallerkenen og metalskjoldet er så lille at frø ikke kan komme ud et forkert sted på spredetallerkenen. Hvis materialet knuses kan du øge afstanden

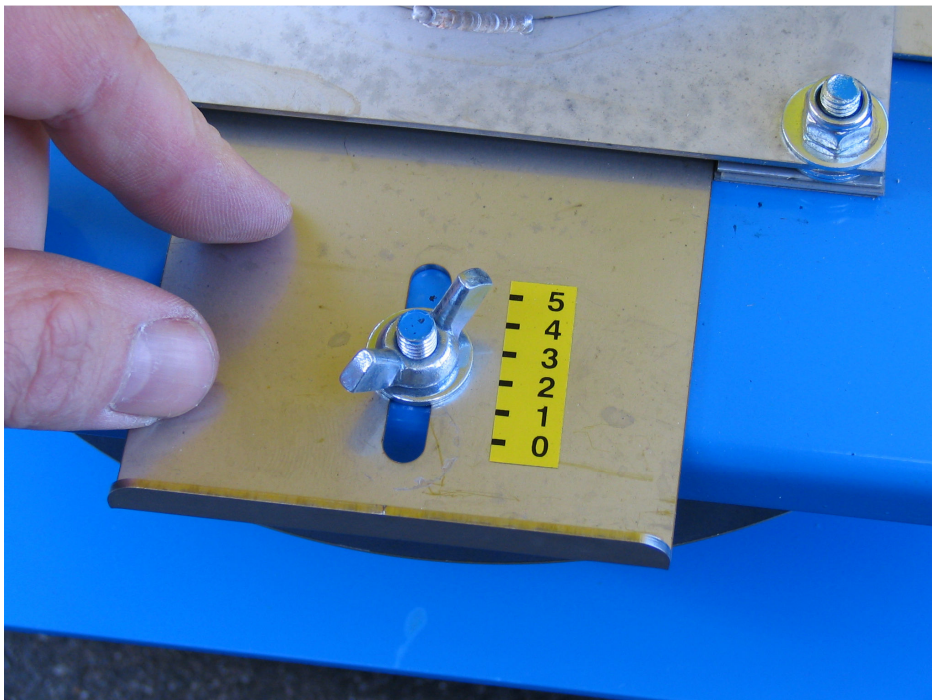

Trin 12: Du kan justere udsædsmængden på doseringsspjældet. **Bemærk at det elektriske spjæld til åben og luk kun virker når motoren kører.**

6/8



## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

7/8



Trin 13: Skal du sprede mere end ca 8.5 kg pr ha skal du bruge de store udfaldshuller i den gule kappe.



Trin 14: Skal du sprede mindre end 8.5 kg pr ha skal du bruge de små udfaldshuller. Har du en mængde der ligger tæt på de 8 kg pr ha og spreder små partikler kan du dække de 3 huller halvt med gaffatape. Så sikrer du ensartet udløb på spredepladen.

7/8

## Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

8/8

Spredetabel ved anvendelse af sneglegift, 12 km/time og 24 m spredebredde	
Spjældindstilling	Mængde i kg/ha
1	2
2	8.5
2*	15
3*	17
4*	18
5*	>20
* = den gule kappe skal indstilles til brug med de store huller	

**NB: 24m spredebredde er nominel spredebredde. Dvs at der vil ligge flere korn lige bag sprederen end der gør ved 24m. Check altid med såbakker at du spreder 24m. Bruger du sneglegift, gul sennep, olieræddike eller raps som er for let kan du risikere IKKE at nå 24meter. Husk at også vind, højde over jorden (skal være min 80cm) og spænding på batteriet har indflydelse på spredebredden.**

Se desuden den engelske manuals side 11 samt [www.atvsalg.com](http://www.atvsalg.com) for en online instruktionsvideo.

**Hvis du ikke spreder 24 meter bredt så check:**

- Har du strøm nok på batteriet?
- Lader din ATV som den skal?
- Sidder sprederen 80cm over jorden?
- Er splitten til omrøring ude (trin 6-7)?
- Sidder den gule kappe for langt nede?
- Sidder den gule kappe for langt oppe?
- Er kappen justeret korrekt (trin 9-10)
- Blæser det for meget?
- Er dit materiale for let?
- Står din Speed control på max?
- Løber spredetallerken frit rundt?

**Har du problemer med elektrisk åben/luk så check:**

Sprederen skal rengøres fuldstændigt efter brug. Skidt i slidsen ved spjældet kan stoppe åben/luk.

Hvis åben/luk virker med halv fyldt tank men ikke ved helt fyldt tank, så afmonter hele den gule tank ved at løsne de to bolte i "ryggen" og de 4 bolte i bunden. Slib 1 mm af bunden af den gule tank og monter igen så den ikke trykker spjældet

Copyright Rødkilde ATV - opdateret 3. August 2009

8/8