

Ausleger für Aptusmast

MONTAGEANLEITUNG AUSLEGERMAST STANDARD

Drehkopf zusammenstellen:


Den Ausleger in den Alukopf einsetzen, dann den Gewindestift des Bolzens durch beides führen und mit Mutter gut fixieren. Plastikelement über Bolzen stülpen und mit Spanning sichern.

Bei Auslieferung ab Werk sind die Masten komplett montiert.



Drehausleger montieren:

Am Mastende Kopfteil mit Nut in die Führung am Rohrrinnern einsetzen und wenn die Windverhältnisse es erfordern, mit einer Schraube fixieren.

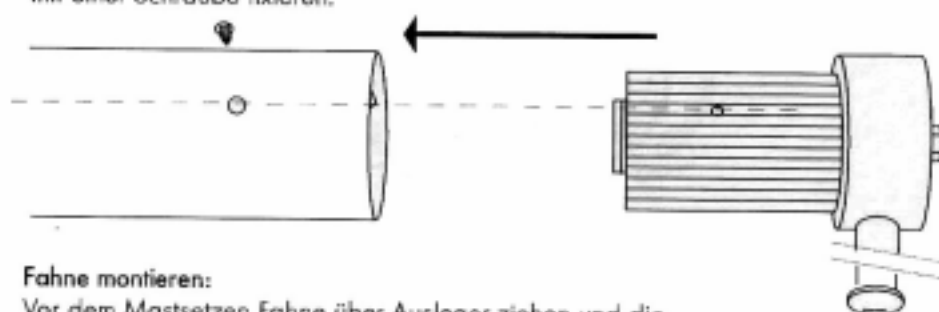

Fahne montieren:

Vor dem Mastsetzen Fahne über Ausleger ziehen und die Führungsringe anbringen. An der untersten Lasche das Gewicht befestigen. Jetzt Mast aufstellen. **Abstand zwischen 2 Masten: mindestens zweimal die Fahnenbreite plus 40 cm.**

