

S I G H T  M A R K[®]

USER MANUAL



Ghost Hunter 2x24 Riflescope Kit

English / Français / Español

ABOUT SIGHTMARK®

Sightmark offers a wide range of products that include red dot scopes, reflex sights, rangefinders, riflescopes, laser sights, night vision and award-winning flashlights and boresights. Sightmark products are inspired by military and law enforcement applications. All products are designed to be the most effective weapon accessories possible.

MAKE YOUR MARK




www.sightmark.com

Ghost Hunter Riflescope Kit	1-8
Ghost Hunter Riflescope Kit	9-16
Ghost Hunter Riflescope Kit	17-24

English

Français

Español

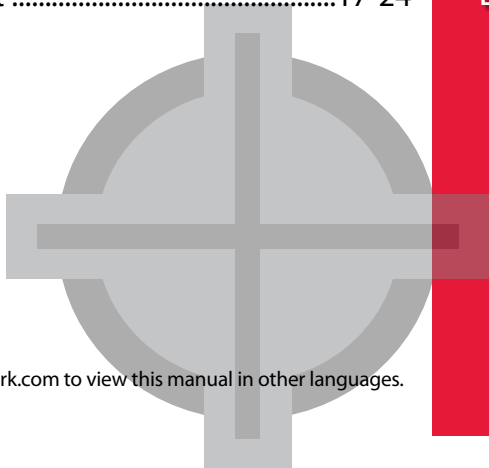

*Visit our website at www.sightmark.com to view this manual in other languages.

ENGLISH



The Ghost Hunter riflescope consist of generation 1 night vision riflescopes designed for observation and hunting at nighttime. The riflescopes can operate both in the passive mode (without infrared (IR) illumination) and in the active mode (with IR illumination). The IR illuminator is recommended for use in low-ambient light conditions or total darkness. The Ghost Hunter riflescope consists of a 2x magnification for close to mid range shooting. The standard 1/4" tripod socket allows the Ghost Hunter to be installed on a tripod, a head mount, or included weapons mount. The Ghost Hunter riflescope is tailored perfectly to a wide range of applications including:

- Shooting games (airsoft, paintball, ect.)
- Search and rescue
- Tourism
- Hunting


It is recommended to use an additional IR Illuminator with this product.

FEATURES

- High quality image and resolution
 - Close observational range of focus
 - High power built-in Infrared Illuminator
 - Ergonomic design & quick power-up
 - 1/4" socket for tripod or weapons mount
 - Lightweight and durable composite body
- *recommended to use an additional IR illuminator with this product

INCLUDES

- Carrying case
- Weapons mount
- Lens Cloth

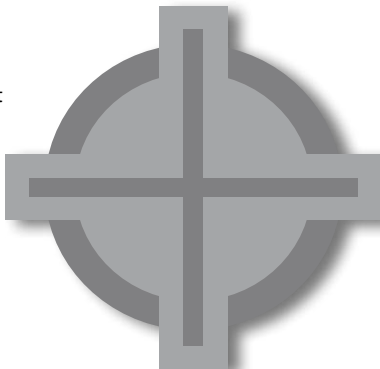


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Generation	1 / EP 33-U
Magnification	2x
Objective Lens diameter	24mm
Field of view	25°
Field of view, m@100m	44m
Min. focusing distance	1m
Eye relief	12mm
Dioptr adjustment	+/-5
Resolution, lines per mm	36mm
Max detection range	120
Battery type	2xAA
Battery life (with IR)	20hr
Battery life (w/out IR)	72hr
Tripod mount	1/4"
Operating temp.	-20...40 °C
Dimensions	139x57x74mm
Weight	8.8oz

DIAGRAM

- 1) Objective lens
- 2) On / off button
- 3) IR Illuminator
- 4) IR button
- 5) Eyepiece
- 6) Battery compartment
- 7) 1/4" accessory socket
- 8) Weapons mount
- 9) Attachment screw
- 10) Mounting screw

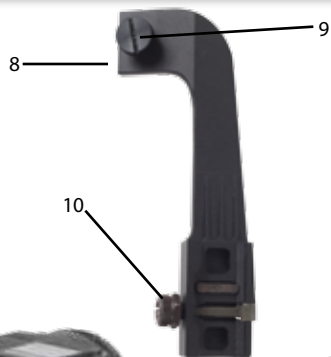

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Your night vision scope was designed to provide many years of reliable service. To ensure that you get the most enjoyment out of your monocular, always obey the following Warnings and Precautions:

- Never allow children to use or handle this product.
- Do not direct the unit in the “on” position at intense sources of light, such as car’s headlights or burning fire. This may disable the unit for an unknown length of time or cause of dark spot in the center of the field of view. Do not turn the unit on in daylight without the protective cap firmly secured over the objective lens, as this may damage the unit. Any such damage may void your warranty.
- Never leave the unit in the “on” position with the lens cap removed over an extended length of time in an area with a light level exceeding 1-10 lux (twilight – 10 lux, deep twilight 1 lux). Please keep the protective cap on the objective under greater light level
- Your monocular was designed to be self-contained. Do not open the body of the scope or otherwise attempt to service this device. If such a need arises return the unit for replacement or repair.
- Keep the monocular away from dust and sudden temperature drop.
- Do not subject the unit to water submersion, drops, or splashes.
- Avoid dropping or otherwise shocking the unit. The monocular incorporates a sophisticated optical system which could be damaged in extreme cases of misuse.

BATTERY INSTALLATION

Your riflescope runs on two AA batteries. To install, unscrew the screw of the battery compartment cover (6), open the cover and insert the batteries into the battery compartment observing the marking on the inner side of the cover of the battery compartment, tighten the screw of the cover carefully. Do not overtighten.

USE AND TESTING

Make sure the batteries have been installed according to instructions found above.

- If you wish to test your night vision device in a lighted area, be sure the lens cap is in place prior to pressing the "ON" button. The lens cap has a pinhole opening to admit a small amount of light for testing purposes.
- Move into a dark area before activating the monocular.
- Remove the lens cap from the objective lens. (1).
- Activate the device by pushing the "ON" button (2). The green LED indicator will light up.
- If the subject to be viewed is in a completely dark area including lowlight shadow areas, activate the infrared illuminator (3) by pressing the "IR" Button (4) located next to "ON" button.
- Direct the turned on unit at an object at a distance of around 30m. Rotating the eyepiece (5), focus on the tube's screen until it becomes focused. Rotate the objective lens (1) until the image quality is optimal. Re-focus the eyepiece, if necessary.

Note: When screwing the objective lens into the housing, it focuses on farther objects. When screwing out it focuses on closer objects.

- When you are finished using your monocular put the cap back on the objective lens, turn off the unit by pushing the "ON" (2) button (the green LED indicator will go out) and put it into the carrying case.

CAUTION

Your monocular can be used in extreme cold. However, when the unit is brought back into a warm environment, please wait approximately 2-3 hours before using the unit again. Failure to do so may result in damage as a result of condensation accumulating on the internal circuitry of the unit.

ATTACHING THE WEAPONS MOUNT

The Ghost Hunter 2x24 night vision riflescope kit includes a weapons mount that is compatible with a weaver base. This allows the monocular to be used in conjunction with night vision compatible weapons sights. The weapons mount ensures stable positioning of the Ghost Hunter 2x24 behind a weapon sight even while in fast motion (pacing, running, and abrupt movements). The weapons mount is simple and easy to attach. In order to operate:

- Locate the 1/4" accessory socket (7) on the top side of the Ghost Hunter 2x24.
- Attach the weapons mount (8) to the 1/4 accessory socket where the mounting screw (10) is facing forwards, towards the objective lens (1).
- Rotate the attachment screw (9) until the mount is firmly secured to the Ghost Hunter.



- Attach the mount to your rifle with proper eye relief and proper placement behind your weapon sight. Fasten the mounting screw (10) until the mount is firmly secured to your firearm.



Caution: The Ghost Hunter has a small eye relief and is intended for rifles with low recoil! Shooting on high recoil calibers can damage the unit due to shock and cause eye injury.

MAINTENANCE:

- Clean the lens with professional lens cleaning supplies intended for use with multi-coated optics.
- Blow any dust or dirt off the lenses using dry, compressed air.
- Clean the riflescope's housing with a soft, clean cloth coated in some synthetic cleaning means.

STORAGE:

Always store the monocular in its case in a dry well-ventilated and well-heated room away from heating / air conditioning vents. Remove the batteries if the device is to be stored longer than one month.

TROUBLESHOOTING:

- The scope will not turn on...

Check that the batteries are installed properly. Install the batteries according to the (+) and (-) polarity, ensuring that the markings on the batteries and battery compartment correspond with each other. Check the battery contacts to ensure they are clean and free of corrosion; if necessary, clean the contacts. If necessary, replace the batteries as they may be depleted. Also, be sure that the power is in the "ON" position while trying to turn on the scope

- Distinct black dots appear on the screen...

These dots are minor cosmetic blemishes resulting from tube production processes and do not interfere with the reliability or performance of the scope.

- The scope flickers, flashes or “snows”...

The scope may flicker or flash when used in a bright environment; to correct this, place the cap over the objective lens and enter a dark environment. The scope will restore itself to a natural functioning state in several minutes or hours, depending on how long the scope had been exposed to the light. The scope may flicker for the first several seconds of use, even when in a dark environment, before the scope corrects itself and functions properly. The scope may “snow” for several minutes after being exposed to a bright light source (daylight, a car’s headlights, fire, ect.) even if being operated in complete darkness.

- The image is not focused...

Adjust the focus of the eyepiece and the objective (see Use and Testing). Check that the lenses are not foggy or dusty; if they are, carefully clean the external surfaces of lenses with a soft cotton fabric. Replace the battery if the total battery charge is less than 2.2 V. When the unit is brought into a warm environment from a cold one, condensation may appear on the internal lenses; you must wait two hours before using the unit.

- Visibility decreases or disappears...

Bright light sources, such as headlights, may cause visibility to decrease or disappear and the image to flicker. Turn the power off and turn the scope away from the light source; visibility will restore itself in several minutes.

SIGHTMARK LIMITED LIFETIME WARRANTY

Please visit www.sightmark.com for warranty information.

Product manufactured by Sightmark
2201 Heritage Parkway
Mansfield TX 76063

FRANÇAIS



La série Ghost Hunter monoculaire composé de la génération 1 monoculaires de vision nocturne conçu pour l'observation de nuit. Les monoculaires peut fonctionner aussi bien en mode passif (sans infrarouge (IR) d'éclairage) et en mode actif (avec éclairage IR). L'illuminateur IR est recommandé pour une utilisation en faible lumière ambiante ou l'obscurité totale. Les chasseurs de fantômes fonction de masse bon rapport dimension et un design ergonomique. La série Ghost Hunter monoculaire se compose de différents modèles que des situations pour s'adapter aux différents types de près à l'observation à longue distance. Le standard 1/4 "trépied permet Ghost Hunter monoculaires pour être installé sur un trépied, une tête de montage, ou armes de montage.


It is recommended to use an additional IR Illuminator with this product.

CARACÉRISTIQUES:

- Haute qualité d'image et la résolution
- Fermer gamme d'observation de l'accent
- Intégrés de grande puissance d'éclairage à infrarouge ergonomique et rapide-up
- 1/4" femelle pur trépied ou Armes de montage
- Léger et durable corps composite

COMPREND:

- Sacoche pour ordinateur portable
- Armes de montage
- Lens cloth

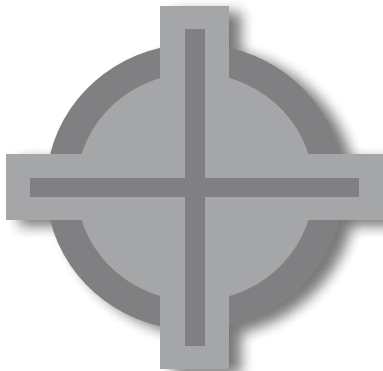


TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Generation	1 / EP 33-U
Grossissement	2x
Diamètre de l'objectif	24mm
Champ de vision	25°
Champ de vision, m@100m	44m
Min la distance de focalisation	1m
Dégagement oculaire	12mm
Réglage dioptrique	+/-5
Résolution, lignes par	36mm
Plage de détection Max	120
Type de batterie	2xAAA
Autonomie de la batterie (avec IR)	20hr
Autonomie de la batterie (sans IR)	72hr
Trépied	1/4"
Température de fonctionnement	-20...40 °C
Dimensions	139x57x74mm
Poids	8.8oz

DIAGRAM:

- 1) Objectif objectif
- 2) Le bouton marche / arrêt
- 3) Illuminateur IR
- 4) IR touche
- 5) Oculaire
- 6) Compartiment de la batterie
- 7) 1/4" Douille accessoire
- 8) Armes de montage
- 9) Vis d'attachement
- 10) Monter vis

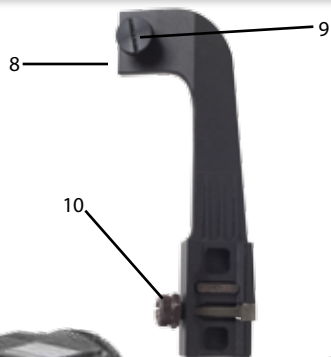

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Votre monocular de vision de nuit à été conçu pour donner plusieurs années de service fiable. Afin de vous assurer d'une jouissance maximale de votre monocular obéissez toujours les Avertissements et les Précautions suivants:

- Ne jamais permettre d'enfant pour contrôler ce produit.
- Ne jamais pointer un monocular en position "on" vers une source de lumière intense, tels que des phares automobiles ou un feu de camp. Cela pourrait handicaper l'appareil pendant une certaine durée de temps ou provoquer un point sombre dans le centre du champ de vue. Ne jamais allumer votre monocular dans la lumière du jour sans avoir au préalable fermement fixé les protégés-oculaires, car cela peut endommager votre monocular.
- De tels dommages rendraient caduque la garantie. Ne jamais laisser l'appareil avec le protège-objectif ouvert en position "on" pendant une durée prolongée dans une zone de lumière excédant 1-10 lux (crépuscule -10 lux, crépuscule profond -1 lux). Veillez à conserver le sur la lentille lors de conditions de lumière plus importante.
- Votre monocular a été conçu pour être auto-suffisant. Ne jamais ouvrir le corps du monocular ou essayer de réparer cet appareil. Si de telles opérations étaient nécessaires, renvoyez votre monocular pour remplacement ou réparation.
- Conservez le monocular loin des risques de poussière, de moisissures et de chutes soudaines de températures.
- Ne pas soumettre l'appareil à des projections d'eau; ne pas placer de réservoirs d'eau sur l'appareil.
- Evitez de laisser tomber l'appareil, au risque de lui porter un choc. Cet appareil contient un système optique sophistiqué, qui pourrait être endommagé dans des cas extrêmes de mauvaise utilisation.

INSTALLATION DES PILES:

Pour l'installer, dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles, insérez les deux piles AA dans le compartiment à piles en respectant les repères sur le couvercle du compartiment à piles. Remplacez le couvercle soigneusement. Ne pas forcer sur le serrage.

USAGE ET VÉRIFICATION:

Vérifiez que les piles ont été installées selon les instructions indiquées dans la section "Installation des piles" de ce guide.

- Enlevez le couvercle de l'objectif (1).
- Mettez en route l'appareil en appuyant le bouton "ON" (2). L'indicateur LED verte s'allume.
- Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre appareil dans la zone éclairée sans enlever le couvercle de l'objectif.
- En cas de nécessité de l'amélioration de vision dans l'obscurité appuyez le bouton (4) "IR" d'activation de l'émission des rayons infra-rouge (3).
- Dirigez l'appareil en état de marche vers un objet à une distance de 30 m. Faites une rotation de l'oculaire (5), en faisant une mise au point sur l'écran du tube - une surface brute avec des minuscules points noirs sont visibles. Après cet ajustement, vous ne devriez pas faire de rotation de l'oculaire sans prendre en compte la distance et l'objectif (1).
- Dirigez le vers un objet à observer et ajustez la mise au point finale, en faisant une rotation de l'anneau de l'objectif, jusqu'à ce que l'image soit optimale. Lorsque l'on visse l'objectif (1) vers le corps, la mise au point se fait sur les objets lointains, lorsque l'on visse l'objectif vers l'extérieur: le focus se fera sur des objets rapprochés.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser le , repositionnez le protège objectif, éteignez l'appareil en appuyant le bouton "ON" (2), l'indicateur LED verte s'éteint, et placez dans son étui de transport.

ATTENTION!:

Il est possible d'utiliser l'appareil lorsqu'il fait extrêmement froid. Toutefois, quand l'appareil est retourné dans un environnement chaud, il FAUT attendre environ 2-3 heures avant de s'en servir de nouveau. Il est possible que l'appareil soit endommagé par la condensation possiblement accumulée dans les circuits électroniques.

FIXER LES ARMES DE MONTAGE:

Le Ghost Hunter 2x24 kit lunette de vision nocturne comprend un montage d'armes qui est compatible avec une base de tisserand. Cela permet à la vision monoculaire pour être utilisé en conjonction avec la vision nocturne de vue compatible armes. Les armes de montage assure un positionnement stable de la Ghost Hunter 2x24 derrière un viseur sur l'arme, même en mouvement rapide (rythme, la course, et les mouvements brusques). Les armes de montage est simple et facile à attacher. Afin de faire fonctionner:

- Localisez le 1 / 4 "prise accessoire (7) sur le côté haut de la Ghost Hunter 2x24.
- Fixer les armes mount (8) à la prise ¼ accessoire où la vis de fixation (10) est tourné vers l'avant, vers l'objectif (1).
- Tourner la vis de fixation (9) jusqu'à ce que le montage est solidement fixée à la Ghost Hunter.



- Fixez le support à votre arme avec soulagement des yeux et un placement correct derrière votre viseur sur l'arme. Fixer la vis de fixation (10) jusqu'à ce que le montage est solidement fixé à votre arme à feu.



PRECAUCIÓN: El cazador del fantasma tiene un relieve ojo pequeño y está pensado para rifles con bajo retroceso. El rodaje de calibres retroceso alta puede dañar la unidad debido a un choque y causar lesiones en los ojos.

ENTRETIEN:

- Nettoyer les lentilles à l'aide de produits de nettoyage conçus pour les lentilles multi-enduites. Enlever grasse et poussière des lentilles avec de l'air sous pression.
- Nettoyez l'habitacle du monoculaire avec un tissu doux et propre.

MAGASINAGE:

Conservez le monoculaire dans sa boîte, toujours dans un endroit sec et tempéré, éloigné des sources de chauffage ou d'air conditionné. Enlever les piles si l'appareil ne sera utilisé pendant de un mois.

LES PANNES ÉVENTUELLES ET LE DEPANNAGE:

- Appareil ne fonctionne pas.

Vérifier si les piles sont installées correctement, l'installer conformément au marquage. S'assurer que les contacts dans le compartiment de pile est propre et ne comporte pas de traces de corrosion. Vérifier que le couvercle du compartiment est complètement fermé - un mauvais contact peut se produire — cela peut provoquer une pulsation du tube. Si nécessaire, remplacez les pile qui pourraient être vidées. Aussi, assurez vous que l'interrupteur ait bien été éteint.

- La présence des points noirs sur l'image.

Ces points dû à la technologie de fabrication du convertisseur optronique (CO) intégré. Ces points n'influencent pas le fonctionnement, la fiabilité et durée de service du dispositif.

- Image clignote, pulse et “neige” sur l’écran.

L’image peut clignoter ou pulser lors de son fonctionnement dans un milieu très lumineux. Fermer l’objectif à l’aide du couvre-objectif et passer dans une zone obscure. Le temps de récupération du dispositif est pleinement lié au temps de son fonctionnement dans le milieu lumineux et peut se varier de quelques minutes à plusieurs heures. Bien que l’image puisse connaître des clignotements dans les premières secondes après la mise en marche du dispositif, elle s’avère stable ensuite. L’image peut connaître l’effet de “neige” quelques premières minutes après l’exposition du dispositif à la lumière vive (lumière de jour, phares d’un véhicule, feu) ainsi que lors de son fonctionnement dans le noir le plus complet.

- L’image est floue.

Régler la focale de l’oculaire et la focale de l’objectif (réf. USAGE ET VÉRIFICATION). Vérifier l’absence d’embuée ou de poussière sur l’oculaire et l’objectif les essuyer avec un chiffon optique à coton. Changez la pile, il est probable que la tension soit inférieure à 2,2V. Si le dispositif a été amené dans un endroit chaud de l’endroit froid, il est probable que les lentilles intérieures soient embuées gardez le dispositif dans un endroit chaud plus de 2 heures et l’embuage disparaîtra.

- La visibilité diminue ou disparaît.

Les sources de lumière vive, par exemple, les phares d’un véhicule peuvent amener une chute ou la disparition de la visibilité ou le clignotement de l’image. Mettez le dispositif hors-tension et l’emportez à l’ombre, la visibilité se rétablira dans quelques minutes.

SIGHTMARK GARANTIE LIMITÉE:

S’il vous plaît visitez www.sightmark.com pour plus de détails garantie.

Product manufactured by Sightmark
2201 Heritage Parkway
Mansfield TX 76063

ESPAÑOL



La serie Ghost Hunter monocular consisten en la generación de un catalejos de visión nocturna diseñados para la observación durante la noche. El riflescope pueden operar tanto en el modo pasivo (sin infrarrojos (IR) Iluminación) y en el modo activo (con iluminación IR). El iluminador de infrarrojos se recomienda para su uso en condiciones de poca luz-ambiente o la oscuridad total. El Ghost Hunters función de buen peso al cociente de la dimensión y un diseño ergonómico. La serie Ghost Hunter monocular se compone de varios modelos que adaptarse a diferentes situaciones de corta distancia a la observación de largo alcance. El estándar de 1/4" trípode permite que el Espíritu catalejos Hunter para ser instalado sobre un trípode, un jefe de montaje, o armas de montaje.

Es recomendado para utilizar un iluminador adicional de infrarrojo con con producto.

CARACTERÍSTICAS:

- De alta calidad de imagen y resolución
- Cerca de observación rango de enfoque
- De alta potencia integrado iluminador infrarrojo
- Potencia de diseño ergonómico y rápido-hasta
- 1/4" zócalo para trípode o armas de montaje
- Ligero y duradero cuerpo compuesto

INCLUYE:


- Funda de transporte
- Armas de montaje
- Lente de tela

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Generation	1 / EP 33-U
Aumento	2x
Objetivo lente de diámetro	24mm
Campo de visión	25°
Campo de visión, m@100m	44m
Min. distancia de enfoque	1m
Ojo de socorro	12mm
Ajuste de dioptrías	+/-5
Resolución, las líneas por mm	36mm
Máximo rango de detección	120
Tipo de pila	2xAA
Duración de la batería (con infrarrojos)	20hr
Duración de la batería (sin IR)	72hr
Para montaje en trípode	1/4"
Temperatura de funcionamiento	-20...40 °C
Dimensiones	139x57x74mm
Peso	8.8oz

DIAGRAM:

- 1) Lente del objetivo
- 2) Botón on / off
- 3) Iluminador de IR
- 4) IR botón
- 5) Ocular
- 6) Compartimento de las pilas
- 7) 1/4" enchufe accesorio
- 8) Armas de montaje
- 9) Tornillo de fijación
- 10) Montar tornillo

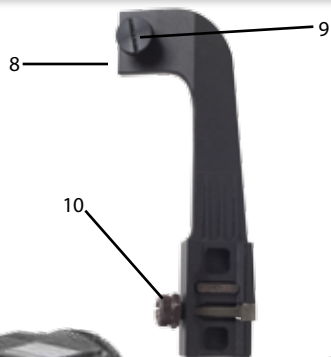

PARTICULARIDADES DEL USO:

Su dispositivo se ha diseñado para proporcionar un funcionamiento fiable durante muchos años. Para asegurar que disfrute el dispositivo al máximo deberá observar las siguientes advertencias y precauciones en todo momento:

- Nunca permita a niños para manejar este producto.
- No dirija el dispositivo en posición "on" a fuentes de luz intensa, como los faros de un coche, fuego intenso. Esto podría anular el dispositivo por tiempo indeterminado debido a un punto negro en el campo de visión. No conecte el dispositivo durante el día sin la tapa de protección, pues el monocular resultaría dañado.
- Cualquiera de estos daños anularían la garantía.
- Nunca deje la unidad con la tapa del objetivo retirada en posición "on" por un largo periodo de tiempo en zonas cuya iluminación exceda 1-10 lux (crepuscular — 10 lux, crepuscular profunda —1 lux). Mantenga la tapa protectora en el objetivo a mayores niveles de iluminación.
- Su dispositivo ha sido diseñado auto-contenido; nunca intente abrir el cuerpo o el visor para realizar reparaciones.
- Mantenga el dispositivo alejado del polvo, la humedad y descensos repentinos de temperatura.
- Evite las caídas, golpes y movimientos bruscos. Esta unidad incorpora un sofisticado sistema óptico que resultaría dañado por mala utilización.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

Destornille y quite la tapa del compartimiento de las pilas tipo AA observando la marca sobre el lado interior de la tapa del compartimiento y asegúrese que han sido instaladas siguiendo las instrucciones de este manual. Quite la tapa en su lugar y atornílenla.

USO Y COMPRABACIÓN:

Asegúrese que las pilas han sido instaladas correctamente como se indico anteriormente

- Entre en una zona oscura antes de encender el aparato.
- Retire la tapa del objetivo (1).
- Active el dispositivo por pulsar el botón "ON" (2), el indicador del LED verde se encenderá.
- Podrá comprobar su dispositivo en un lugar iluminado sin quitar del objetivo la tapa de protección.
- En caso necesario, para aumentar la visibilidad en las condiciones de oscuridad, active el Iluminador infrarrojo (3) pulsando el botón del infrarrojo "IR" (4), situado cerca del botón de activación del dispositivo.
- Dirija su dispositivo a un objeto situado aproximadamente a 30 m. Girando el ocular (5), enfoca a la pantalla del COE se puede observar la superficie rugosa o unos puntos negros y pequeños. Gire el objetivo (1) hasta obtener una imagen nítida. Si necesario, enfoque el ocular. Después de este ajuste, no gire el ocular independientemente de la distancia y otras condiciones. Note: When screwing the objective lens into the housing, it focuses on farther objects. When screwing out it focuses on closer objects.
- Dirija su dispositivo al objeto que quiera observar y ajuste el foco girando el objetivo (1) hasta obtener una imagen nitida. Al terminar la utilización del dispositivo, ponga la tapa sobre el objetivo, desconecte el dispositivo pulsando el boton "ON" (2), el indicador del LED verde se apaga, y póngalo en el estuche.

ATENCIÓN:

Podrá utilizar su dispositivo en condiciones de frío extremo. Pero al devolver el dispositivo a un ambiente de calor, deberá esperar aproximadamente 2-3 horas antes de volver a utilizarlo. En caso contrario la condensación podrá aparecer sobre las lentes y el transformador electrónico-óptico.

COLOCACIÓN DE LAS ARMAS DEL MONTAJE:

El fantasma Hunter 2x24 mira telescópica de visión nocturna kit incluye un montaje de armas que sea compatible con una base de tejedor. Esto permite que el monocular para ser usado en conjunción con la vista de la visión nocturna armas compatibles. Las armas de montaje asegura una posición estable de la Ghost Hunter 2x24 detrás de una vista de armas, incluso en movimiento rápido (ritmo, correr, y los movimientos bruscos). Las armas de montaje es sencillo y fácil de montar. Con el fin de operar:

- Busque el 1 / 4"enchufe accesorio (7) en la parte superior del Espíritu Hunter 2x24.
- Coloque las armas de montaje (8) a la toma de accesorios ¼ en el tornillo de montaje (10) está mirando hacia delante, hacia el objetivo (1).
- Gire el tornillo de fijación (9) hasta que el soporte esté bien fijado a la del cazador del fantasma.



- Fije el soporte a su rifle con alivio ocular adecuada y correcta colocación detrás de tus ojos arma. Fije el tornillo de montaje (10) hasta que el montaje esté firmemente asegurada a su arma de fuego.



PRECAUCIÓN: El cazador del fantasma tiene un relieve ojo pequeño y está pensado para rifles con bajo retroceso. El rodaje de calibres retroceso alta puede dañar la unidad debido a un choque y causar lesiones en los ojos.

MANUTENCIÓN:

- Limpie las piezas ópticas (lentes) con productos profesionales para la limpieza, específicos para dispositivos ópticos multicapa.
- Puede limpiar exteriormente el dispositivo con un paño suave y limpio utilizando un producto de limpieza sintético.

CONSERVACIÓN:

Siempre guarde el dispositivo en el estuche, en un lugar seco, bien ventilado y alejado de ventiladores de calefacción u otras fuentes de calor en un lugar seco y calentada. Si el dispositivo no se utiliza más de un mes, retire la pila.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS:

- El visor no se enciende.

Compruebe que las pilas están correctamente instaladas. Instálelas de acuerdo con la polaridad (+) y (-), asegurándose de que los distintivos de polaridad se corresponden en la pila y en el aparato. Compruebe que los contactos de las pilas están limpios y sin corrosión; si es necesario límpielos. Asegúrese que la capa del compartimiento de pila es completamente enroscada. En caso contrario, el efecto de contacto variable puede suceder que provoca la pulsación del COE. También asegúrese de que el dispositivo fue activado. Si es necesario reemplace las pilas por otras nuevas porque puede estar agotadas.

- Aparecen puntos negros en la pantalla.

Estos puntos son pequeñas manchas estéticas sin importancia que se producen en el proceso de fabricación del tubo y no interfieren en la fiabilidad ni en el funcionamiento del visor.

- El visor parpadea, destella o se ve con nieve.

El visor puede parpadear o destellar cuando se use en un ambiente con luz brillante. Para corregirlo, ponga la tapa en la lente del objetivo y colóquese en un lugar oscuro. El visor entonces se auto corregirá, lo que podrá tardar varios minutos e incluso horas dependiendo del cuanto tiempo haya estado expuesto a la luz. Puede suceder que el visor vuelva a parpadear los primeros segundos de uso incluso aunque se encuentre en un ambiente oscuro, hasta que se autorregule y empiece a funcionar correctamente. Puede también suceder que el visor muestre una especie de nieve durante varios minutos después de haber sido expuesto a una luz brillante como la luz del día, los faros de un coche, fuego, etc., y aunque se esté operando en completa oscuridad.

- La imagen está desenfocada.

Ajuste el foco del ocular y el objetivo (ver punto "Uso y Comprobación"). Compruebe que las lentes no están empañadas ni tienen polvo; si lo están, limpie cuidadosamente las superficies externas de las lentes con un trapo suave de algodón. Sustituya la batería si la carga total de ésta es de 2,2 V o menor.

- La visibilidad disminuye o desaparece.

Las fuentes de luz brillante, como los focos, pueden hacer que la visibilidad disminuya o desaparezca y que la imagen parpadee. Apague el aparato y retírelo de la luz; la visibilidad se autorregulará por sí sola en varios minutos.

SIGHTMARK DE GARANTÍA LIMITADA

Por favor, visite www.sightmark.com de detalles de la garantía.

Product manufactured by Sightmark
2201 Heritage Parkway
Mansfield, TX 76063

S I G H T  M A R K[®]

www.sightmark.com