

 EN  FR  DE  CZ  SK

gametrix

Gametrix JetSeat

User Guide

Guide d'utilisation

Bedienungsanleitung

Užívateľská príručka

Uživatelská příručka

Gametrix JetSeat User Guide

CONTENTS

1. INTRODUCTORY INFORMATION	1
2. ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	2
3. ACTIVATION OF THE FEEDBACK MODES	5
4. IMPORTANT INFORMATION.....	6

Without the prior written consent of company – TOMÁŠ JANDEČKA (Company no. (IČ): 02642301), Martinov 278, Záryby, 27713, Czech Republic, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any material form including photocopying, recording or storing on any storage medium or system for sharing information.

1. INTRODUCTORY INFORMATION

Dear User,

congratulations on purchasing your gaming vibration pad Gametrix JetSeat designed for the PC platform. We firmly believe that you will enjoy a lot of fun with this product from Gametrix!

The current version of this manual can be downloaded on the website www.gametrix.eu.



Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet



Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense

PACKAGE CONTENTS

- Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense
- AC/DC power adapter
- Controller with USB and audio plugs for connection to PC
- Installation CD
- User guide

HARDWARE REQUIREMENTS

- PC compatible computer
- OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP
- Available USB port
- 64 MB of RAM memory
- 32 MB free hard disk space
- CD / DVD ROM drive
- Internet connection for downloading software updates

2. ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

A. ATTACH THE PAD TO THE CHAIR



Gaming vibration pad should be attached to the chair with soft padding. Fastening of the pad is possible with up to three straps. The rear and upper belts are fastened as shown in the figure. The lower belt is clasped underneath the chair to hold the seat. Then make sure that the straps aren't releasing and the pad is not sliding from the surface of the chair.



B. CONNECT THE AC/DC POWER ADAPTER



Plug the AC adapter into the round mating connector (smaller) of the gaming vibration pad. It is necessary to put the power plug firmly into the socket for a reliable fixation. Then plug the power adapter into an electrical outlet.

C. PLUG THE CONTROLLER



Connect the controller's round connector (larger size) to the mating connector of gaming vibration pad, and then connect it to a USB port on your computer. Turn the switch (5 - see description on the next page) to "ON". Wait 1-2 minutes, while Windows installs a device driver.

DESCRIPTION OF THE CONTROLLER




1. Connector for connecting the controller to gaming vibration pad
2. USB plug for connection to PC
3. Audio connector for connecting to your headphones / speakers
4. Jack plug for audio output of the sound card
5. ON / OFF master switch
6. Controller of the vibration strenght (for sound capture mode and "manual control" option in application „JetSeat Control Panel“)

D. INSTALL THE SOFTWARE

Install the JetSeat control panel and firmware from the installation CD disc. The software can also be downloaded www.gametrix.cz. After the installation on your computer 2 applications will be available:

- **"JetSeat Control Panel"**- the main control application
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)

DESCRIPTION OF THE JETSEAT CONTROL PANEL

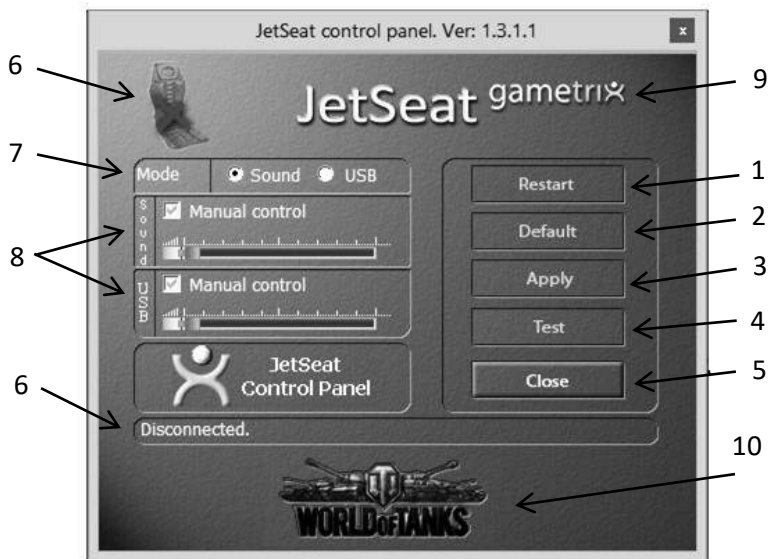

1. Reset the current settings
2. Return all parameters to the default settings
3. Apply and save all the changes
4. The test interface of gaming vibration pad
5. Exit the application
6. The current connection status of gaming vibration pad
7. Selection of the feedback mode - through the audio output jack (Sound) or "force-feedback" effects (USB)
8. Vibration intensity can be set programmatically or on the remote control (check the "manual control") for the different modes of vibration
9. Gametrix logo for activation of the vibrations by "force-feedback" effects, refer to procedure A) on the next page
10. Logo of the game - section for activation of the bonus code

- **"JetSeat Massage"** - application with simple message programs
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe)

Gaming vibration pad is now ready for its function.

3. ACTIVATION OF THE FEEDBACK MODES

A) FORCE-FEEDBACK EFFECTS MODE

The condition is that the chosen computer game must support the "force feedback" effects for gaming devices.

1. Open the program "JetSeat Control Panel". Hold down the **Ctrl** and **Shift** and **left-click** on the logo Gametrix at the top of program.
2. Instead of the logo displays the "Alternative mode" with a box that **must be ticked**. Then click on "**Apply**" in the menu to make your settings saved.
3. The system identification of gaming vibration pad as "GTX JetSeat" device disappears and the new detection as a **gaming driver "GTX JetSeat"** will appear.
4. Ensure that the sound capture mode **is off** (otherwise the pad will vibrate according to two sources at the same time).
5. Adjust the gaming device "**GTX JetSeat**" as a **source of "force-feedback" effects** in your game.

The detailed procedure to activate the vibrate mode according to the "force-feedback" effects for individual games can be found in the section "Support" on www.gametrix.eu.

This type of feedback may not be available even if the computer game officially supports "force-feedback" effects as the Gametrix JetSeat may not be recognized.

B) SOUND CAPTURE MODE

To make your gaming vibration pad respond to the sounds of computer games or any other devices, you need to follow these steps:

1. Open the program "JetSeat Control Panel" and select Sound mode.
2. Connect the 3.5 mm jack (4) on the **audio output** sound card (green and yellow - line-out - the front speakers / headphones).
3. **Plug** your headphones or speakers to the audio connector (3) of gaming vibration pad. Otherwise it would not publish any sound equipment.
4. In the Windows Task Bar, adjust the volume to a min. 50% to **the maximum value**.
5. Adjust the volume of sounds in **your game to the maximum**.
6. **Turn off** the background music in game, or reduce it to a minimum.

7. **Set** the sound in headphones or speakers using the volume control **at your discretion**.
8. Adjust the strength of vibration further using the **controller (6)**.

ATTENTION

Sound capture mode does not work when you use a USB headset (USB headphones). To obtain maximum benefit from the sound capture mode it is recommended to use conventional computer speakers or headphones with volume control.

C) FORCE-FEEDBACK EFFECTS USING THE THIRD-PARTY SOFTWARE

Please visit the www.gametrix.eu for more information about these types of force-feedback.

4. IMPORTANT INFORMATION

SOFTWARE UPDATES

Software of the Gametrix products is constantly improving, the latest versions are available on www.gametrix.eu.

SAFETY PRECAUTIONS

This device is not a toy. It is designed for use by adults. Keep it away from reach of children.

After receiving the product, check its completeness, and that no free parts are missing. If the product was supplied at a temperature below freezing, allow it to warm up first in a warm room (16-25 °C) for 3 hours. Protect the product from moisture, liquids, or expose it to high temperatures and mechanical stress. Normal temperature for storage and use of the product is +5 °C to +40 °C, without condensation.

If you are not using gaming vibration pad for an extended period, **unplug the AC/DC power adapter from the electrical outlet**.

Do not open the product. You risk the danger of electric shock when connected to the electrical grid. Additionally, this product does not contain any parts that would be needed to fix separately. For questions related to the maintenance or replacement of a defective product, contact your dealer.

WARRANTY CONDITIONS


Company - Tomáš Janděčka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, Czech Republic warrants that the product purchased by the customer is made free from defects in workmanship

and materials, and this warranty is valid for 24 months from date of purchase of the product by the customer. If the defect to processing or materials will appear during the warranty period, the customer may return the product to the retailer from whom the product was purchased. During the warranty period, the seller will repair or replace the broken product, provided that the user has completed the rules for storage, operating and safety requirements.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any problems with our product, please visit our website www.gametrix.eu. In the section "Support" are provided all the information that can help in troubleshooting problems with the product.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

 Importer into the European Union - Tomáš Janděčka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, Czech Republic herewith declares that the product Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95 / EC (NN) 2004/108 / EC (EMC) and 2011/65 / EU (RoHS2) and product Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2006/95 / EC (LV) 2004/108 / EC (EMC) and 2011/65 / EU (RoHS2).

The complete declaration of conformity for each product is available on the following web addresses:

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf

ENVIRONMENTAL PROTECTION



The used product (electrical and electronic products) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.

IMPORTER TO THE EUROPEAN UNION

www.gametrix.eu

Gametrix JetSeat

Guide D'utilisation

CONTENU

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
2. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION	2
3. ACTIVATION DES MODES DE FEEDBACK	5
4. INFORMATIONS IMPORTANTES	6

Sans accord écrit préalable de la société - TOMÁŠ JANDEČKA (ID: 02642301), Martinov 278, Záryby, 27713, République Tchèque, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme matérielle que ce soit par photocopie, enregistrement ou enregistrement Sur un support de stockage ou un système de partage d'informations.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cher utilisateur

Félicitations pour l'achat de votre coussinet vibreur pour jeux Gametrix JetSeat conçu pour PC. Nous sommes fermement convaincus que vous aurez beaucoup de plaisir avec ce produit de Gametrix!

La version actuelle de ce manuel peut être téléchargée sur le site www.gametrix.fr.



Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet



Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense

CONTENU DU PAQUET

- Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense
- Adaptateur d'alimentation AC/DC
- Contrôleur avec USB et fiches audio pour raccordement sur PC
- CD d'installation
- Guide d'utilisation

EXIGENCES RELATIVES AU MATÉRIEL

- Ordinateur compatible PC
- Système d'exploitation Windows® 10, 8.1, 8, 7 / Windows Vista® / Windows XP
- Port USB
- 64 Mo de mémoire RAM
- 32 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD / DVD-ROM
- Connexion Internet pour le téléchargement des mises à jour logicielles

2. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

A. ATTACHER LE COUSSINET À LA CHAISE



Le coussinet vibreur pour jeux doit être attaché à la chaise avec un rembourrage doux. La fixation du coussinet est possible avec trois sangles. Les ceintures arrière et supérieure sont fixées comme indiqué sur la figure. La ceinture inférieure est serrée sous la chaise pour tenir le siège. Assurez-vous ensuite que les sangles ne se relâchent pas et que le coussinet ne glisse pas de la surface de la chaise



B. CONNECTEZ L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION AC/DC




Branchez l'adaptateur secteur dans le connecteur homologue rond (plus petit) du coussinet vibreur. Il est nécessaire de mettre fermement la fiche secteur dans la prise pour une fixation fiable. Branchez ensuite l'adaptateur secteur sur une prise électrique

C. BRANCHER LE CONTRÔLEUR



Connectez le connecteur rond du contrôleur (de plus grande taille) au connecteur homologue du coussinet vibreur. Puis connectez-le à un port USB de votre ordinateur. Tournez l'interrupteur (5 - voir description sur la page suivante) sur "ON". Attendez 1-2 minutes, le temps que le Windows installe le pilote de périphérique.

DESCRIPTION DU CONTRÔLEUR

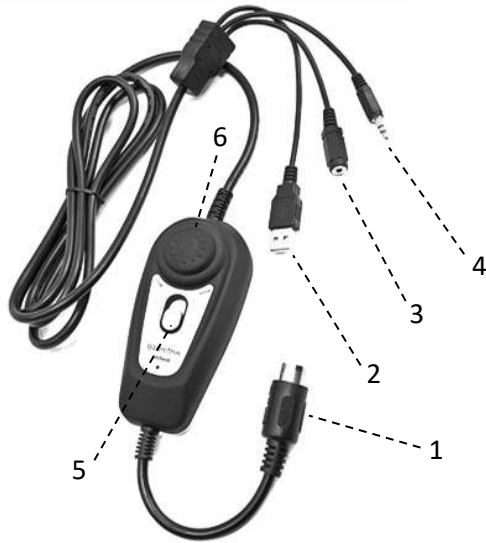


1. Connecteur pour la connexion du contrôleur au coussinet vibreur
2. Fiche USB pour connexion au PC
3. Connecteur audio pour la connexion de votre casque / haut-parleurs
4. Prise Jack pour la sortie audio
5. Interrupteur principal ON / OFF
6. Régulateur de la force de vibration (pour le mode de capture sonore et l'option "contrôle manuel" dans l'application "panneau de contrôle JetSeat ")

D. INSTALLER LE LOGICIEL

Installez le panneau de contrôle et le firmware du JetSeat à partir du CD d'installation. Le logiciel peut également être téléchargé sur www.gametrix.fr. Après l'installation sur votre ordinateur 2 les applications seront disponibles

- **"JetSeat Control Panel"**- Application du contrôle principale
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE JETSEAT

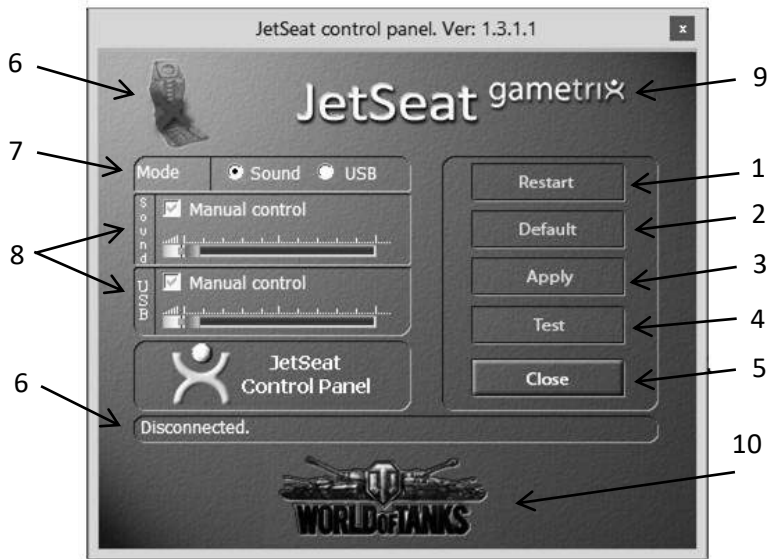

1. Réinitialiser les paramètres actuels
2. Rétablir tous les paramètres par défaut
3. Appliquer et enregistrer tous les changements
4. L'interface de test du coussinet vibreur
5. Quittez l'application 6. L'état de la connexion actuelle coussinet vibreur
7. Sélection du mode de feedback - via la prise de sortie audio (son) ou des effets du retour d'effort (USB)
8. L'intensité des vibrations est accessible par programmation ou sur la télécommande (vérifier le " contrôle manuel ") pour les différents modes de vibration
9. Le logo Gametrix pour l'activation des vibrations par effets de " retour d'effort ", veuillez-vous référer à la rubrique Procédure A) à la page suivante
10. Logo du jeu - section pour l'activation du code bonus

- **"JetSeat Massage"** - Application avec des programmes de massage simple
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe)

coussinet vibreur de jeux est maintenant est prêt pour fonctionner.

3. ACTIVATION DES MODES DE FEEDBACK

A) MODE DES EFFETS DE RETOUR D'EFFORT

La condition est que le jeu choisi doit supporter les effets de " retour d'effort " , " pour les appareils de jeu.

1. Ouvrez le programme "JetSeat Control Panel". Maintenez les touches Ctrl et Maj enfoncées et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le logo Gametrix en haut du programme.

2. Le texte «Mode alternatif» apparaît à la place du logo. La case doit être cochée, puis cliquez sur «Appliquer» dans le menu pour enregistrer vos paramètres.

3. Le système d'identification de coussinet vibreur de jeux comme dispositif de "GTX JetSeat" disparaît et la nouvelle détection comme pilote biaxial de jeu "GTX JetSeat" apparaîtra.

4. Assurez-vous que le mode de capture sonore est désactivé (sinon, le coussinet vibrera selon deux sources simultanément).

5. Réglez le périphérique de jeu "GTX JetSeat" comme une source d'effets " retour d'effort " dans votre jeu.

La procédure détaillée pour activer le mode vibreur en fonction des effets " retour d'effort " pour les jeux individuels se trouve dans la section "Support" sur www.gametrix.fr.

Ce type de feedback n'est pas toujours disponible sur les jeux d'ordinateur

B) MODE CAPTURE DE SON

Pour que votre le coussinet vibreur réagir aux sons des jeux d'ordinateur, vous devez suivre ces étapes:

1. Ouvrez le programme «JetSeat Control Panel» et sélectionnez le mode Sound.

2. Branchez la prise jack 3,5 mm (4) sur la de sortie audio (verte et jaune - les haut-parleurs frontaux / casque).

3. Branchez vos écouteurs ou les haut-parleurs au connecteur audio (3) du coussinet vibreur. Sinon, aucun matériel de son ne sera détecté.

4. Dans la barre des tâches de Windows, ajustez le volume au min. 50% à la valeur maximale.

5. Réglez le volume des sons de votre jeu au maximum.

6. Désactivez la musique de fond du jeu ou réduisez-la au minimum.

7. Réglez le son dans les écouteurs ou les haut-parleurs à l'aide du contrôle du volume à votre discrétion.

8. Ajuster la force des vibrations à l'aide du contrôleur (6).

ATTENTION

Le mode de capture audio ne fonctionne pas lorsque vous utilisez un casque USB. Pour profiter pleinement du mode de capture audio, il est recommandé d'utiliser des haut-parleurs classiques ou des casques avec contrôle du volume.

C) EFFETS DE RETOUR D'EFFORT UTILISANT UN LOGICIEL TIERCE PARTIE

Veillez Visitez le site www.gametrix.fr pour plus d'informations sur ce mode.

4. INFORMATIONS IMPORTANTES

MISES A JOUR DE LOGICIEL

Le logiciel des produits Gametrix s'améliore constamment, les dernières versions sont disponibles sur www.gametrix.fr.

MESURES DE SECURITE

Cet appareil n'est pas un jouet. Il est destiné aux adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.

Après réception du produit, vérifiez sa complétude, et qu'aucune pièce ne manque. Si le produit est livré à une température au-dessous de zéro, laissez-le se réchauffer d'abord dans une pièce chaude (16-25 ° C) pendant 3 heures. Protéger le produit contre l'humidité, les liquides, ou l'exposition à des températures élevées et à des contraintes mécaniques. La température normale pour le stockage et l'utilisation du produit est de + 5 ° C à + 40 ° C, sans condensation.

Si vous n'utilisez pas le coussinet vibreur pendant une période prolongée, débranchez l'alimentation AC/DC

N'ouvrez pas le produit. Vous risquez de subir un choc électrique lors du raccordement au réseau électrique. En outre ce produit ne contient aucune pièce qu'il faudrait fixer séparément. Pour toute question concernant la maintenance ou le remplacement d'un produit défectueux, contactez votre revendeur.


CONDITIONS DE GARANTIE

La Société: Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, République Tchèque garantit que le produit acheté par le client est exempt de défauts de fabrication et de matériaux et que cette garantie est valable 24 mois à compter de la date d'achat du Produit par le client. Si des défauts de fabrication ou de matériaux apparaissent pendant la période de garantie, le client peut retourner le produit au revendeur auquel il a été acheté. Pendant la période de garantie, le vendeur réparera ou remplacera le produit cassé, à condition que l'utilisateur ait rempli les règles relatives aux exigences de stockage, d'exploitation et de sécurité.

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous avez des problèmes avec notre produit, visitez notre site www.gametrix.fr. Toutes les informations qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes avec le produit sont fournies dans la section "Support".

CE DECLARATION DE CONFORMITE

 Importateur dans l'Union européenne - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, République tchèque déclare que le produit Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive 2006/95 / Le produit Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2006/95 / CE (LV) 2004/108 / CE (CEM) et 2011/65 / UE (RoHS2).

L'attestation complète de conformité pour chaque produit est disponible sur les adresses suivantes:

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



le produit utilisé (les appareils électriques et électroniques) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent

IMPORTATEUR DANS L'UNION EUROPÉENNE

www.gametrix.fr

Gametrix JetSeat

Bedienungsanleitung

INHALT

1. EINLEITENDE INFORMATIONEN	1
2. MONTAGE- & INSTALLATIONSANLEITUNG.....	2
3. AKTIVIERUNG DER FEEDBACK-MODI.....	5
4. WICHTIGE INFORMATIONEN	6

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens - TOMÁŠ JANDEČKA, Handelsregister-Nr. 02642301, Martinov 278, Záryby, 27713, Tschechische Republik, darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner materiellen Form vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen und Abspeicherung auf einem Speichermedium oder System zum Austausch von Informationen.

1. EINLEITENDE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Nutzer,

Wir gratulieren zum Kauf Ihrer Gaming Vibrations-Sitzauflage Gametrix JetSeat, die für die PC-Plattform entwickelt wurde. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt von Gametrix viel Spaß haben werden!

Die aktuelle Version dieses Handbuchs kann auf der Webseite www.gametrix.eu heruntergeladen werden.



Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet



Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense

PAKETINHALT

- Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense
- AC/DC Netzteil
- Controller mit USB- und Audio-Stecker zum Anschluss an den PC
- Installations-CD
- Benutzerhandbuch

HARDWARE-ANFORDERUNGEN

- PC-kompatibler Computer
- OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP
- Freier USB-Eingang
- 64 MB RAM-Speicher
- 32 MB freier Festplattenspeicherplatz
- CD / DVD-ROM-Laufwerk
- Internetverbindung zum Herunterladen von Software-Updates

2. MONTAGE- & INSTALLATIONSANLEITUNG

A. SITZAUFLAGE AM STUHL ANBRINGEN



Die Gaming Vibrations-Sitzauflege sollte an einem weich gepolsterten Stuhl angebracht werden. Man kann die Sitzauflege mit bis zu drei Gurten befestigen. Die hinteren und unteren Gurte werden wie in der Abbildung gezeigt befestigt. Der untere Gurt wird unter dem Stuhl angebracht, um die Sitzfläche zu fixieren. Vergewissern Sie sich dann, dass die Gurte sich nicht lösen und dass das Pad nicht von der Sitzfläche rutscht.



B. AC/DC-NETZADAPTER ANSCHLIESSEN




Stecken Sie den AC-Adapter in den runden Gegenstecker (kleiner) der Gaming Vibrations-Sitzauflege. Man muss den Netzstecker für eine zuverlässige Fixierung fest in den Stecker stecken. Stecken Sie dann den Netzadapter in eine Steckdose.

C. CONTROLLER ANSCHLIESSEN



Verbinden Sie den Rundsteckverbinder des Controllers (größere Größe) mit dem Gegenstecker der Gaming Vibrations-Sitzauflege und schließen Sie ihn dann an einen USB-Eingang an Ihrem Computer an. Stellen Sie den Schalter (5 – Siehe Beschreibung auf der nächsten Seite) auf „ON“. Warten Sie 1-2 Minuten, während Windows einen Gerätetreiber installiert.

BESCHREIBUNG DES CONTROLLERS

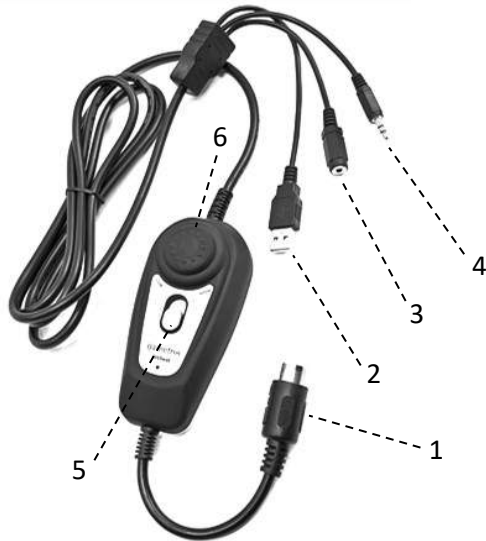


1. Anschluss für die Verbindung des Controllers mit der Gaming Vibrations-Sitzauflage
2. USB-Stecker zum Anschluss an den PC
3. Audio-Anschluss für die Verbindung mit Ihren Kopfhörern/Lautsprechern
4. Klinenstecker für den Audioausgang der Soundkarte
5. ON / OFF Hauptschalter
6. Regler für die Vibrationsstärke (für Sound-Capture-Modus und die Option „manuelle Steuerung“ in der Anwendung „JetSeat Control Panel“)

D. SOFTWARE INSTALLIEREN

Installieren Sie das JetSeat Kontrollpanel und die Firmware mithilfe der Installations-CD. Die Software kann auch auf www.gametrix.eu heruntergeladen werden. Nach der Installation auf Ihrem Computer werden Sie 2 Anwendungen zur Verfügung haben:

- **"JetSeat Control Panel"**- die Hauptkontrollanwendung
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)

BESCHREIBUNG DES JETSEAT KONTROLLPANELS

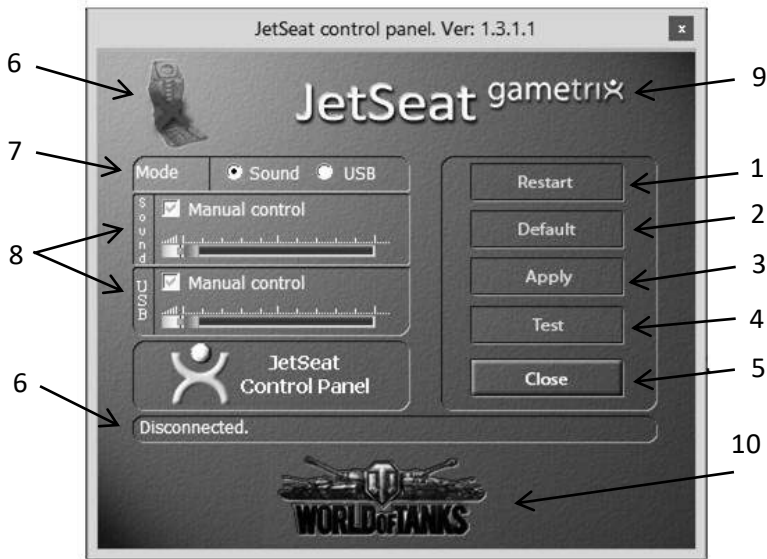

1. Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen
2. Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurücksetzen
3. Änderungen übernehmen und speichern
4. Die Testschnittstelle der Gaming Vibrations-Sitzauflage
5. Anwendung beenden
6. Der aktuelle Verbindungsstatus der Gaming Vibrations-Sitzauflage
7. Auswahl des Feedback-Modus – durch die Audioausgangsbuchse (Sound) oder „Force Feedback“ Effekte (USB)
8. Vibrationsintensität kann programmgesteuert oder auf der Fernbedienung eingestellt werden (siehe „manuelle Steuerung“), für verschiedene Vibrationsmodi
9. Gametrix Logo für die Aktivierung der Vibrations durch „Force Feedback“ Effekte, siehe Vorgehensweise A) auf der nächsten Seite
10. Logo des Spiels – Sektion zur Aktivierung des Bonuscodes

- **"JetSeat Massage"** - Anwendung mit einfachen Massageprogrammen
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe)

Die Gaming Vibrations-Sitzauflage kann jetzt benutzt werden.

3. AKTIVIERUNG DER FEEDBACK-MODI

A) FORCE-FEEDBACK EFFEKTE-MODUS

Die Voraussetzung ist, dass das ausgewählte Spiel die Force Feedback-Effekte für Gaming-Geräte unterstützt.

1. Öffnen Sie das Programm „JetSeat Kontrollpanel“. Halten Sie die **Strg**- und **Shift**-Tasten gedrückt und klicken Sie mit der **linken Maustaste** auf das Gametrix Logo am Anfang des Programms.
2. Der „Alternative mode“-Text wird anstelle des Logos erscheinen. Das **Kontrollkästchen muss angehakt** werden. Klicken Sie dann im Menü auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu speichern.
3. Die Systemerkennung der Gaming Vibrations-Sitzauflage als „GTX JetSeat“-Gerät verschwindet und die neue Erkennung als ein **zweiachsiger Fahrer „GTX JetSeat“** wird erscheinen.
4. Achten Sie darauf, dass der Sound-Capture-Modus **ausgeschaltet ist** (andernfalls wird die Sitzauflage zwei Quellen zufolge gleichzeitig vibrieren).
5. Passen Sie das Gaming-Gerät „GTX JetSeat“ als eine **Quelle für „Force Feedback“ Effekte** in Ihrem Spiel an.

Die detaillierte Vorgehensweise zur Aktivierung des Vibrationsmodus entsprechend der „Force Feedback“ Effekte für einzelne Spiele finden Sie in dem Bereich „Support“ auf www.gametrix.eu. Diese Art von Feedback ist möglicherweise nicht bei Computerspielen verfügbar, die „Force Feedback“ Effekte unterstützen.

B) SOUND-CAPTURE-MODUS

Damit Ihre Gaming Vibrations-Sitzauflage auf die Geräusche von Computerspielen reagiert, müssen Sie diese Schritte befolgen:

1. Öffnen Sie das Programm „JetSeat Kontrollpanel“ und wählen Sie den Sound-Modus aus.
2. Verbinden Sie die 3,5mm-Klinke (4) mit der **Audioausgangskarte** (grün und gelb – Line-Out – die Front-Lautsprecher / Kopfhörer).
3. Schließen Sie Ihre Kopfhörer oder Lautsprecher an den Audio-Anschluss (3) der Gaming Vibrations-Sitzauflage an. Andernfalls gibt es keine Sounds wider.
4. Stellen Sie die Lautstärke in der Windows-Taskleiste auf mindestens 50% des **Maximalwerts** ein.

5. Stellen Sie die Lautstärke der Geräusche in Ihrem Spiel **so hoch wie möglich** ein.
6. Schalten Sie die Hintergrundmusik im Spiel aus oder reduzieren Sie sie auf ein Minimum.
7. Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihrer Kopfhörer oder Lautsprecher **nach Belieben** ein.
8. Passen Sie die Stärke der Vibrationen an, indem Sie den **Controller** verwenden (6).

ACHTUNG

Der Sound-Capture-Modus funktioniert nicht, wenn Sie ein USB-Headset (USB-Kopfhörer) verwenden. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Sound-Capture-Modus zu ziehen, ist es empfehlenswert, herkömmliche Computerlautsprecher oder Kopfhörer mit Lautstärkeregler zu verwenden.

C) FORCE-FEEDBACK EFFEKTE BEI VERWENDUNG VON DRITTANBIETER-SOFTWARE

Bitte besuchen Sie www.gametrix.eu für mehr Informationen über diesen Modus.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

SOFTWARE UPDATES

Die Software der Gametrix-Produkte wird ständig verbessert, die neuesten Versionen sind auf www.gametrix.eu verfügbar.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Es ist für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Überprüfen Sie nach Erhalt des Produktes seine Vollständigkeit, und dass keine Bauteile fehlen. Wenn das Produkt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geliefert wurde, lassen Sie es zunächst 3 Stunden lang in einem warmen Zimmer (16 – 25°C) warm werden. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht extremen Temperaturen und mechanischer Belastung aus. Normale Temperaturen für die Lagerung und die Verwendung des Produktes liegen zwischen +5°C und +40°C, ohne Kondensation.

Wenn Sie die Gaming Vibrations-Auflage längere Zeit nicht benutzen, **ziehen Sie bitte den AC/DC-Netzadapter aus der Steckdose**. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Sie setzen sich dem Risiko eines elektrischen Schlags aus, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Darüber hinaus enthält dieses Produkt keine Teile, die man separat reparieren müsste. Bei Fragen bezüglich der Wartung oder des Austausches eines defekten Produkts kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Das Unternehmen - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, Tschechien, garantiert, dass das vom Kunden erworbene Produkt frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, und dass diese Garantie 24 Monate ab Kaufdatum der Ware gültig ist. Wenn ein Verarbeitungs- oder Materialfehler innerhalb der Gewährleistungszeit auftritt, dann kann der Kunde das Produkt an den Händler zurücksenden, von dem er das Produkt gekauft hat. Während der Gewährleistungszeit wird der Verkäufer das defekte Produkt reparieren oder ersetzen, sofern der Nutzer die Vorschriften für Lagerung, Betrieb und Sicherheit eingehalten hat.

TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit unserem Produkt haben, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.gametrix.eu. In dem Bereich „Support“ finden Sie alle Informationen, die bei der Fehlersuche bei Problemen mit dem Produkt helfen können.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der Importeur in die Europäische Union - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, Firma Reg. Nr. 02642301, Tschechien, erklärt hiermit, dass das Produkt Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95 / EG (NN) 2004/108 / EG (EMV) und 2011/65 / EU (RoHS2) entspricht, und dass das Produkt Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/95 / EG (LV) 2004/108 / EG (EMV) und 2011/65 / EU (RoHS2) entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung für jedes Produkt steht auf folgenden Webadressen zur Verfügung:

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf

UMWELTSCHUTZ



Das gebrauchte Produkt (Elektro- und Elektronikprodukte) darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese Produkte für eine ordnungsgemäße Aufbereitung, Verwertung und für das Recycling bitte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. Alternativ können Sie Ihr Produkt in manchen Ländern möglicherweise bei Ihrem örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie dort ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

IMPORTEUR IN DIE EUROPÄISCHE UNION

www.gametrix.eu

Uživatelská příručka Gametrix JetSeat

OBSAH

1. ÚVODNÍ INFORMACE.....	1
2. POSTUP SESTAVENÍ A INSTALACE	2
3. AKTIVACE MÓDŮ ZPĚTNÉ ODEZVY	5
4. DŮLEŽITÉ INFORMACE	6

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti – Tomáš Janděčka, IČ: 02642301, Martinov 278, Záryby, 27713, nesmí být žádná část tohoto návodu reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv elektronickými nebo mechanickými prostředky, a to včetně fotokopíí, zaznamenávání a uchovávání na jakémkoliv paměťovém médiu nebo systému pro sdílení informací.

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Vážený uživateli,

gratuluje Vám k zakoupení herní vibrační podložky Gametrix JetSeat, určené pro PC platformu. Pevně věříme, že si s tímto produktem od společnosti Gametrix užijete spoustu zábavy při jeho používání!

Aktuální verzi tohoto návodu je možné stáhnout na webové stránce www.gametrix.cz.



Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet



Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense

OBSAH BALENÍ

- Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense
- Zdroj napájení
- Ovladač s USB a audio konektory pro připojení k PC
- Instalační CD se softwarem
- Návod k použití

HARDWAROVÉ POŽADAVKY

- PC kompatibilní počítač
- OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP
- Dostupný port USB
- 64 MB paměť RAM
- 32 MB volného místa na pevném disku
- Optická mechanika CD / DVD ROM
- Připojení k internetu pro stažení aktualizací softwaru

2. POSTUP SESTAVENÍ A INSTALACE

A. UPEVNĚTE PODLOŽKU K ŽIDLÍ



Herní vibrační podložka by měla být upevněna k židli s měkkým polstrováním. Upevnit podložku lze až třemi popruhy. Zadní a horní popruh se ručně stáhne tak, jak je ukázáno na obrázku. Spodní pás je třeba sepnout pod židlí. Následně se ujistěte, že se popruhy neuvolňují a podložka nesklouzává z povrchu židle.



B. PŘIPOJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR



Konektor napájecího adaptéru zapojte do protikusu kulatého konektoru (menších rozměrů) herní vibrační podložky. Je nutné, aby konektory byly pevně spojeny. Napájecí adaptér následně připojte do zásuvky elektrické sítě.

C. ZAPOJTE OVLADAČ



Příložený ovladač zapojte kulatým konektorem (větších rozměrů) prvně do protikusu konektoru herní vibrační podložky, a pak do USB portu vašeho počítače. Přepněte tlačítko (5 - viz popis na další straně) na „ON“. Čekajte 1-2 minuty, než systém Windows nainstaluje ovladač zařízení.

POPIS PRVKŮ OVLADAČE




1. Konektor pro připojení ovladače k herní vibrační podložce
2. USB konektor pro připojení k PC
3. Konektor pro zapojení vašich sluchátek / reproduktorů
4. Konektor pro připojení k audio výstupu zvukové karty
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí herní vibrační podložky
6. Regulátor intenzity vibrací (pro režim zpětné odezvy podle zvuku a volby „manual control“ v programu „JetSeat Control Panel“)

D. NAINSTALUJTE SOFTWARE

Nainstalujte ovládací program a také firmware z instalačního disku, který vložte do vaší CD/DVD-ROM mechaniky. Software lze rovněž stáhnout na www.gametrix.cz. Po nainstalování budou ve vašem počítači k dispozici 2 programy:

- „JetSeat Control Panel“ - hlavní ovládací aplikace
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)

POPIS PRVKŮ PROGRAMU JETSEAT CONTROL PANEL

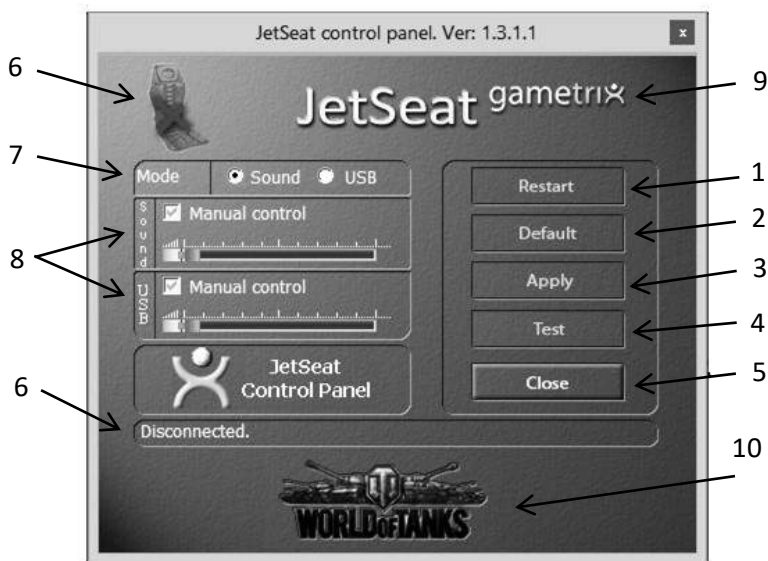

1. Resetování aktuálního nastavení
2. Vrácení všech parametrů do továrního nastavení
3. Aplikování a uložení změn
4. Testovací rozhraní vibrační podložky
5. Ukončení programu
6. Aktuální stav připojení herní vibrační podložky
7. Zvolení módu zpětné odezvy – přes výstupní audio konektor (Sound) nebo „force-feedback“ efekty (USB)
8. Intenzita vibrací lze nastavit programově či regulátorem na ovladači (zaškrtnutím režimu „manual control“) pro jednotlivé módy vibrací
9. Logo Gametrix pro aktivaci vibrací podle „force-feedback“ efektů, viz postup A) na další straně
10. Logo hry – sekce pro aktivování bonusového kódu

- „JetSeat Massage“ - aplikace s jednoduchými masážními programy
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe)

Herní vibrační podložka je nyní připravena ke své funkci.

3. AKTIVACE MÓDŮ ZPĚTNÉ ODEZVY

A) MÓD ZPĚTNÉ ODEZVY PODLE „FORCE-FEEDBACK“ EFEKTŮ

Podmínkou je, aby zvolená hra podporovala „force feedback“ efekty u herních zařízení.

1. Otevřete program „JetSeat Control Panel“. Stiskněte najednou klávesy **Ctrl** a **Shift** a klepněte **levým tlačítkem** myši na **logo Gametrix** v horní části programu.
2. Namísto loga se zobrazí možnost „Alternative mode“ s políčkem, které musí být **zaškrtnuté**. Poté klikněte na **tlačítko „Apply“** v menu, aby se vaše nastavení uložilo.
3. Rozpoznání herní vibrační podložky systémem jako zařízení „GTX JetSeat“ zmizí a objeví se nové detekování jako herní **dvousý ovladač „GTX JetSeat“**.
4. Ujistěte se, že režim snímání vibrací podle zvuku je **vypnutý** (jinak bude podložka vibrovat podle dvou zdrojů současně).
5. Ve vaší hře nastavte herní zařízení „GTX JetSeat“ jako **zdroj „force-feedback“ efektů**.

Detailní postup k aktivaci režimu vibrací dle „force-feedback“ efektů u jednotlivých her naleznete v sekci „Podpora“ na www.gametrix.cz.

Tento typ zpětné odezvy však nemusí být k dispozici i u počítačových her, které „force-feedback“ efekty podporují.

B) MÓD ZPĚTNÉ ODEZVY PODLE SNÍMÁNÍ ZVUKŮ

Chcete-li aby Vaše herní vibrační podložka reagovala na zvuky z počítačových her, je třeba postupovat dle těchto kroků:

1. Otevřete program „JetSeat Control Panel“ a zvolte mód Sound.
2. Připojte 3,5 mm konektor (4) na **audio výstup** zvukové karty (žlutozelený - linkový výstup - přední reproduktory/sluchátka).
3. **Spojte konektor** vašich sluchátek nebo reproduktorů s audio konektorem (3) herní vibrační podložky. V opačném případě by nevydávalo vaše zařízení žádný zvuk.
4. V systémové liště Windows upravte hlasitost na min. 50 % až **maximální hodnotu**.
5. Nastavte hlasitost zvuků **ve vaší hře na maximum**.
6. **Vypněte** hudbu na pozadí hry, nebo ji snižte na minimum.

7. Zvuk ve sluchátkách nebo reproduktorech pomocí ovládání hlasitosti **nastavte podle svého uvážení**.

8. Sílu vibrací dále upravte pomocí **kolečka ovladače (6)**.

UPOZORNĚNÍ

Mód zpětné odezvy podle snímání zvuku nebude fungovat, pokud používáte sluchátka (headset) s konektorem USB. Doporučujeme používat běžné počítačové reproduktory nebo sluchátka, které mají ovládání hlasitosti a připojení 3,5 mm jack.

4. DŮLEŽITÉ INFORMACE

AKTUALIZACE SOFTWARE

Software herních vibračních podložek se neustále zlepšuje, nejnovější verze jsou dostupné na webu www.gametrix.cz.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Toto zařízení není hračka. Je určené pro použití dospělými osobami. Uchovávejte jej mimo dosahu dětí.

Po obdržení výrobku zkontrolujte jeho úplnost, a zda žádné volné součástky nechybí. Pokud byl výrobek dodán při teplotě pod bodem mrazu, nechte jej nejprve zahřát v teplé místnosti (16-25 °C) po dobu 3 hodin. Chraňte produkt před vlhkostí, tekutinami a nevystavujte jej vysokým teplotám a mechanickým zatížením. Běžná teplota pro skladování a používání výrobku je +5 °C až +40 °C, bez kondenzace.

Pokud nebudete herní vibrační podložku delší dobu používat, **vypojte napájecí adaptér ze zásuvky elektrické sítě**.

Neotevírejte výrobek. Vystavujete se nebezpečí zasažení elektrickým proudem při jeho zapojení do elektrické sítě. Navíc tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by bylo potřeba samostatně opravit. V případě dotazů týkajících se údržby nebo nahrazení vadného výrobku, kontaktujte prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Společnost - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, IČ: 02642301 ručí za to, že výrobek zakoupený zákazníkem je zhotoven bez závad na zpracování a materiálu a tato záruka platí 24 měsíců od data pořízení výrobku zákazníkem. Pokud se v průběhu této záruční doby objeví defekt na zpracování nebo materiálu, zákazník musí výrobek vrátit prodejci, u kterého výrobek

zakoupil. V průběhu záruční doby prodejce opraví nebo nahradí rozbité části výrobku za předpokladu, že uživatel splnil pravidla skladování, provozu a bezpečnostní požadavky.

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud budete mít jakékoliv problémy s naším výrobkem, navštivte naše webové stránky www.gametrix.cz. V sekci „Podpora“ jsou poskytnuty veškeré informace, které vám mohou pomoci při řešení potíží s výrobkem.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Dovozce do Evropské Unie - Tomáš Janděčka, Martinov 278, Záryby, 27713, tímto prohlašuje, že výrobek Gametrix KW-908 Jet Seat TurboJet je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2) a výrobek Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2).

Plné znění prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty je k dispozici na webových adresách:

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Výrobek (elektrické nebo elektronické zařízení) nevyhazujte do komunálního odpadu! Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou zdarma přijata. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY

www.gametrix.cz

Užívateľská príručka Gametrix JetSeat

OBSAH

1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE	1
2. POSTUP ZOSTAVENÍ A INŠTALÁCIE	2
3. AKTIVÁCIA MÓDOV SPÄTNEJ ODOZVY.....	5
4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	6

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti - Tomáš Janděčka, IČO: 02642301, Martinov 278, Záryby, 27713, Česká republika, nesmie byť žiadna časť tohto návodu reprodukována, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, a to vrátane fotokópií, zaznamenávanie a uchovávanie na akomkoľvek pamäťovom médiu alebo systému pre zdieľanie informácií.

1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Vážený používateľ,

gratulujeme Vám k zakúpeniu hernej vibračnej podložky Gametrix JetSeat, určené pre PC platformu. Pevne veríme, že si s týmto produktom od spoločnosti Gametrix užijete veľa zábavy pri jeho používaní!

Aktuálnu verziu tejto príručky je možné stiahnuť na webovej stránke www.gametrix.sk.



Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet



Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense

OBSAH BALENIA

- Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense
- Zdroj napájania
- Ovládač s USB a audio konektory pre pripojenie k PC
- Inštaláčny CD so softvérom
- Návod na použitie

HARDVÉROVÉ POŽIADAVKY

- PC kompatibilný počítač
- OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP
- Dostupný port USB
- 64 MB pamäť RAM
- 32 MB voľného miesta na pevnom disku
- Optická mechanika CD / DVD ROM
- Pripojenie k internetu pre stiahnutie aktualizácií softvéru

2. POSTUP ZOSTAVENÍ A INŠTALÁCIE

A. UPEVNITE PODLOŽKU K STOLIČKE



Herná vibračná podložka by mala byť upevnená k stoličke s mäkkým polstrovaním. Upevniť podložku možno až tromi popruhmi. Zadný a horný popruh sa ručne stiahne tak, ako je ukázané na obrázku. Spodný pás je potrebné zopnúť pod stoličkou. Následne sa uistite, že sa popruhy neuvolňujú a podložka nekĺže z povrchu stoličky.



B. PRIPOJTE SIEŤOVÝ ADAPTÉR




Konektor napájacieho adaptéra zapojte do protikusu okrúhleho konektora (menších rozmerov) hernej vibračnej podložky. Je nutné, aby boli konektory pevne spojené. Napájaci adaptér následne pripojte do zásuvky elektrickej siete.

C. ZAPOJTE OVLADAČ



Priložený ovládač zapojte okrúhlym konektorom (väčších rozmerov) prvýkrát do protikusu konektora hernej vibračnej podložky, a potom do USB portu Vášho počítača. Prepnite tlačidlo (5 - *viď popis na ďalšej strane*) na "ON". Počkajte 1-2 minúty, kým systém Windows nainštaluje ovládač zariadenia

POPIS PRVKOV OVLÁDAČE

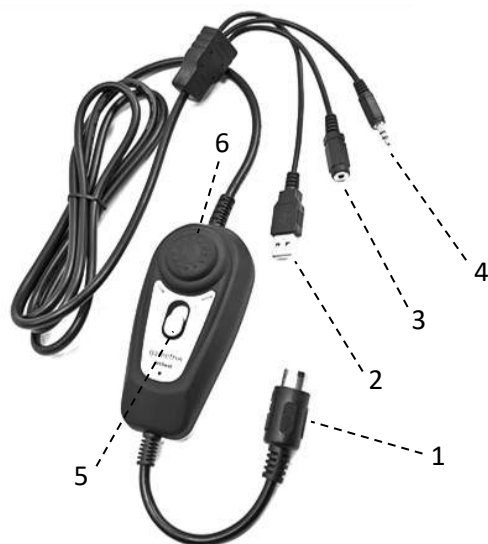


1. Konektor pre pripojenie ovládača k vibračnej podložke
2. USB konektor pre pripojenie k PC
3. Konektor pre zapojenie vašich slúchadiel / reproduktorov
4. Konektor pre pripojenie k audio výstupu zvukovej karty
5. Tlačidlo zapnutia / vypnutia vibračnej podložky
6. Regulátor intenzity vibrácií (pre režim spätnej odozvy podľa zvuku a voľby "manual control" v programe "JetSeat Control Panel")

D. NAINŠTALUJTE SOFTVÉR

Nainštalujte ovládaci program a tiež firmware z inštalačného disku, ktorý vložte do vašej CD/DVD-ROM mechaniky. Softvér možno tiež stiahnuť na www.gametrix.sk. Po nainštalovaní budú vo vašom počítači k dispozícii 2 programy:

- „JetSeat Control Panel“ - hlavná ovládacie aplikácie
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)

POPIS PRVKOV PROGRAMU JETSEAT CONTROL PANEL

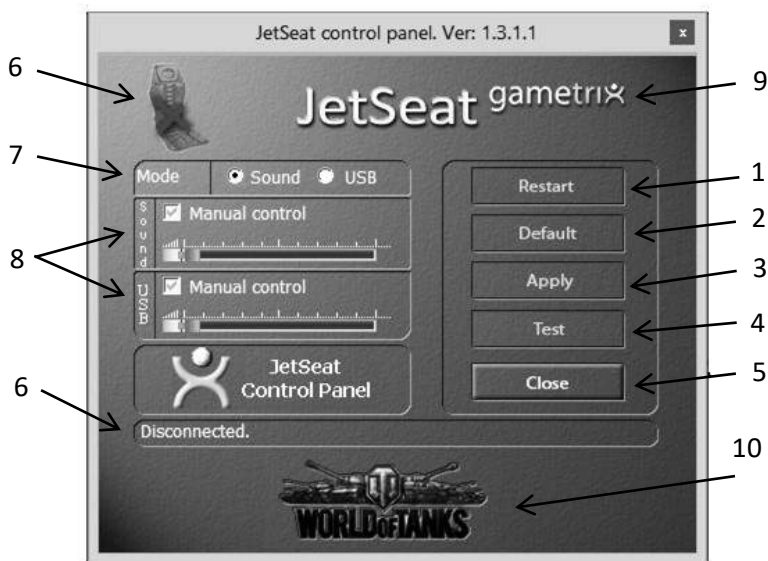

1. Resetovanie aktuálneho nastavenia
2. Vrátenie všetkých parametrov do továrenského nastavenia
3. Aplikovanie a uloženie zmien
4. Testovacie rozhranie vibračné podložky
5. Ukončenie programu
6. Aktuálny stav pripojenia hernej vibračnej podložky
7. Zvolenie módu spätnej odozvy – cez výstupný audio konektor (Sound) alebo „force-feedback“ efekty (USB)
8. Intenzitu vibrácií je možné nastaviť programovo či regulátorom na ovládači (zaškrtnutím režime "manual control") pre jednotlivé módy vibrácií
9. Logo Gametrix pre aktiváciu vibrácií podľa „force-feedback“ efektov, pozri postup A) na ďalšej strane
10. Logo hry - sekcia pre aktivovanie bonusového kódu

- „JetSeat Massage“ - aplikácie s jednoduchými masážnymi programy
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe)

Herná vibračná podložka je teraz pripravená k svojej funkcii.

3. AKTIVÁCIA MÓDOV SPÄTNEJ ODOZVY

A) MÓD SPÄTNEJ ODOZVY PODĽA "FORCE-FEEDBACK" EFEKTOV

Podmienkou je, aby zvolená hra podporovala „force feedback“ efekty u herných zariadení.

1. Otvorte program "JetSeat Control Panel", stlačte naraz klávesy **Ctrl** a **Shift** a kliknite **ľavým tlačidlom** myši na logo **Gametrix** v hornej časti programu.
2. Namiesto loga sa zobrazí možnosť „Alternative mode“ s **políčkom**, ktoré musia byť zaškrtnuté. Potom kliknite na **tlačidlo "Apply"** v menu, aby sa vaše nastavenia uložilo.
3. Rozpoznanie hernej vibračnej podložky systémom ako zariadenie "GTX JetSeat" zmizne a objaví sa nové detekovanie ako herný **dvojosý ovládač "GTX JetSeat"**.
4. Uistíte sa, že režim snímania vibrácií podľa zvuku je **vypnutý** (inak bude podložka vibrovať z dvoch zdrojov súčasne).
5. Vo vašej hre nastavte herné zariadenia **"GTX JetSeat"** ako zdroj **"force-feedback" efektov**.

Detailný postup na aktiváciu režimu vibrácií podľa Force Feedback efektov u jednotlivých hier nájdete v sekcii "Podpora" na www.gametrix.sk.

Tento typ spätnej odozvy však nemusí byť k dispozícii aj u počítačových hier, ktoré "force-feedback" efekty podporujú.

B) MÓD SPÄTNEJ ODOZVY PODĽA SNÍMANIE ZVUKU

Ak chcete, aby Vaša herná vibračná podložka reagovala na zvuky z počítačových hier, je potrebné postupovať podľa týchto krokov:

1. Otvorte program "JetSeat Control Panel" a zvolte mód **Sound**.
2. Pripojte 3,5 mm konektor (4) na **audio výstup** zvukovej karty (žltozelený - linkový výstup - predné reproduktory / slúchadlá).
3. **Spojte konektor** Vašich slúchadiel alebo reproduktorov s audio konektorom (3) hernej vibračnej podložky. V opačnom prípade by nevydávalo vaše zariadenie žiadny zvuk.
4. V systémovej lište Windows upravte hlasitosť na min. 50 % až **maximálnu hodnotu**.
5. Nastavte hlasitosť zvukov vo **vašej hre na maximum**.
6. **Vypnite** hudbu na pozadí hry, alebo ju znížte na minimum.

7. Zvuk v slúchadlách alebo reproduktoroch pomocou ovládania hlasitosti **nastavte podľa svojho uváženia**.

8. Silu vibrácií ďalej upravte pomocou **kolieska ovládača (6)**.

UPOZORNENIE

Mód spätnej odozvy podľa snímania zvuku nebude fungovať, ak používate slúchadlá (headset) s konektorom USB. Ak chcete získať maximálny úžitok z režimu snímania zvuku, odporúčame používať bežné počítačové reproduktory alebo slúchadlá, ktoré majú ovládanie hlasitosti a pripojenie 3,5 mm jack.

4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Softvér herných vibračných podložiek sa neustále zlepšuje, najnovšie verzie sú dostupné na webe www.gametrix.sk.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Toto zariadenie nie je hračka. Je určené pre použitie dospelými osobami. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Po obdržaní výrobku skontrolujte jeho úplnosť, a či žiadne voľné súčiastky nechýba. Ak bol výrobok dodaný pri teplote pod bodom mrazu, nechajte ho najprv zohriať v teplej miestnosti (16-25 °C) po dobu 3 hodín. Chráňte produkt pred vlhkosťou, tekutinami a nevystavujte ho vysokým teplotám a mechanickým zaťažením. Bežná teplota pre skladovanie a používanie výrobku je +5 °C až +40 °C, bez kondenzácie.

Ak nebudete hernú vibračnú podložku dlhšiu dobu používať, **odpojte jej napájací adaptér zo zásuvky elektrickej siete**.

Neotvárajte výrobok. Vystavujete sa riziku zásahu elektrickým prúdom pri jeho zapojení do elektrickej siete. Navyše tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by bolo potrebné samostatne opraviť. V prípade otázok týkajúcich sa údržby alebo nahradenie chybného výrobku, kontaktujte predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, IČO: 02642301 ručí za to, že výrobok zakúpený zákazníkom je zhotovený bez závad na spracovanie a materiálu a táto záruka platí 24 mesiacov od dátumu obstarania výrobku zákazníkom.

Ak sa v priebehu tejto záručnej doby objaví defekt na spracovanie alebo materiálu, zákazník musí výrobok vrátiť predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil. V priebehu záručnej doby predajca opraví alebo nahradí rozbité časti výrobku za predpokladu, že užívateľ splnil pravidlá skladovania, prevádzky a bezpečnostné požiadavky.

TECHNICKÁ PODPORA

Ak budete mať akékoľvek problémy s našim výrobkom, navštívte naše webové stránky www.gametrix.sk. V sekcii "Podpora" sú poskytnuté všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problémov s produktom.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE



Dovozca do Európskej únie - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, Čtymto vyhlasuje, že výrobok Gametrix KW-908 Jet Seat TurboJet je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2) a výrobok Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense je v shode se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2).

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre jednotlivé produkty je k dispozícii na webových adresách:

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie) nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu, odveďte prosím tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú zdarma prijaté. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

DOVOZCA DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

www.gametrix.sk



gametrix

www.gametrix.eu

www.gametrix.fr

www.gametrix.cz

www.gametrix.sk