


Videotürsprechanlage VESTA-109

1. Identifizierung von Teilen

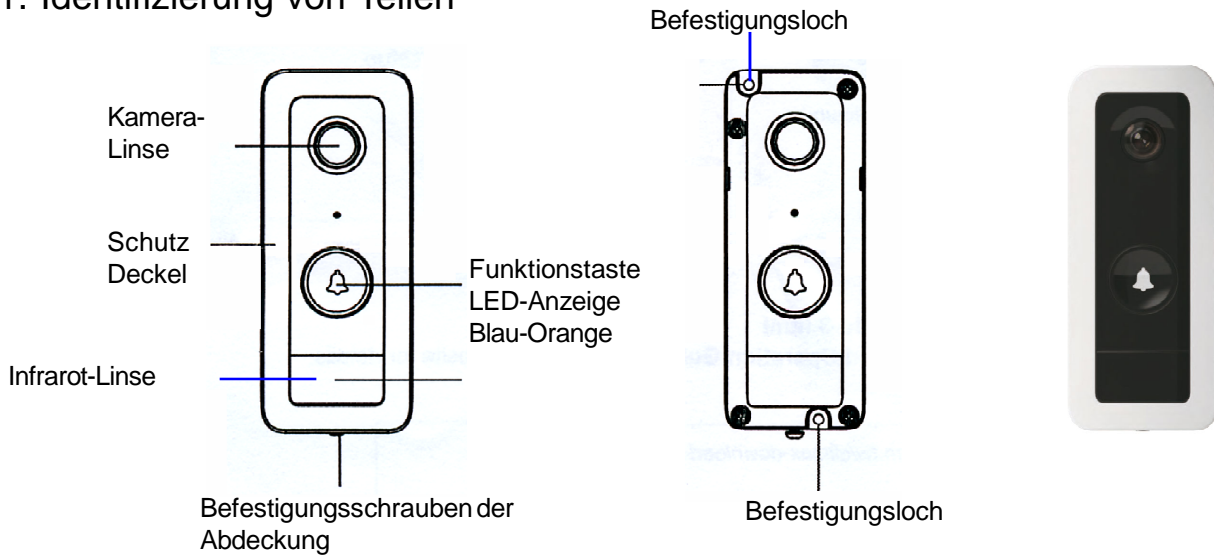

2. Kontrollleuchte

LED	Verhalten.	Bedingung
Blau	Blinkt alle 3 Sekunden	Türsprechanlage im WLAN-Konfigurationsmodus
	Rotierende LED	Taste gedrückt, Antwort abwarten von Zentrale
	Beleuchtet	Türöffnung mit Video-Streaming und Zwei-Wege-Kommunikation
Orange	3 Sekunden eingeschaltet	Türsprechanlage schließt die Aufwärmphase beim Einschalten ab und tritt in den Normalbetrieb ein
	Blinkt alle 3 Sekunden	WLAN-Konnektivitätsproblem *
	Blinkt jede Sekunde	Gerät kann keine Verbindung zum Server herstellen
	3 x Blinken, dann 6 Sekunden lang an	Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt

* HINWEIS: Nach dem Einschalten dauert es etwa 1 Minute, bis sich der Türsprechanlage mit dem WLAN verbindet.

Bevor die WLAN-Verbindung hergestellt wird, kann die orange LED kurz blinken.

3. Stromversorgung

Der Türsprechanlage verwendet als Stromquelle ein 12-24-V-DC- oder 16-24-V-AC-Netzteil. Einzelheiten zum Stromanschluss finden Sie unter „Hardware-Installation“.


Videotürsprechanlage VESTA-109

4. Installation der Hardware

Schritt 1.

Nicht unter Spannung arbeiten.
Nehmen Sie der Türsprechanlage aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzhülle.

Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Türsprechanlage.
Verbinden Sie die Drähte mit den Eingängen, wie in Abbildung 1 gezeigt.

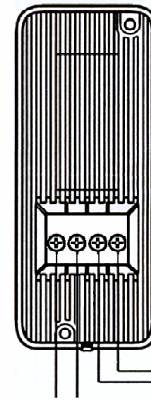

Nicht benutzt


Versorgung
12-24V Gleichspannung
bzw
16-24 V Wechselstrom

2. Schritt.

Suchen Sie die 2 Befestigungslöcher an der Türeinheit wie in Abbildung 2 gezeigt, und schrauben Sie den Türsprechanlage an der Wand oder am Türrahmen.

Bringen Sie die Schutzabdeckung oben auf der Türstation wieder an, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Abdeckung fest.
Versorgen Sie den Türeinheit mit 12V-24V Spannung.

Befestigungsloch

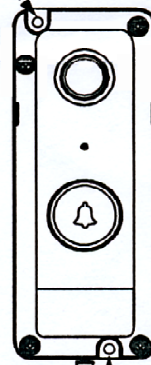


Befestigungsschrauben der Abdeckung

Befestigungsloch

5. Anmeldung der Türsprechanlage an der Zentrale


Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone mit der USER-Anwendung (nicht INSTALLER).
Gehen Sie zur **Registerierung** und wählen Sie **IP/VDP-Kamera** und klicken Sie auf **+**

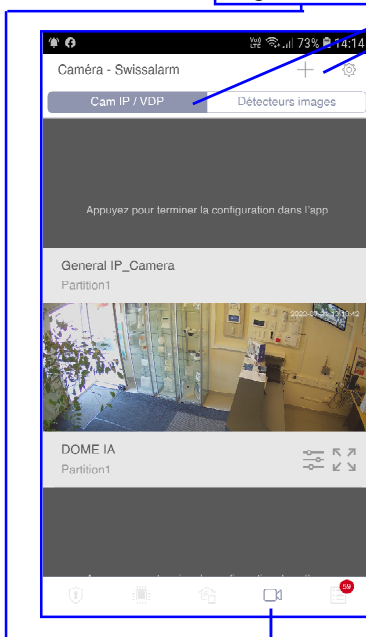

Klicken Sie auf den Türeinheit




Klicke auf OK

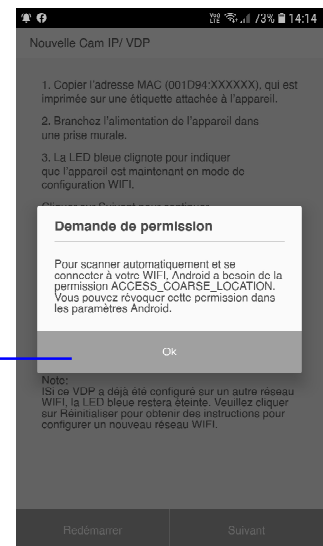

Videotürsprechanlage VESTA-109

3

Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf WEITER

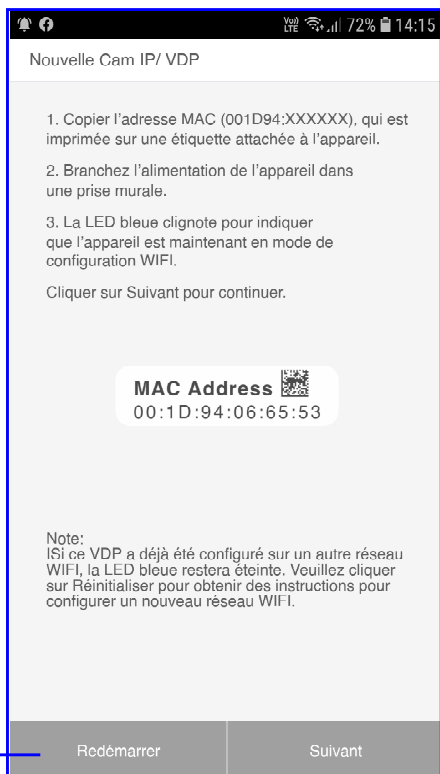

WARNUNG:


Nur wenn Ihr Türstation bereits in einem anderen WLAN-Netzwerk registriert ist und Sie ihn zurücksetzen müssen, klicken Sie auf

NEU STARTEN und diesen Anweisungen folgen:

Beenden Sie die Anwendung, ohne sie zu schließen, und gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Telefons. Stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk Ihrer Türstation her, zum Beispiel: VDP_001d94xxxxxx




Kehren Sie zur Anwendung zurück und klicken Sie auf WEITER, wenn Sie angemeldet sind.

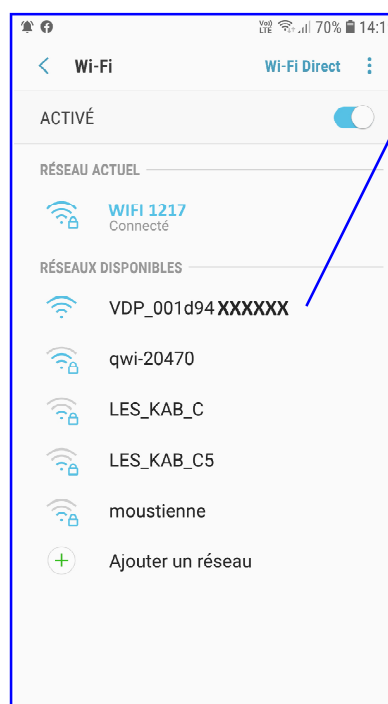

Videotürsprechanlage VESTA-109

Wählen Sie dasselbe Netzwerk aus, das von Ihrem Zentrale verwendet wird.

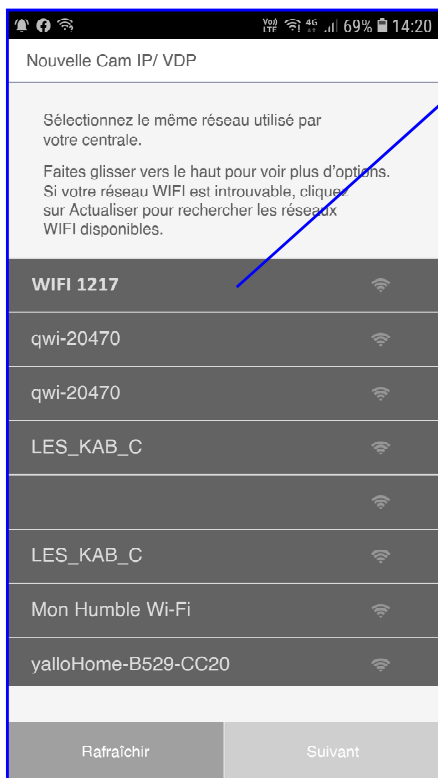

Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf WEITER



Warten Sie, bis die Konfiguration abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

WLAN-Einrichtung abgeschlossen. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf WEITER




Videotürsprechanlage VESTA-109

Bitte warten Sie, während die Zentrale das Gerät hinzufügt.

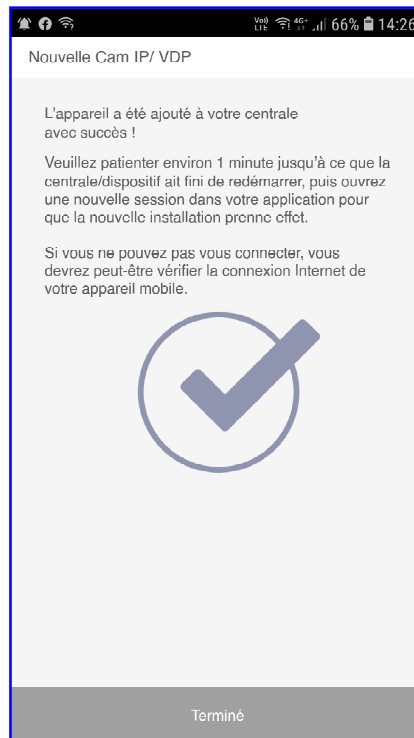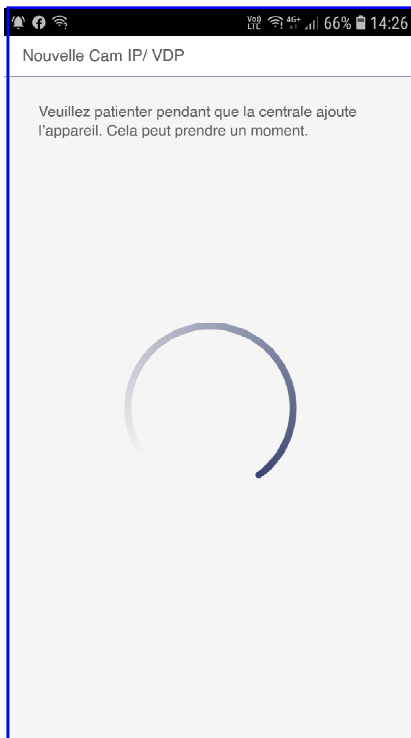

Gerät erfolgreich hinzugefügt
klicken Sie auf FERTIG

Verbinden Sie sich mit der Anwendung Smartphone oder PC INSTALLER und schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie auf KONFIGURATION, PERIPHERIE und dann auf die 3 Punkte der Türstation klicken.

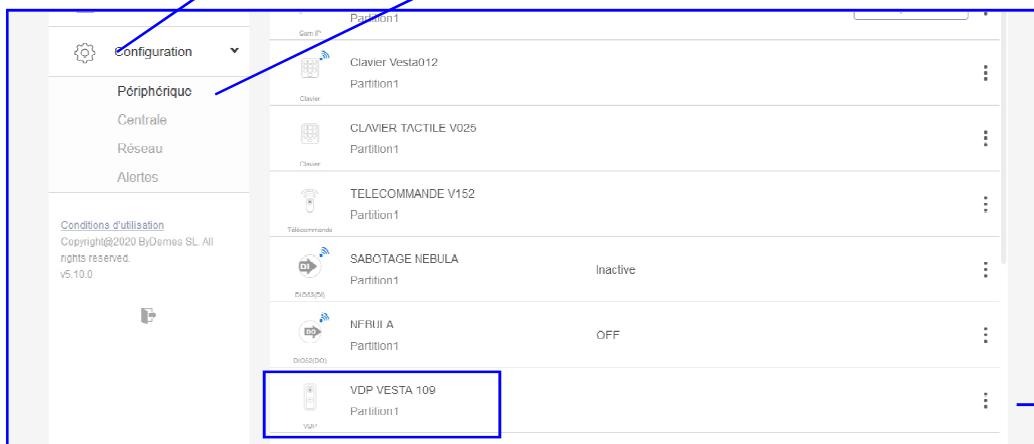

Hier können Sie Ihre Türsprechoptionen nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.

