

Hausautomationsmodul

VESTA-206 Z-WAVE 230V 5A Steuer-Relais


1 LED-Anzeige

Die LED zeigt den Zustand des Relais an:

- LED EIN: Relais aktiviert
- LED AUS: Relais deaktiviert

2 Tastenfunktionen

- **Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 1,5 Sekunden, um das Modul zu speichern.**
- Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Fabrikeinstellungen wieder herzustellen.
- Drücken Sie die Taste, um das Relais zu aktivieren/deaktivieren

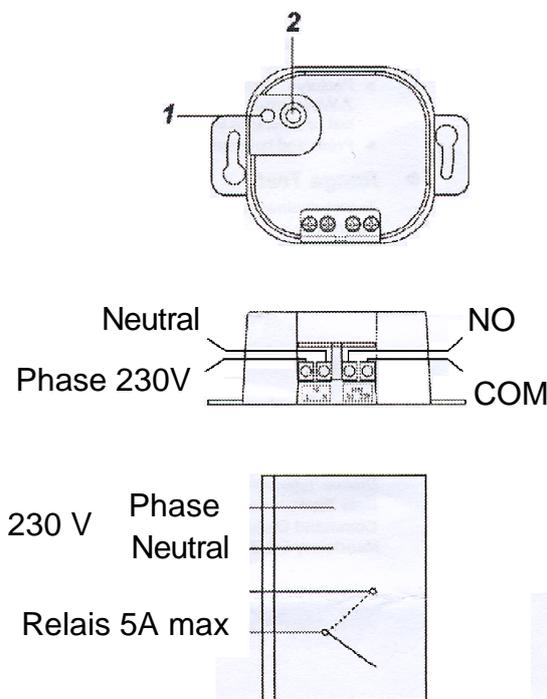

Reichweitentest

Um zu testen, ob das Modul mit einem Z-WAVE-Netzwerk oder mit der VESTA-Zentrale kommunizieren kann.

- Versetzen Sie die Steuerung in den Testmodus (Gehtest).
- Drücken Sie die Taste am Modul.
- Das Bedienfeld sollte anzeigen, ob sich das Modul in Betriebsreichweite befindet. (Siehe Handbuch der Zentrale).