



# Réglage du capteur choc VESTA-060

## Réglage de sensibilité

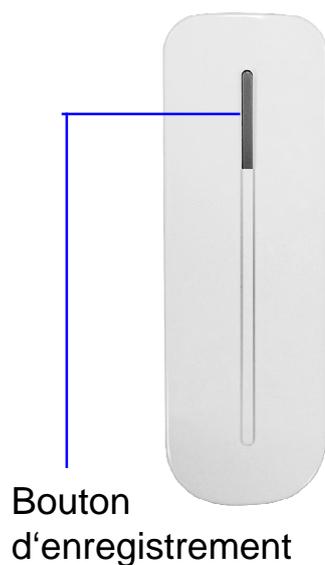


JP4	JP5	Sensibilité
ON	OFF	Faible
OFF	ON	Moyenne
ON	ON	Haute

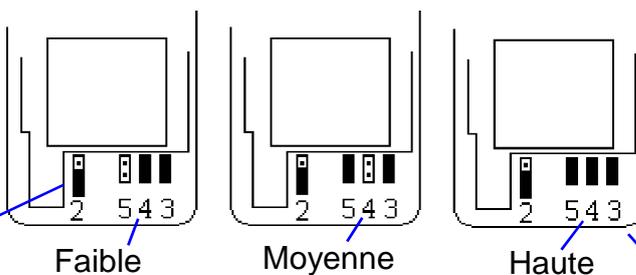


- Contact REED: JP2 OFF = le contact REED est actif (réglage d'usine)  
 JP2 ON = le contact REED est ponté (ne fonctionne pas)
- 1 ou 3 impulsions: JP3 OFF = 3 impulsions en 20 secondes pour créer une alarme  
 JP3 ON = alarme avec 1 impulsion (réglage d'usine)

# Détecteur infrarouge VESTA-009N

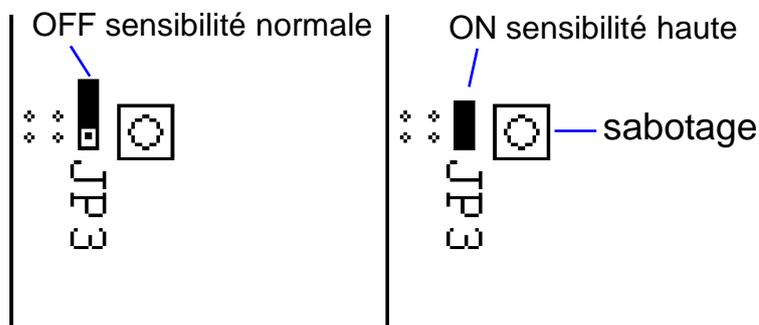


Réglage de sensibilité: JP3 OFF = sensibilité normale  
 JP3 ON = sensibilité haute

Zone de détection normale pour VESTA-009N

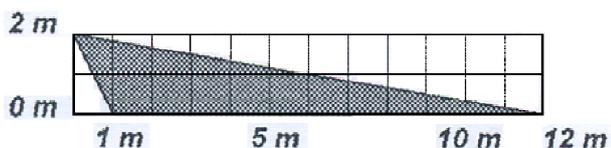

Zone de détection normale

Zone de détection pour animaux pour VESTA-136

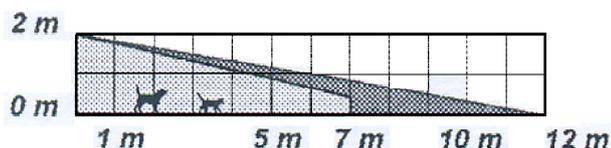

immunité animaux