

# Rauchgenerator


# VESTA-156

- a. Aufzeichnung des Input/Output-Moduls auf der Zentrale
- b. Modulparameter
- c. Konfiguration der Regelaktivierung
- d. Konfiguration von Crosszonen
- e. Verzögerung für gekreuzte Zonen



## VORHERIGE KONTROLLEN


Schließen Sie die Batterie des INPUT/OUTPUT-Moduls an

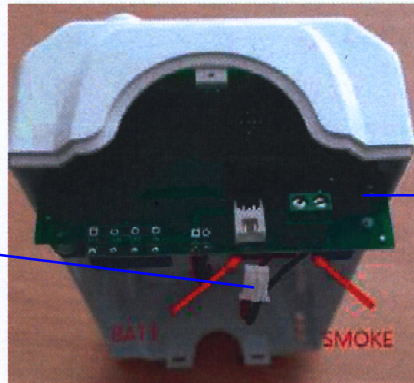


Schließen Sie den Generator an „Rauchen“ Klemmen nur an, NACH den Funktionstests.

## a. Registrierung des Moduls (Lernen) in der Systemsteuerung

- 1) Fügen Sie den Rauchgenerator wie jeden anderen Melder der Zentrale hinzu  
Klicken Sie auf GERÄT und dann auf +  
(Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Zentrale)

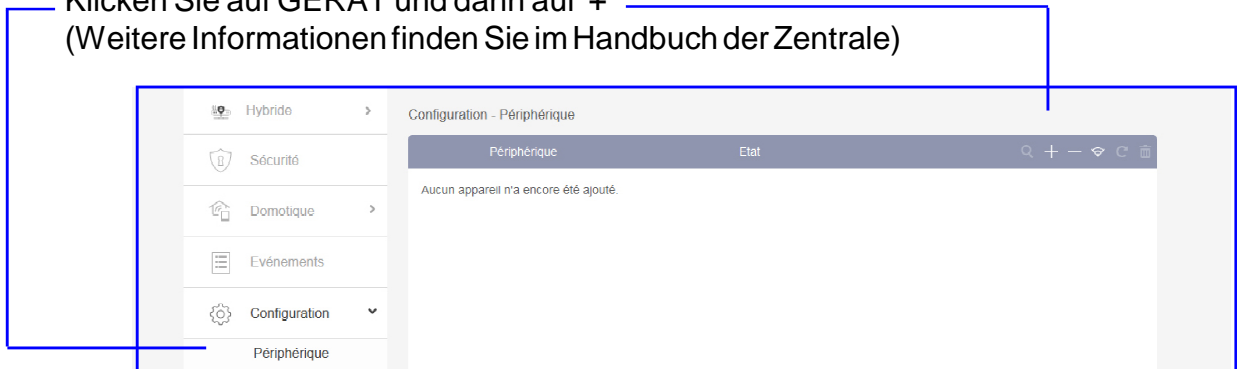


- 2) Drücken Sie die Taste am Ein-/Ausgangsmodul, im VESTA-156.

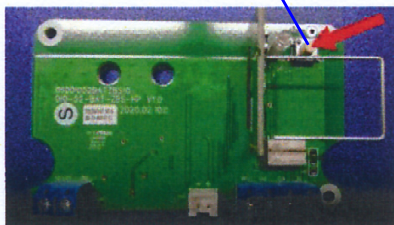

Blick unter die Schaltung

- 3) Wählen Sie das erkannte Gerät aus und drücke OK

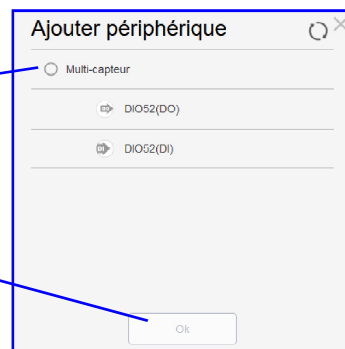

4) (DO) Wählen Sie die Zonennummer und den Gerätenamen

Info Périphérique

DIO52(DO)

Partition: Partition1

Zone: 6

Nom périphérique: NEBULA

Suivant

Aktivierung von NEBULA

5) (DI) Wählen Sie die Zonennummer und den Gerätenamen

Info Périphérique

DIO52(DI)

Partition: Partition1

Zone: 10

Nom périphérique: SABOTAGE NEBULA

OK

Sabotage

drücke OK

NB) Das Gerät benötigt 2 Zonen

## b. Modulparameter

1) Das Ausgangsmodul (DO) muss definiert werden als . . Getrennte Geräte.

Configuration - Périphérique

NEBULA Configuration

DIO52(DO)

Partition: Partition1

Zone: 6

Nom: NEBULA

Ejection: Off

Ejecter autoprotection: Off

Exclure supervision: Off

Etat pour 0: OFF

Etat pour 1: ON

Activer via APP: Ne pas fermer

Inverser entrée: Oui

Inverser sortie: Non

Sortie suit entrée: Pas de réponse

Mode fonctionnement: 2 - Separate Devices

2 - Separate Device

2) (DI) Stellen Sie die Sabotage des Rauchgenerators als „24 St. Einbruchsalarm“ ein.

Configuration - Périphérique

SABOTAGE NEBULA Configuration

DIO52(DI)

Partition: Partition1

Zone: 10

Nom: SABOTAGE NEBULA

Ejection: Off

Ejecter autoprotection: Off

Exclure supervision: Off

Etat pour 0: Inactive

Ltat pour 1: Active

24H

Alarme Intrusion

Mode Arrêt: Inactif

Mode Total: Intrusion Instantanée

Mode partiel: Inactif

Sortie:  Inactif

Réponse déclenchement: Inactif

Reponse restaurée: Inactif

24 St.  
Einbruchsalarm

## c. Konfiguration der Regelaktivierung

Erstellen Sie im Menü „Haustechnik“ > „Regel“ wie abgebildet eine neue Regel unter:

Domotique - Règle

Ajouter

1. Nom règle: Générateur de fumée

2. Déclencheur: Déclencher alarme, Partitic, Intrusion (Vérifié)

3. Condition: Aucun

4. Action: Action périphérique, Partitic, NEBULA (DIO52(DO)), ON pour, 10 sec(

## d. Konfiguration von Kreuzzonen

- 1) Konfigurieren Sie in den Geräteeinstellungen mindestens 2 Melder mit dem Attribut „Gekreuztezone“. Dies dient dazu, den Rauchgenerator NUR bei Aktivierung beider Melder innerhalb einer programmierbaren Zeit zu aktivieren und somit Fehlaktivierungen zu vermeiden.

Configuration - Périphérique

Porte entrée V013 Configuration

Contact d'ouverture

Partition: Partition1

Zone: 1

Nom: Porte entrée V013

Ejection: Off

Ejecter autoprotection: Off

Exclure supervision: Off

M/A par périphérique: On

Marche/Arrêt:  Normalement fermé

24H:  Alarme intrusion

Mode Arrêt: Inactif

Mode Total: zone croisée

Mode partiel: Inactif

Sortie:  Inactif

Réponse déclenchement: Inactif

Reponse restaurée: Inactif

Gekreuztezone

Configuration - Périphérique

CONTACT V199 Configuration

Contact d'ouverture

Partition: Partition1

Zone: 11

Nom: CONTACT V199

Ejection: Off

Ejecter autoprotection: Off

Exclure supervision: Off

M/A par périphérique: On

Marche/Arrêt:  Normalement fermé

24H:  Alarme intrusion

Mode Arrêt: Inactif

Mode Total: Zone croisée

Mode partiel: Inactif

Sortie:  Inactif

Réponse déclenchement: Inactif

Reponse restaurée: inactif

Gekreuztezone

## e. Verzögerung für gekreuzte Zonen

- 1) Stellen Sie im Menü „Konfiguration“ > „Zentrale“ den Timer für die gekreuzten Zonen auf 1 Minute oder mehr ein (Zeit, während der die 2 Zonen aktiviert werden müssen, um den Rauchgenerator auszulösen)

Beispiel:  
1 Minute

Configuration - Centrale

Sécurité Centrale Code Date & Heure Retour aux paramètres usine Mise à jour FW

Partition1 ▾

**Tout mode**

Dernière issue	Off ▾	Armement avec défaut	Confirmation ▾
Alarme autoprotection	Armement total ▾	Vérification supervision	On ▾
Délai de supervision	24 hr(s) ▾	Durée alarme	5 sec(s) ▾
Tempo zone croisée	1 min (s) ▾	Tempo verification incendie	Désactiver ▾
Carillon	Bas ▾	Confirmation sonore	Bas ▾
Bip d'alerte	Off ▾	Bips E/S en fin de tempo	10 sec(s) ▾

**Total**

Temporisation d'entrée 1	10 sec(s) ▾	Temporisation d'entrée 2	Désactiver ▾
Temporisation de sortie	10 sec(s) ▾	Bips d'entrée	Bas ▾
Bips de sortie	Bas ▾		

**Partiel**

Temporisation d'entrée 1	10 sec(s) ▾	Temporisation d'entrée 2	Désactiver ▾
Temporisation de sortie	10 sec(s) ▾	Bips d'entrée	Bas ▾
Bips de sortie	Bas ▾		