

Modules domotiques

VESTA-206 Relais de commande Z-WAVE 230V 5A


1 Indicateur LED

La LED indique l'état du relais:

- LED ON: Relais activé
- LED OFF: Relais désactivé

2 Fonctions du bouton poussoir

- **Pressez 3 fois le bouton en 1.5 secondes pour enregistrer le module.**
- Pressez et tenez le bouton durant 10 secondes pour un reset d'usine.
- Pressez le bouton pour Activer/Désactiver le relais

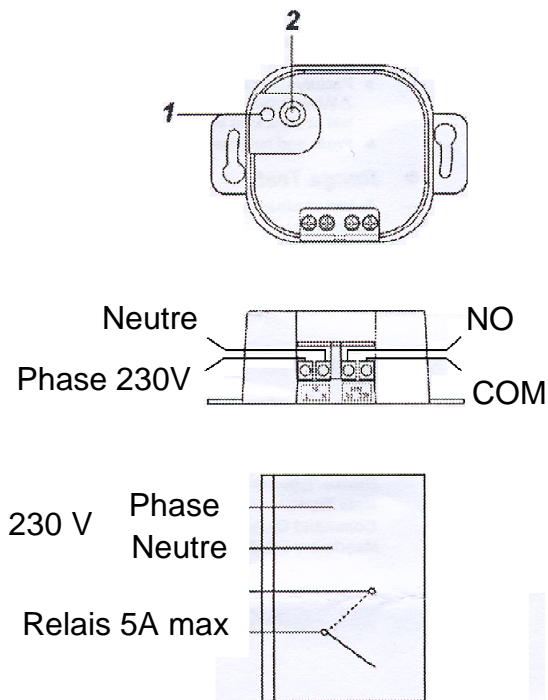

Test de portée

Pour tester si le module est apte à communiquer avec un réseau Z-WAVE ou avec la centrale VESTA.

- Mettez la centrale en mode de test, (walk test).
- Pressez le bouton sur le module.
- La centrale devrait afficher si le module est dans un rayon opérationnel.
(Voir manuel de la centrale).