



LAPIZTA®

I N F I N I T E P A S S I O N ®

I N S T R U C T I O N M A N U A L

INDEX

The innovative design of this LAPIZTA® timepiece is crafted using materials and elements that reflect extreme lifestyles. Enjoy it and embrace your INFINITE PASSION®.

To find the instructions that apply to your watch, please refer to the descriptions listed below:

WATCHES WITH TIME AND DATE	4
WATCHES WITH CHRONOGRAPH, TIME AND DATE	6
WATCHES WITH 24-HOUR DISPLAY, TIME AND DATE	10


WATCHES WITH TIME AND DATE

SETTING THE TIME

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Turn the crown to set hour and minute hands.
4. When the crown is pushed back to the normal "0" position, second hand begins to run.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

SETTING THE DATE

1. Unscrew the crown counter-clockwise
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown clockwise to set the date.
4. Push the crown back to the normal "0" position.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

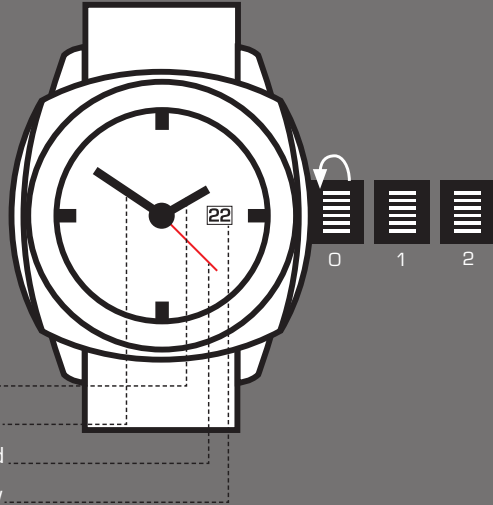


WATCHES WITH CHRONOGRAPH, TIME AND DATE

SETTING THE TIME

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Turn the crown to set hour and minute hands.
4. When the crown is pushed back to the normal "0" position, small second hand begins to run.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

SETTING THE DATE

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
* If the date is set between the hours of around 21:00 and 1:00, the date may not change on the following day.
4. After the date has been set, push the crown back to the normal "0" position.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

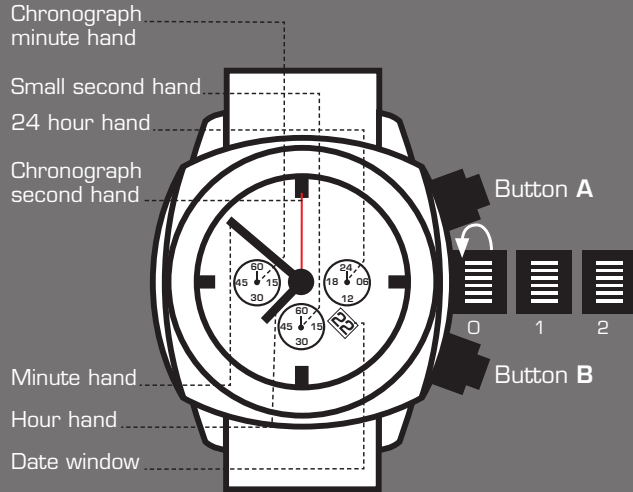

USING THE CHRONOGRAPH

The chronograph function of this watch is able to measure and display elapsed time up to 59 minutes 59 seconds in 1 second units.

MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH

1. Start timing by pressing button "A".

*The chronograph is repeatedly started and stopped by pressing button "A".

2. Pressing button "B" resets the chronograph to 0 seconds. The chronograph second hand returns to 0 seconds and the chronograph minute hand returns to 0 minutes.



If the chronograph second hand does not return to the 0 seconds position after the chronograph has been reset, or after the battery has been replaced follow this procedure:

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Press button "A" to position the chronograph second hand at the 0 seconds position.

*The chronograph second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button "A".

4. Once the chronograph second hand returns to the 0 seconds position, return the crown to the normal "0" position and screw clockwise to tighten.

* Do not push crown to the normal "0" position until the chronograph second hand returns to the 0 seconds position.

WATCHES WITH 24-HOUR DISPLAY, TIME AND DATE


SETTING THE TIME

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown counter-clockwise to set 24-hour display.
4. Pull the crown out to the 2nd position.
5. Turn the crown to set hour and minute hands.
6. When the crown is pushed back to the normal "0" position, second hand begins to run.
7. Screw the crown clockwise to tighten.

SETTING THE DATE

1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown clockwise to set the date.
4. After the date has been set, push the crown back to the normal "0" position.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

NOTE: When changing the date between 22:30 and 24.00, the date of the following day must be set, as the date will not change at midnight.

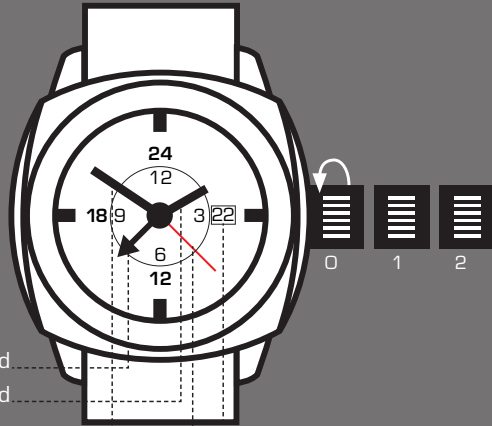

24 hour hand

12 hour hand

Minute hand

Second hand

Date window

Con su innovador diseño, LAPIZTA® ofrece una amplia selección de relojes que representan tu estilo de vida extremo.

Para encontrar las instrucciones de su reloj, por favor refiérase a la descripción que aparece a continuación:

RELOJES CON HORA Y FECHA	14
RELOJES CON CRONÓGRAFOS, HORA Y FECHA	16
RELOJES DE 24 HORAS CON HORA Y FECHA	20


RELOJES CON HORA Y FECHA

AJUSTE DE LA HORA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 2.
3. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y minuto.
4. Regrese la corona a la posición "0", y la manecilla del segundero comenzara a correr.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

AJUSTE DE LA FECHA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido de las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
4. Regrese la corona de nuevo a la posición "0".
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

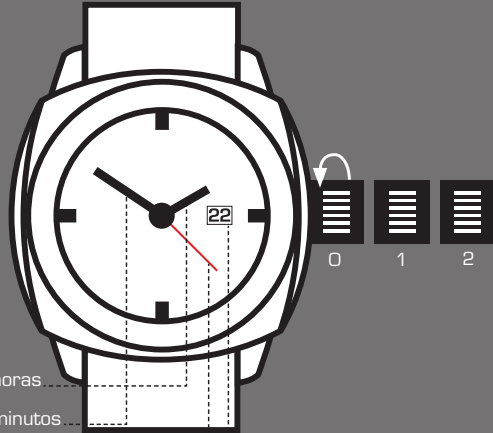

Manecilla de horas.....

Manecilla de minutos.....

Manecilla de segundos.....

Fecha.....

RELOJES CON CRONÓGRAFO, HORA Y FECHA

AJUSTE DE LA HORA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 2.
3. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y minuto.
4. Regrese la corona a la posición "0", y la manecilla del segundero pequeño comenzara a correr.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

AJUSTE DE LA FECHA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido contrario a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
* Si se ajusta la fecha entre las 21:00 y las 01:00 horas, es posible que la fecha no cambie al día siguiente.
4. Después de fijar la fecha regrese la corona a la posición "0".
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

Manecilla de minutos Crono

Manecilla de segundos Crono


Manecilla de 24 horas

Manecilla de horas

Manecilla de minutos

Manecilla de segundos

Fecha

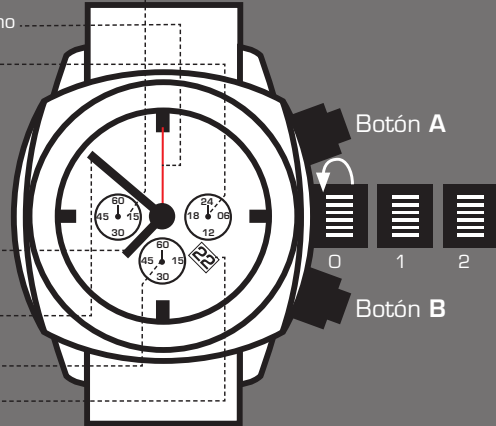

Botón A

Botón B

USO DEL CRONÓGRAFO

La función de cronógrafo de este reloj es capaz de medir y mostrar el tiempo transcurrido hasta 59 minutos y 59 segundos en unidades de 1 segundo.

MEDICIÓN DE TIEMPO CON EL CRONÓGRAFO

1. Inicie el conteo del tiempo presionando el botón "A".

*El cronógrafo es iniciado y detenido repetidamente presionando el botón "A".

2. Presione el botón "B" para reiniciar el cronógrafo a 0 segundos. La manecilla del segundero del cronógrafo regresara a 0 segundos y la manecilla del minuterero del cronógrafo a 0 minutos.



En caso de que al reiniciar el cronógrafo o después de reemplazar la batería, la manecilla del segundero del cronógrafo no regrese a la posición de 0 segundos siga los siguientes pasos:

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 2.
3. Presione el botón "A" para colocar el segundero del cronógrafo en la posición de 0 segundos.

*La manecilla de los segundos del cronógrafo pueden avanzar rápidamente presionando continuamente el botón "A".

4. Una vez que el segundero del cronógrafo vuelve a la posición de 0 segundos, regrese la corona a la posición "0" y enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

*No regrese la corona a la posición "0" hasta que el segundero del cronógrafo vuelva a la posición de 0 segundos.


RELOJES DE 24 HORAS CON HORA Y FECHA

AJUSTE DE LA HORA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido contrario a las manecillas del reloj para ajustar la manecilla 24 horas.
4. Tire de la corona hasta la posición 2.
5. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y minuto.
6. Regrese la corona a la posición "0", y la mano del segundero comenzara a correr.
7. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

AJUSTE DE LA FECHA

1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.

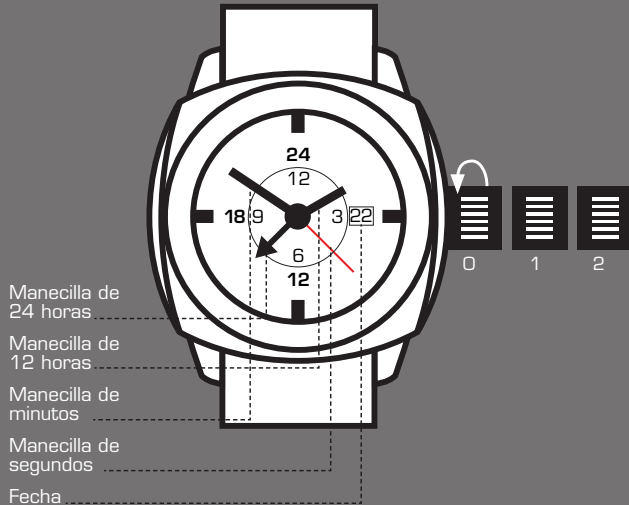

3. Gire la corona en sentido de las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
4. Regrese la corona a la posición "0".
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas del reloj.

NOTA: Cuando cambie la fecha entre las 22:30 y las 24.00 horas, se deberá establecer la fecha del día siguiente, ya que la fecha no cambiará a la medianoche.

WWW.LAPIZTA.COM