

ESKIMO JOE'S EINSTELLUNGEN



DIESE MASCHINE HAT ZWEI MODI:

1. FREEZE MODUS - DIE MASCHINE IST BETRIEBSBEREIT UND ES KANN NUN SLUSH GEZAPFT WERDEN.

STARTEN SIE DEN FREEZE MODUS 45 MINUTEN BEVOR SIE ÖFFNEN.


2. CHILL MODUS - DER INTELLIGENTE NACHT MODUS SORGT DAFÜR DAS, DAS PRODUKT FRISCH BLEIBT.

STELLEN SIE DEN CHILL MODUS SO EIN, DAS ER NACH DEM LADENSCHLUSS STARTET.

***DIE TASTE "BOOST" IST EINE TASTE ZUM PROGRAMMIEREN UND DIENT NICHT ZUM BESCHLEUNIGEN DER MASCHINE.**

1 EINSCHALTEN!


Nun startet die Maschine. Benutzen Sie nun einen Kugelschreiber oder etwas anderes spitzes um die **'Rst'** Taste zu betätigen, dies startet den Timer neu und die Maschine ist bereit zum programmieren.

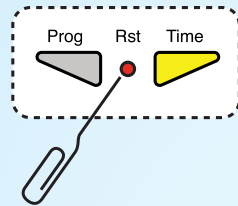

2 EINSTELLUNG UHRZEIT UND DATUM


Einstellen der Uhrzeit:

- 1: **Time Taste** (Taste 'Time')
- 2: **Linke Taste** (Taste 'Adv/Ovr')
- 3: **Rechte Taste** (Taste 'Boost')

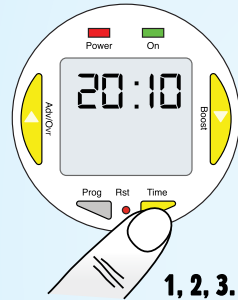


Drücken und halten Sie die **TIME-TASTE** für **3 Sekunden**. Das Jahr wird am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Jahr: Benutzen Sie die Linke und Rechte Taste um vor oder zurück zu blättern. Drücken Sie die **'Time'** Taste ein weiteres mal um zu speichern.

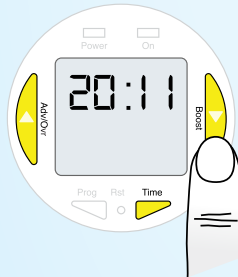

Month: Benutzen Sie die Linke und Rechte Taste um vor oder zurück zu blättern. Drücken Sie die **'Time'** Taste ein weiteres mal um zu speichern.

Day: Benutzen Sie die Linke und Rechte Taste um vor oder zurück zu blättern. Drücken Sie die **'Time'** Taste ein weiteres mal um zu speichern.

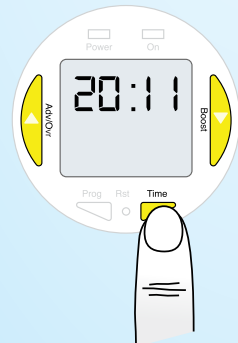

Hour: Benutzen Sie die Linke und Rechte Taste um vor oder zurück zu blättern. Drücken Sie die **'Time'** Taste ein weiteres mal um zu speichern.

Minutes: Benutzen Sie die Linke und Rechte Taste um vor oder zurück zu blättern. Drücken Sie die **'Time'** Taste ein weiteres mal um zu speichern.


BITTE BEACHTEN SIE: WENN DAS SLUSH PRODUKT IN DER MASCHINE BLEIBT, MUSS DIE MASCHINE IM CHILL MODUS SEIN, SIE DARF NICHT AUSGESCHALTET WERDEN.

3 EINSTELLEN DES FREEZE/CHILL MODUS

Einstellen des Freeze und Chill Modus, enutze die **3 Tasten**:

- 1: **Program Taste** (Taste 'Prog')
- 2: **Linke Taste** (Taste 'Adv/Ovr')
- 3: **Rechte Taste** (Taste 'Boost')

Drücke und Halte die **'Prog'** Taste für **4 Sekunden**. Lassen Sie nun die Taste los und es wird Ihnen das Wort **'MODE'** im Display angezeigt.

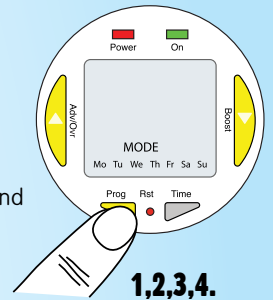

Benutze die Linke und Rechte Taste um zu **'Mo Tu We Th Fr Sa Su'** zu gelangen.

Drücke **'Prog'** einmal um weiter zu machen.

***Sie müssen nur die Programme # 2,3,4 einstellen, wenn Sie den Einfriermodus zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen betreiben möchten.**


EINSTELLEN DES "FREEZE" MODUS

Benutze die Linke und Rechte Taste um die Startzeit der Slush Maschine einzustellen.

Drücke **'Prog'** einmal um die Stunden zu speichern.

Benutze die Linke und Rechte Taste um die Minuten einzustellen.

Drücke **'Prog'** einmal um die Minuten zu speichern.

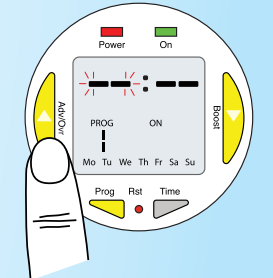

EINSTELLEN DES "CHILL" MODUS

Benutze die Linke und Rechte Taste um die Ausschaltzeit der Slush Maschine einzustellen.

Drücke **'Prog'** einmal um die Stunden zu speichern.

Benutze die Linke und Rechte Taste um die Minuten einzustellen.

Drücke **'Prog'** einmal um die Minuten zu speichern.

Drücken Sie einmal die Taste **"Adv / Ovr"**.

GLUECKWUNSCH, IHRE MASCHINE IST NUN SO EINGESTELLT WIE DIE OEFFNUNGSZEITEN IHRES GESCHAEFTES.

