

GameBall Quick Start Guide

To get the most out of **GameBall**, we highly recommend you watch our "Getting Started" video on our YouTube channel: <https://www.youtube.com/c/GameBallTrackball>

Compatibility:

- Windows 7 or later
- Mac OS X versions 10.8 or later
- Popular Linux distributions
- Chrome OS
- Android 5 or later

To get started with **GameBall** simply plug it in to an open USB port and you are ready to go. No special driver needed.

GameBall will ship in a right-handed configuration. To change this, press and hold the Settings button (5) for 3 seconds. The RGB lighting will blink when switched. Follow the same procedure to switch back.

GameBall has been tested and found to comply with the following electronic, health, safety, and disposal standards:




This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trackball Mouse

English

Default right-handed configuration.
Reverse for left-handed.

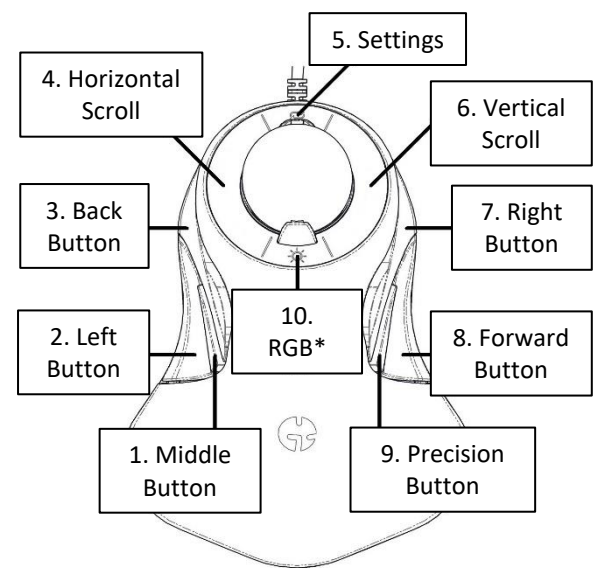

* RGB Lighting = Red Green Blue color lighting
Tap to cycle color and light settings

To adjust the native sensitivity level press and hold the Precision button (9) for 3 seconds. If you continue to hold, it will cycle through all settings. Lights will blink to show each change. CPI = Counts Per Inch (Cursor sensitivity).	
1 Blink	400 CPI – Slowest
2 Blinks	800 CPI - Default
3 Blinks	1200 CPI
4 Blinks	2000 CPI
5 Blinks	3000 CPI - Fastest
Precision Mode: A single click of the button (9) will reduce the sensitivity by 1/3. Click again to return to normal.	

Optional Settings

Swap button 2 & 3. To swap functions hold both buttons 2 and 3 down for 5 seconds. Your RGB lights will flash once for the default setting and twice when swapped.

Swap button 7 & 8. To swap functions hold both buttons 7 and 8 down for 5 seconds. Your RGB lights will flash once for the default setting and twice when swapped.

Scrolling when using the ball. By default, your scroll pads are disabled while using the ball, and your ball is disabled while scrolling. To have both always active, hold both buttons 1 and 9 (the middle buttons) down for 5 seconds. Your RGB lights will flash once for the default setting and twice when both are always active.

Adjust your polling rate down to 250Hz. This is suggested for users who experience sluggish or paused cursor movements. To toggle between these two settings, press and hold the RGB button (10) for 20 seconds. Your RGB lights will flash once when at 1000Hz or twice when at 250Hz.

Change scrolling mode. The Settings button (5) is used to alternate between continuous (default) and linear scrolling modes. A single press will switch modes. Your RGB lights will flash once for Continuous mode and twice for Linear Scrolling.

Common Troubleshooting Steps

1. Unplug, then replug your **GameBall**.
2. Reboot your computer.
3. Test your **GameBall** on another USB port or computer.
4. Remove the ball and clean the area around the bearings of dirt and debris.

Please visit our support page on our website at www.gamingtrackball.com for additional assistance. You can email us directly at: support@gamingtrackball.com

Maintenance & Safety - Once a month, or more based on use, you should remove the ball and clean the three support bearings of dirt and debris using a dry cloth or cotton swab. The exterior can be cleaned with a damp cloth. Do not use soap, harsh cleaning agents, grease or oils with **GameBall**. Keep **GameBall** away from liquid, high humidity and moisture. Operate GameBall within the specific temperate range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Do not attempt to disassemble and service yourself (doing so will void your warranty). Follow standard ergonomic best practices while using **GameBall**. Take breaks and avoid long periods of continued use.

Warranty - The **GameBall** warranty covers defects in material and workmanship under normal use and service for one year from the original date of purchase. Blue Sun Innovations, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser and the country in which the product was purchased. This Limited Warranty does not cover: normal wear and tear, cosmetic damage or abnormalities, this includes (without limitation), scratches, color fading, dents and chips; damage caused from any unacceptable use or care of the product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, or any unauthorized modification, upgrade or repair; damage from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake.

Limits of Liability - Blue Sun Innovations shall not be liable for any special, incidental or consequential damages, including, but not limited to loss of data, lost revenues, lost profits, loss of software, downtime, damage to property, and third-party claims, arising out of any theory of recovery, including warranty, contract, statutory or tort. Repair or replacement of this product, as provided herein, is the exclusive remedy. In no event will Blue Sun Innovations' entire liability exceed the purchase price of this product.

GameBall is a product of Blue Sun Innovations, LLC. 500 North Rainbow Blvd. Suite 300A, Las Vegas, NV 89107 contact@bluesuninnovations.com

©2022 Blue Sun Innovations, LLC. All rights reserved. All product names and brands are the property of their respective owners. USA Patent No. D932492. Manufactured in Great Britain.

Manual del usuario de GameBall

Para aprovechar al máximo **GameBall**, le recomendamos encarecidamente que vea nuestro video "Getting Started" en nuestro canal de YouTube: <https://www.youtube.com/c/GameBallTrackball>

Compatibilidad

- Windows 7 o posteriores
- Mac OS X versiones 10.8 o posteriores
- Distribuciones populares de Linux
- Chrome OS
- Android 5 o posteriores

Para comenzar con **GameBall**, simplemente conéctelo a un puerto USB abierto y estará listo para comenzar. No se necesita un controlador especial.

GameBall se enviará en una configuración con la mano derecha. Para cambiar esto, mantenga presionado el botón de configuración (5) durante 3 segundos. La iluminación RGB parpadeará cuando se cambie. Siga el mismo procedimiento para volver a cambiar.

GameBall ha sido probado y se ha comprobado que cumple con las siguientes normas de salud, seguridad, electrónica y eliminación:




Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a los siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Trackball Mouse

Español

Configuración derecha. Inverso para zurdos

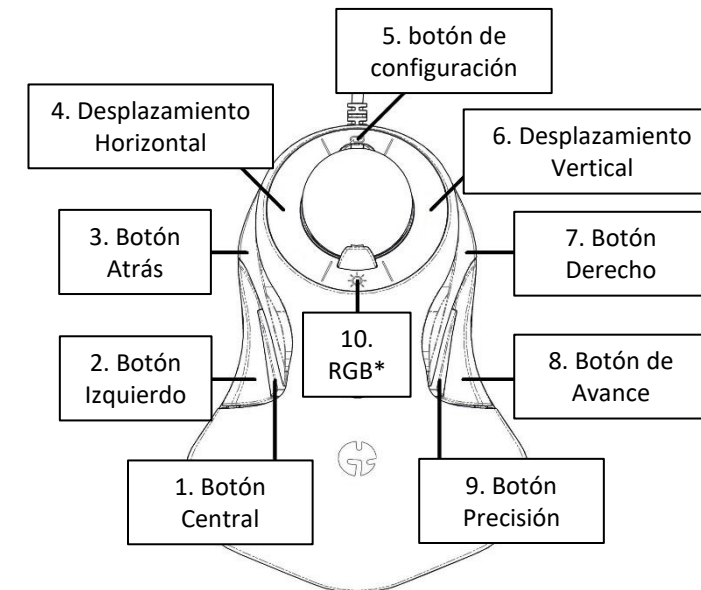

* Iluminación RGB (Rojo-verde-azul)
Toque para alternar los ajustes de color y luz

Para ajustar el nivel de sensibilidad nativa, mantenga pulsado el botón Precisión (9) durante 3 segundos. Las luces RGB parpadearán. CPI – Counts Per Inch - Cuenta por pulgada (sensibilidad).

1 Parpadeo	400 CPI - Más lento
2 Parpadeos	800 CPI - Predeterminado
3 Parpadeos	1200 CPI
4 Parpadeos	2000 CPI
5 Parpadeos	3000 CPI - Más rápido

Modo precisión: Un solo clic del botón Precisión (9) reducirá la sensibilidad en 1/3. Haga clic de nuevo para volver a la normalidad.

Configuraciones Opcionales

Botón de intercambio 2 y 3. Para intercambiar funciones, mantenga presionados los botones 2 y 3 durante 5 segundos. Tus luces RGB parpadearán una vez para la configuración predeterminada y dos veces cuando se intercambien.

Botón de intercambio 7 y 8. Para intercambiar funciones, mantenga presionados los botones 7 y 8 durante 5 segundos. Tus luces RGB parpadearán una vez para la configuración predeterminada y dos veces cuando se intercambien.

Desplazamiento al usar la pelota. De manera predeterminada, sus pads de desplazamiento están deshabilitados mientras usa la bola, y su bola está deshabilitada mientras se desplaza. Para tener ambos siempre activos, mantenga presionados los botones 1 y 9 (los botones del medio) durante 5 segundos. Sus luces RGB parpadearán una vez para la configuración predeterminada y dos veces cuando ambas estén siempre activas.

Ajuste su tasa de sondeo a 250 Hz. Esto se sugiere para usuarios que experimentan movimientos de cursor lentos o pausados. Para alternar entre estas dos configuraciones, mantenga presionado el botón RGB (10) durante 20 segundos. Sus luces RGB parpadearán una vez cuando estén a 1000 Hz o dos veces cuando estén a 250 Hz.

Cambiar el modo de desplazamiento. El botón de configuración (5) se utiliza para alternar entre los modos de desplazamiento continuo (predeterminado) y lineal. Una sola pulsación cambiará de modo. Sus luces RGB parpadearán una vez para el modo continuo y dos veces para el desplazamiento lineal.

Pasos comunes de solución de problemas

1. Desconecta y vuelve a conectar tu trackball de **GameBall**
2. Reinicie el equipo
3. Pruebe el dispositivo en otro puerto USB o computadora
4. Retire la pelota y limpie el área alrededor de los rodamientos de suciedad y escombros

Visite nuestra página de soporte en nuestro sitio web www.gamingtrackball.com para obtener asistencia adicional. Puede enviarnos un correo electrónico directamente a: support@gamingtrackball.com

Mantenimiento y Seguridad - Una vez al mes, o más en función del uso, debe retirar la bola y limpiar los tres cojinetes de soporte de suciedad y escombros con un paño seco o un hisopo de algodón. El exterior se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice jabón, agentes de limpieza agresivos, grasa o aceites con GameBall. Mantenga **GameBall** alejado del líquido, la alta humedad y la humedad. Operar **GameBall** dentro del rango templado específico de 0oC(32oF) a 40oC(104oF). No intente desmontar y reparar el dispositivo usted mismo (al hacerlo se anulará la garantía). Siga las prácticas recomendadas ergonómicas estándar mientras usa **GameBall**. Tome descansos y evite largos períodos de uso continuado.

Garantía - GameBall estará libre de defectos en el material y la mano de obra bajo uso normal y servicio durante un año a partir de la fecha original de compra. Blue Sun Innovations, a su elección, reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta garantía. Excepto donde esté prohibido por la ley aplicable, esta garantía es intransferible y se limita al comprador original y al país en el que se compró el producto. Esta garantía limitada no cubre: desgaste normal, daños cosméticos o anomalías, esto incluye (sin limitación), arañazos, abolladuras y virutas; daños causados por cualquier uso o cuidado inaceptable del producto, incluyendo (sin limitación) mal uso, abuso, negligencia, o cualquier modificación, actualización o reparación no autorizada; daños por causas externas, incluyendo (sin limitación), accidentes, actos de Dios, contacto con líquidos, incendio o terremoto.

Límites de Responsabilidad - Blue Sun Innovations no será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente, incluyendo, pero no limitado a la pérdida de datos, pérdida de ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de software, tiempo de inactividad, daño a la propiedad, y reclamos de terceros, que surjan de cualquier teoría de recuperación, incluyendo garantía, contrato, legal o agravio. La reparación o sustitución de este producto, según se dispone en el presente documento, es el remedio exclusivo. En ningún caso la responsabilidad total de Blue Sun Innovations excederá el precio de compra de este producto.

GameBall es un producto de Blue Sun Innovations, LLC. 500 North Rainbow Blvd. Suite 300A, Las Vegas, NV 89107. contact@bluesuninnovations.com ©2022 Blue Sun Innovations, LLC. Reservados todos los derechos. Todos los nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Número de patente de EE. UU. D932492. Fabricado en el Reino Unido.

Manuel de l'utilisateur *GameBall*

Pour tirer le meilleur parti de *GameBall*, nous vous recommandons vivement de regarder notre vidéo («Getting Started») sur notre chaîne YouTube:

<https://www.youtube.com/c/GameBallTrackball>

Compatibilité

- Windows 7 ou ultérieures
- Mac OS X versions 10.8 ou ultérieures
- Distributions Linux populaires
- Chrome OS
- Android 5 ou ultérieures

Pour commencer avec *GameBall*, branchez-le simplement sur un port USB ouvert et vous êtes prêt à partir. Aucun pilote spécial nécessaire.

GameBall sera expédié dans une configuration droitrière. Pour changer cette configuration, appuyez sur le bouton paramètres (5) pendant 3 secondes. L'éclairage RGB clignotera lorsqu'il est commuté. Suivez la même procédure pour se remettre en mode par défaut.


GameBall a été testé et a été jugée conforme aux normes suivantes en matière d'électronique, de santé, de sécurité et d'élimination :



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable

Trackball Mouse Français

Configuration pour droitier. L'inverse pour gaucher

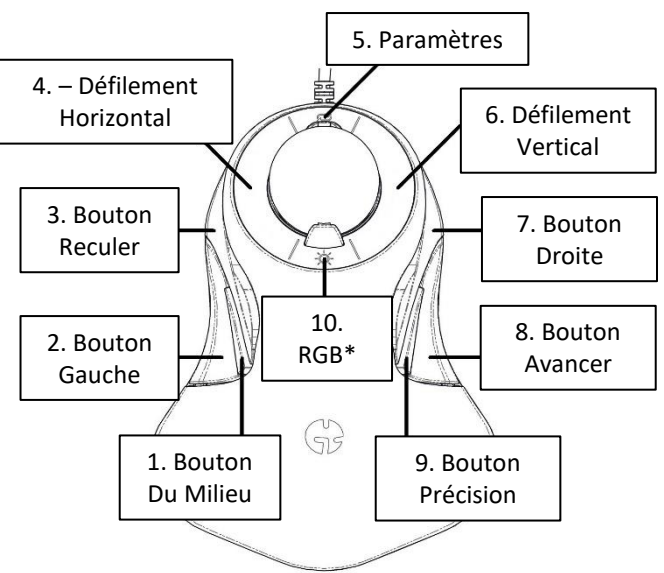

* RGB -Éclairage RVB - Appuyez pour faire défiler les paramètres d'éclairage RVB

Pour ajuster le niveau de sensibilité appuyez et maintenez le bouton précision (9) pendant 3 secondes. Les lumières RGB clignoteront. CPI (Counts Per Inch) = Points Par Pouce.

1 Clignotement	400 CPI - Le plus lent
2 Clignotements	800 CPI – Valeur par défaut
3 Clignotements	1200 CPI
4 Clignotements	2000 CPI
5 Clignotements	3000 CPI - Le plus rapide

Mode Précision: Un seul clic du bouton précision (9) réduira la sensibilité de 1/3. Cliquez de nouveau pour revenir à la normale.

GameBall est un produit de Blue Sun Innovations, LLC. 500 North Rainbow Blvd. Suite 300A, Las Vegas, NV 89107 contact@bluesuninnovations.com

Optionale Settings

Permutez les boutons 2 et 3. Pour permuer les fonctions, maintenez les deux boutons 2 et 3 enfoncés pendant 5 secondes. Vos lumières RVB clignoteront une fois pour le réglage par défaut et deux fois lorsqu'elles seront échangées.

Permutez les boutons 7 et 8. Pour permuer les fonctions, maintenez les deux boutons 7 et 8 enfoncés pendant 5 secondes. Vos lumières RVB clignoteront une fois pour le réglage par défaut et deux fois lorsqu'elles seront échangées.

Défilement lors de l'utilisation de la balle. Par défaut, vos pavés de défilement sont désactivés lors de l'utilisation de la balle, et votre balle est désactivée lors du défilement. Pour que les deux soient toujours actifs, maintenez les deux boutons 1 et 9 (les boutons du milieu) enfoncés pendant 5 secondes. Vos lumières RVB clignoteront une fois pour le réglage par défaut et deux fois lorsque les deux sont toujours actifs.

Ajustez votre fréquence d'interrogation jusqu'à 250 Hz. Ceci est suggéré pour les utilisateurs qui rencontrent des mouvements de curseur lents ou en pause. Pour basculer entre ces deux paramètres, maintenez enfoncé le bouton RVB (10) pendant 20 secondes. Vos lumières RVB clignoteront une fois à 1000 Hz ou deux fois à 250 Hz.

Changer le mode de défilement. Le bouton Paramètres (5) est utilisé pour alterner entre les modes de défilement continu (par défaut) et linéaire. Une simple pression changera de mode. Vos lumières RVB clignoteront une fois pour le mode continu et deux fois pour le défilement linéaire.

Étapes courantes de dépannage

1. Débranchez et rebranchez votre trackball *GameBall*
2. Redémarrez votre ordinateur
3. Testez l'appareil sur un autre port USB ou ordinateur
4. Retirez la bille et nettoyez les poussières et débris dans la zone autour des roulements

Veillez visiter notre page de support sur notre site Web à www.gamingtrackball.com pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous pouvez nous envoyer un e-mail directement à : support@gamingtrackball.com

Maintenance et sécurité - Une fois par mois, ou plus selon l'utilisation, vous devez enlever la bille et nettoyer les poussières et débris autour des trois roulements de soutien à l'aide d'un chiffon sec ou coton-tige. L'extérieur peut être nettoyé avec un chiffon humide. N'utilisez pas de savon, d'agents nettoyeurs durs, de graisse ou d'huiles avec *GameBall*. Gardez *GameBall* à l'écart de tout liquide et de l'humidité. Utilisez *Gameball* dans une gamme de température allant de 0°C (32°F) à 40°C(104°F). N'essayez pas de démonter et réparer l'appareil vous-même (cela annulera votre garantie). Suivez les meilleures pratiques ergonomiques standard tout en utilisant *GameBall*. Prenez des pauses et évitez de longues périodes d'utilisation continue.

Garantie - *GameBall* sera exempt de défauts dans le matériel et la fabrication sous l'utilisation normale et le service pendant un an à partir de la date d'achat originale. Blue Sun Innovations, à son option, doit réparer ou remplacer l'unité défectueuse couverte par cette garantie. Sauf si elle est interdite par la loi applicable, cette garantie n'est pas transférable et se limite à l'acheteur initial et au pays dans lequel le produit a été acheté. Cette garantie limitée ne couvre pas: usure normale, dommages cosmétiques ou anomalies, ceci inclut (sans limitation) les rayures, les bosses et les éclats; les dommages causés par toute utilisation ou soin inacceptable du produit, y compris (sans limitation) le mauvais traitement, l'abus, la négligence ou toute modification, mise à niveau ou réparation non autorisée; dommages par des causes externes, y compris (sans limitation) accidents, désastres naturels, contact liquide, incendie ou tremblement de terre.

Limites de responsabilité - Blue Sun Innovations ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, y compris, sans s'y limiter, la perte de données, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de logiciels, les temps d'arrêt, les dommages matériels et les réclamations de tiers découlant de toute théorie du recouvrement, y compris statutaire, par contrat ou provenant d'un acte dommageable. La réparation ou le remplacement de ce produit, tel que fourni dans ce document, est l'unique recours. En aucun cas, la totalité de la responsabilité de Blue Sun Innovations ne dépassera le prix d'achat de ce produit.

©2022 Blue Sun Innovations, LLC. Tous droits réservés. Tous les noms de produits et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Brevet américain n° D932492. Fabriqué au Royaume-Uni.

GameBall Bedienungsanleitung

Um *GameBall* optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, unser Video (Getting Started) auf unserem YouTube-Kanal anzusehen:

<https://www.youtube.com/c/GameBallTrackball>

Kompatibilität

- Windows 7 oder höher
- Mac OS X Versionen 10.8 oder höher
- Beliebte Linux-Distributionen
- Chrome OS
- Android 5 oder höher

Um mit *GameBall* zu beginnen, schließen Sie es einfach an einen verfügbaren USB-Anschluss an und schon kann es losgehen. Kein spezieller Treiber erforderlich.

GameBall wird in einer rechtshändigen Konfiguration ausgeliefert. Um dies zu ändern, drücken Sie den Einstellungsschaltfläche (5) drei Sekunden lang. Die LED-Beleuchtung blinkt nach dem Umschalten. Verwenden Sie das gleiche Verfahren um zurück zu wechseln.


GameBall wurde getestet und entspricht den folgenden Elektronisch-, Gesundheits-, Sicherheits- und Entsorgungsstandards:



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss akzeptieren empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Trackball Mouse Deutsch

Rechtshänder-Konfiguration. Umgekehrt für Linkshänder

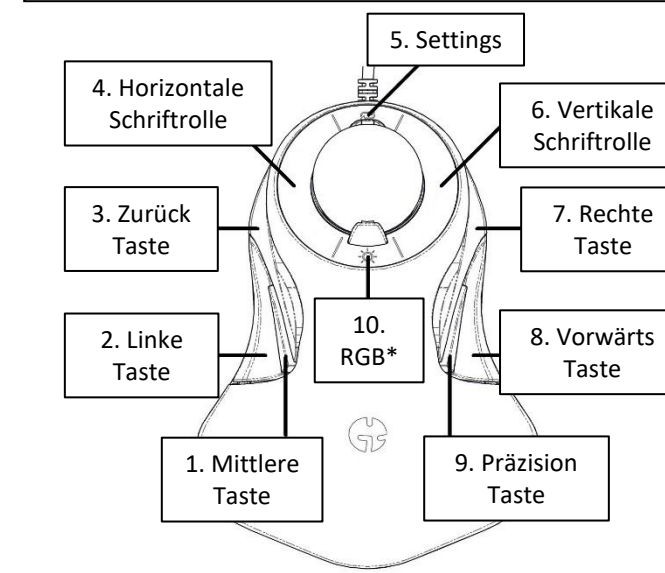

* RGB/LED-Beleuchtung - Berühren Sie , um die Farb- und Lichteinstellungen zu ändern

Um die native Empfindlichkeit einzustellen, drücken und halten Sie die Präzision Taste (9) 3 Sekunden lang gedrückt. RGB-Leuchten blinken. CPI = Counts Per Inch (Empfindlichkeit).

1 Blinken	400 CPI - Langsamste
2 Blinks	800 CPI - Standardwert
3 Blinks	1200 CPI
4 Blinks	2000 CPI
5 Blinks	3000 CPI - Schnellste

Präzision-Modus: Ein einziger Klick auf die Präzision-Taste (9) reduziert die Empfindlichkeit um 1/3. Klicken Sie erneut um zur Normalität zurückzukehren.

GameBall ist ein Produkt von Blue Sun Innovations, LLC. 500 North Rainbow Blvd. Suite 300A, Las Vegas, NV 89107 contact@bluesuninnovations.com

Optionale Settings

Taste 2 & 3 austauschen. Um die Funktionen zu tauschen, halten Sie die Tasten 2 und 3 gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Ihre RGB-Leuchten blinken einmal für die Standardeinstellung und zweimal wenn sie ausgetauscht sind.

Tasten 7 und 8 austauschen. Um die Funktionen zu tauschen, halten Sie die Tasten 7 und 8 gleichzeitig für 5 Sekunden lang gedrückt. Ihre RGB-Leuchten blinken einmal für die Standardeinstellung und zweimal wenn sie ausgetauscht sind.

Scrollen bei Verwendung des Balls. Standardmäßig sind Ihre Scrollpads deaktiviert, während Sie den Ball verwenden, und der Ball ist beim Scrollen deaktiviert. Um beide immer aktiv zu haben, halten Sie beide Tasten 1 und 9 (die mittleren Tasten) 5 Sekunden lang gedrückt. Ihre RGB-Leuchten blinken einmal für die Standardeinstellung und zweimal, wenn beide immer aktiv sind.

Abfragerate auf 250 Hz herunter reduzieren. Dies wird für Benutzer empfohlen, die träge oder angehaltene Cursorbewegungen erleben. Um zwischen diesen beiden Einstellungen umzuschalten, halten Sie die RGB-Taste (10) für 20 Sekunden lange gedrückt. Ihre RGB-Leuchten blinken einmal bei 1000 Hz oder zweimal bei 250 Hz.

Bildlaufmodus ändern. Die Einstellungstaste (5) wird verwendet, um zwischen kontinuierlichem (Standard) und linearem Bildlaufmodus zu wechseln. Durch einmaliges Drücken wird der Modus gewechselt. Ihre RGB-Leuchten blinken einmal für den kontinuierlichen Modus und zweimal für das lineare Scrollen.

Häufige Schritte zur Fehlerbehebung

1. Trennen Sie den *GameBall* Trackball und stecken Sie ihn wieder ein
2. Starten Sie den Computer neu
3. Testen des Geräts an einem anderen USB-Anschluss oder Computer
4. Entfernen Sie den Ball und reinigen Sie den Bereich um die Lager von Schmutz und Staub

Bitte besuchen Sie unsere Support Website unter www.gamingtrackball.com für weitere Unterstützung. Sie können uns direkt per E-Mail erreichen an: support@gamingtrackball.com

Wartung & Sicherheit - Einmal im Monat, oder mehr basierend auf Verwendung sollten Sie den Ball entfernen und die drei Stützlager von Schmutz und Staub mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen reinigen. Das Äußere kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie bitte keine Seife, harte Reinigungsmittel, Fette oder Öle mit dem *GameBall*. Halten Sie *GameBall* von Flüssigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit fern. Betreiben Sie *GameBall* im spezifischen gemäßigten Bereich von 0°C (32°F) bis 40°C(104°F). Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und zu warten (dadurch erlischt Ihre Garantie). Befolgen Sie die standardmäßigen ergonomischen Best Practices bei der Verwendung von *GameBall*. Machen Sie Pausen und vermeiden Sie lange Zeiträume der fortgesetzten Nutzung.

Garantie - *GameBall* ist bei normaler Nutzung und Service ein Jahr lang ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Blue Sun Innovations muss nach seiner Wahl das defekte Gerät, das unter diese Garantie fällt, reparieren oder ersetzen. Sofern nicht gesetzlich verboten, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den ursprünglichen Käufer und das Land beschränkt, in dem das Produkt gekauft wurde. Diese eingeschränkte Garantie deckt nicht ab: normale Abnutzung, kosmetische Schäden oder Anomalien, dies umfasst (ohne Einschränkung), Kratzer, Dellen und Chips; Schäden, die durch eine inakzeptable Verwendung oder Pflege des Produkts verursacht werden, einschließlich (ohne Einschränkung) Missbrauch, Fahrlässigkeit oder nicht autorisierte Änderung, Upgrade oder Reparatur; Schäden aus externen Ursachen, einschließlich (ohne Einschränkung), Unfälle, höhere Gewalt, Flüssigkeitskontakt, Feuer oder Erdbeben.

Haftungsbeschränkungen - Blue Sun Innovations haftet nicht für besondere, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, entgangene Einnahmen, entgangene Gewinne, Verlust von Software, Ausfallzeiten, Sachschäden und Ansprüche Dritter, die sich aus jeder Theorie der Wiedereinziehung ergeben, einschließlich Gewährleistung, Vertrag, gesetzlicher oder unerlaubter Handlung. Die Reparatur oder der Austausch dieses Produkts, wie hierin vorgesehen, ist das ausschließliche Heilmittel. In keinem Fall wird die gesamthafte Haftung von Blue Sun Innovations den Kaufpreis dieses Produkts übersteigen.

©2022 Blue Sun Innovations, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. USA-Patent Nr. D932492. Hergestellt im Vereinigten Königreich.