




www.bladetoys.com/tek
INSTRUCTION VIDEO

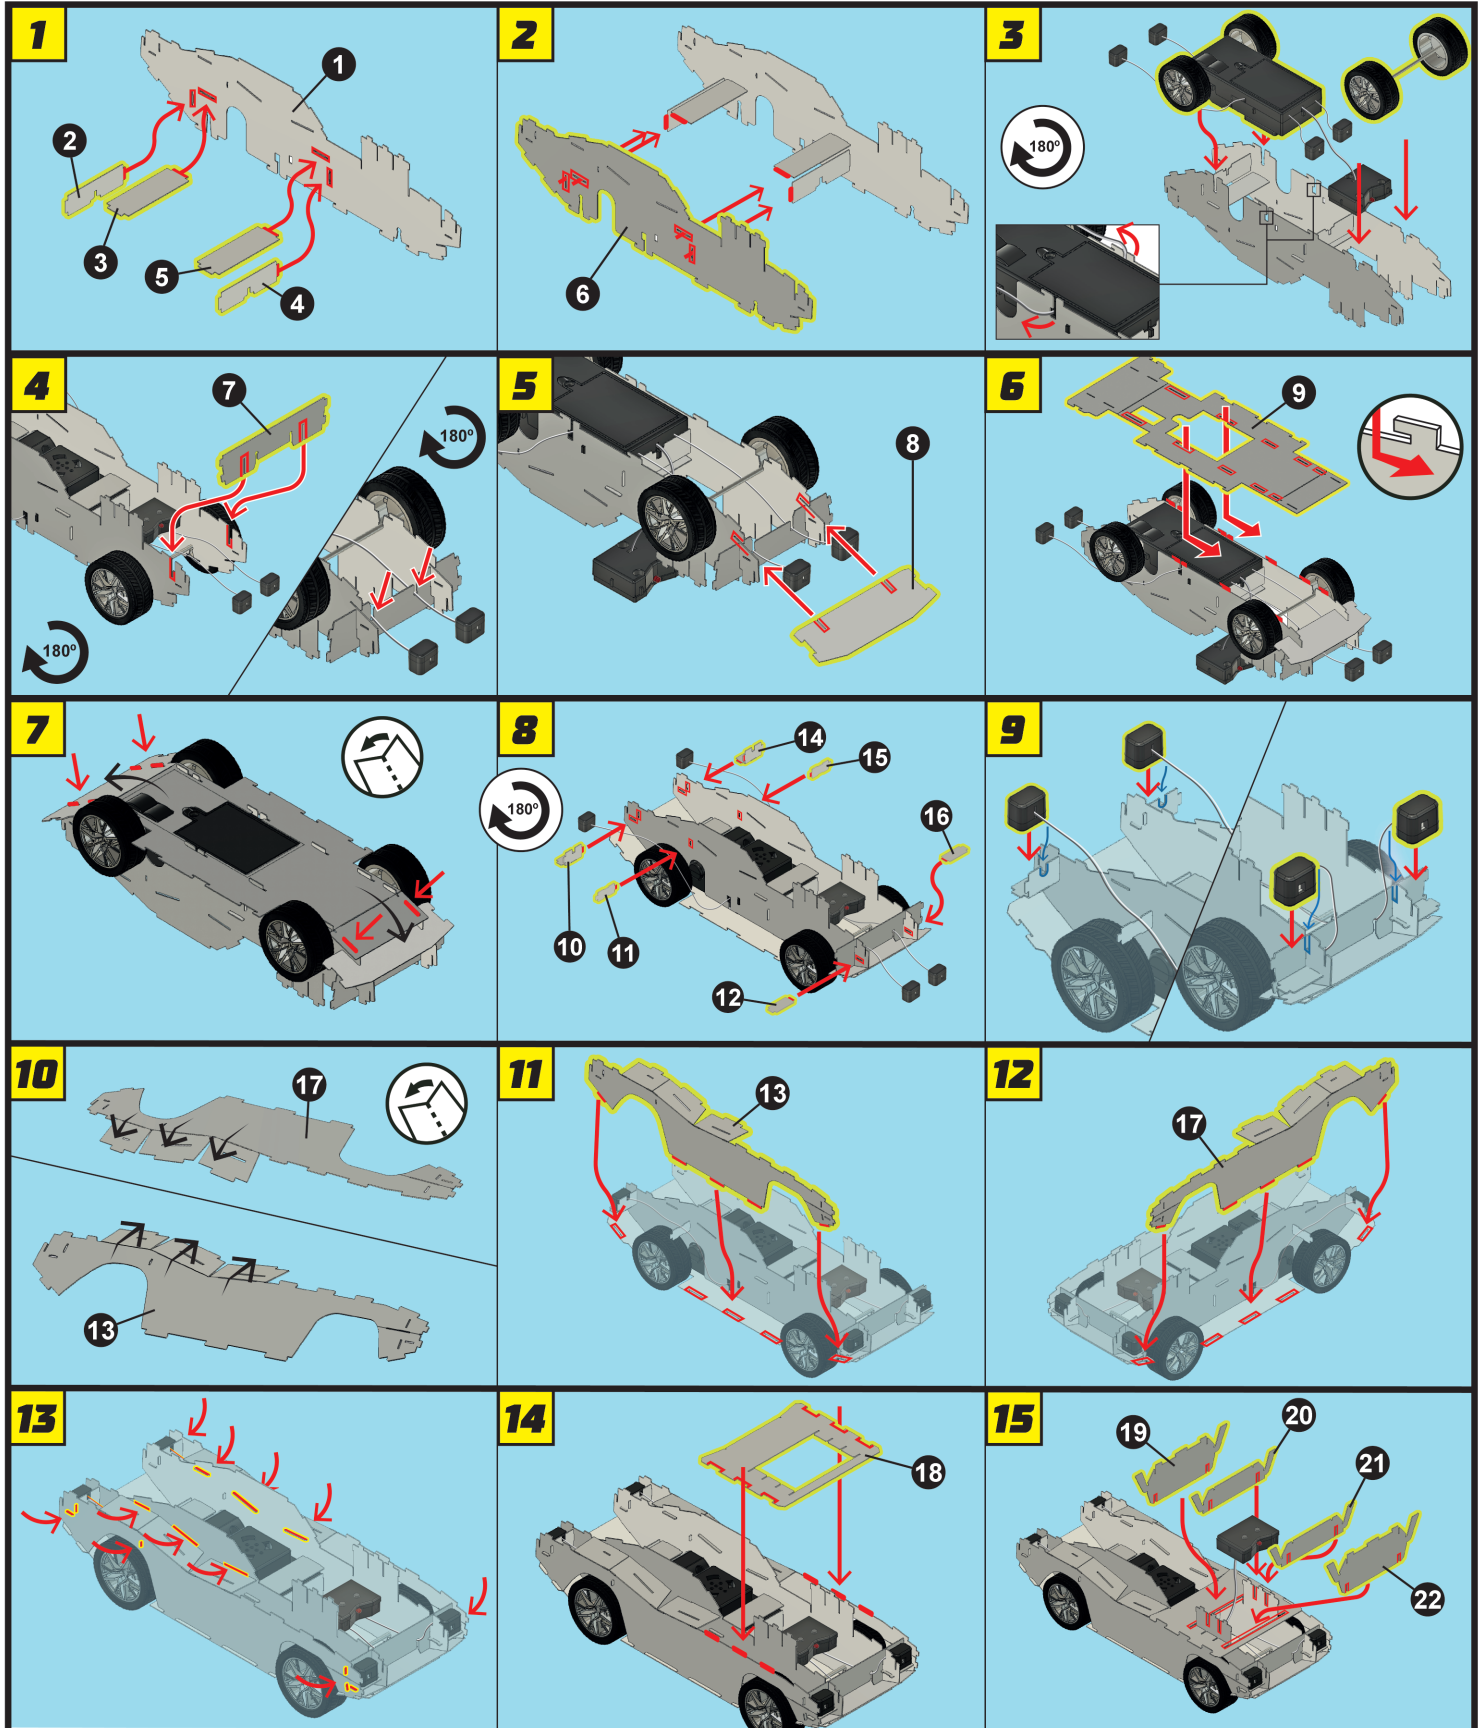

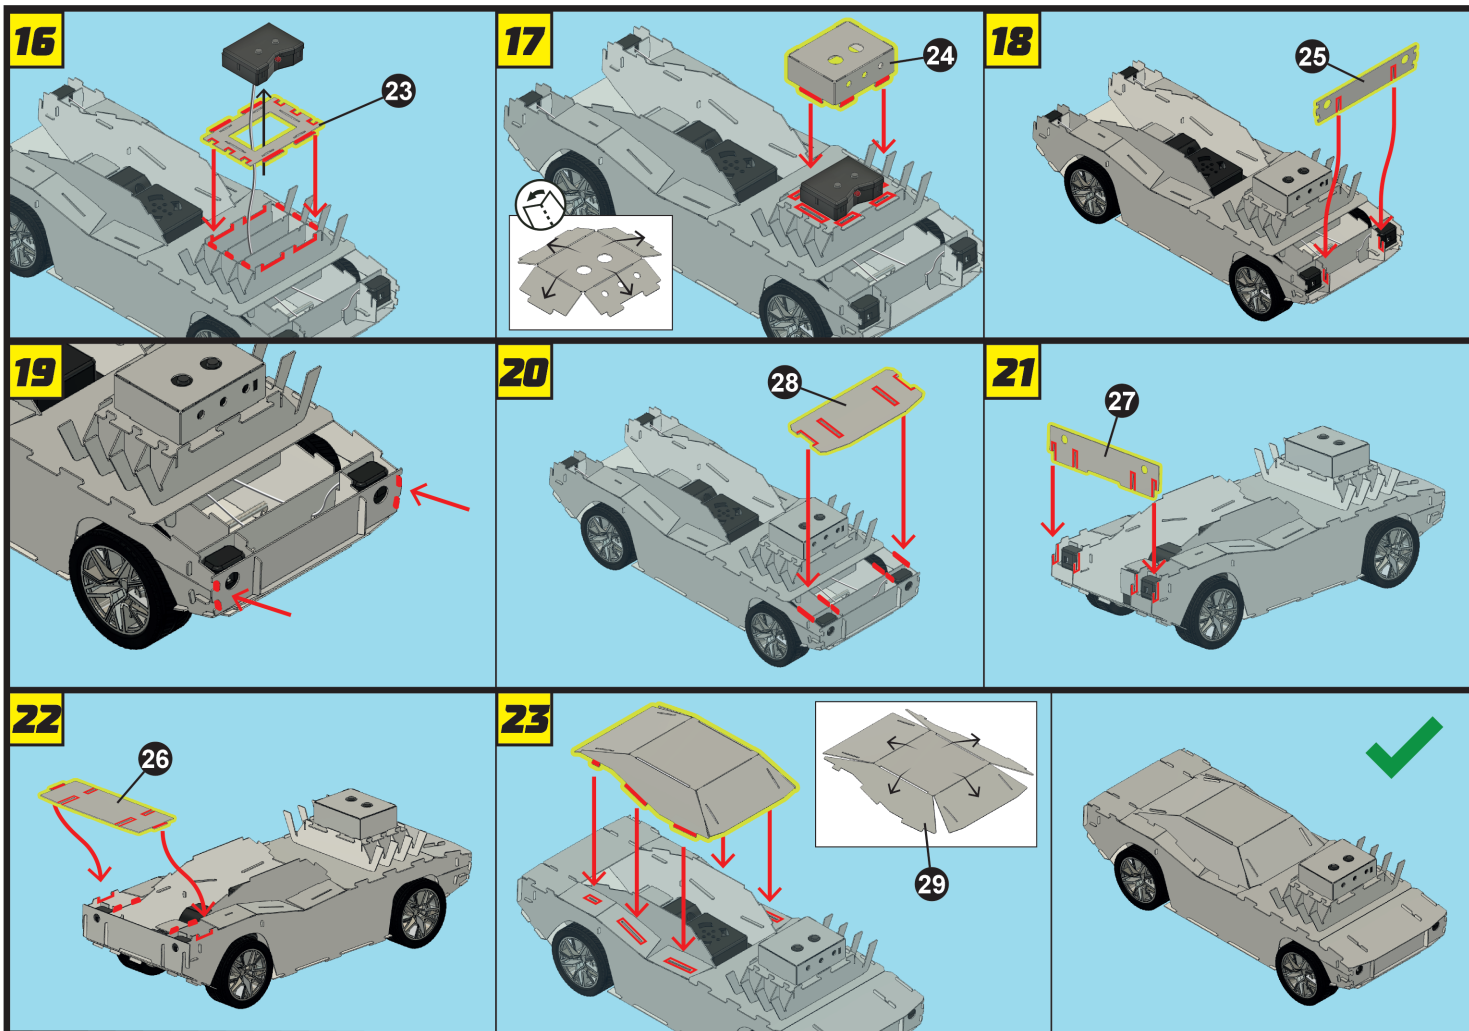

BATTERY AND SET UP INFORMATION / INFORMATIONS SUR LA PILE ET LA CONFIGURATION • BATTERIE- UND EINRICHTUNGS INFORMATIONEN • INFORMAZIONI SU BATTERIA E REGOLAZIONE • INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA Y CONFIGURACIÓN INFORMATIE OVER ACCU EN INSTELLEN • INFORMACE O BATERIÍCH A NASTAVENÍ

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DES PILES • EINLEGEN DER BATTERIE • INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA • INSTALCIÓN DE LAS PILAS • DE BATERIJ INSTALLEREN

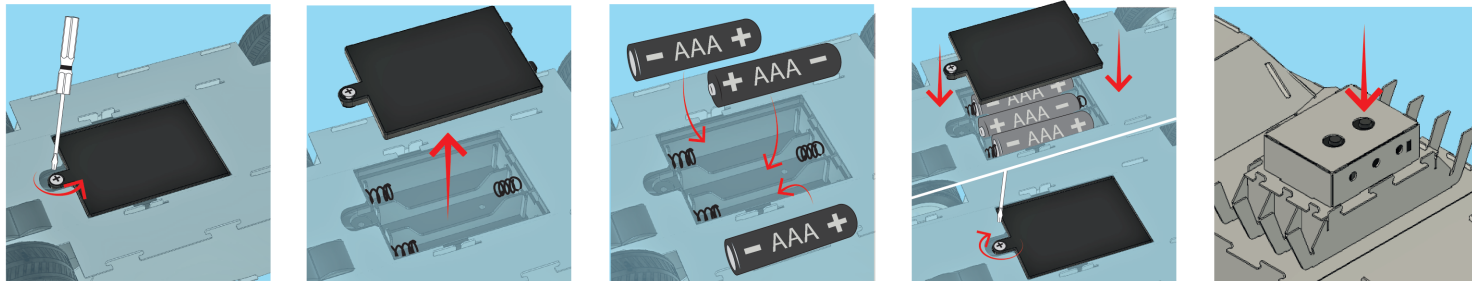

3x AAA 3 x 1,5V AAA Batteries
DC

NOT INCLUDED / NON INCLUSES / NICHT ENTHALTEN / NON INCLUDE / NO INCLUIDAS / NIET INBEGREPEN

BTHW-ME1

(GB) WARNING! Not suitable for Children under the age of 3 years due to small parts. Choking Hazard. Please retain this information for future reference. Colour and specification may vary. Keep fingers, hair and loose clothing clear from the motors and wheels when the vehicle is turned on. Remove all packaging before giving this toy to a child. Read instructions before use. Warranty covers manufacturing faults only and not damage caused by user error. Adult supervision required. Wipe clean with a dry cloth only, do not submerge in water. **Battery Safety information:** Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Non rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Supply terminals are not to be short circuited. Batteries to be replaced by an adult. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Alkaline batteries recommended. Do not dispose of batteries in fire as the battery may explode or leak. The wheeled bin symbol indicates that you should not dispose of this product and batteries in household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

(DE) ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr! Bitte bewahren Sie diese Informationen für spätere Rückfragen auf. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe des Motors oder der Räder bringen, wenn das Gerät auf „ON“ geschaltet ist. Entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Sie das Spielzeug in Kinderhände geben. Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Die Garantie deckt nur Herstellungsfehler ab, und keine Beschädigungen aufgrund von Benutzerfehlern. Aufsicht von Erwachsenen erforderlich. Nur mit einem trockenen Tuch abwischen, nicht in Wasser tauchen. **Sicherheitshinweise zu Batterien:** Batteriewechsel sind ausschließlich von Erwachsenen vorzunehmen. Unterschiedliche Batterietypen bzw. neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien in der angegebenen Polrichtung einlegen. Wir empfehlen, nur Alkaline Batterien zu verwenden. Batterien müssen mit Vorsicht behandelt werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und beschädigen Sie diese nicht, da sie explodieren und/oder schädliche Inhaltsstoffe auslaufen könnten! Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug entfernt werden. Batterien sind Sondermüll. Das Müllsymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und die enthaltenen Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da möglicherweise gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Stoffe enthalten sind. Bitte Sie dieses Produkt und die Batterien einer entsprechenden Entsorgungsstelle zu. Fragen dazu beantwortet Ihnen Ihr Fachhändler oder die für Abfallbeseitigung zuständige Stelle.

(FR) ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans: contient de petits composants. Danger d'étouffement. Veuillez conserver l'emballage pour référence future. Les couleurs et les détails peuvent varier par rapport au modèle présenté. Ne pas approcher les doigts, la chevelure et les vêtements près du moteur ou des roues lorsque l'appareil est sur « ON ». Retirer tout l'emballage avant de donner ce jouet à un enfant. Lire la notice avant utilisation. La garantie couvre les défauts de fabrication seulement. Elle ne couvre pas les dommages dus à une erreur de l'utilisateur. La surveillance d'un adulte est requise. Essuyer uniquement avec un chiffon sec, ne pas plonger dans l'eau. **Consignes de sécurité relatives aux piles:** Ne pas mélanger différents types de piles ou bien des piles neuves et usagées. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les Piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement en présence d'un adulte. Retirer les piles usagées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Pour obtenir de bon résultats, n'utiliser que des piles ALKALINES NEUVES! Ne pas jeter les piles au feu, car elles pourraient exploser ou fuir. Afin d'éviter toute mise en marche inopinée, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Le symbole représentant un poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils contiennent des éléments pouvant avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Merci d'utiliser les points de collecte prévus à cet effet. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à l'organisme responsable de la collecte des déchets ou à votre vendeur spécialisé.

(IT) ATTENZIONE! Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni per la presenza di parti di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. I colori e le specifiche possono variare da quelle del prodotto mostrato sulla confezione. Fare attenzione a non avvicinarsi con mani, capelli e indumenti larghi al motore o alle ruote quando l'apparecchio è impostato su «ON». Rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il giocattolo. Leggere il foglio delle istruzioni prima dell'uso. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e non i danni causati da un'errata azione dell'utilizzatore. Necessità di supervisione da parte di un adulto. Pulisci solo con un panno asciutto, non immergere in acqua. **Informazioni sulla sicurezza delle batterie:** Non combinare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere dal giocattolo le batterie esaurite. Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Inserire le pile con i poli positivi e negativi nel verso giusto. Per i migliori risultati si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline! Non smaltire le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere o perdere liquido infiammabile. Per evitare partenze accidentali, rimuovere le batterie e gli accumulatori quando il giocattolo non viene utilizzato. Il simbolo del bidone indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti, poiché contengono elementi che potrebbero avere un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute. Si prega di utilizzare gli appropriati punti di raccolta o le strutture di riciclo per lo smaltimento di questo articolo e delle batterie. Se avete domande a questo proposito, vi consigliamo di rivolgervi all'ente responsabile del smaltimento dei rifiuti o al vostro rivenditore specializzato.

(ES) ADVERTENCIA! Debido a sus piezas pequeñas, no es apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia. Conserve esta información para futuras consultas. El color y las especificaciones del producto mostrado en el empaquetado pueden variar. No levante nunca el vehículo mientras las ruedas giran. No acerque los dedos, el cableo ni ropa suelta al motor o a las ruedas, cuando el aparato está encendido ("ON"). Retire todo el embalaje antes de entregar el juguete a un niño. Lea las instrucciones antes de usarlo. La garantía cubre solo defectos de fabricación, no daños causados por errores del usuario. Se requiere la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño seco solamente, no sumergir en agua. **Información de seguridad de las pilas:** No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables se deben extraer del juguete antes de cargarse. Las pilas se han de recargar bajo la supervisión de un adulto. Retire las pilas agotadas del juguete. No cortocircuitar los terminales de suministro. Las Pilas han de ser sustituidas por un adulto. Instale las pilas, fijándose en la posición correcta de los polos positivos y negativos. Se recomienda utilizar únicamente pilas alcalinas para obtener mejores resultados! No deseches las baterías en el fuego ya que podrían explotar o tener fugas. Para evitar un funcionamiento imprevisto, hay que retirar las pilas y los acumuladores cuando no se use el vehículo. El símbolo del contenedor indica que ni el producto ni las pilas deben mezclarse con el resto de la basura doméstica, dado que contienen elementos que pueden tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. A la hora de deschar el producto y las pilas, utilice puntos de recogida e instalaciones de reciclaje diseñados para tal efecto. La organización responsable de la recogida de basura o su establecimiento especializado podrán responder a sus preguntas.

(NL) WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Klein onderdeel. Verstikkingsgevaar. Bewaar deze informatie ter referentie. Kleuren en specificaties kunnen afwijken van het product afgebeeld op deze verpakking. Vingers, haren en losse kleding niet in de buurt van de motor of de wielen laten komen, wanneer het apparaat op „ON“ is gezet. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u dit speelgoed aan een kind geeft. Lees de instructies voor gebruik. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en niet voor schade veroorzaakt door gebruikersfouten. Toezicht door volwassene vereist. Alleen afnemen met een droge doek, niet in water onderdompelen. **Veiligheidsinformatie over batterijen:** Gebruik geen verschillende types batterijen samen of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen uitsluitend opladen onder toezicht van een volwassene. Verwijder batterijen uit het speelgoed. Voorkom kortsluiting bij de voedingsaansluitingen. Batterijen moeten worden vervangen door een volwassene. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Om het beste resultaat te krijgen bevelen we aan om alleen alkaline batterijen te gebruiken! Verwijder de batterijen niet door middel van verbranding; ze kunnen exploderen of lekken. Om per ongeluk aanspringen te voorkomen, moeten de batterijen en accus bij het speelgoed worden gehaald. Het symbool van de container duidt aan dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk weggoedgevoerd mogen worden aangezien ze elementen kunnen bevatten die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu en de gezondheid. Gelieve gebruik te maken van de daarvoor voorziene recyclepunten. Om het dichtstbijzijnde inzamelingspunt te vinden, neemt u contact op met uw gemeente. Uw vragen hierover beantwoordt die organisatie verantwoordelijk is voor de afvalverwerking of uw vakhandel.