


6X4 GRASSHOPPER SOCCER GOAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Our video instructions provide the best guidance for setting up your 6x4 Soccer Goal. They can be viewed online at




Please call us if you have any questions or concerns at **1-855-4RUKKET**
Please read our product safety warnings before setup

INCLUDED EQUIPMENT

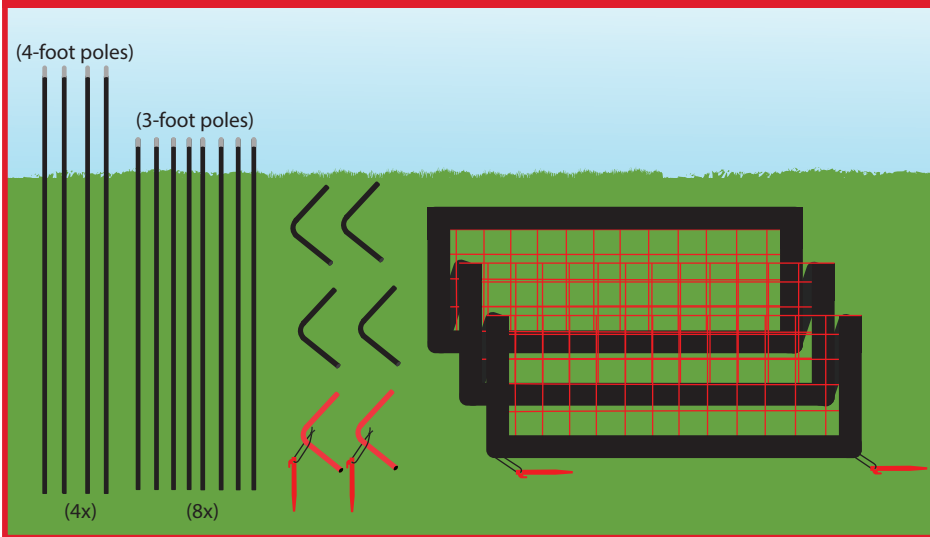


PRIOR TO USE


Inspect the netting and frame for damage or wear. Make sure the frame and net are assembled correctly and on a flat surface at least ten (10) feet away from structures and vehicles. Failure to follow these precautions could result in serious injury or damage to property.

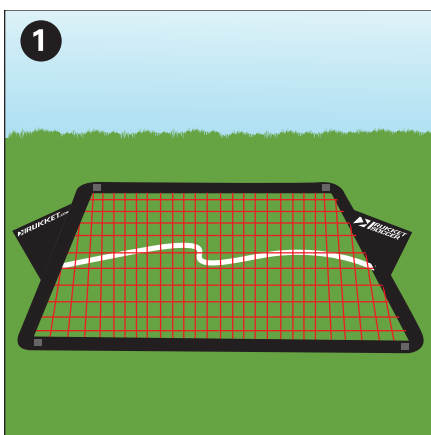

1 Lay the net out flat on the ground so that the logos on the side pockets are facing up and the white cross strap is underneath the netting.

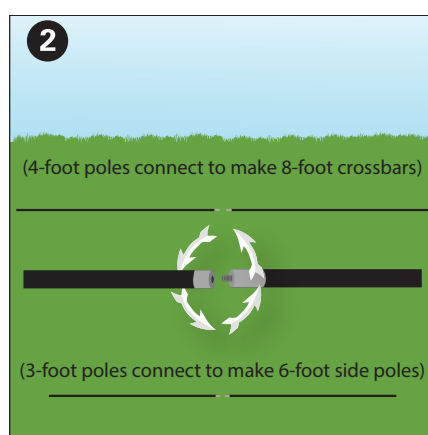

2 Assemble the two fiberglass crossbars by screwing them tightly together.

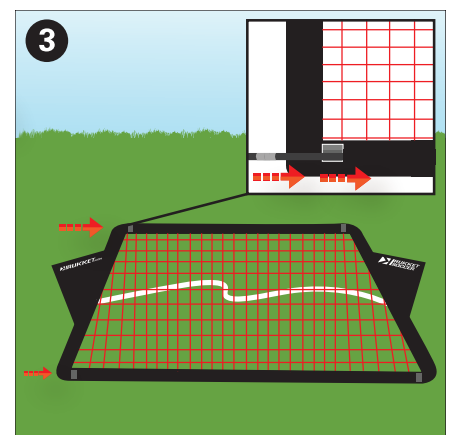


3 Run the two crossbars through the longest sleeves (the top front and the rear bottom sleeves) using the assembly windows.


QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538

RUKKET
SPORTS


6X4 GRASSHOPPER SOCCER GOAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

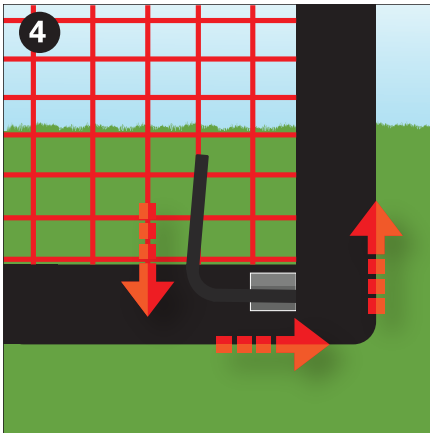


Attach the four black corner joints to the two crossbars using the assembly windows so that they give structural form to the net's four corners. Make sure that the crossbars are seated all the way into the corner joints.

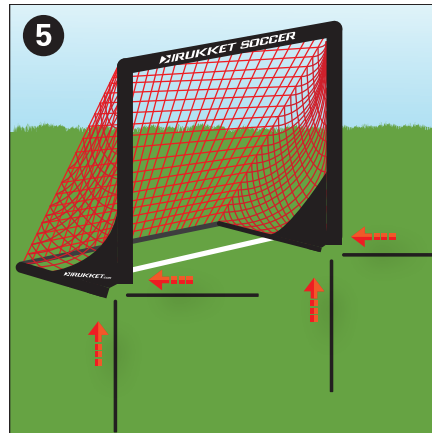

Run the remaining four fiberglass poles through the net's side sleeves and attach them to the black corner joints. Make sure that the fiberglass poles are seated all the way into the corner joints.

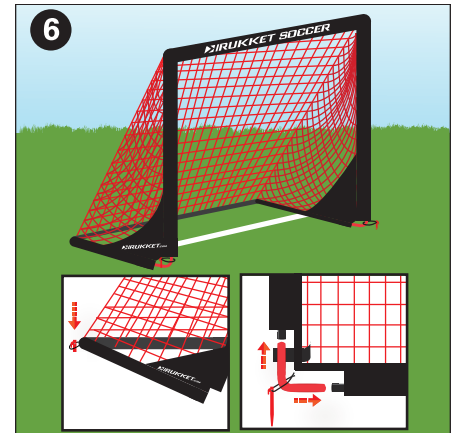

Connect the two fiberglass poles to each other with the red corner joints that have stakes attached. These red corner joints will remain exposed. We suggest attaching the red corner joints to the base poles first, and then lifting the front of the goal up vertically so as to slide the front poles down into the corner joints. Make sure the fiberglass poles are seated all the way into the corner joints.

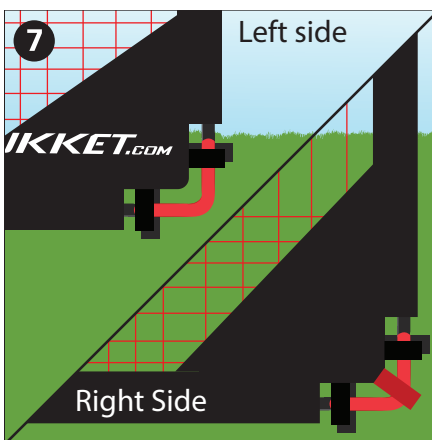


Wrap and velcro together the black straps around the red corner joints to secure the net.


QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538

RUKKET
SPORTS


6X4 GRASSHOPPER SOCCER GOAL FOLD UP INSTRUCTIONS

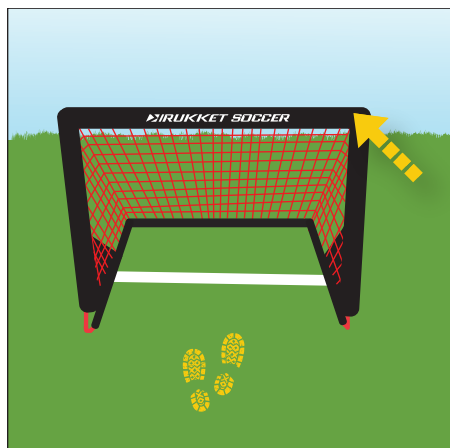

1. Fold your soccer goal by pushing the top front right corner diagonally down and back toward the rear bottom left corner. The net will then lay flat on the ground.

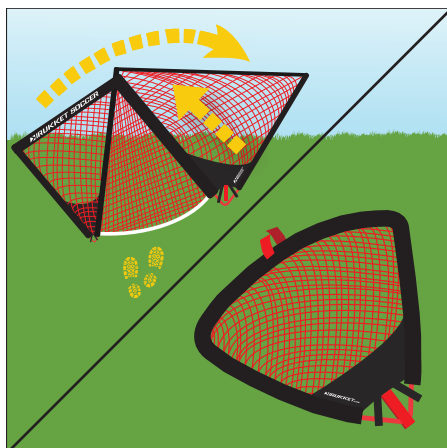

2. While keeping the front right side of the net on the ground, lift and flip the left side up and over to fold it over so that the front top left corner lays on top of the rear bottom right corner. Your soccer goal will now be in a triangle shape laying flat on the ground.

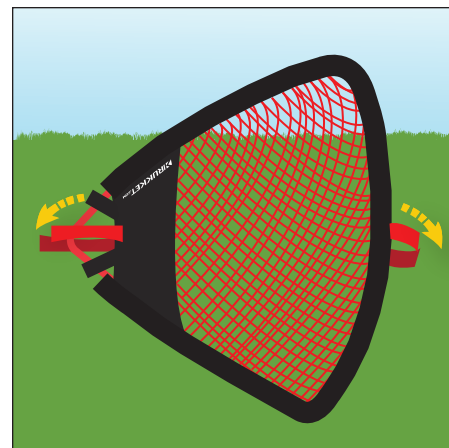

3. Secure the goal flat by wrapping the red velcro straps (located in two different places) around both poles and corner joints to lock your goal flat.

WARNING



Please use adult supervision and follow the instructions when setting up and using this net. Regular use or abuse will eventually strain the netting and may break it. Do not stand behind the net. This net is not intended for personal protection. Failure to follow these precautions could result in serious injury or damage to property.

QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538

RUKKET
SPORTS

V1

OBJETIVO 6X4 GRASSHOPPER SOCCER


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Nuestras instrucciones de video brindan la mejor guía para configurar tu Objetivo de fútbol 6x4. Se pueden ver en línea en




Llámenos si tiene alguna pregunta o inquietud al **1-855-4RUKKET**
Lea nuestras advertencias de seguridad del producto antes de la instalación

EQUIPO INCLUIDO

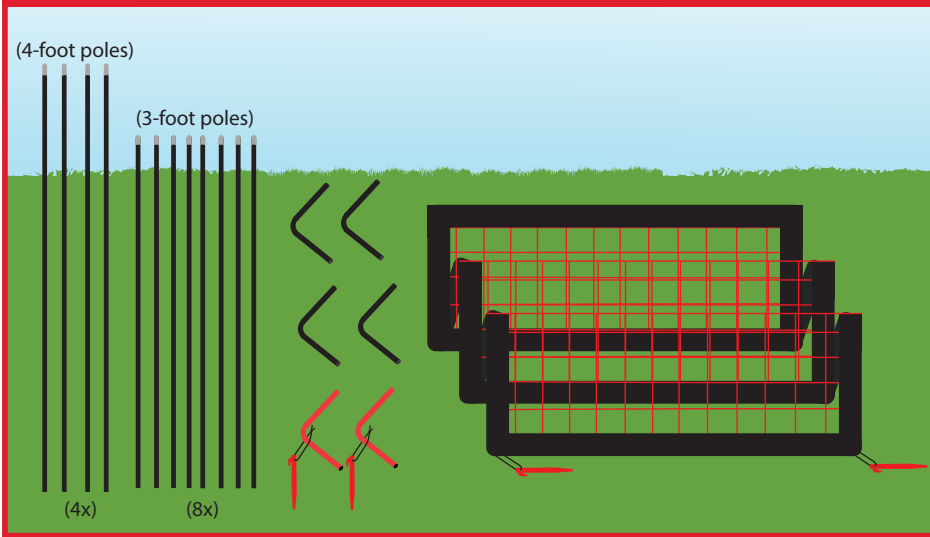


ANTES DE USAR


Inspeccione la red y el marco por daños o desgaste. Asegúrese de que el marco y la red estén ensamblados correctamente y en una superficie plana a por lo menos diez (10) pies de distancia de las estructuras y vehículos. El incumplimiento de estas precauciones podría ocasionar lesiones graves o daños a la propiedad.

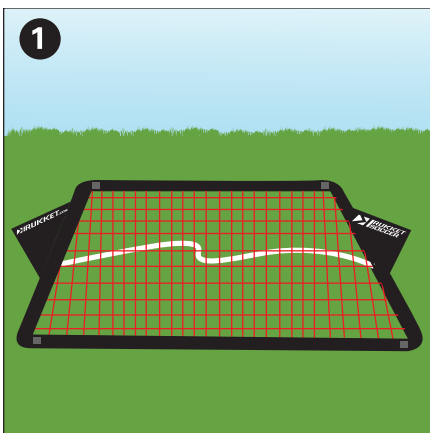

1
Coloque la red en el suelo, de modo que los logotipos en los bolsillos laterales queden hacia arriba y la correa de cruz blanca debajo de la red.

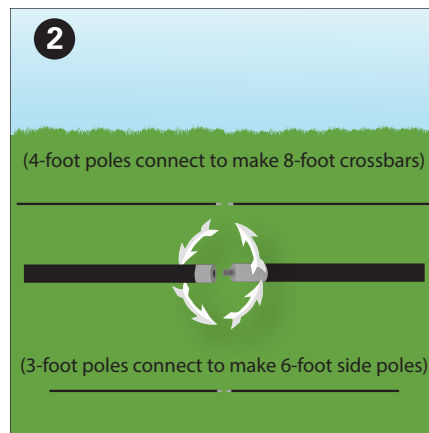

2
Ensamble las dos barras transversales de fibra de vidrio atornillándolas firmemente.

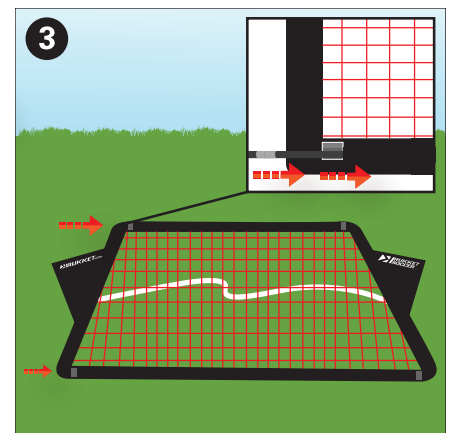


3
Pase las dos barras transversales a través de las mangas más largas (la parte superior delantera y la inferior trasera) usando las ventanas de ensamblaje.

QUESTIONS? LLAMANOS! (1-855)-478-5538


RUKKET
SPORTS

OBJETIVO 6X4 GRASSHOPPER SOCCER


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

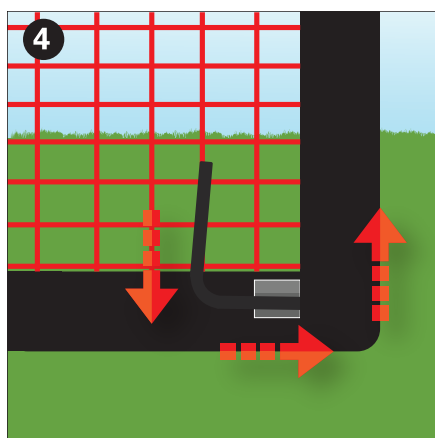


Sujete las cuatro juntas negras de las esquinas a las dos barras transversales utilizando las ventanas de montaje para que den forma estructural a las cuatro esquinas de la red. Asegúrese de que las barras transversales estén completamente asentadas en las juntas de las esquinas.

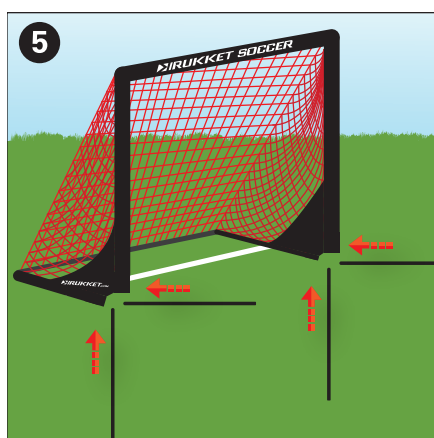

Pase los cuatro postes de fibra de vidrio restantes a través de las mangas laterales de la red y conéctelos a las juntas negras de las esquinas. Asegúrese de que los postes de fibra de vidrio estén completamente asentados en las juntas de las esquinas.

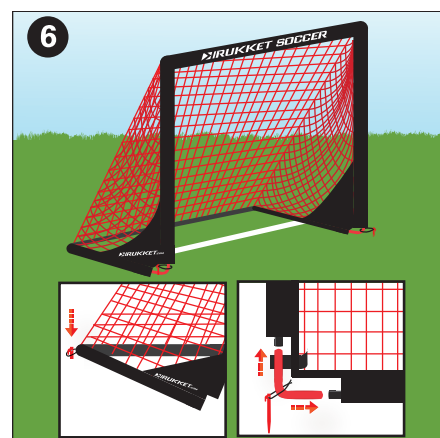

Conecte los dos postes de fibra de vidrio entre sí con las juntas de esquina rojas que tienen estacas adjuntas. Estas juntas de esquina rojas permanecerán expuestas. Sugerimos unir primero las esquinas rojas de las esquinas a los postes de la base, y luego levantar la parte delantera de la portada verticalmente para deslizar los postes frontales hacia abajo en las juntas de las esquinas. Asegúrese de que los postes de fibra de vidrio estén completamente asentados en las juntas de las esquinas.

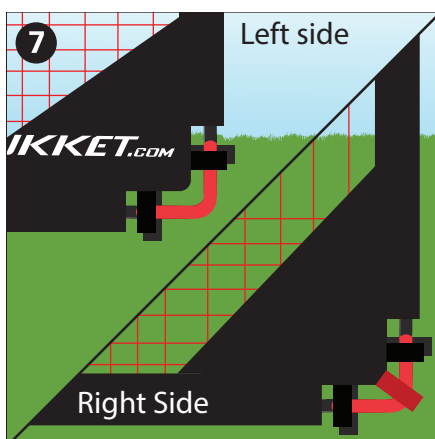


Envuelva y asegure con velcro las correas negras alrededor de las juntas rojas de las esquinas para asegurar la red.

QUESTIONS? LLAMANOS! (1-855)-478-5538


RUKKET
SPORTS

OBJETIVO 6X4 GRASSHOPPER SOCCER


DOBLAR INSTRUCCIONES

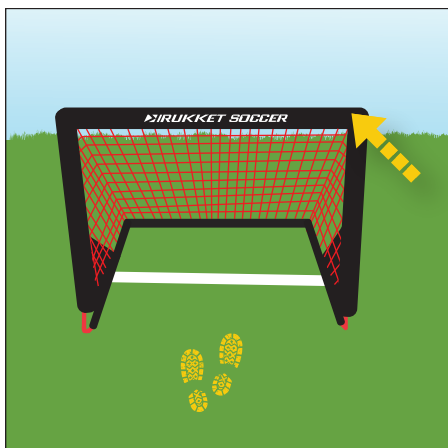

1. Doble su objetivo de fútbol empujando la esquina superior delantera derecha diagonalmente hacia abajo y hacia la esquina inferior trasera izquierda. La red quedará tendida en el suelo.

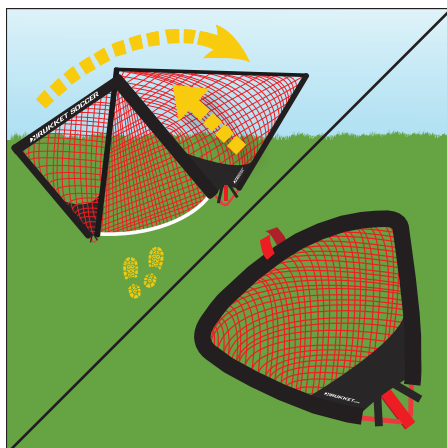

2. Mientras mantiene el lado frontal derecho de la red en el suelo, levante y voltee el lado izquierdo hacia arriba y hacia la izquierda para doblarlo de modo que la esquina superior izquierda quede sobre la esquina inferior trasera derecha. Tu portería de fútbol ahora estará en forma de triángulo tendida en el suelo.

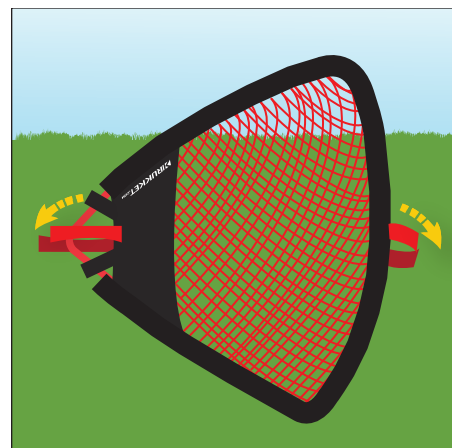

3. Asegure el objetivo plano envolviendo las correas de velcro rojas (ubicadas en dos lugares diferentes) alrededor de ambos polos y juntas de esquina para bloquear su objetivo.

ADVERTENCIA



Utilice la supervisión de un adulto y siga las instrucciones al configurar y usar esta red. El uso o abuso regular eventualmente forzará la red y puede romperla. No te quedes detrás de la red. Esta red no está diseñada para protección personal. El incumplimiento de estas precauciones podría ocasionar lesiones graves o daños a la propiedad.

QUESTIONS? LLAMANOS! (1-855)-478-5538

RUKKET
SPORTS

V1