


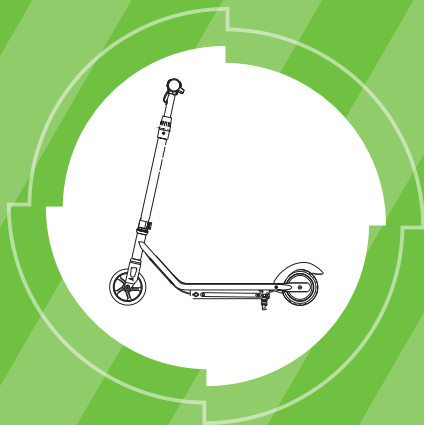

EN: Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors / faults with your electric scooter.

FR: Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes liés à la conduite, à l'entretien et à la sécurité, ou des erreurs/défauts avec votre scooter électrique.

ES: Contáctenos si tiene problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento y la seguridad, o errores/fallos con su scooter eléctrico.


 [support@isinwheel.com](mailto:support@isinwheel.com)

 [www.isinwheel.com](http://www.isinwheel.com)



# OWNER'S MANUAL

## Electric Scooter for Kids

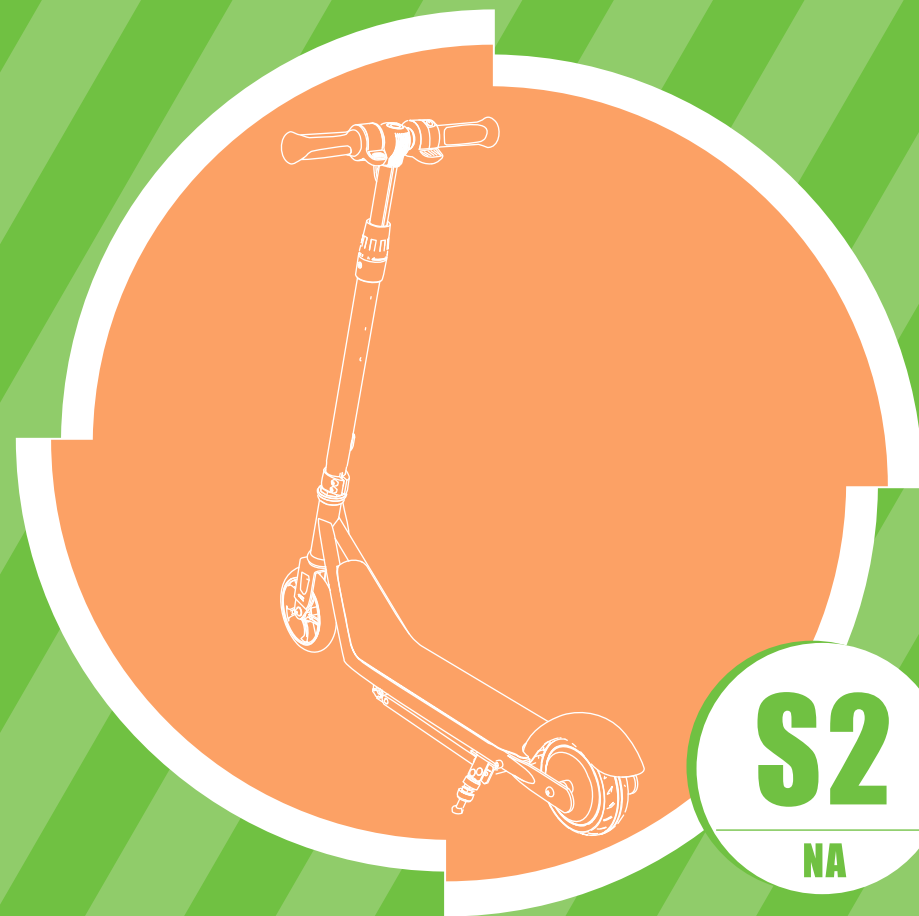

# S2

NA

Read and understand this entire manual before  
allowing children to use this product!



**EN** .....01

**FR** .....13

**ES** .....26



1. Safety Instructions ..... 01

2. Package Contents ..... 02

3. Product Overview ..... 03

4. Before Riding ..... 04

5. Start Riding ..... 06

6. Charging ..... 08

7. Riding Notice ..... 09

8. Specifications ..... 11

9. Daily Care and Maintenance ..... 12



## Safety Instructions



### AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS:

This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions, and safety topics. All children and preteens should ride under adults' guidance at all times. It is recommended that you periodically review and reinforce the information in this manual with younger riders and that you are required to inspect and maintain your child's e-scooter to ensure their safety.



### GENERAL WARNING:

Riding an electric scooter is a sport and entertainment tool for children. There may be dangers in the process of riding, such as losing control and falling. Therefore, safety precautions should be taken before riding and the risks of this sport should be explained to your child. It has the property of a vehicle, so it also has the safety risk of all vehicles. In countries or regions like China, there are no such electric scooter related national standards and regulations, please be sure to strictly abide by the safety requirements of this manual for riders. We will not assume any direct or joint liability for all property, personal losses, accidents, legal disputes, and other adverse events that cause conflicts of interest caused by violations of the use behaviors suggested in this manual.

1. This product is an electric scooter for children. No passengers are allowed. Do not carry others.
2. A helmet and other protective equipment are required when riding this product.
3. Do not ride this product in unsafe or illegal places.
4. Please practice in the open space and avoid riding on the traffic lanes first. Only ride after mastering skilled riding.
5. Do not perform dangerous actions or ride with one hand while riding. Keep your feet on the scooter.
6. Do not try to directly pass stairs higher than 3cm, as it may overturn the e-scooter, causing injury to riders or damage to the e-scooter. Steps lower than 3 cm should also be avoided as far as possible.
7. The maximum speed of the scooter is 16 km/h. For your riding safety, please try to avoid using it at night.
8. Do not use this product in an environment below - 5 °C .
9. In case of uneven or poor road conditions, please ride slowly or get off the e-scooter.
10. Do not ride this product on terrain with oil or ice on the surface.
11. When riding, please adjust the handlebar of the product to an appropriate position according to your kid's height to ensure riding safety.
12. Do not immerse the product in water deeper than 3cm or directly spray water on the e-scooter body to avoid the impact of water on the scooter's electrical system.
13. In bad weather such as rain, snow, and strong wind, please try to avoid riding to avoid danger.
14. No overloading (maximum load capacity: 70kg)




### WARNING: ALWAYS INSPECT THE E-SCOOTER BEFORE RIDING.

Properly inspecting and maintaining the e-scooter can reduce the risk of injury. Always inspect it before riding and regularly maintain it. Check and secure all fasteners before every ride. Replace worn or broken parts immediately. Ride with caution since skills are required to avoid falls or collisions that may cause injury to riders or third parties.




## Package Contents

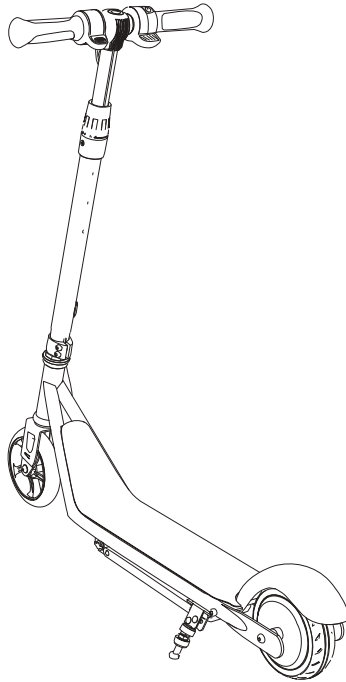

Charger x1



Hex Wrench x2



Kickstand x1




User Manual x1

When unboxing your electric scooter, please verify that the below items are included in the package. If anything is missing or damaged, please contact isinwheel customer service for support.



## Product Overview

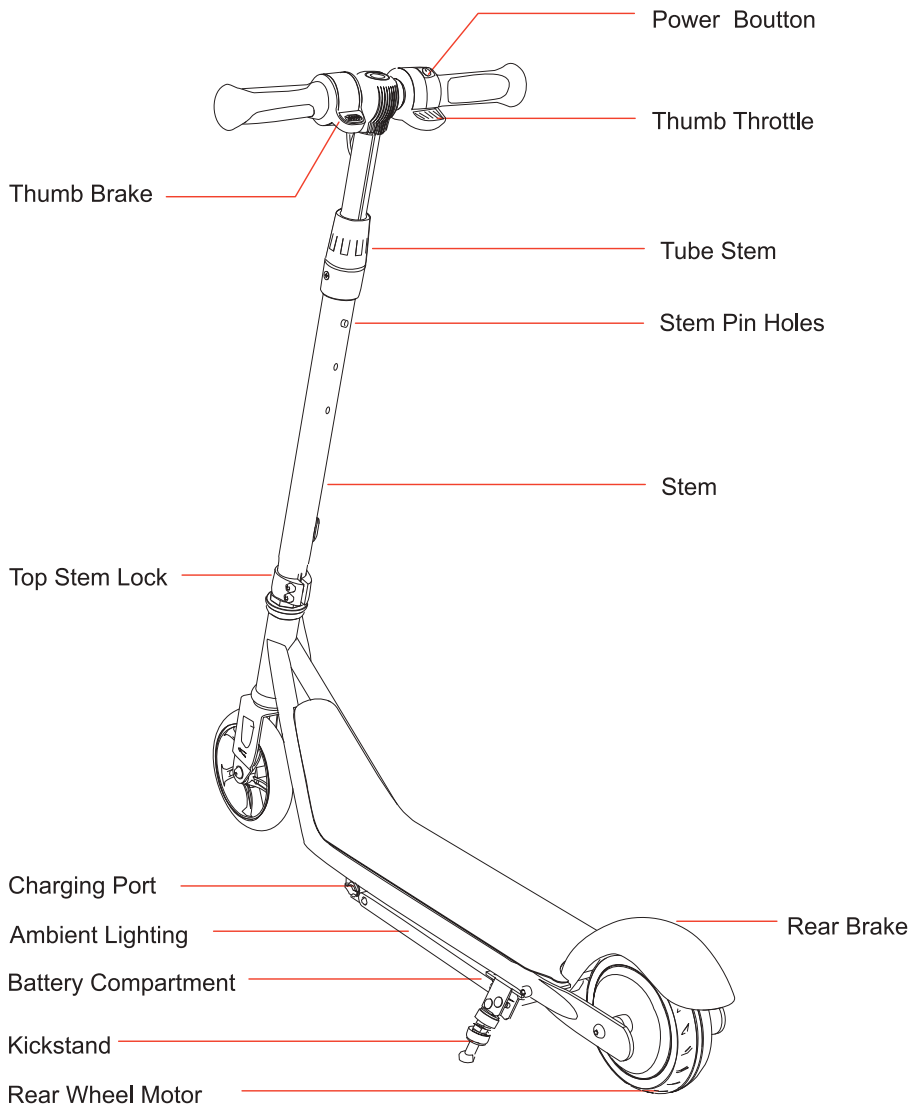




## Before Riding

### Assemble the e-scooter




#### Warning


Before riding, please check whether the stem lock is tightened, if you don't fasten it correctly, you may lose control or fall. If you don't know how to tighten the lock, please contact us.

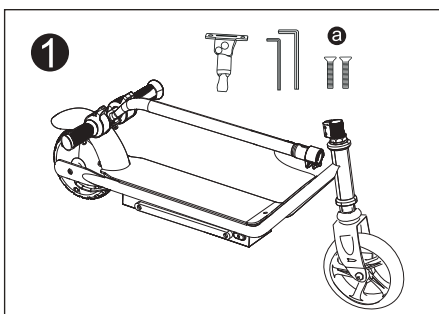


1) After receiving the scooter, take it from the package box, and then assemble it. Check if all the items as shown below are included in the box.

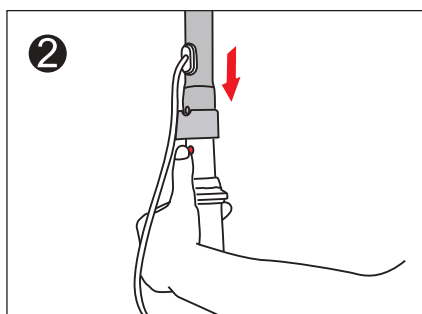

2) Assemble the stem to the e-scooter body

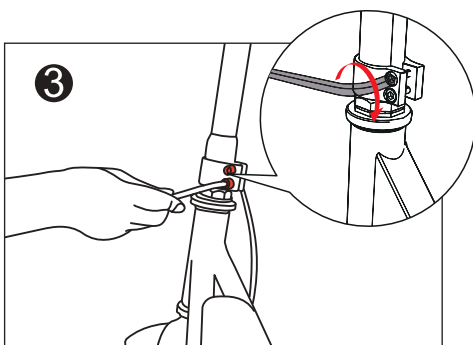


3) Tighten the bolts of the tiller fastener.

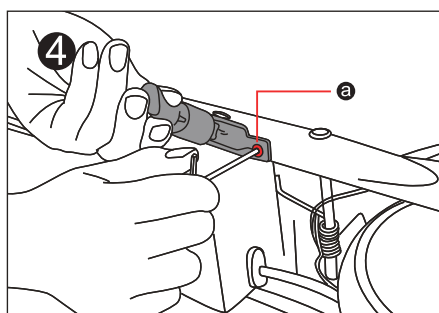


4) Install the kickstand.

## 2. Adjust the Handlebar Height

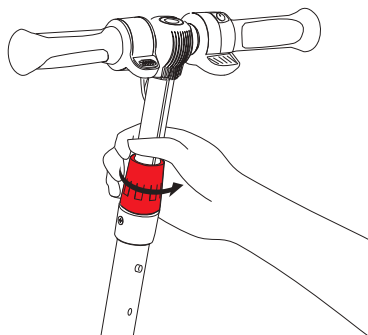

1) Unlock the tube stem as shown.

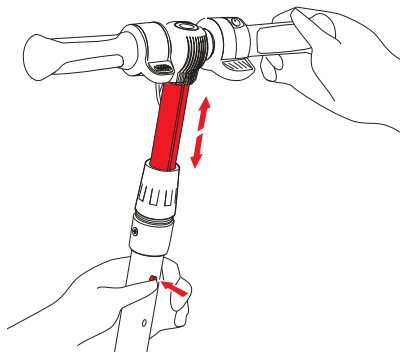

2) Press the tube pin until it clicks into the appropriate hole corresponding to your desired height. Then, lock the tube stem.




## Start Riding

### 1. Start the e-scooter




#### Warning

Please wear protective equipment such as a helmet, kneepads, and elbow pads before riding.

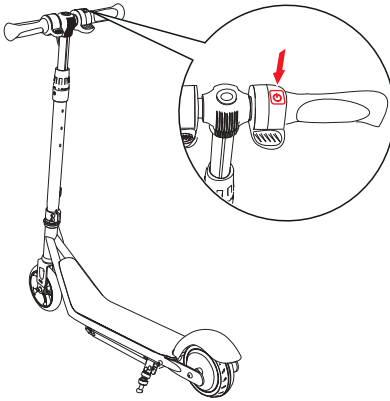


- 1) Press and hold the Power button to turn on the e-scooter. You will hear a prompt sound. And then each time you double-press the Power button, the speed mode will switch between low speed (green light) and high speed (red light).

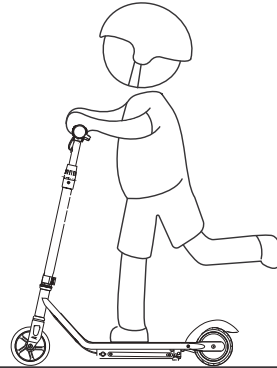

- 2) Hold both ends of the handlebar with both hands. Place the weak leg on the e-scooter and kick off with the other from the ground to make the e-scooter move forward.




- 3) When the e-scooter is moving forward, place the other foot on the deck. After both feet are stable, gently press the thumb throttle.

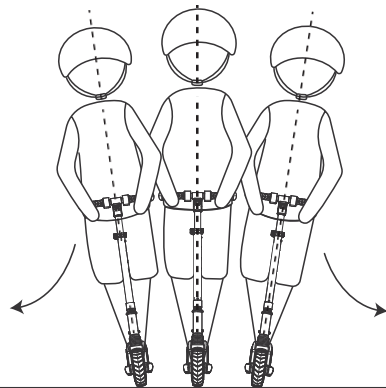


- 4) When turning, tilt the body's center of gravity slightly toward the turning direction and slowly turn the handlebar.

## 2. Stop the e-scooter

There are three ways to brake:

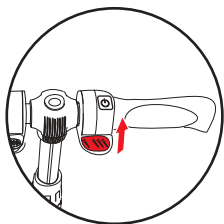

1. Release the thumb throttle, and the kinetic energy recovery system will help to slow down automatically;

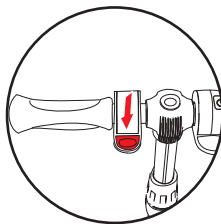

2. Press and hold the red thumb brake to realize fast braking;



3. Step on the rear fender brake with your foot.

### **Suggestion:**

Practice braking in barrier-free open areas at various speeds and then ride nearby.




## Charging

- Your scooter will be fully charged when the LED light on the charger changes to green from red.
- The scooter has charging protection and charging will cut off automatically after fully charge.
- Even so, we still don't recommend charging your scooter for a long time more than 24 hours at one time.
- Do not connect the charger if the charging port is wet.
- Keep the charging port closed when not charging.

### Notes:

- Only use the original charger to charge the battery!
- The scooter cannot be turned on during the charging period.

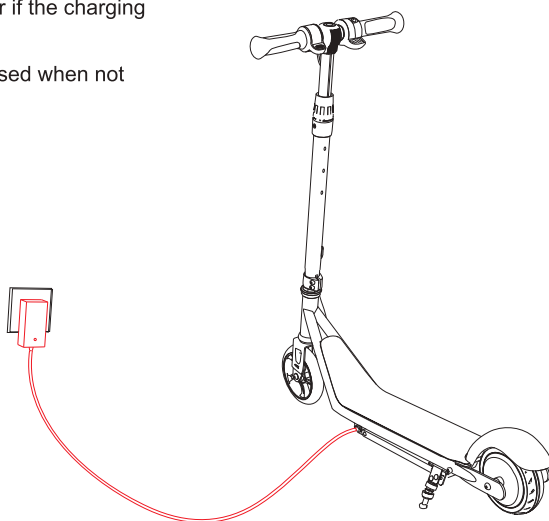





## Riding Notice




 Please avoid riding in the rain.

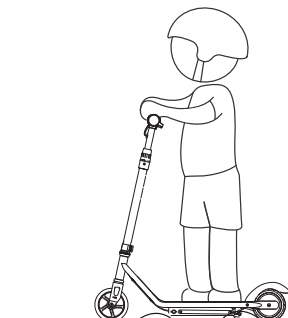


 Please slow down and pass unconventional roads slowly such as speed bumps, elevator door sills, and potholes.

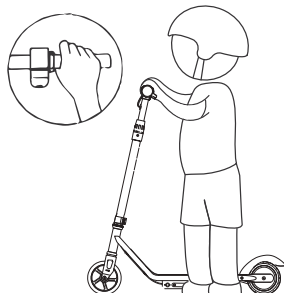

 When walking the electric scooter, please don't press the thumb throttle.

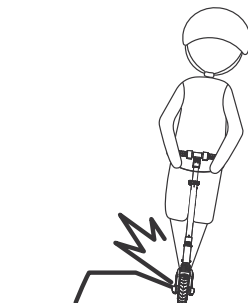

 Please avoid obstacles.

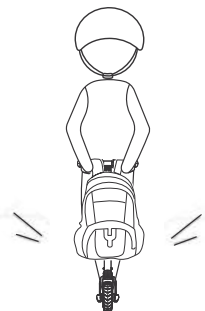

 Please don't hang heavy objects such as backpacks on the handlebar.




 Please don't accelerate when going down hill.




 It is forbidden to ride with hands off the handlebar.




 When riding, keep both feet on the deck. Do not perform dangerous stunts with one foot off the deck.

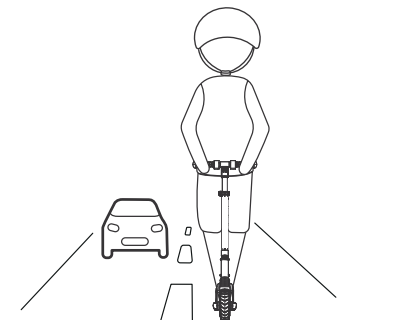


 It is forbidden to ride into motor vehicle lanes or residential quarters mixed with people and vehicles.

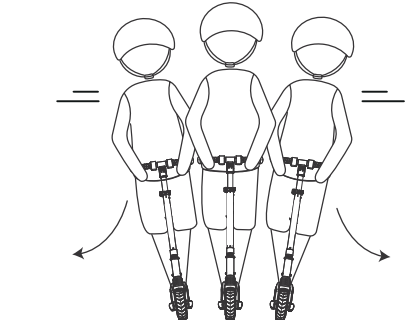

 It is forbidden to turn the handlebar sharply while riding.

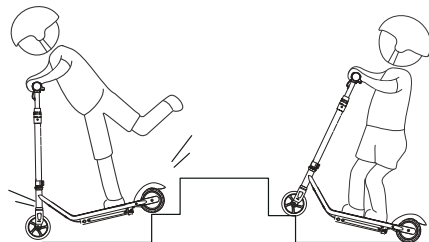

 It is forbidden to ride up or down steps or jump obstacles.

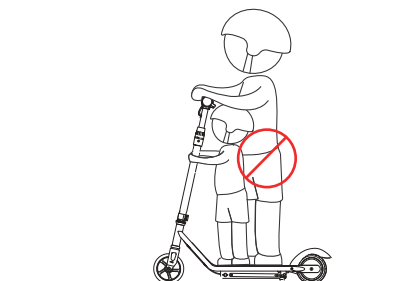

 No passengers (including infants) are allowed.



## Specifications

|                     | Project               | Value                              |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dimensions          | Unfolded (L x W x H)  | 31.9*14.3*36.6inch / 81*36.5*93 cm |
| Weight              | Net Weight            | 14.3 lbs / 6.5 kg                  |
| Riding requirements | Maximum load          | 154 lbs / 70 kg                    |
|                     | Applicable age        | 6+                                 |
| Scooter             | Top speed             | 10mph / 16km/h                     |
|                     | Tire size             | 5 inch                             |
|                     | Range                 | 6-9 km                             |
|                     | Applicable terrain    | Urban roads, flat roads            |
|                     | Operating temperature | -5~40 °C                           |
|                     | Waterproof grade      | IP54                               |
| Battery             | Rated voltage         | 18V                                |
|                     | Max. Charging voltage | 21V                                |
|                     | Rated capacity        | 2.6Ah                              |
| Motor               | Power                 | 150W                               |
| Charger             | Rated input voltage   | 100-240 V                          |
|                     | Rated output voltage  | 21V                                |
|                     | Rated current         | 0.9A                               |
|                     | Charging time         | about 2-3 hours                    |

### Typical range:

It is measured under the condition of full charge, 50kg load, 25 degrees Celsius, flat road, no wind, and a constant speed of 9km/h. The actual range will vary due to factors such as load, temperature, wind speed, road conditions, and operating habits.

### Note:

Data and references vary with different models and are subject to change without notice.



## Daily Care and Maintenance

### E-scooter cleaning and storage:

- If the surface of the electric scooter body is contaminated, use a soft cloth dampened with a small amount of clean water to wipe it.
- For stains that are hard to clean, you can apply a toothbrush with toothpaste and brush repeatedly. Then wipe it with a damp cloth.
- If the plastic parts of the e-scooter body are scratched, they can be polished with sandpaper or other abrasive materials. (Tips: Do not use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive and volatile chemical solvents for cleaning. Otherwise, the appearance and internal structure of the electric scooter will be seriously damaged.)
- It is forbidden to use a pressure washer to wash the e-scooter.
- Before cleaning, make sure that the electric scooter is turned off, the charging cable has been unplugged, and the rubber cover of the charging port has been closed tightly. Otherwise, it may lead to an electric shock or severe failure due to internal water inflow.
- When not in use, the electric scooter should be stored indoors in a dry and cool place as much as possible.
- Try to avoid storing it outdoors for a long time. Sun exposure, overheating, and low temperature will accelerate appearance and tire aging and reduce the service life and the battery pack.

### Battery Maintenance

1. Do not use battery packs of other models or brands, otherwise, there may be safety risks.
2. Do not touch the battery contacts and do not disassemble or puncture the casing. Touching battery contacts with metal objects will result in short circuits, battery damage, or casualties.
3. Only use the original charger for charging. Otherwise, there is a danger of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries may seriously pollute the environment. Please comply with local regulations when discarding the battery pack. Please don't discard this battery pack at will to jointly protect the natural environment.
5. Please fully charge the battery and then store it after each use, which is beneficial to prolong the battery life.

Do not place the battery pack in temperatures higher than 50 °C or lower than -20 °C (for example, do not put an electric scooter or its battery pack in a car exposed to the sun in summer). Do not put the battery pack into the fire which may cause the battery to fail, overheat, or even risk fire. When the electric scooter is not in use for more than 30 days, please fully charge it first, store it in a cool and dry place, and then fully charge it every 60 days. Otherwise, it may damage the battery. In this case, the battery is not covered by the warranty.

Avoid recharging when the battery is completely exhausted and try to use it after each riding as far as possible, which can greatly prolong the service life of the battery. In addition, when used at room temperature, the battery pack can provide a longer range and high performance; however, if used in an environment below 0 °C, the battery life and performance will decrease. Typically, in a 20 °C environment, the range may be only half or shorter than that at normal temperature. When the temperature rises, the range will restore.

**Tips:** A fully charged electric scooter will exhaust its stored power after about 120-180 days of standby. There is a smart chip inside the battery to record the charging and discharging situation of the battery. If the battery hasn't been charged for a long time, it will not be able to get recharged normally. Thus, if the battery is not charged in time, it will probably over-discharge and get permanent damage. This kind of damage is not covered by the warranty. (Note: Non-professionals are forbidden to disassemble the battery pack at will, otherwise serious safety accidents may occur due to electric shock or short circuits!



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. Consignes de sécurité .....     | 14 |
| 2. Contenu de l'emballage .....    | 15 |
| 3. Vue d'ensemble du produit ..... | 16 |
| 4. Avant de rouler .....           | 17 |
| 5. Commencer à rouler .....        | 19 |
| 6. Chargement .....                | 21 |
| 7. Avis de conduite 0 .....        | 22 |
| 8. Spécifications .....            | 24 |
| 9. Entretien quotidien .....       | 25 |



## Consignes de sécurité



### UN MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS:

Ce manuel contient des informations importantes. Pour la sécurité de votre enfant, il est de votre responsabilité de passer en revue ces informations avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, les mises en garde, les instructions et les sujets relatifs à la sécurité. Tous les enfants et préadolescents doivent rouler sous la conduite d'un adulte à tout moment. Il est recommandé de revoir et de renforcer périodiquement les informations contenues dans ce manuel avec les jeunes conducteurs et vous êtes tenu d'inspecter et d'entretenir l'e-scooter de votre enfant pour assurer sa sécurité.



### AVERTISSEMENT GÉNÉRAL:

La conduite d'un scooter électrique est un sport et un outil de divertissement pour les enfants. La conduite d'un scooter peut présenter des dangers, tels que la perte de contrôle et la chute. Il convient donc de prendre des précautions de sécurité avant de conduire et d'expliquer à votre enfant les risques de ce sport. Il a la propriété d'un véhicule et présente donc les risques de sécurité de tous les véhicules. Dans les pays ou régions comme la Chine, il n'y a pas de normes et de règlements nationaux concernant les scooters électriques, veuillez vous assurer de respecter strictement les exigences de sécurité de ce manuel pour les conducteurs. Nous n'assurons aucune responsabilité directe ou conjointe pour tous les biens, les pertes personnelles, les accidents, les litiges juridiques, et d'autres événements défavorables qui causent des conflits d'intérêts causés par la violation des comportements d'utilisation suggérés dans ce manuel.

1. Ce produit est un scooter électrique pour enfants. Aucun passager n'est autorisé. Ne transportez pas d'autres personnes.
2. Un casque et d'autres équipements de protection sont nécessaires pour conduire ce produit.
3. Ne pas conduire ce produit dans des endroits dangereux ou illégaux.
4. Entraînez-vous dans un espace ouvert et évitez d'abord de rouler sur les voies de circulation. Ne roulez qu'après avoir maîtrisé la conduite.
5. N'effectuez pas d'actions dangereuses et ne conduisez pas d'une seule main lorsque vous conduisez. Gardez vos pieds sur le scooter.
6. N'essayez pas de passer directement des marches de plus de 3 cm de haut, car cela pourrait renverser le scooter électrique, blesser les utilisateurs ou endommager le scooter électrique. Les marches inférieures à 3 cm doivent également être évitées dans la mesure du possible.
7. La vitesse maximale du scooter est de 16 km/h. Pour votre sécurité, essayez d'éviter de l'utiliser la nuit.
8. N'utilisez pas ce produit dans un environnement inférieur à - 5 °C.
9. En cas de route inégale ou en mauvais état, veuillez rouler lentement ou descendre de l'e-scooter.
10. Ne conduisez pas ce produit sur un terrain dont la surface est recouverte d'huile ou de glace.
11. Lorsque vous conduisez, veuillez ajuster le guidon du produit à une position appropriée en fonction de la taille de votre enfant afin d'assurer la sécurité de la conduite.
12. Ne pas immerger le produit dans l'eau à une profondeur de plus de 3cm ou vaporiser directement de l'eau sur le corps du scooter électrique pour éviter l'impact de l'eau sur le système électrique du scooter.
13. En cas de mauvais temps comme la pluie, la neige et le vent fort, essayez d'éviter de rouler pour éviter tout danger.
14. Pas de surcharge (capacité de charge maximale : 70kg)




### AVERTISSEMENT:

### INSPECTEZ TOUJOURS L'E-SCOOTER AVANT DE LE CONDUIRE.

L'inspection et l'entretien adéquats de l'e-scooter peuvent réduire le risque de blessure. Inspectez toujours le scooter avant de l'utiliser et entretenez-le régulièrement. Vérifiez et fixez toutes les attaches avant chaque trajet. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées. Roulez avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions qui peuvent causer des blessures aux conducteurs ou à des tiers.




## Contenu du paquet

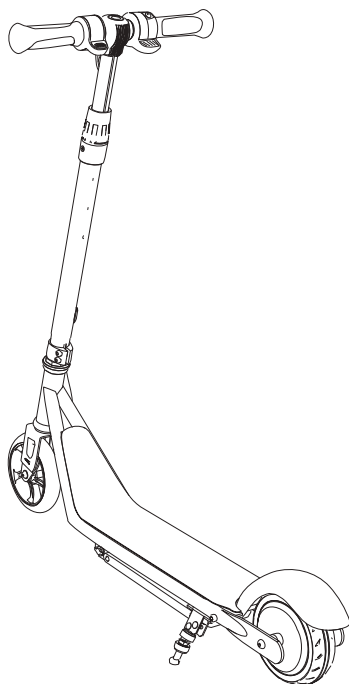

Chargeur x1



Clé hexagonale x2



Béquille x1




Manuel de l'utilisateur x1

Lors du déballage de votre scooter électrique, veuillez vérifier que les éléments ci-dessous sont inclus dans le paquet. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter le service clientèle d'isinwheel pour obtenir de l'aide.



## Aperçu du produit

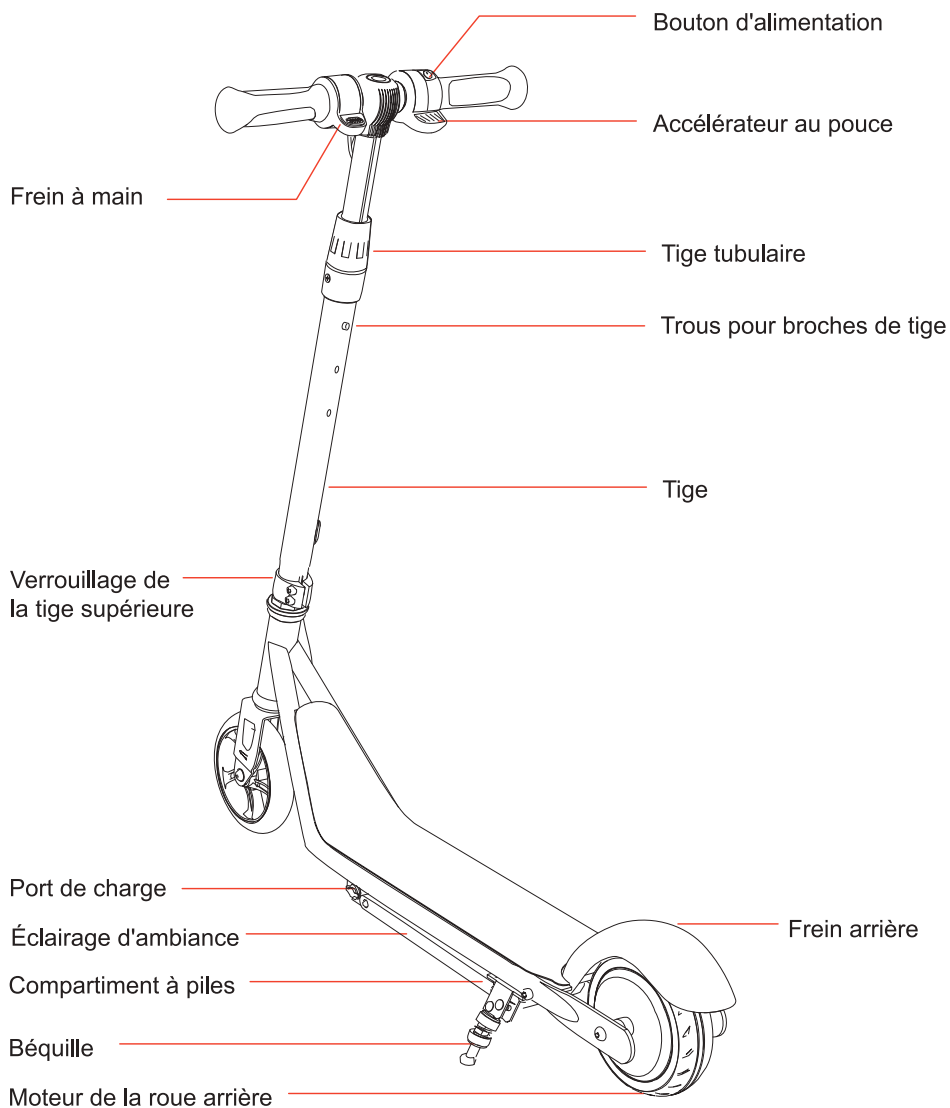




## Avant de monter à cheval

### Assembler l'e-scooter




#### Avertissement


Avant de rouler, vérifiez que le verrou de la potence est bien serré. Si vous ne le fixez pas correctement, vous risquez de perdre le contrôle de votre vélo ou de tomber. Si vous ne savez pas comment serrer le verrou, veuillez nous contacter.

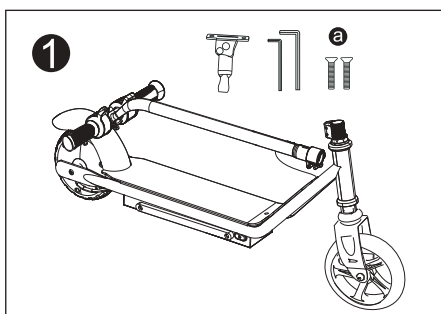


1) Après avoir reçu le scooter, sortez-le de son emballage, puis assemblez-le. Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans la boîte.

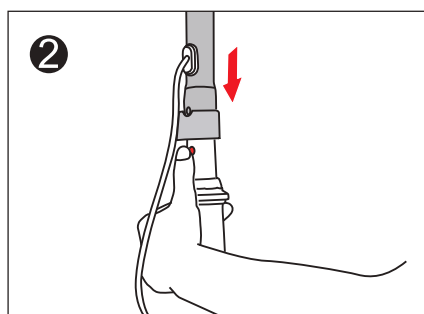

2) Assembler la potence au corps de l'e-scooter.

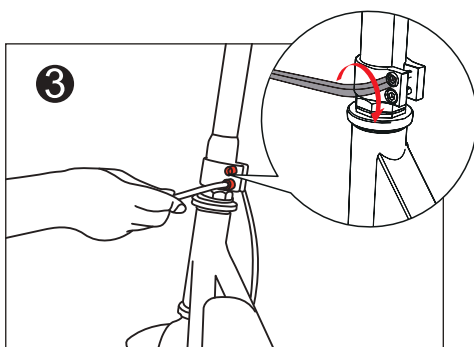


3) Serrer les boulons de la fixation du timon.

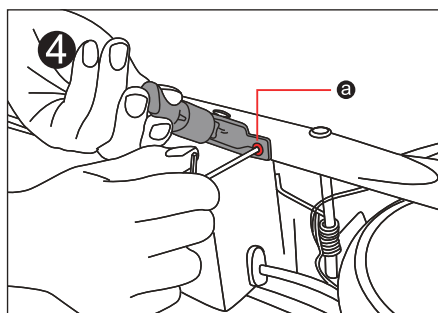


4) Installer la béquille.

## 2. Régler la hauteur du guidon

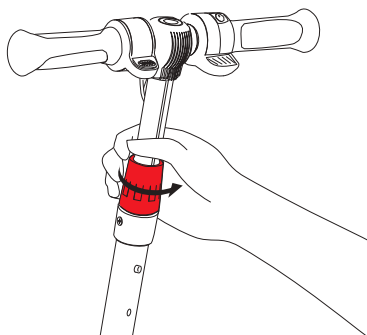

1) Déverrouillez la tige du tube comme indiqué.

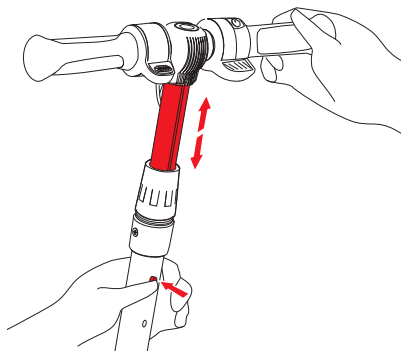

2) Appuyez sur la tige du tube jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le trou correspondant à la hauteur souhaitée. Ensuite, verrouillez la tige du tube.





## Commencer à rouler

### 1. Démarrer l'e-scooter




#### Avertissement

Veillez porter un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères et des coudières avant de monter à cheval.

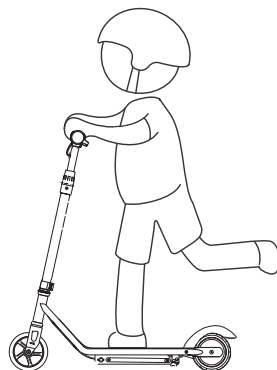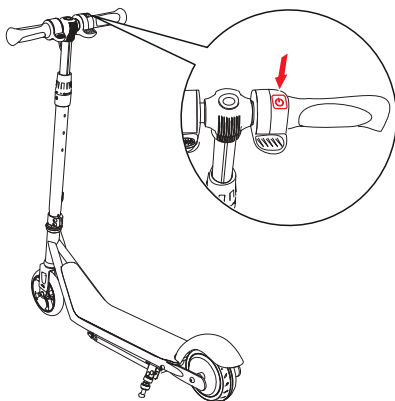

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'e-scooter. Vous entendrez un signal sonore. Ensuite, à chaque fois que vous appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation, le mode de vitesse passe de la vitesse lente (lumière verte) à la vitesse rapide (lumière rouge).

- 2) Tenez les deux extrémités du guidon avec les deux mains. Placez la jambe faible sur l'e-scooter et donnez un coup de pied avec l'autre jambe depuis le sol pour faire avancer l'e-scooter.

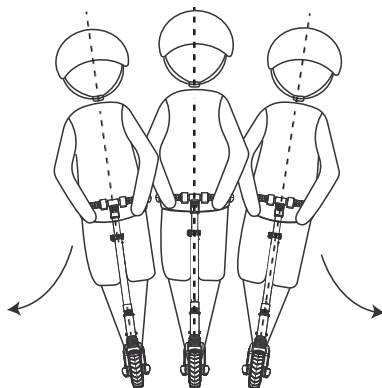


- 3) Lorsque l'e-scooter avance, placez l'autre pied sur la plate-forme. Lorsque les deux pieds sont stables, appuyez doucement sur l'accélérateur.


- 4) Lorsque vous tournez, inclinez légèrement le centre de gravité du corps vers la direction du virage et tournez lentement le guidon.

## 2. Arrêtez l'e-scooter

Il y a trois façons de freiner :

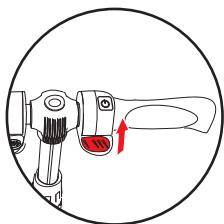

1. Relâchez l'accélérateur et le système de récupération de l'énergie cinétique vous aidera à ralentir automatiquement.

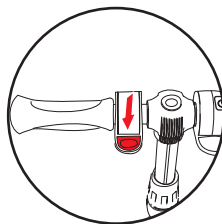

2. Appuyez sur le frein à main rouge et maintenez-le enfoncé pour obtenir un freinage rapide.



3. Appuyez sur le frein de l'aile arrière avec votre pied.

### **Suggestion:**

Entraînez-vous à freiner à différentes vitesses dans des zones ouvertes sans obstacles, puis roulez à proximité.




## Chargement

- Votre scooter sera complètement chargé lorsque la lumière LED sur le chargeur passera du rouge au vert.
- Le scooter est équipé d'une protection de charge et la charge s'arrêtera automatiquement après une charge complète.
- Malgré cela, nous ne recommandons pas de charger votre scooter pendant une longue période, plus de 24 heures à la fois.
- Ne branchez pas le chargeur si le port de charge est mouillé.
- Gardez le port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.

### Notes:

- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie !
- Le scooter ne peut pas être allumé pendant la période de charge.

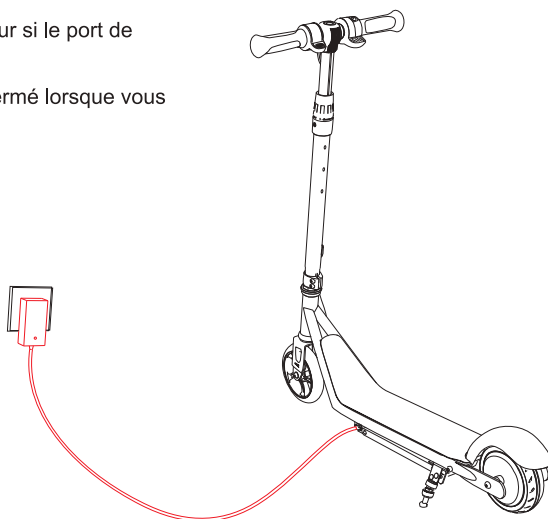





## Avis de conduite




⚠ Evitez de rouler sous la pluie.

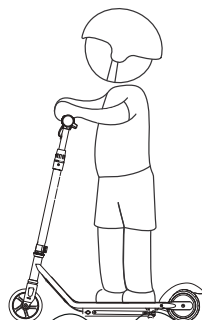

⚠ Veuillez ralentir et passer lentement sur les routes non conventionnelles telles que les dos d'âne, les seuils de porte d'ascenseur et les nids-de-poule.

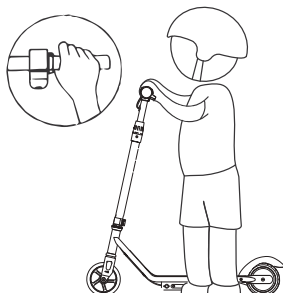

⚠ Lorsque vous marchez sur le scooter électrique, n'appuyez pas sur l'accélérateur.

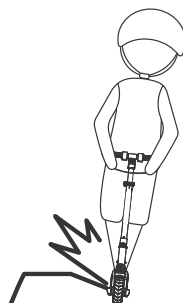

⚠ Veuillez éviter les obstacles.



⚠ Ne suspendez pas d'objets lourds tels que des sacs à dos sur le guidon.




⚠ N'accélérez pas dans les descentes.




 Il est interdit de rouler les mains sur le guidon.




 Lorsque vous roulez, gardez les deux pieds sur le pont. N'effectuez pas de cascades dangereuses avec un pied hors du pont.

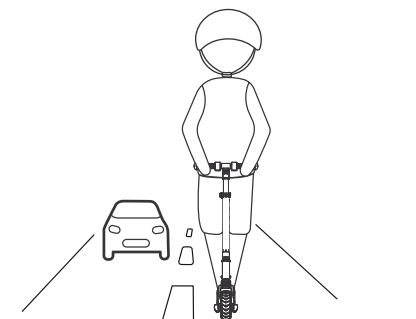


 Il est interdit de circuler dans les voies réservées aux véhicules à moteur ou dans les quartiers résidentiels où cohabitent des personnes et des véhicules.

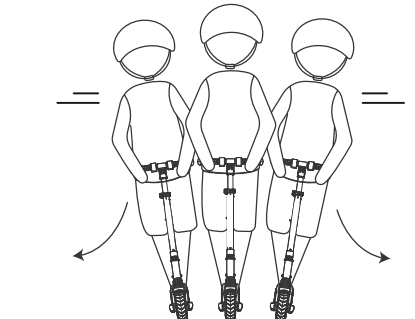

 Il est interdit de tourner brusquement le guidon pendant la conduite.

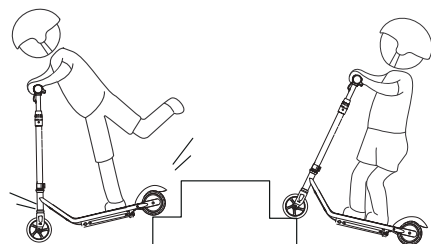

 Il est interdit de monter ou descendre des marches ou de sauter des obstacles.

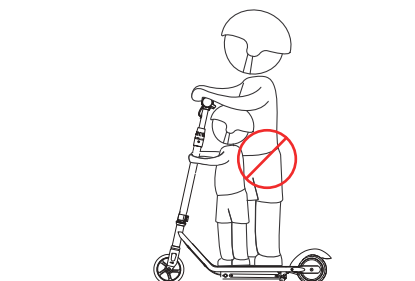

 Aucun passager (y compris les enfants en bas âge) n'est autorisé.



## Spécifications

|                                   | Projet                        | Valeur                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions                        | Dépliée(L x W x H)            | 31.9*14.3*36.6 in / 81*36.5*93 cm |
| Poids                             | Poids net                     | 14.3 lbs / 6.5 kg                 |
| Exigences en matière d'équitation | Charge maximale               | 154 lbs / 70 kg                   |
|                                   | Âge requis                    | 6+                                |
| Scooter                           | Vitesse maximale              | 10mph / 16km/h                    |
|                                   | Taille des pneus              | 5 inch                            |
|                                   | Gamme                         | 6-9 km                            |
|                                   | Terrain d'application         | Routes urbaines, routes plates    |
|                                   | Température de fonctionnement | -5~40 °C                          |
|                                   | Niveau d'étanchéité           | IP54                              |
| Batterie                          | Tension nominale              | 18V                               |
|                                   | Max. Tension de charge        | 21V                               |
|                                   | Capacité nominale             | 2.6Ah                             |
| Moteur                            | Puissance                     | 150W                              |
| Chargeur                          | Tension d'entrée nominale     | 100-240V                          |
|                                   | Tension de sortie nominale    | 21V                               |
|                                   | Courant nominal               | 0.9A                              |
|                                   | Temps de charge               | environ 2 à 3 heures              |

### Gamme typique:

Elle est mesurée dans les conditions suivantes : charge complète, charge de 50 kg, 25 degrés Celsius, route plate, pas de vent et vitesse constante de 9 km/h. L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la charge, la température, la vitesse du vent, l'état de la route et les habitudes d'utilisation.

### Note:

Les données et les références varient selon les modèles et peuvent être modifiées sans préavis.



## Entretien quotidien

### Nettoyage et stockage des scooters électriques :

- Si la surface de la carrosserie de la trottinette électrique est contaminée, utilisez un chiffon doux imbibé d'une petite quantité d'eau propre pour l'essuyer.
- Pour les taches difficiles à nettoyer, vous pouvez appliquer une brosse à dents avec du dentifrice et brosser à plusieurs reprises. Essuyez-la ensuite à l'aide d'un chiffon humide.
- Si les parties en plastique de la carrosserie de l'e-scooter sont rayées, elles peuvent être polies avec du papier de verre ou d'autres matériaux abrasifs. (Conseils : N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils pour le nettoyage. Sinon, l'apparence et la structure interne du scooter électrique seront sérieusement endommagées).
- Il est interdit d'utiliser un nettoyeur à pression pour laver l'e-scooter.
- Avant le nettoyage, assurez-vous que le scooter électrique est éteint, que le câble de chargement a été débranché et que le couvercle en caoutchouc du port de chargement a été fermé hermétiquement. Sinon, cela peut entraîner un choc électrique ou une défaillance grave en raison de l'afflux d'eau interne.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le scooter électrique doit être stocké à l'intérieur dans un endroit sec et frais autant que possible.
- Essayez d'éviter de le ranger à l'extérieur pendant une longue période. L'exposition au soleil, la surchauffe et les basses températures accéléreront l'apparence et le vieillissement des pneus et réduiront la durée de vie et la batterie.

### Entretien de la batterie

1. N'utilisez pas de batteries d'autres modèles ou marques, sous peine de risques pour la sécurité.
2. Ne pas toucher les contacts de la batterie et ne pas démonter ou percer le boîtier. Le fait de toucher les contacts de la batterie avec des objets métalliques peut provoquer des courts-circuits, endommager la batterie ou blesser quelqu'un.
3. N'utilisez que le chargeur d'origine pour la recharge. Dans le cas contraire, il y a un risque de dommages ou d'incendie.
4. L'élimination inappropriée des piles usagées peut gravement polluer l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous vous débarrassez de la batterie. Ne vous débarrassez pas volontairement de cette batterie afin de contribuer à la protection de l'environnement naturel.
5. Veuillez charger complètement la batterie et la ranger après chaque utilisation, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

Ne placez pas le bloc batterie à des températures supérieures à 50 °C ou inférieures à -20 °C (par exemple, ne mettez pas un scooter électrique ou son bloc batterie dans une voiture exposée au soleil en été). Ne mettez pas le pack de batterie dans le feu qui peut causer la défaillance de la batterie, la surchauffe, ou même le risque d'incendie. Lorsque le scooter électrique n'est pas utilisé pendant plus de 30 jours, veuillez d'abord le recharger complètement, le ranger dans un endroit frais et sec, puis le recharger complètement tous les 60 jours. Sinon, la batterie risque d'être endommagée. Dans ce cas, la batterie n'est pas couverte par la garantie.

Évitez de recharger la batterie lorsqu'elle est complètement épuisée et essayez de l'utiliser après chaque trajet autant que possible, ce qui peut considérablement prolonger la durée de vie de la batterie. En outre, lorsqu'il est utilisé à température ambiante, le bloc-batterie peut fournir une plus grande autonomie et des performances élevées ; cependant, s'il est utilisé dans un environnement inférieur à 0 °C, la durée de vie et les performances de la batterie diminueront. Typiquement, dans un environnement de 20 °C, l'autonomie peut être inférieure de moitié ou plus courte qu'à température normale. Lorsque la température augmente, l'autonomie se rétablit.

Conseils : Un scooter électrique entièrement chargé épuisera son énergie stockée après environ 120-180 jours de veille. Il y a une puce intelligente à l'intérieur de la batterie pour enregistrer la situation de charge et de décharge de la batterie. Si la batterie n'a pas été chargée pendant une longue période, elle ne pourra pas être rechargée normalement. Par conséquent, si la batterie n'est pas rechargée à temps, elle se déchargera probablement de manière excessive et subira des dommages permanents. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie. (Remarque : il est interdit aux non-professionnels de démonter la batterie à leur guise, sous peine de provoquer des accidents graves dus à des chocs électriques ou à des courts-circuits!)



|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Instrucciones de seguridad .....       | 27 |
| 2. Contenido del paquete .....            | 28 |
| 3. Descripción general del producto ..... | 29 |
| 4. Antes de conducir .....                | 30 |
| 5. Comenzar a conducir .....              | 32 |
| 6. Carga .....                            | 34 |
| 7. Aviso de conducción .....              | 35 |
| 8. Especificaciones .....                 | 37 |
| 9. Cuidado y mantenimiento diario .....   | 38 |



## Instrucciones de seguridad



### UN MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Este manual contiene información importante. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información con él y asegurarse de que comprenda todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad. Todos los niños y preadolescentes deben viajar bajo la supervisión de un adulto en todo momento. Se recomienda que revise y refuerce periódicamente la información de este manual con los conductores jóvenes y usted es responsable de inspeccionar y mantener el e-scooter de su hijo para garantizar su seguridad.



### ADVERTENCIA GENERAL:

Conducir un patinete eléctrico es una herramienta de deporte y entretenimiento para los niños. Conducir un scooter puede presentar peligros, como perder el control y caerse. Por ello es recomendable tomar precauciones de seguridad antes de conducir y explicarle a tu hijo los riesgos de este deporte. Tiene propiedad de un vehículo y por lo tanto presenta los riesgos de seguridad de todos los vehículos. En países o regiones como China, no existen normas ni regulaciones nacionales para scooters eléctricos; asegúrese de cumplir estrictamente con los requisitos de seguridad de este manual para conductores. No asumiremos ninguna responsabilidad directa o conjunta por ninguna propiedad, pérdidas personales, accidentes, disputas legales y otros eventos adversos que causen conflictos de intereses causados por la violación de los comportamientos de uso sugeridos en este manual.

1. Este producto es un scooter eléctrico para niños. No se permiten pasajeros. No lleves a otras personas.
2. Se requiere casco y otros equipos de protección para operar este producto.
3. No conduzca este producto a lugares peligrosos o ilegales.
4. Entrene en un área abierta y evite circular primero por los carriles de tránsito. Conduzca únicamente después de haber dominado la conducción.
5. No realice acciones peligrosas ni conduzca con una mano al conducir. Mantenga los pies sobre el scooter.
6. No intente pasar directamente escalones de más de 3 cm, ya que esto podría volcar el patinete eléctrico, herir a los usuarios o dañar el patinete eléctrico. También se deben evitar en la medida de lo posible los escalones de menos de 3 cm.
7. La velocidad máxima del scooter es de 16 km/h. Por tu seguridad, intenta evitar usarlo por la noche.
8. No utilice este producto en un ambiente por debajo de -5 °C.
9. En caso de que la carretera esté irregular o en malas condiciones, conduzca despacio o bájese del e-scooter.
10. No opere este producto en terrenos con aceite o hielo.
11. Al conducir, ajuste el manillar del producto a una posición adecuada según la altura de su hijo para garantizar la seguridad en la conducción.
12. No sumerja el producto en agua a una profundidad de más de 3 cm ni rocíe agua directamente sobre el cuerpo del scooter eléctrico para evitar el impacto del agua en el sistema eléctrico del scooter.
13. En caso de mal tiempo, como lluvia, nieve y viento fuerte, trate de evitar montar en bicicleta para evitar peligros.
14. Sin sobrecarga (capacidad de carga máxima: 70 kg)




### ADVERTENCIA:

### SIEMPRE INSPECCIONE EL E-SCOOTER ANTES DE CONDUCIR.

Una inspección y un mantenimiento adecuados del patinete eléctrico pueden reducir el riesgo de lesiones. Inspeccione siempre antes de montar en bicicleta y manténgalo regularmente. Verifique y asegure todos los sujetadores antes de cada viaje. Reemplace las piezas desgastadas o rotas inmediatamente. Conduzca con precaución ya que se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones a los pasajeros o a terceros.




## Contenido del paquete

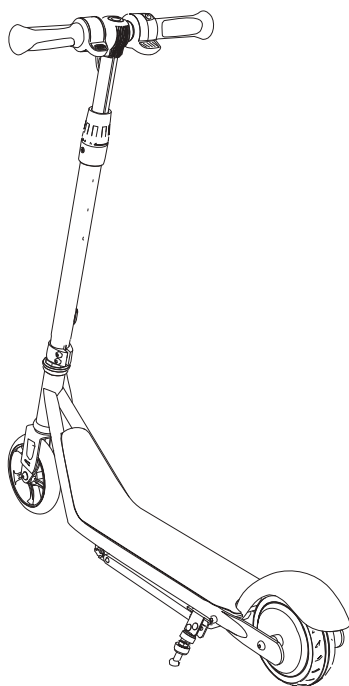

Cargador x1



Llave hexagonal x2



Soporte x1




Manual de usuario x1

Al desembalar su scooter eléctrico, verifique que los siguientes elementos estén incluidos en el paquete. Si falta algo o está dañado, comuníquese con el servicio de atención al cliente de isinwheel para obtener ayuda.



## Descripción general del producto

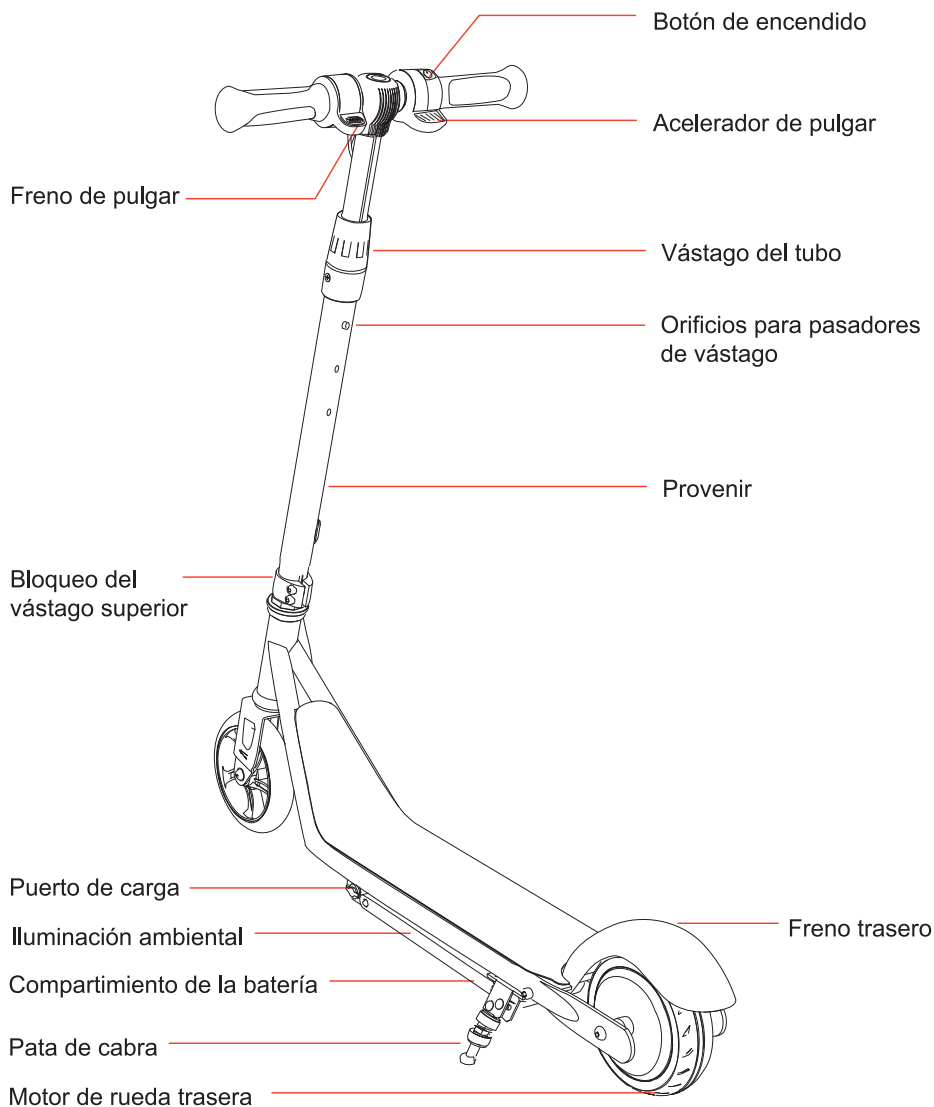




## Antes de conducir


### Montar el scooter eléctrico

#### Advertencia


Antes de montar en bicicleta, compruebe si el bloqueo de la potencia está apretado; si no lo ajusta correctamente, puede perder el control o caerse. Si no sabes cómo apretar la cerradura, contáctanos.

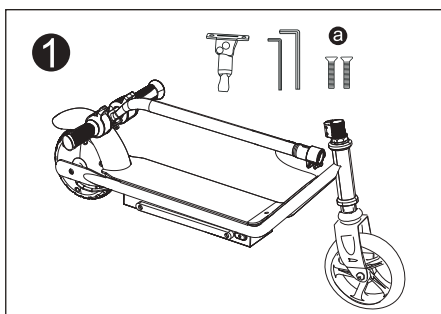


1) Después de recibir el scooter, sáquelo de la caja del paquete y luego móntelo. Compruebe si todos los elementos que se muestran a continuación están incluidos en la caja.

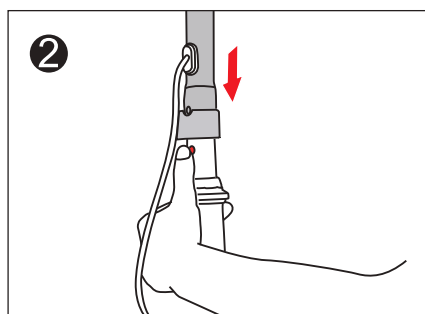

2) Ensamble la potencia al cuerpo del scooter eléctrico.

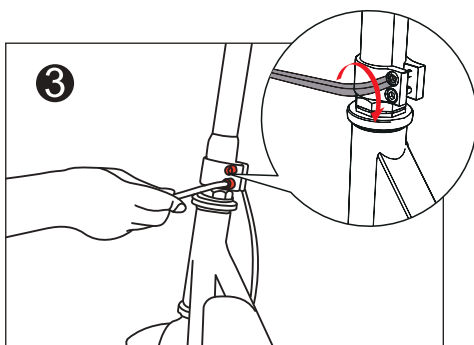


3) Apriete los pernos del sujetador del timón.

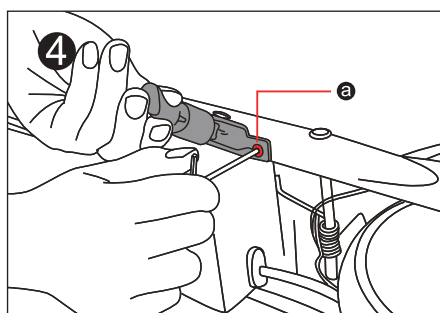


4) Instale el soporte.

## 2. Ajuste la altura del manillar

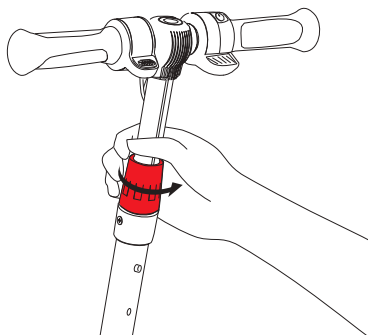

1) Desbloquee el vástago del tubo como se muestra.

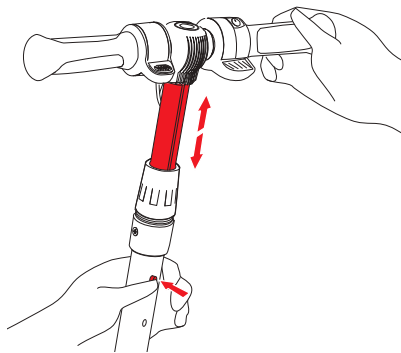

2) Presione el pasador del tubo hasta que encaje en el orificio correspondiente a la altura deseada. Luego, bloquee el vástago del tubo.




## Comenzar a conducir

### 1. Enciende el scooter eléctrico




#### Advertencia

Le rogamos que antes de montar lleve equipo de protección, como casco, rodilleras y coderas.

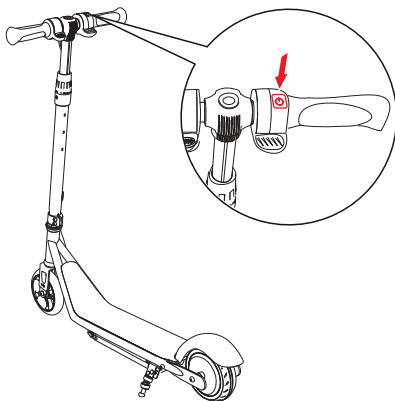


- 1) Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el e-scooter. Escuchará un sonido rápido. Y luego, cada vez que presione dos veces el botón de Encendido, el modo de velocidad cambiará entre baja velocidad (luz verde) y alta velocidad (luz roja).

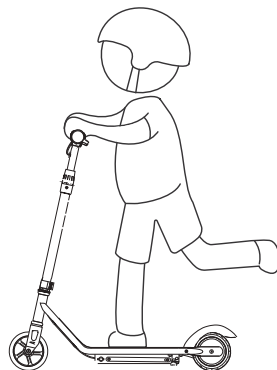

- 2) Sujete ambos extremos del manillar con ambas manos. Coloque la pierna débil en el e-scooter y comience con la otra desde el suelo para que el e-scooter avance.




- 3) Cuando el e-scooter avance, coloque el otro pie en la plataforma. Una vez que ambos pies estén estables, presione suavemente el acelerador con el pulgar.

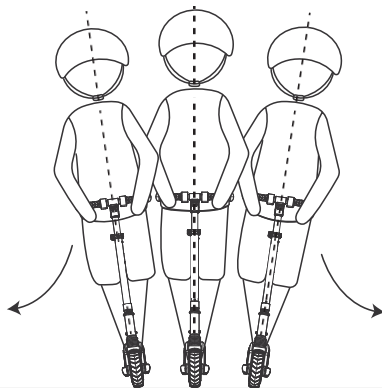


- 4) Al girar, incline ligeramente el centro de gravedad del cuerpo hacia la dirección de giro y gire lentamente el manillar.

## 2. Detén el scooter eléctrico

Hay tres formas de frenar:

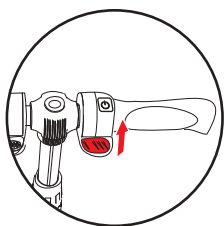

- 1) Suelte el acelerador con el pulgar y el sistema de recuperación de energía cinética ayudará a reducir la velocidad automáticamente.

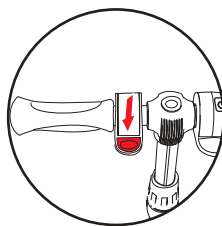

- 2) Presione y mantenga presionado el freno rojo para realizar un frenado rápido.



- 3) Pise el freno del guardabarros trasero con el pie.

### **Sugerencia:**

Practique frenar en áreas abiertas sin barreras a varias velocidades y luego conduzca cerca.




## Carga

- Su scooter estará completamente cargado cuando la luz LED del cargador cambie de verde a rojo.
- El scooter tiene protección de carga y la carga se cortará automáticamente después de cargarse por completo.
- Aun así, no recomendamos cargar su scooter durante más de 24 horas seguidas.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está mojado.
- Mantenga el puerto de carga cerrado cuando no esté cargando.

### Notas:

- ¡Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería!
- El scooter no se puede encender durante el período de carga.

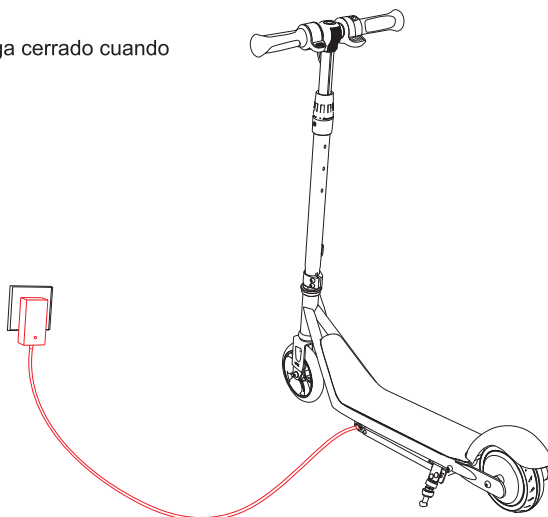





## Aviso de conducción




 Evite circular bajo la lluvia.

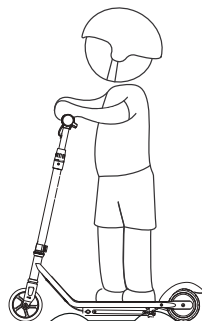


 Por favor, reduzca la velocidad y pase despacio por vías no convencionales como badenes, umbrales de puertas de ascensor y baches.

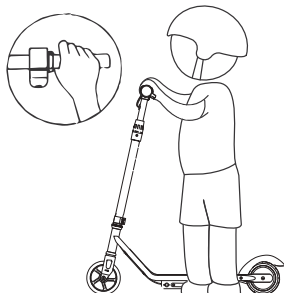

 Cuando camine con el scooter eléctrico, por favor no presione el acelerador de pulgar.

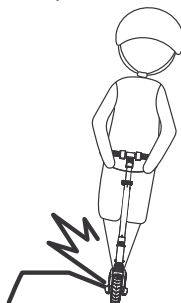

 Por favor, evite los obstáculos.

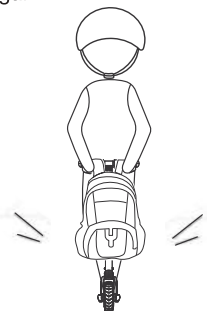

 Por favor, no cuelgues objetos pesados como mochilas en el manillar.




 Por favor, no acelere al bajar una cuesta.




⚠ Está prohibido circular con las manos fuera del manillar.




⚠ Cuando conduzca, mantenga ambos pies sobre la plataforma. No realice acrobacias peligrosas con un pie fuera de la plataforma.

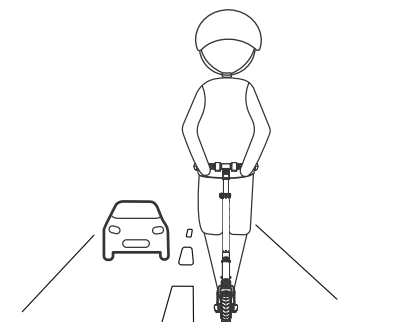


⚠ Está prohibido circular por carriles para vehículos de motor o barrios residenciales en los que se mezclen personas y vehículos.

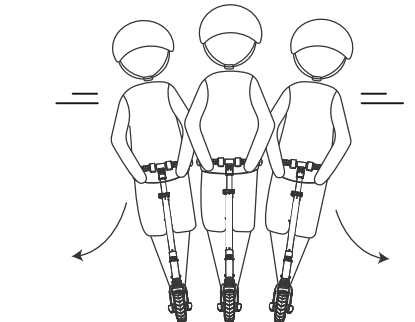

⚠ Está prohibido girar bruscamente el manillar durante la conducción.

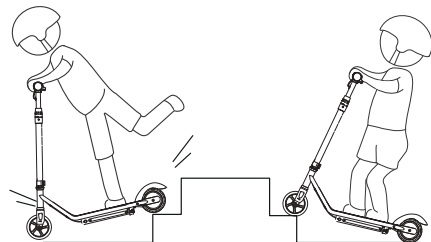

⚠ Está prohibido subir o bajar escalones o saltar obstáculos.

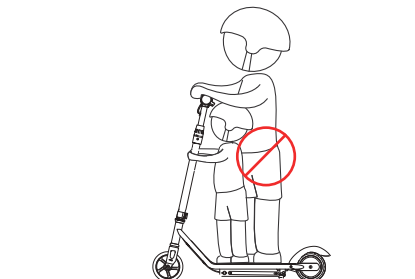

⚠ No se permiten pasajeros (incluidos bebés).



## Especificaciones

|                        | Proyecto                      | Valeur                             |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones            | Desplegado (L x W x H)        | 31.9*14.3*36.6inch / 81*36.5*93 cm |
| Peso                   | Peso neto                     | 14.3 lbs / 6.5 kg                  |
| Requisitos para montar | Carga máxima                  | 154 lbs / 70 kg                    |
|                        | Edad aplicable                | 6+                                 |
| Scooter                | Velocidad máxima              | 10mph / 16km/h                     |
|                        | Tamaño del neumático          | 5 inch                             |
|                        | Gama                          | 6-9 km                             |
|                        | Terreno aplicable             | Vías urbanas, carreteras llanas    |
|                        | Temperatura de funcionamiento | -5~40 °C                           |
|                        | Grado de impermeabilidad      | IP54                               |
| Batería                | Tensión nominal               | 18V                                |
|                        | Máx. Tensión de carga         | 21V                                |
|                        | Capacidad nominal             | 2.6Ah                              |
| Motor                  | Potencia                      | 150W                               |
| Cargador               | Tensión nominal de entrada    | 100-240 V                          |
|                        | Tensión nominal de salida     | 21V                                |
|                        | Corriente nominal             | 0.9A                               |
|                        | Tiempo de carga               | unas 2-3 horas                     |

### Alcance típico:

Se mide en condiciones de carga completa, 50 kg de carga, 25 grados centígrados, carretera llana, sin viento y a una velocidad constante de 9 km/h. La autonomía real variará debido a factores como la carga, la temperatura, la velocidad del viento, las condiciones de la carretera y los hábitos de uso.

### Nota:

Los datos y referencias varían según los modelos y están sujetos a cambios sin previo aviso.



## Cuidado y mantenimiento diario

### Limpieza y almacenamiento de patinetes eléctricos:

- Si la superficie del cuerpo del scooter eléctrico está contaminada, utilice un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de agua limpia para limpiarla.
- Para las manchas difíciles de limpiar, puede aplicar un cepillo de dientes con pasta de dientes y cepillar repetidamente. Luego límpielo con un paño húmedo.
- Si las piezas de plástico del cuerpo del patinete eléctrico están rayadas, se pueden pulir con papel de lija u otros materiales abrasivos. (Consejos: no utilice alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes químicos corrosivos y volátiles para la limpieza. De lo contrario, la apariencia y la estructura interna del scooter eléctrico se dañarán gravemente).
- Está prohibido utilizar un limpiador a presión para lavar el e-scooter.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el scooter eléctrico esté apagado, que el cable de carga esté desenchufado y que la cubierta de goma del puerto de carga esté bien cerrada. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o un fallo grave debido a la entrada de agua interna.
- Cuando no esté en uso, el scooter eléctrico debe guardarse en el interior, en un lugar seco y fresco tanto como sea posible.
- Trate de evitar guardarlo al aire libre durante mucho tiempo. La exposición al sol, el sobrecalentamiento y las bajas temperaturas acelerarán la apariencia y el envejecimiento de los neumáticos y reducirán la vida útil y la batería.

### Mantenimiento de la batería

1. No utilice paquetes de baterías de otros modelos o marcas; de lo contrario, pueden existir riesgos para la seguridad.
2. No toque los contactos de la batería y no desmonte ni perfore la carcasa. Tocar los contactos de la batería con objetos metálicos provocará cortocircuitos, daños a la batería o víctimas.
3. Utilice únicamente el cargador original para cargar. De lo contrario existe peligro de daños o incendio.
4. La eliminación inadecuada de las baterías usadas puede contaminar gravemente el medio ambiente. Cumpla con las regulaciones locales al desechar la batería. No deseche esta batería a voluntad para proteger conjuntamente el medio ambiente natural.
5. Cargue completamente la batería y luego guárdela después de cada uso, lo cual es beneficioso para prolongar la vida útil de la batería.

No coloque la batería a temperaturas superiores a 50 °C o inferiores a -20 °C (por ejemplo, no coloque un scooter eléctrico o su batería en un automóvil expuesto al sol en verano). No arroje la batería al fuego, ya que podría provocar que falle, se sobrecaliente o incluso exista riesgo de incendio. Cuando el scooter eléctrico no esté en uso durante más de 30 días, primero cárguelo completamente, guárdelo en un lugar fresco y seco y luego cárguelo completamente cada 60 días. De lo contrario, podría dañar la batería. En este caso, la batería no está cubierta por la garantía.

Evite recargarla cuando la batería esté completamente agotada e intente usarla después de cada uso en la medida de lo posible, lo que puede prolongar en gran medida la vida útil de la batería. Además, cuando se utiliza a temperatura ambiente, la batería puede proporcionar una mayor autonomía y un alto rendimiento; sin embargo, si se utiliza en un entorno por debajo de 0 °C, la duración y el rendimiento de la batería disminuirán. Normalmente, en un entorno de 20 °C, el rango puede ser sólo la mitad o menos que a temperatura normal. Cuando la temperatura suba, el rango se restablecerá.

Consejos: Un scooter eléctrico completamente cargado agotará su energía almacenada después de aproximadamente 120 a 180 días de espera. Hay un chip inteligente dentro de la batería para registrar la situación de carga y descarga de la batería. Si la batería no se ha cargado durante mucho tiempo, no podrá recargarse normalmente. Por lo tanto, si la batería no se carga a tiempo, probablemente se descargará excesivamente y sufrirá daños permanentes. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía. (Nota: ¡Los no profesionales tienen prohibido desmontar la batería a voluntad; de lo contrario, pueden ocurrir accidentes de seguridad graves debido a descargas eléctricas o cortocircuitos!)



