


MAGN!TONE
LONDON

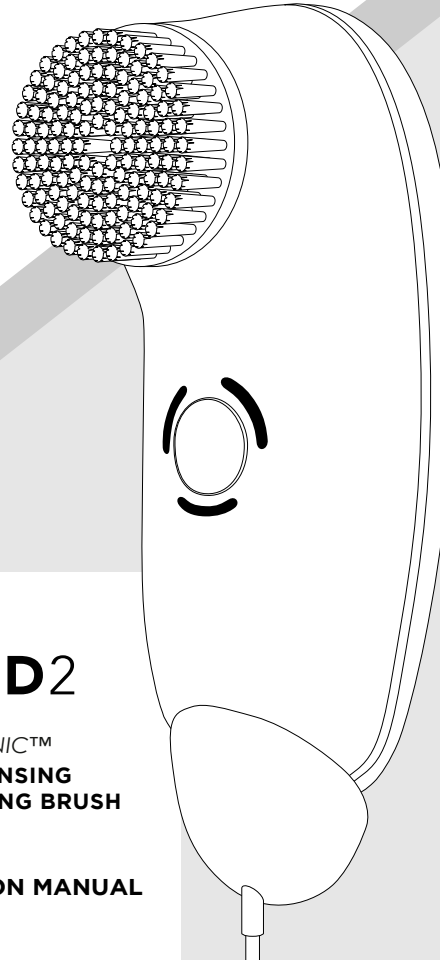

TECHNICAL SPECIFICATION

Brush Type: ML04

Waterproof rating: IP7

Average Amplitude: 13,000

Power: 3W

Battery Type: Ni-Mh AAA 2.4V 600mAh

Full charge time: 8 hours

Average run time: 45 minutes

Made in China

© 2018

Magnitone is a trading brand name owned by BB Brands Ltd, London, N1

BARE FACED2

3D VIBRA-SONIC™

**DAILY CLEANSING
+ SKIN TONING BRUSH**

INSTRUCTION MANUAL



WARNINGS



Trust us, you want to read these

YOUR FIRST TIME:

Some may experience breakouts or other adverse skin changes after the first few days using your brush! Do not panic! This is completely normal and is your skin's way of adjusting to a new and deeper method of cleansing. If these changes are more severe than expected, reduce usage and contact us on help@magnitone.co.uk or seek advice from a skincare professional.


DO NOT USE IF YOU:

- You are under the age of 14.
 - Have scarred, broken, inflamed or infected skin.
 - Have eczema, dermatitis or other any skin disorders.
 - Have extreme sunburn
 - Are taking medication that can cause skin sensitivity (e.g. Retin A, Accutane, Avage, Tazorac, Differin)
 - You have a pacemaker.
-
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or physically or mentally challenged persons.
 - Do not use around the delicate eye area.
 - Strictly for external use only.


TECHNICAL - DO NOTS

- Do not charge near flowing water. Do not submerge.
- Do not reach for a charging cable that has fallen into water. Turn off power at the mains before retrieving the unit or it may result in electric shock and/or death.
- Do not attempt to disassemble or repair any part of the product.
- Do not misuse the product – used only for its intended purpose
- Never operate the brush if it has been damaged.
- This product is approved to the requirements of European EMC legislation.
- Do NOT use near to shortwave or microwave equipment. Other electrical equipment in the vicinity may be affected by the usage of this product.


GETTING STARTED

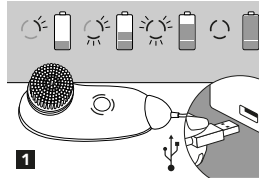


1

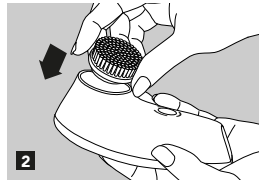


2

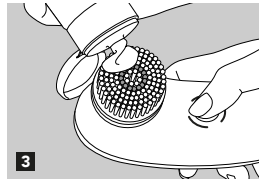

3

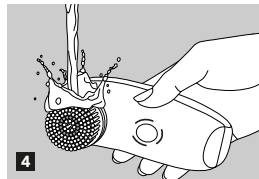

4

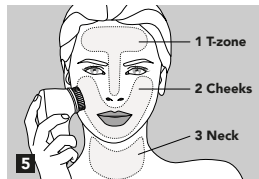

5


1) Charge your brush! Your Magnitone brush comes part charged and is ready to use. We recommend that to maximise its battery life, you charge your brush before the first time for 12 hours. Lights turn red during normal operation when battery is low.

2) To Insert the brush head. Push it on the mechanism until you feel it click into place. To remove, just pull. Voila!


3) If you use make-up, remove it first, then rinse your face with warm water (Why not try our WipeOut! Microfibre Cloth that removes makeup with just water?). You can apply your regular cleanser on to the brush head or directly onto your skin.

4) Wet the brush and choose your cleansing mode - Press the ON button once for SENSITIVE MODE or twice for a DEEP CLEANSE. We recommend Sensitive for general daily cleansing and Deep Cleanse every other day or if you're removing makeup residue at night...But, it's your call!

5) Don't be a scrubber - let the vibrations do all the work! Glide the brush gently over your skin in small slow circles. After each 20 seconds, the brush will buzz gently. This is to make sure you move on to the next area. After 1 minute, the brush will turn off and you're done.

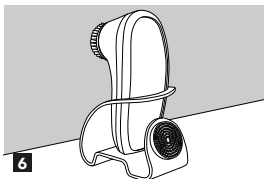

- 6) Pop your brush in your Bathroom Caddy so it can neatly drip-dry and is ready for it's next use!

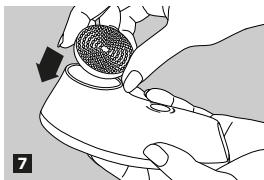

- 7) After cleansing, apply your creams, serums and moisturisers to your skin and watch them sink in. Alternatively, you may want to step it up a gear and give your skin a workout.

Switch to the *Tone It Up!* Massage Head and apply your regular moisturiser, creams or serums to your face



- 8) Press the button 3 times. This will enter TONING MODE. Glide the brush upwards gently over your skin, massaging it and boosting circulation.

Using Travel Power-Lock

We know your BareFaced2 will travel as much as you do so we have added a smart travel lock. Press and hold the power button for 5 seconds to turn it on. The red light will flash 3 times when it is active. Repeat to unlock.

FAQS

I've got sensitive skin. How often should I use my brush?

We recommend every day. But all skin is different, so if you need a sensitive brush head, log onto www.magnitone.co.uk to see our selection of heads.

How often should I replace my brush head?

Every 3 months or when it looks or feels worn.

Can I use my BareFaced2 brush in the shower or bath?

Yes! It's 100% Waterproof.

What type of cleanser should I use?

Any cleanser, the brush is designed to fit right in to your current skincare routine. Although, we recommend that it's non-abrasive.

How should I clean my brush head?

Don't use chemicals, just soapy water and a good rinse in your hands will do the trick. Turn the brush on and rub it into your palm

Where can I buy replacement brush heads?

log onto Magnitone.co.uk and look at the full range of facial brush heads. And don't forget to register your extended product warranty! magnitone.co.uk/support

After more information or fancy a chat? Get in touch!

We're sure you'll love using your new Vibra-Sonic™ Daily Cleansing Brush but if you still need help or any additional product information, please don't hesitate to get in touch with the Magnitone team. help@magnitone.co.uk or call on +44 (0)330 2231066 / USA (Toll Free): 833-437-9278.

Join the conversation



[MagnitoneSkincare](https://www.facebook.com/MagnitoneSkincare)



[@magnitone](https://twitter.com/magnitone)



[@magnitone_london](https://www.instagram.com/magnitone_london)

⚠️ WARNHINWEISE ⚠️

Vertrau uns, du solltest diese lesen

IHR ERSTES MAL:

Einige können Ausbrüche oder andere nachteilige Veränderungen der Haut nach den ersten Tagen mit der Bürste erleben! Keine Panik. Das ist völlig normal und wird Ihrer Haut die Möglichkeit zur Anpassung an eine neue und tiefere Methode der Reinigung geben. Wenn diese Veränderungen stärker als erwartet sind, reduzieren Sie die Verwendung und kontaktieren Sie uns unter help@magnitone.co.uk, oder sprechen Sie mit einem unserer professionellen Hautpflegeberater.


NICHT BENUTZEN FALLS:

- Sie unter 14 Jahre alt sind.
 - Sie Narben, zerbrochene, entzündete oder infizierte Haut haben
 - Sie Ekzeme, Hautentzündung, Sonnenbrand oder andere Hauterkrankungen haben.
 - Sie einen Herzschrittmacher haben.
 - Sie Medikamente einnehmen, die die Empfindlichkeit der Haut verursachen können.
-
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn dieses Produkt von, auf, oder in der Nähe von Kindern, oder körperlich, oder geistig behinderten Personen angewendet wird.
 - Nicht rund um die empfindliche Augenpartie verwenden.
 - Strengstens nur für die äußerliche Anwendung geeignet.


TECHNISCHE VERBOTE!

- Nicht in der Nähe von fließendem Wasser aufladen. Nicht untertauchen.
- Nicht nach einem Ladekabel greifen, das ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Einheit aus dem Wasser holen, oder es kann zu einem elektrischen Schlag und/oder zum Tod führen.
- Versuchen Sie nicht, ein Teil des Produkts zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht missbräuchlich - es soll nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Betreiben Sie die Bürste nicht, wenn sie beschädigt wurde.
- Dieses Produkt ist auf die Anforderungen der europäischen EMV-Vorschriften zugelassen.
- Nicht in der Nähe von Kurzwellen oder Mikrowellen-Geräten zu verwenden. Andere elektrische Geräte in der Nähe können durch die Verwendung dieses Produkts beeinträchtigt werden.


ERSTE SCHRITTE

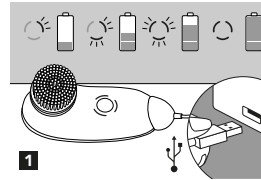


1

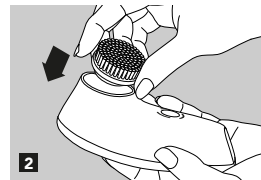

2

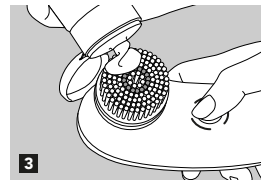

3

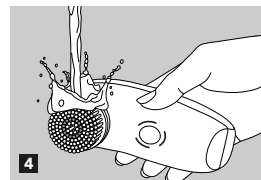

4




5

1) Laden Sie Ihre Reinigungsbürste!
Ihre Magnitone Reinigungsbürste wird in einem halb-aufgeladenen Zustand geliefert und ist einsatzbereit. Wir empfehlen, zur Maximierung der Akkuleistung, die Reinigungsbürste vor dem 1. Gebrauch für 12 Stunden aufzuladen. Wenn die Batterie schwach ist, werden die Lampen bei normaler Verwendung rot.

2) Zum Einfügen des Bürstenkopfs, schieben Sie ihn auf den Mechanismus bis er einrastet. Zum Entfernen, einfach ziehen. Voila!


3) Wenn du Make-up verwendest, entfernst du es zuerst und spülst dein Gesicht mit warmem Wasser ab. (Hast du es versucht unserem erstaunlichen WipeOut!? Mikrofaser-Reinigungstuch gehört? Es entfernt Make-up mit nur Wasser!) Sobald du dein Make-up entfernt hast, kannst du dein reguläres Reinigungsmittel auf die Bürste oder direkt auf die Haut auftragen.

4) Befeuchten Sie die Reinigungsbürste und wählen Sie Ihren Reinigungsmodus - Für den sensitiven Modus, drücken Sie einmal auf die ON-Taste und für Tiefenreinigung zweimal. Für die allgemeine tägliche Reinigung, empfehlen wir den sensitiven Modus und die Tiefenreinigung jeden zweiten Tag oder zur Entfernung von Make-up-Rückständen in der Nacht ... die Entscheidung liegt jedoch bei Ihnen.

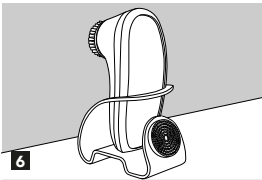

6

5) Nicht schrubben - lass die Vibrationen die ganze Arbeit machen! Gleite die Bürste in kleinen, langsamen Kreisen sanft über die Haut. Nach jeweils 20 Sekunden brummt die Bürste. Damit soll sichergestellt werden, dass du zum nächsten Bereich übergehst (T-Zone, Wangen, Kinn und Nacken). Nach 1 Minute schaltet sich die Bürste aus und du bist fertig.

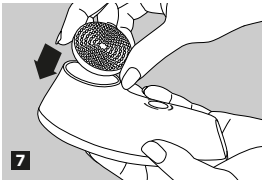

7

6) Ersetzen Sie Ihre Reinigungsbürste in den Badezimmerhalter, um es richtig zu trocknen.

7) Tragen Sie nach der Reinigung Ihre Cremes, Seren und Feuchtigkeitscremes auf Ihre Haut auf und beobachten sie, wie diese in Ihre Haut einsinken. Alternativ können Sie auch noch einen Schritt weiter gehen und Ihre Haut trainieren.



8

Wechseln Sie zu Tone It Up! Massieren Sie den Kopf und tragen Sie Ihre gewöhnliche Feuchtigkeitspflege, Cremes oder Seren auf Ihr Gesicht auf.

8) Drücken Sie die Taste dreimal. Dies bringt Sie in den

Toning-Modus. Lassen Sie die Reinigungsbürste mit sanften Aufwärtsbewegungen über Ihre Haut gleiten, während Sie sie massieren und die Durchblutung steigern.

Einschaltsperr verwenden

Wir wissen, dass dein Barefaced2 genauso viel unterwegs sein wird wie du, deshalb haben wir eine intelligente Einschaltsperr eingebaut. Halte die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sperr einzuschalten. Das rote Licht blinkt dreimal, wenn es aktiviert ist. Wiederhole den Vorgang, um ihn zu entsperren

HÄUFIGE FRAGEN

Ich habe empfindliche Haut. Wie oft soll ich meine Bürste benutzen?

Wir empfehlen eine tägliche Anwendung.

Wie oft sollte ich meinen Bürstenkopf ersetzen?

Alle 3 Monate oder wenn er abgenutzt ist.

Kann ich meine First Step Bürste in der Dusche benutzen?

Ja! Sie ist wasserdicht aber nicht ganz untertauchen.

Welche Art von Reinigungsmittel sollte ich verwenden?

Jeglichen Reiniger. Die Bürste ist so konzipiert, dass sie sich direkt deiner aktuellen Hautpflege anpasst. Obwohl wir empfehlen, dass es abriebfest sein sollte.

Wie sollte ich meinen Bürstenkopf reinigen?

Verwende keine Chemikalien, nur mit Seifenwasser gut ausspülen.

Wo kann ich Ersatzbürstenköpfe kaufen?

Gehe dafür auf [Magnitone.co.uk](https://magnitone.co.uk) und vergiss nicht, dass du bei Produktgarantie-Registrierung 5£ Rabatt erhältst.

Melde dich bei uns: magnitone.co.uk/support

Haben Sie Fragen Oder Sind Sie Verwirrt?

Sie können unser Kundenservice-Team erreichen unter: help@magnitone.co.uk oder telefonisch unter + 44 (0) 330 223 1066 (UK Normalpreis gilt) / USA (Toll Free) 833-437-9278.

Reden Sie Mit



MagnitoneSkincare



@magnitone



@magnitolondon

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

A lire impérativement

PREMIÈRE UTILISATION:

Des éruptions cutanées ou autres effets indésirables de la peau peuvent survenir après les premiers jours d'utilisation de la brosse. Pas de panique. Ces phénomènes sont tout à fait normaux et montrent que votre peau est en train de s'adapter à une nouvelle méthode de nettoyage plus en profondeur. Toutefois, si ces effets persistent, limitez votre utilisation de la brosse et contactez-nous à l'adresse help@magnitone.co.uk ou consultez un spécialiste de la peau.


NE PAS UTILISER SI:

- Vous avez moins de 14 ans.
 - Votre peau est abîmée, éraflée, enflammée ou infectée.
 - Vous avez de l'eczéma, des dermatites, des coups de soleil ou tout autre problème de peau.
 - Vous avez un stimulateur cardiaque
 - Vous suivez un traitement susceptible d'accroître la sensibilité de votre peau
-
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur, ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.
 - Ne pas utiliser sur le contour des yeux.


PRÉVENTIONS TECHNIQUES!

- Ne pas charger l'appareil près d'un écoulement d'eau. Ne pas submerger.
- Ne pas utiliser un câble de chargement tombé dans l'eau. Couper l'alimentation avant de récupérer l'appareil afin d'éviter toute électrocution et/ou effet mortel.
- Ne pas chercher à démonter ou réparer une partie quelconque du produit.
- Ne pas utiliser le produit de façon abusive – respecter son utilisation prévue.
- Ne jamais faire fonctionner la brosse si elle a été endommagée
- Ce produit est conforme aux exigences de la législation européenne sur la compatibilité électromagnétique (EMC).
- NE PAS utiliser à côté d'un appareil à ondes courtes ou à micro-ondes. Les autres équipements électriques situés à proximité peuvent être affectés par l'utilisation de ce produit.


DÉMARRAGE

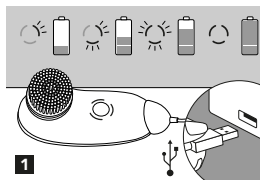


1

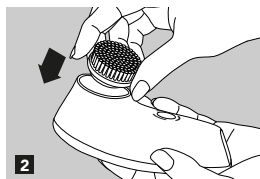


2

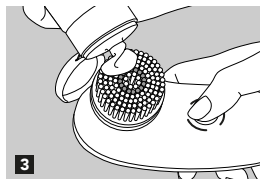

3

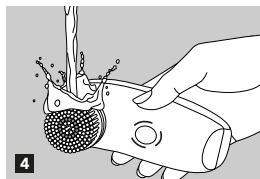

4

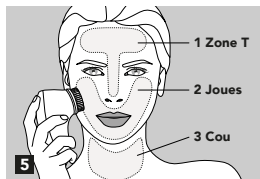

5



1) Chargez votre brosse! Votre brosse Magnitone est livrée chargée et prête à utiliser. Nous vous recommandons de recharger votre brosse avant 12 heures pour maximiser sa durée de vie. Lorsque la batterie est faible, les lumières deviennent rouges pendant l'utilisation normale.

2) Pour insérer la tête de brosse. Poussez-le sur le mécanisme jusqu'à ce que vous le sentiez cliquer en place. Pour enlever, il suffit de tirer. Voilà!

3) Si vous portez du maquillage, nettoyez-le et rincez votre visage à l'eau tiède. (Avez-vous essayé notre incroyable lingette de nettoyage en microfibres WipeOut!? Elle enlève le maquillage rien qu'avec de l'eau!) Après avoir nettoyé votre maquillage, vous pouvez appliquer votre soin nettoyant habituel sur la brosse ou directement sur votre peau.

4) Mouillez la brosse et choisissez votre mode de nettoyage - Appuyez sur le bouton ON une fois pour le mode sensible ou deux fois pour un nettoyage en profondeur. Nous recommandons le mode sensible pour un nettoyage quotidien général et Nettoyage en profondeur tous les deux jours ou si vous enlevez des résidus de maquillage la nuit ... Le choix vous revient!

5) Ne frottez pas - laissez les vibrations faire tout le travail!

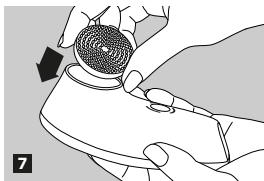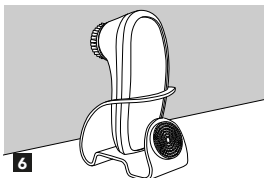

Faites glisser la brosse doucement sur votre peau en faisant de petits cercles lents. Au bout de 20 secondes, la brosse vibrera. C'est pour vous assurer de passer à la zone suivante (zone T, joues, menton et cou). Au bout de 1 minute, la brosse s'éteint et vous avez terminé.

- 6) Remplacez votre brosse dans le support, pour l'aider à sécher correctement.
- 7) Après le nettoyage, appliquez vos crèmes, sérums et hydratants à votre peau et observez-les s'enfoncer dedans. Alternativement, vous pouvez vouloir l'intensifier un engrenage et donner à votre peau une séance d'entraînement.

Basculer vers la tête de massage Tone It Up ! Et appliquer votre crème hydratante régulière, des crèmes ou des sérums sur votre visage.

- 8) Appuyez sur le bouton 3 fois. Cela entrera en mode de Tonification. Glissez la brosse vers le haut doucement sur votre peau, masser et stimuler la circulation.

Utilisation du Verrouillage de Voyage

Comme nous savons que votre Barefaced2 voyageera autant que vous, nous avons ajouté une option de verrouillage de voyage intelligent. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer, répétez pour déverrouiller. Le voyant rouge clignote 3 fois lorsqu'il est activé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

J'ai une peau sensible. Avec quelle fréquence puis-je utiliser ma brosse?

Nous recommandons une utilisation quotidienne. choix

Quand dois-je remplacer ma tête de brosse?

Tous les 3 mois ou lorsqu'elle semble usée.

Puis-je utiliser ma brosse First Step dans la douche?

Oui ! Elle est étanche mais ne la submergez pas complètement.

Quel type de soin nettoyant puis-je utiliser?

N'importe quel soin nettoyant. La brosse est conçue pour s'adapter parfaitement à votre routine de soin de la peau. Toutefois, nous recommandons un soin non abrasif.

Comment dois-je nettoyer ma tête de brosse?

N'utilisez pas de produits chimiques. De l'eau avec du savon suffit et un bon rinçage dans vos mains fera l'affaire.

Où puis-je acheter des têtes de brosse de rechange?

Connectez-vous sur Magnitone.co.uk et n'oubliez pas, vous obtiendrez une réduction de 5 GBP lorsque vous enregistrez la garantie de votre produit.

Nous contacter : magnitone.co.uk/support

Vous Êtes Confus ou Avez des Questions?

Vous pouvez joindre notre service client à l'adresse help@magnitone.co.uk ou par téléphone au +44 (0) 330 223 1066) (tarif en vigueur au Royaume-Uni) / USA (Toll Free) 833-437-9278.

Rejoindre la Conversation



[MagnitoneSkincare](https://www.facebook.com/MagnitoneSkincare)



[@magnitone](https://twitter.com/magnitone)



[@magnitone.london](https://www.instagram.com/magnitone)

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

Confía en nosotros, te conviene leer esto

PRIMER USO:

Algunos pueden experimentar brotes u otros cambios adversos en la piel después de utilizar el pincel los primeros días! No es para asustarse. Esto es completamente normal y es la forma en que su piel se adapta a un método de limpieza nuevo y más profundo. Si estos cambios son más graves de lo esperado, reduce su uso y póngase en contacto con nosotros en help@magnitone.co.uk o busca el asesoramiento de un profesional.


NO USAR SI:

- Eres menor de la edad de 14.
- Tienes piel cicatrizado, roto, inflamado o infectado.
- Tienes eczema, dermatitis, quemaduras solares o cualquier otro trastornos de la piel.
- Tienes un marcapasos
- Estás tomando medicamentos que pueden causar sensibilidad de la piel
- Se requiere supervisión cuando este producto es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas físicamente o mentalmente discapacitadas.
- No utilice alrededor del contorno de los ojos
- Estrictamente sólo para uso externo.


NO HAGAS LOS SIGUIENTE!

- No cargues cerca de agua. No sumerja.
- No intente coger un cable de carga que haya caído al agua. Desconecte la alimentación antes de recuperar la unidad o puede provocar una descarga eléctrica y/o la muerte.
- No intente desmontar o reparar cualquier parte del producto.
- No mal uses el producto - utilícelo sólo para su objetivo previsto.
- No utilice el cepillo si se ha dañado anteriormente
- Este producto ha sido aprobado para los requisitos de la legislación Europea EMC.
- NO utilice el producto cerca de onda corta o equipos de microondas. Otro equipo eléctrico en la proximidad puede verse afectada por el uso de este producto.uct.


PRIMEROS PASOS

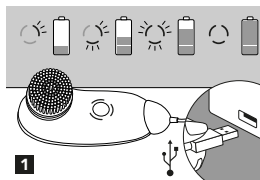


1

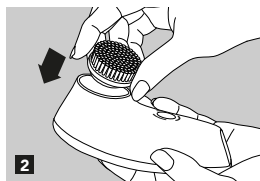


2

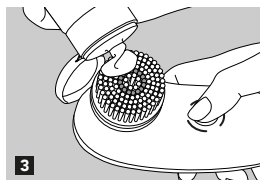

3

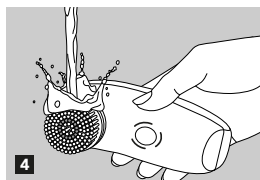


4

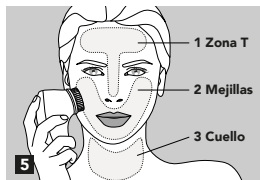


5

- 1) ¡Cargue su cepillo! Su cepillo Magnitone viene parcialmente cargado y listo para usar. Para maximizar la duración de la batería, recomendamos cargar su pincel durante 12 horas antes del primer uso. Cuando la batería está baja, las luces se volverán rojas durante el uso normal.
- 2) Para insertar el cabezal del cepillo, presione sobre el mecanismo hasta que sienta que hace clic en la posición correcta. Para retirarlo, solo tire de él. ¡Voilà!
- 3) Si usas maquillaje, lávate la cara primero y enjuégate con agua tibia. (¿Has probado WipeOut!?, nuestro increíble paño limpiador de micro-fibra? ¡Elimina el maquillaje sólo con agua!) Una vez hayas eliminado el maquillaje, puedes aplicar tu limpiador de siempre sobre el cepillo o directamente sobre la piel.
- 4) Moje el cepillo y elija el modo de limpieza que prefiera: presione el botón ON una vez para el modo sensible o dos veces para una limpieza profunda. Recomendamos el modo Sensible para una limpieza diaria general y Limpieza Profunda cada dos días o para eliminar residuos de maquillaje por la noche... ¡Pero es su decisión!
- 5) No frotes: ¡deja que las vibraciones sean las que hagan todo el trabajo! Desliza el cepillo suavemente sobre tu piel formando lentamente pequeños círculos. Tras 20 segundos, el cepillo emitirá un zumbido. Esto

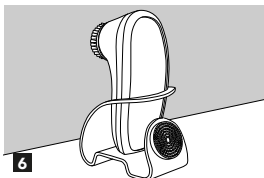

es para asegurarse de que pasas a la siguiente área (zona T, mejillas, mentón y cuello). Después de 1 minuto, el cepillo se apagará y habrás acabado.

6) Vuelva a colocar su cepillo en el soporte del baño para ayudar a que se seque correctamente.

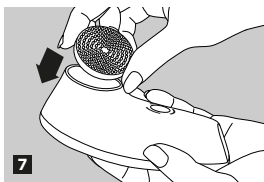

7) Después de la limpieza, aplíquese sus tónicos, serums e hidratantes y observe cómo penetran en la piel. También puede que desee acelerarlo y darle un entrenamiento a su piel.

¡Cambie a Tone It Up! Masajee y aplíquese su crema hidratante, tónicos o serums habituales.



8) Presione el botón 3 veces para activar el modo Tonificante. Deslice suavemente el cepillo por su piel en dirección ascendente, masajeándola y activando la circulación.

Uso del Bloqueo de Viaje

Sabemos que su Barefaced2 viajará tanto como usted, por lo que hemos añadido un seguro para bloquearlo mientras viaja. Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para activarlo, repita el proceso para desbloquearlo. La luz roja parpadeará 3 veces cuando se active.

PREGUNTAS FRECUENTES

Tengo la piel sensible. ¿Con qué frecuencia puedo usar mi cepillo?

Lo recomendamos para todos los días.

¿Con qué frecuencia debo reemplazar mi cepillo?

Cada 3 meses o cuando se vea o se sienta desgastado.

¿Puedo usar mi Cepillo First Step en la ducha?

¡Sí! Es resistente al agua pero no lo sumerja completamente.

¿Qué tipo de limpiador debo usar?

Cualquier limpiador. El cepillo ha sido diseñado para adaptarse a tu rutina actual de cuidado de la piel. Aunque eso sí, recomendamos que el limpiador no sea abrasivo.

¿Cómo debo limpiar mi cepillo?

No uses productos químicos, sólo agua jabonosa y un buen enjuague en tus manos; eso es todo lo que necesita.

¿Dónde puedo comprar cabezales de repuesto?

Visita Magnitone.co.uk y no te olvides de que obtendrás 5 £ de descuento al registrar la garantía de tu producto.

Ponte en contacto con nosotros: magnitone.co.uk/support

Confuso o Tiene Preguntas?

Se puede llegar a nuestro servicio de atención al cliente en: help@magnitone.co.uk o por teléfono al + 44 (0) 330 223 1066 (se aplica la tasa estándar del Reino Unido) / USA (Toll Free) 833-437-9278.

Apuntate a la Conversación

 [MagnitoneSkincare](https://www.facebook.com/MagnitoneSkincare)
 [@magnitone](https://twitter.com/magnitone)
 [@magnitonelondon](https://www.instagram.com/magnitonelondon)

⚠ AVVERTENZE ⚠

Fidati di noi, leggile

IL PRIMO USO:

Potresti notare uno sfogo o altri cambiamenti nella pelle dopo aver utilizzato la spazzola per alcuni giorni! Non lasciarti prendere dal panico. E' completamente normale ed è così che la tua pelle si adatta a un nuovo e più profondo metodo di pulizia. Se questi cambiamenti nella pelle fossero più accentuati o gravi, riduci la frequenza di utilizzo del prodotto (o smetti di utilizzarlo) e contattaci su help@magnitone.co.uk. o consulta un dermatologo.


NON USARE SE:

- Hai meno di 14 anni.
- Hai cicatrici, la tua pelle è danneggiata, infiammata o infetta.
- In caso di eczema, dermatite, scottature o altri casi di disturbi della pelle.
- Hai un cardiostimolatore (pacemaker)
- Hai preso farmaci che possono rendere la pelle ipersensibile
- E' necessaria una supervisione attenta se questo prodotto viene utilizzato in prossimità di bambini o da bambini stessi, o da persone incapaci di intendere e di volere.
- Non utilizzare nella zona delicata attorno agli occhi.
- Solo per uso esterno.


RACCOMANDAZIONI TECNICHE!

- Non caricare vicino all'acqua corrente. Non immergere.
- Non prendere un cavo di ricarica che è caduto nell'acqua. Spegni la corrente prima di recuperare l'unità o potresti ricevere una scossa elettrica e/o morire.
- Non cercare di smontare o riparare parti del prodotto.
- Non abusare del prodotto – deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato costruito.
- Non utilizzare la spazzola se è stata danneggiata
- Questo prodotto rispetta i requisiti previsti dalla legislazione Europea EMC.
- NON utilizzare in prossimità di attrezzature e macchinari ad onde corte o a microonda. Il funzionamento di macchinari elettrici nelle vicinanze può infatti essere influenzato dall'utilizzo di questo prodotto.


GETTING STARTED

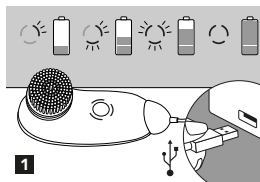


1

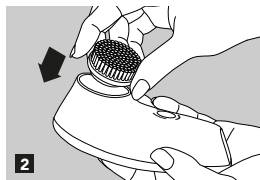


2

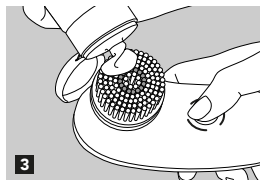

3

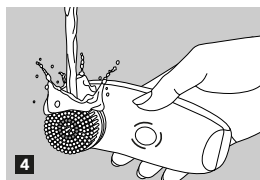


4

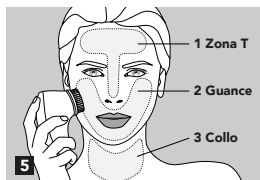


5

- 1) Carica la tua spazzola! La tua spazzola Magnitone viene fornita carica in parte ed è pronta per l'uso. Raccomandiamo di caricare la spazzola per la prima volta per 12 ore, per massimizzare la durata della batteria. Quando la batteria è scarica, le Luci diventeranno rosse durante il normale utilizzo.
- 2) Inserire la testina della spazzola. Spingila sul meccanismo finché non lo senti scattare in posizione. Per rimuoverla, basta tirare. Ecco fatto!
- 3) Se ti trucchi, prima struccati e sciacqui il viso con acqua tiepida. (Hai provato Wipeout!? La nostra incredibile pezzola detergente in microfibra? Rimuove il trucco solo con acqua!) Tolto il trucco, puoi applicare il tuo consueto detergente sulla spazzola, o direttamente sulla pelle.
- 4) Bagnare la spazzola e scegliere la modalità di pulizia - Premere una volta il pulsante ON per la modalità sensibile o due volte per la pulizia profonda. Raccomandiamo la testina Sensitive per la pulizia quotidiana e la Deep Cleanse per una pulizia più profonda o per rimuovere i residui di trucco della serata precedente... È a tua scelta!
- 5) Non strofinare: lascia che ci pensino le vibrazioni! Passati la spazzola sulla pelle con delicatezza, a piccoli movimenti circolari. La spazzola emette un segnale ogni 20 secondi. Serve a ricordarti di passare alla zona

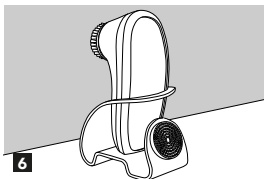

successiva (zona T, guance, mento e collo). Dopo 1 minuto, la spazzola si spegne. Finito.

6) Sostituisci il pennello nel supporto del bagno per farlo asciugare correttamente.

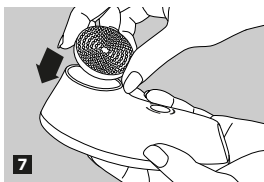

7) Dopo la pulizia, applica delle creme o dei sieri idratanti sulla pelle e senti come vengono assorbiti in profondità. Altrimenti, potresti provare a dare alla tua pelle una spinta in più.

Passa alla testina Tone It Up! e applica sul viso delle creme o dei sieri idratanti.



8) Premere il pulsante 3 volte e accenderai la Modalità Tonificante. Fai scivolare delicatamente la spazzola verso l'alto sulla pelle, massaggiando e aumentando la circolazione.

9) Premere il pulsante 3 volte e accenderai la Modalità Tonificante. Fai scivolare delicatamente la spazzola verso l'alto sulla pelle, massaggiando e aumentando la circolazione.

Uso del Blocco di Sicurezza

Sapendo che il tuo Barefaced2 viaggerà sempre insieme a te, l'abbiamo dotato di un blocco di sicurezza. Per attivare il blocco, tieni premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi; per sbloccare, ripeti. La spia rossa lampeggerà 3 volte quando è attivata.

DOMANDE FREQUENTI

Ho la pelle sensibile. Con che frequenza devo usare la mia spazzola?

Noi consigliamo di usarla ogni giorno.

Con che frequenza devo sostituire la spazzola?

Ogni 3 mesi o quando ti sembra consumata.

Posso usare First Step facendo la doccia?

Sì! È impermeabile ma non immergerla completamente.

Che tipo di detergente devo usare?

Qualsiasi detergente. La spazzola è studiata per adattarsi alla tua attuale routine di cura della pelle. Raccomandiamo comunque di evitare i detergenti abrasivi.

Come devo pulire la testina?

Non usare detersivi; acqua, sapone e un bel risciacquo a mano faranno meraviglie.

Dove posso comprare le testine di ricambio?

Entra in Magnitone.co.uk dove troverai tutta la gamma di testine di ricambio. Ricorda di registrare la garanzia estesa del tuo prodotto!

Visita la pagina: magnitone.co.uk/support

Hai Dubbi o Domande?

Puoi metterti in contatto con il nostro servizio clienti tramite: help@magnitone.co.uk o per telefono al numero +44 (0) 330 223 1066 (vengono applicate le tariffe standard del Regno Unito) / USA (Toll Free) 833-437-9278.

Unisciti alla Conversazione



MagnitoneSkincare



@magnitone



@magnitonelondon