

MAGNITONE

LONDON

Since 2013, it has been our mission to energise and condition skin naturally; no knives, needles or baffling science! We create quality devices at affordable prices, making **#NoFilterSkincare** accessible to all.

MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Rechargeable Mini Travel Shaver

Read the instructions of use carefully. Keep the box and user manual for future reference.

THIS MANUAL INCLUDES

- TECHNICAL SPECIFICATION
- WHAT'S IN THE BOX
- REGISTER YOUR WARRANTY
- WARNINGS
- CLEANING + STORAGE
- RECYCLING + DISPOSAL
- PARTS + ACCESSORIES
- HOW TO GOBARE!

TECHNICAL SPECIFICATION

Product: MAGNITONE GoBare Rechargeable Mini Travel Shaver

Product Code: MLS01PG

Input: 5.0V  300mA 

Battery: Li - Ion 3.7V 500mAh



© MAGNITONE 2019

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

WHAT'S IN THE BOX

- 1 x Shaver with SkinSoft Head
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Travel Pouch
- 1 x Cleaning Brush

REGISTER YOUR WARRANTY

Your device is covered by a 12 month warranty from your date of purchase. You must register your device to validate your warranty.

Scan the QR code to register your warranty and unlock an extra 12 months cover. That's 2 years in total!

This warranty does not cover fault or defect caused by:

- Faults arising from failure to observe operating and cleaning instructions
- Careless handling or misuse
- Transit damage
- Alterations, repairs or adjustments undertaken by anyone other than our qualified product engineers.

CUSTOMER SERVICE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk



WARNINGS

GoBare is a rechargeable Shaver, for use on underarms, arms, bikini line, upper lip, chin and legs. **DO NOT** use the Shaver on any other areas of your body. Only use your Shaver on clean, dry and lotion free skin.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE IF:

- You have broken skin, irritated skin, varicose veins, rashes, spots and moles.
- You have eczema, dermatitis or any other skin condition.
- You have sunburn.
- You are taking medication that can enhance skin sensitivity.
- You have a pacemaker.

DO NOT:

- **DO NOT** press down too hard on your Shaver as you use it, as it will damage your skin.
- For hygienic reasons, your Shaver should be used by only one person.
- If you experience any pain or discomfort, stop using the Shaver immediately.



SAFETY CAUTIONS

- **DO NOT** immerse in water.
- **DO NOT** drop or misuse the product.
- **DO NOT** disassemble or repair any part of the appliance.
- Keep the charging port sealed shut when you are using your Shaver to prevent moisture from entering the product.
- If the USB cable becomes damaged it should be replaced.
- Children shall not play with the appliance.
- The appliance **MUST** only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

RECYCLING + DISPOSAL

Your MAGNITONE GoBare must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure.





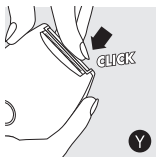
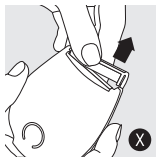


CLEANING + STORAGE

- Make sure the shaver is switched off.
- Pull the shaving head away from the unit (X).
- Use the cleaning brush to remove any loose hairs inside the unit and around the shaving head.
- Gently rinse the shaving head under water and leave to dry.
- Push the shaving head back into the unit until you hear two clicks (Y).


PARTS + ACCESSORIES

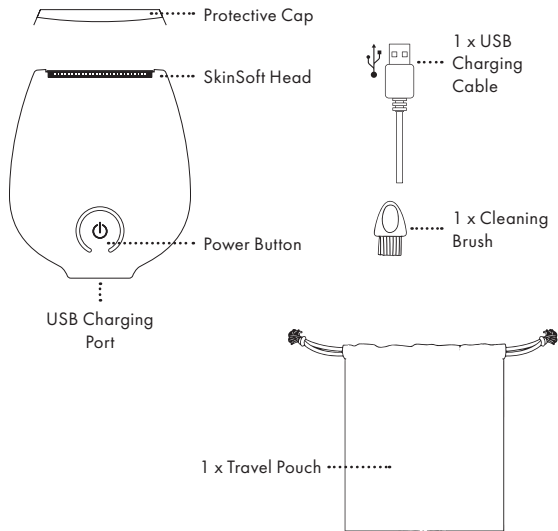

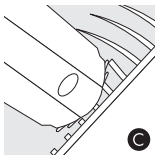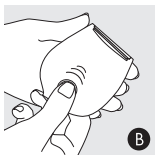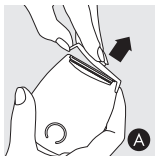

HOW TO GOBARE

1. Make sure your skin is clean and free of any creams, oils or makeup. GoBare can be used on wet or dry skin and is suitable to use in the shower.
2. Remove the protective cap. (A)
3. Press the power button once to turn on (B). If the device is locked, press and hold for 3 seconds to unlock (see Travel Lock instructions on the next page).
4. Run the shaving unit across your skin applying a gentle pressure.
5. For best results, direct the shaver against the direction of the hair growth. (C)
6. To turn off, press the power button again.


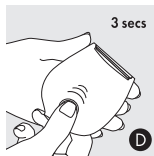


USING THE TRAVEL LOCK

Want to GoBare on the go?

This handy travel lock feature means the shaver won't turn on in your bag - saving you from some potentially awkward moments at airport security!

1. Switch your shaver off.
2. Press and Hold the power button for 3 seconds until the light flashes twice. The device is now locked. (D)
3. To unlock, press and hold the power button for 3 seconds and the light will flash twice to signal it is unlocked.

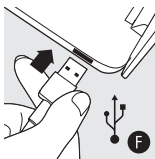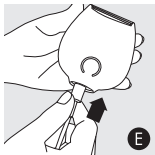

CHARGING YOUR GOBARE

1. Pull the rubber seal away from the Micro-USB charge port at the side marked 'OPEN' and plug the USB charging cable into the port of the shaver (E).
2. Plug the USB into a USB plug or port (F). A red light will show around the power button to indicate charging.
3. Once fully charged, the light will turn green and it can be used for up to 100 minutes.
4. Close the USB port with the rubber seal again to prevent moisture entering the device.
5. When the shaver is nearing the end of its charge, the LED will flash 5 times and, with continued use, the shaver will eventually stop turning on.

SHARING IS CARING!

We love seeing your pictures and videos. Take a photo, make a video, tag us on social and we'll give it a share!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Make sure to tag us in and use **#NoFilterSkincare**.

OUR PROMISE

We believe that all skin is beautiful.

Lines, blemishes, freckles, pimples - they're what make us unique and make us human. We want to represent real people and real skin, so we promise that all of our imagery is 100% un-retouched.

Our devices and skincare are simply tools to help you feel confident in the gorgeous skin you're in.

xoxo

Look out for
the stamp



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Mini rasoir de voyage rechargeable

Lisez attentivement le mode d'emploi. Conservez la boîte et le manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CE MANUEL INCLUT

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- CONTENU DE LA BOÎTE
- ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE
- AVERTISSEMENTS
- NETTOYAGE + STOCKAGE
- RECYCLAGE + MISE EN DÉCHETS
- PIÈCES + ACCESSOIRES
- MODE D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit: MAGNITONE Mini Rasoir De Voyage Rechargeable GOBARE

Code Produit: MLS01PG

Alimentation: 5.0V  300mA 

Batterie: Li - Ion 3.7V 500mAh

© MAGNITONE 2019

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x Rasoir avec tête SkinSoft
- 1 x Pochette de voyage
- 1 x Cable de charge USB
- 1 x Brosse de nettoyage

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Vous devez enregistrer votre appareil pour valider votre garantie.

Scannez le code QR pour enregistrer votre garantie et débloquer une couverture supplémentaire de 12 mois, soit 2 ans de garantie au total!



Scannez le
code QR

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou les défaillances causés par:

- Des pannes résultant du non-respect des instructions d'utilisation et de nettoyage.
- Une manipulation négligente ou une mauvaise utilisation
- Des dommages liés au transport
- Des modifications, réparations ou ajustements effectués par toute personne autre que nos ingénieurs produits qualifiés.

SERVICE APRÈS-VENTE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

AVERTISSEMENTS

GoBare est un rasoir rechargeable. Il est destiné à être utilisé sur les aisselles, les bras, le maillot, la lèvre supérieure, le menton et les jambes. N'utilisez PAS le rasoir sur d'autres parties du corps. Utilisez votre rasoir sur une peau propre, sèche et sans lotion.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées et qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER SI:

- Vous avez la peau abîmée, irritée, des varices, des éruptions cutanées, des taches et des grains de beauté.
- Vous avez de l'eczéma, une dermatite ou toute autre affection cutanée.
- Vous avez un coup de soleil.

- Vous prenez des médicaments qui peuvent accentuer la sensibilité de la peau.
- Vous avez un stimulateur cardiaque.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE:


- N'appuyez **PAS** trop fort sur votre rasoir électrique lorsque vous l'utilisez, car cela pourrait endommager votre peau.
- Pour des raisons d'hygiène, votre rasoir ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne, cessez immédiatement l'utilisation du rasoir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **NE PAS** plonger dans l'eau.
- **NE PAS** faire tomber ou faire mauvais usage de l'appareil.
- **NE PAS** démonter ni réparer l'appareil.
- Gardez le connecteur de charge fermé lorsque vous utilisez votre rasoir pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le produit.
- Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil **DOIT** être alimenté uniquement en basse tension correspondant au marquage de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


RECYCLAGE + MISE EN DÉCHETS

Votre MAGNITONE GoBare ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. Lorsque vous n'avez plus besoin de votre produit, veuillez le mettre au rebut conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale.

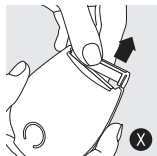



NETTOYAGE + STOCKAGE

- Retirez la tête de rasage de l'appareil.
- Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les poils à l'intérieur de l'appareil et autour de la tête de rasage (X).
- Rincez délicatement la tête de rasage sous l'eau et laissez-la sécher.
- Refixez la tête de rasage dans l'appareil en l'insérant jusqu'à ce que vous entendiez deux clics (Y).

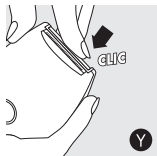




PIÈCES + ACCESSOIRES

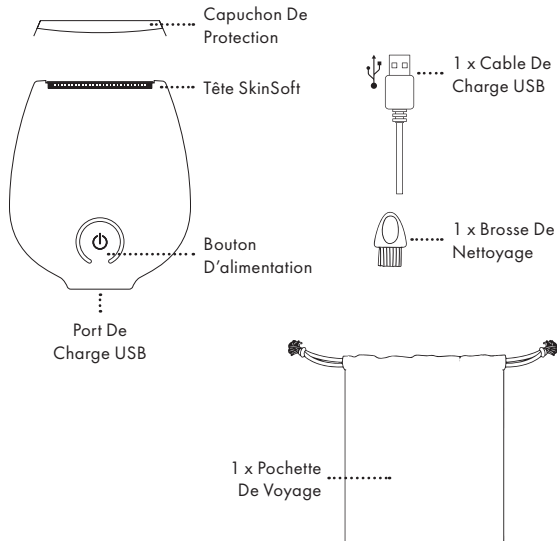

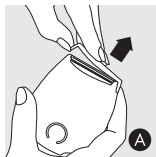

MODE D'UTILISATION



1. Assurez-vous que votre peau soit propre et exempte de toute trace de crème, d'huile ou de maquillage. GoBare peut être utilisé sur une peau humide ou sèche et peut être utilisé sous la douche.
2. Retirez le capuchon de protection. (A)
3. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (B). Si l'appareil est verrouillé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le déverrouiller (voir les instructions du Travel Lock à la page suivante).
4. Passez le rasoir sur votre peau en exerçant une légère pression.
5. Pour de meilleurs résultats, dirigez le rasoir dans le sens de la pousse du poil. (6)
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

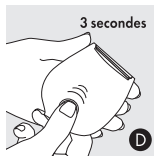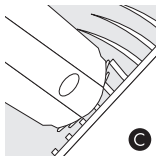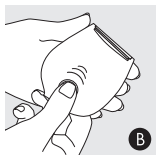

UTILISER LE TRAVEL LOCK

Vous voulez vous raser pendant vos déplacements ? Cette fonction de verrouillage très pratique permet au rasoir de ne pas se mettre en marche dans votre sac, vous évitant ainsi des moments potentiellement gênants à la sécurité de l'aéroport!

1. Éteignez votre rasoir.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois. L'appareil est maintenant verrouillé. (D)
3. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et le voyant clignote deux fois pour signaler qu'il est déverrouillé.

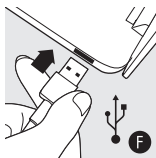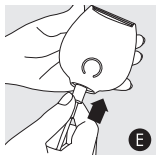

CHARGER VOTRE GOBARE

1. Retirez le joint en caoutchouc du port de charge Micro-USB situé sur le côté marqué "OPEN" et branchez le câble de charge USB dans le port du rasoir (E).
2. Branchez le câble USB dans une prise ou un port USB (F). Une lumière rouge s'allumera au niveau du bouton d'alimentation pour indiquer la charge.
3. Une fois le rasoir complètement chargé, le voyant devient vert et vous pouvez l'utiliser pendant 100 minutes.
4. Refermez le port USB avec le joint en caoutchouc pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.
5. Lorsque le rasoir approche de sa fin de charge, le voyant clignote 5 fois et, en cas d'utilisation continue, le rasoir finit par ne plus s'allumer.

PARTAGER, C'EST AIDER!

Nous aimons voir vos photos et vidéos. Prenez une photo, faites une vidéo, marquez-nous sur les réseaux sociaux et nous la partagerons!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

N'oubliez pas de nous taguer et d'utiliser **#NoFilterSkincare**.

NOTRE PROMESSE

Nous pensons que toutes les peaux sont belles.

Les rides, les imperfections, les taches de rousseur, les boutons - ce sont eux qui nous rendent uniques et humains. Nous voulons représenter de vraies personnes et de vraies peaux, c'est pourquoi nous promettons que toutes nos images sont 100% non retouchées.

Nos appareils et nos soins de la peau sont simplement des outils qui vous aident à vous sentir en confiance dans la magnifique peau que vous.

xoxo

Attention
au tampon



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Wiederaufladbarer Mini-Reiserasierer

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Verpackung und das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BEINHALTET

- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- IN DER PACKUNG ENTHALTEN
- GARANTIE REGISTRIEREN
- WARNUNGEN
- REINIGUNG + AUFBEWAHRUNG
- RECYCLING + ENTSORGUNG
- TEILE + ZUBEHÖR
- ANWENDUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: MAGNITONE GOBARE Wiederaufladbarer Mini-Reiserasierer

Produktcode: MLS01PG

Anschluss: 5.0V  300mA 

Batterie: Li - Ion 3.7V 500mAh

© **MAGNITONE 2019**

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



IN DER PACKUNG ENTHALTEN

- 1 x Rasierer mit SkinSoft-Aufsatz
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Reiseetui
- 1 x Reinigungsbürste

GARANTIE REGISTRIEREN

Für Ihr Gerät gilt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Sie müssen Ihr Gerät registrieren, um Ihre Garantie zu validieren.

Scannen Sie den QR-Code, um Ihre Garantie zu registrieren und eine zusätzliche 12-Monats-Abdeckung freizuschalten. Das sind insgesamt 2 Jahre!



Diese Garantie deckt keine Fehler oder Defekte ab, die wie folgt verursacht wurden:

- Störungen, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Reinigungsvorschriften entstanden sind
- Nachlässige Handhabung oder Missbrauch
- Transportschäden
- Änderungen, Reparaturen oder Anpassungen, die von anderen Personen als unseren qualifizierten Produktionstechnikern vorgenommen wurden.

KUNDENDIENST

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

WARNUNGEN

GoBare ist ein wiederaufladbarer Rasierer zur Anwendung an Achseln, Armen, Bikinizone, Oberlippe, Kinn und Beinen. Verwenden Sie den Rasierer **NICHT** an anderen Stellen Ihres Körpers. Verwenden Sie Ihren Rasierer nur auf sauberer, trockener und lotionsfreier Haut.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

KONTRAINDIKATIONEN

NICHT VERWENDEN WENN:

- Sie Hautrisse, gereizte Haut, Krampfadern, Hautausschläge, Flecken und Muttermale haben.
- Sie Ekzeme, Dermatitis oder andere Hauterkrankungen haben.
- Sie Sonnenbrand haben.
- Sie Medikamente einnehmen, die die Hautempfindlichkeit erhöhen können.
- Sie einen Schrittmacher haben.

NICHT:



- Drücken Sie Ihren Rasierer bei der Verwendung **NICHT** zu stark nach unten, da dies Ihre Haut beschädigt.
- Aus hygienischen Gründen sollte Ihr Rasierer nur von einer Person benutzt werden.
- Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stellen Sie die Verwendung des Rasierers sofort ein.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- **NICHT** in Wasser tauchen.
- Lassen Sie das Produkt **NICHT** fallen und verwenden Sie es **NICHT** falsch.
- Zerlegen oder reparieren Sie **KEINE** Teile des Geräts.
- Halten Sie den Ladeanschluss verschlossen, wenn Sie Ihren Rasierer verwenden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Produkt eindringt.
- Wenn das USB-Kabel beschädigt wird, sollte es ersetzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät **MUSS** mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

RECYCLING + ENTSORGUNG


Ihr MAGNITONE GoBare darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden. Wenn Sie Ihr Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.

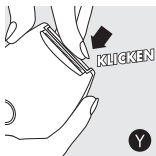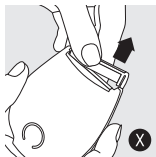


REINIGUNG + AUFBEWAHRUNG

- Vergewissern Sie sich, dass der Rasierer ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Rasierkopf vom Gerät weg (X).
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um alle losen Haare im Inneren des Geräts und um den Rasierkopf herum zu entfernen.
- Spülen Sie den Rasierkopf vorsichtig unter Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen.
- Schieben Sie den Rasierkopf zurück in das Gerät, bis Sie zwei Klickgeräusche hören (Y).



TEILE + ZUBEHÖR

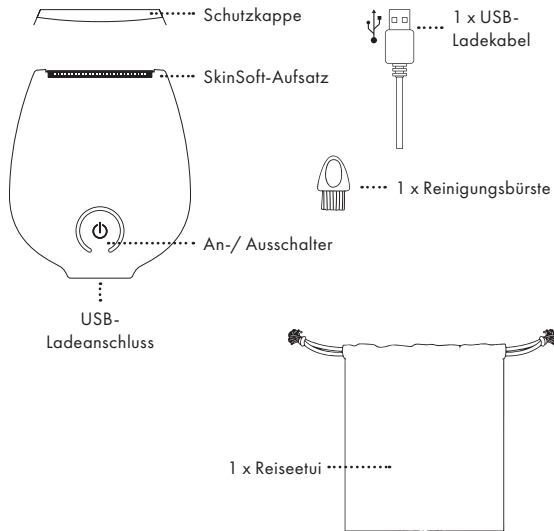

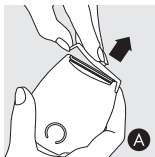

ANWENDUNG



1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und frei von Cremes, Ölen oder Make-up ist. GoBare kann auf nasser oder trockener Haut verwendet werden und ist für die Verwendung unter der Dusche geeignet.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe. (A)
3. Drücken Sie den An-/ Ausschalter einmal, um das Gerät einzuschalten (B). Wenn das Gerät gesperrt ist, halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, um es zu entsperren (siehe Anweisungen zur Reisesperre auf der nächsten Seite).
4. Führen Sie die Rasiereinheit mit leichtem Druck über Ihre Haut.
5. Richten Sie den Rasierer für beste Ergebnisse gegen die Haarwuchsrichtung aus.
6. Zum Ausschalten drücken Sie erneut den An-/ Ausschalter.

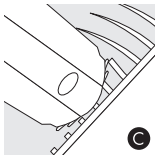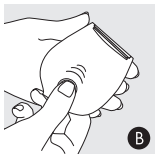

NUTZUNG DER REISESPERRE

Sie möchten sich unterwegs rasieren? Diese praktische Reisesicherungsfunktion verhindert, dass sich der Rasierer in Ihrer Tasche einschaltet – und erspart Ihnen möglicherweise unangenehme Momente bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen!

1. Schalten Sie Ihren Rasierer aus.
2. Halten Sie den An-/ Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt. Das Gerät ist jetzt gesperrt. (D)
3. Halten Sie zum Entsperrn den An-/ Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt und das Licht blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass es entsperrt ist.

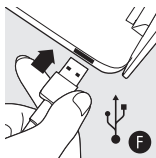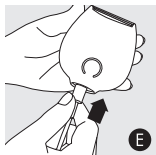

IHREN GOBARE AUFLADEN

1. Ziehen Sie die Gummidichtung vom Micro-USB-Ladeanschluss an der mit „OPEN“ gekennzeichneten Seite ab und stecken Sie das USB-Ladekabel in den Anschluss des Rasierers (E).
2. Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Stecker oder -Anschluss (F).
Um den Netzschalter herum leuchtet ein rotes Licht auf, welches den Ladevorgang anzeigt.
3. Nach vollständiger Aufladung leuchtet das Licht grün und kann bis zu 100 Minuten lang verwendet werden.
4. Verschließen Sie den USB-Anschluss wieder mit der Gummidichtung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
5. Wenn die Batterie des Rasierers fast leer ist, blinkt die LED-Leuchte 5 Mal und bei fortgesetztem Gebrauch schaltet sich der Rasierer schließlich nicht mehr ein.

TEILEN BEDEUTET FÜRSORGE!

Wir lieben es, Ihre Bilder und Videos zu sehen. Machen Sie ein Foto, machen Sie ein Video, markieren Sie uns in den sozialen Netzwerken und wir teilen es!

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Vergessen Sie nicht, uns zu markieren und **#NoFilterSkincare** zu verwenden.

UNSER VERSPRECHEN

Wir glauben, dass jede Haut schön ist.

Fältchen, Schönheitsfehler, Sommersprossen, Pickel – sie machen uns einzigartig und menschlich. Wir möchten echte Menschen und echte Haut darstellen, daher versprechen wir, dass alle unsere Bilder zu 100% nicht retuschiert sind.

Unsere Geräte und Hautpflegeprodukte sind Tools, die Ihnen helfen, sich in der wunderschönen Haut, die Ihre ist, sicher zu fühlen.

xoxo

Achten Sie auf
den Stempel



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Mini rasoio da viaggio ricaricabile

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservare la confezione e il manuale d'uso per future consultazioni.

QUESTO MANUALE INCLUDE

- SPECIFICHE TECNICHE
- COSA C'È NELLA CONFEZIONE
- REGISTRA LA TUA GARANZIA
- AVVERTENZE
- PULIZIA E CONSERVAZIONE
- RICICLAGGIO E SMALTIMENTO
- PARTI E ACCESSORI
- COME RADERSI!

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: MAGNITONE GOBARE Mini Rasoio Da Viaggio Ricaricabile

Codice Prodotto: MLS01PG

Alimentazione: 5.0V  300mA 

Batteria: Li - Ion 3.7V 500mAh

© MAGNITONE 2019

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



COSA C'È NELLA CONFEZIONE

- 1 Rasoio con testina SkinSoft
- 1 Cavo di ricarica USB
- 1 Custodia da viaggio
- 1 Spazzolina per la pulizia

REGISTRA LA TUA GARANZIA

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Per attivare la garanzia è necessario registrare il dispositivo.

Scansionare il codice QR per registrare la garanzia e ottenere un'ulteriore copertura di 12 mesi. In totale 2 anni!

La presente garanzia non copre i guasti o i difetti causati da:

- Guasti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di pulizia
- Uso incauto o improprio
- Danni da trasporto
- Modifiche, riparazioni o interventi effettuati da persone diverse dai nostri tecnici qualificati.



SERVIZIO CLIENTI

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

AVVERTENZE

GoBare è un rasoio ricaricabile da utilizzare su ascelle, braccia, zona bikini, labbro superiore, mento e gambe. **NON** utilizzare il rasoio su altre aree del corpo. Utilizzare il rasoio solo su pelle pulita, asciutta e priva di lozioni.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e competenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

CONTROINDICAZIONI

NON USARE SE:

- Avete la pelle lesionata, irritata, vene varicose, eruzioni cutanee, macchie e nei.
- Si soffre di eczemi, dermatiti o altre patologie della pelle.
- Si hanno scottature solari.
- Si stanno assumendo farmaci che possono aumentare la sensibilità della pelle.
- Avete un pacemaker.

DA NON FARE:

- **NON** esercitare una pressione eccessiva sul rasoio durante il suo utilizzo, per non danneggiare la pelle.

- Per motivi igienici, il rasoio deve essere utilizzato da una sola persona.
- In caso di dolore o fastidio, interrompere immediatamente l'uso del rasoio.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **NON** immergere il dispositivo in acqua.
- **NON** far cadere o utilizzare in modo improprio il dispositivo.
- **NON** smontare o riparare alcuna parte del dispositivo.
- **NON** smontare o riparare alcuna parte del dispositivo.
- Tenere chiusa la porta di ricarica quando si utilizza il rasoio per evitare che l'umidità penetri nel dispositivo.
- Se il cavo USB si danneggia, deve essere sostituito.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Il dispositivo **DEVE** essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla dicitura riportata su di esso.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da parte di bambini senza supervisione.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Il MAGNITONE GoBare non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il dispositivo non viene più utilizzato, smaltirlo secondo le procedure di riciclaggio previste dalle autorità locali.




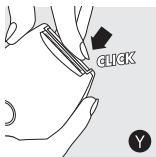
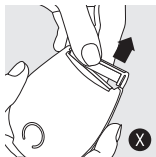


PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Assicurarsi che il rasoio sia spento.
- Estrarre la testina di rasatura dall'unità (X).
- Utilizzare la spazzolina di pulizia per rimuovere eventuali peli all'interno dell'unità e intorno alla testina di rasatura.
- Sciacquare delicatamente la testina di rasatura sotto l'acqua e lasciarla asciugare.
- Spingere la testina di rasatura nell'unità fino a udire due scatti (Y).


PARTI + ACCESSORI



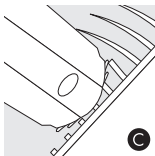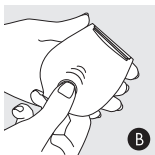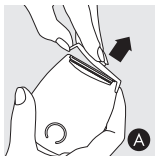

COME RADERSI!



1. Assicurarsi che la pelle sia pulita e priva di creme, oli o trucco. GoBare può essere utilizzato sulla pelle bagnata o asciutta ed è adatto all'uso sotto la doccia.
2. Rimuovere il coperchio protettivo. (A)
3. Premere il pulsante di accensione una volta per accendere il dispositivo (B). Se il dispositivo è bloccato, tenere premuto per 3 secondi per sbloccarlo (vedere le istruzioni per il Blocco in viaggio nella pagina successiva).
4. Far scorrere l'unità di rasatura sulla pelle esercitando una leggera pressione.
5. Per ottenere dei risultati ottimali, muovere il rasoio in direzione opposta alla crescita dei peli. (C)
6. Per spegnere il rasoio, premere nuovamente il pulsante di accensione.

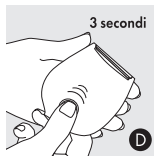

UTILIZZO DEL BLOCCO IN VIAGGIO

Volete utilizzare GoBare anche in viaggio? Grazie alla pratica funzione del blocco in viaggio, il rasoio non si accenderà nella vostra borsa, risparmiandovi momenti di potenziale imbarazzo durante i controlli in aeroporto!

1. Spegnerne il rasoio.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando la luce lampeggia due volte. Il dispositivo ora è bloccato. (D)
3. Per sbloccarlo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e la luce lampeggerà due volte per indicare che è stato sbloccato.

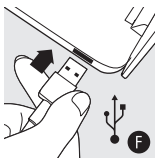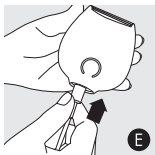

RICARICA DEL GOBARE

1. Estrarre il gommino dalla porta di ricarica Micro-USB sul lato contrassegnato da "OPEN" e collegare il cavo di ricarica USB alla porta del rasoio (E).
2. Collegare il cavo USB a una presa o a una porta USB (F). Una luce rossa si accenderà intorno al pulsante di accensione per indicare che la carica è in corso.
3. Una volta completata la carica, la luce diventerà verde e il dispositivo potrà essere utilizzato per un massimo di 100 minuti.
4. Chiudere nuovamente la porta USB con il gommino per evitare che l'umidità penetri nel dispositivo.
5. Quando il rasoio sta per esaurire la sua carica, il LED lampeggerà 5 volte e, con l'uso continuato, il rasoio smetterà di accendersi.

CONDIVIDERE È AVERE CURA!

Ci piace vedere le vostre foto e i vostri video. Scattate una foto, fate un video, taggateci sui social e noi lo condivideremo!

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Assicuratevi di taggarci e di usare **#NoFilterSkincare**.

LA NOSTRA PROMESSA

Crediamo che tutta la pelle sia bella.

Linee, imperfezioni, lentiggini, brufoli: sono ciò che ci rende unici e ci rende umani. Vogliamo rappresentare persone e pelli reali, quindi promettiamo che tutte le nostre immagini sono al 100% non ritoccate.

I nostri dispositivi per la cura della pelle sono semplici strumenti per aiutarvi a sentirvi sicure della vostra splendida pelle.

xoxo

Cercate il
logo



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Mini Afeitadora de Viaje Recargable

Lea atentamente las instrucciones de uso. Conserve la caja y el manual de usuario para futuras consultas.

ESTE MANUAL INCLUYE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- CONTENIDO DE LA CAJA
- REGISTRE SU GARANTÍA
- ADVERTENCIAS
- LIMPIEZA + ALMACENAMIENTO
- RECICLAJE + DESECHO
- PIEZAS + ACCESORIOS
- ¡CÓMO UTILIZAR GOBARE!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: MAGNITONE GOBARE Mini Afeitadora De Viaje Recargable

Código Del Producto: MLS01PG

Input: 5.0V  300mA 

Batería: Li - Ion 3.7V 500mAh

© MAGNITONE 2019

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Afeitadora con Cabezal SkinSoft
- 1 x Cable de Carga USB
- 1 x Bolsa de Viaje
- 1 x Cepillo de Limpieza

REGISTRE SU GARANTÍA

Su dispositivo está cubierto por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Debe registrar su dispositivo para validar su garantía.



Escanee El
Código QR

Escanee el código QR para registrar su garantía y activar una cobertura adicional de 12 meses. Son 2 años en total.

Esta garantía no cubre los fallos o defectos causados por:

- Fallos derivados de la omisión de las instrucciones de uso y limpieza
- Manipulación descuidada o mal uso
- Daños de transporte
- Alteraciones, reparaciones o ajustes realizados por personas ajenas a nuestros ingenieros de producto cualificados.

ATENCIÓN AL CLIENTE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

ADVERTENCIAS

GoBare es una afeitadora recargable, para usar en las axilas, brazos, línea del bikini, labio superior, barbilla y piernas. **NO** utilice la afeitadora en ninguna otra zona del cuerpo. Utilice la afeitadora únicamente sobre una piel limpia, seca y sin lociones.

Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva.

CONTRAINDICACIONES

NO LA UTILICE SI:

- Tiene la piel agrietada, irritada, con varices, sarpullidos, manchas y lunares.
- Tiene eczema, dermatitis o cualquier otra afección cutánea.
- Tiene quemaduras de sol.
- Está tomando medicamentos que pueden incrementar la sensibilidad de la piel.
- Tiene un marcapasos.

NO HAGA LO SIGUIENTE:

- **NO** presione demasiado la afeitadora mientras la utiliza, ya que dañará su piel.

- Por razones de higiene, la depiladora solo debe utilizarla una persona.
- Si experimenta algún dolor o molestia, deje de usar la afeitadora inmediatamente.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **NO** la sumerja en agua.
- **NO** la deje caer ni la utilice de forma incorrecta.
- **NO** desmonte ni repare ninguna parte de la afeitadora.
- Mantenga el puerto de carga cerrado cuando esté utilizando la afeitadora para evitar que entre humedad en el producto.
- Si el cable USB se daña, debe ser sustituido.
- Los niños no deben jugar con la afeitadora.
- La afeitadora solo debe ser cargada a un voltaje extra bajo de seguridad que corresponda a la marca del aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

RECICLAJE Y DESECHO

Al final de su vida útil, su MAGNITONE GoBare no debe desecharse junto con otros residuos domésticos o comerciales. Cuando ya no vaya a utilizar más su depiladora, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de su municipio.





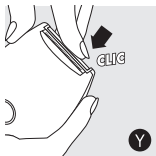
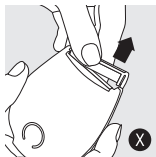


LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que la afeitadora está apagada.
- Retire el cabezal de afeitado de la unidad (X).
- Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los pelos sueltos dentro de la unidad y alrededor del cabezal de afeitado.
- Enjuague cuidadosamente el cabezal de afeitado bajo el agua y déjelo secar.
- Vuelva a introducir el cabezal de afeitado en la unidad hasta que oiga dos clics (Y).

PARTES + ACCESORIOS

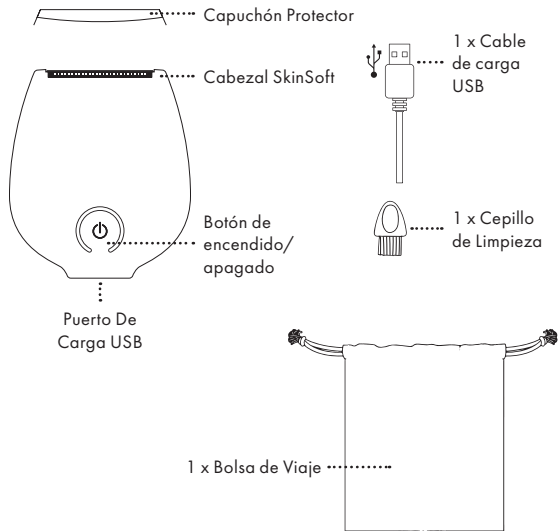

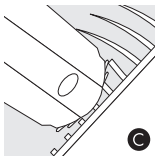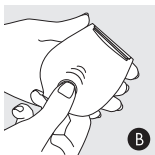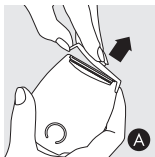

¡CÓMO UTILIZAR GOBARE!



1. Asegúrese de que su piel está limpia, seca y sin cremas, aceites o maquillaje. GoBare puede utilizarse sobre la piel húmeda o seca y es adecuada para utilizar en la ducha.
2. Retire el capuchón protector. (A)
3. Pulse el botón de encendido una vez para encenderla (B). Si la máquina está bloqueada, manténgalo pulsado durante 3 segundos para desbloquearla (consulte las instrucciones de bloqueo de viaje en la página siguiente).
4. Pase la afeitadora por su piel aplicando una suave presión.
5. Para mejores resultados, utilice la afeitadora en dirección contraria al crecimiento del vello. (C)
6. Para apagarla, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado.



USO DEL BLOQUEO DE VIAJE

¿Quiere utilizar GoBare de viaje? Esta práctica función de bloqueo para viajes impide que la afeitadora se encienda en su maleta, lo cual puede evitar algunos momentos incómodos en el control de seguridad del aeropuerto.

1. Apague la afeitadora.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz parpadee dos veces. La afeitadora está ahora bloqueada. (D)
3. Para desbloquearla, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y la luz parpadeará dos veces para indicar que está desbloqueada.

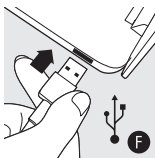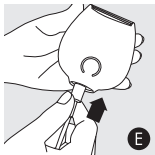

CARGA DE LA GOBARE

1. Retire la junta de goma del puerto de carga Micro-USB en el lado marcado como "OPEN" y conecte el cable de carga USB en el puerto de la afeitadora (E).
2. Conecte el USB a un enchufe o puerto USB (F). Se encenderá una luz roja alrededor del botón de encendido para indicar que se está cargando.
3. Una vez cargada por completo, la luz se volverá verde y podrá utilizarse hasta 100 minutos.
4. Vuelva a cerrar el puerto USB con la junta de goma para evitar que entre humedad en el aparato.
5. Cuando la afeitadora esté a punto de descargarse, el LED parpadeará 5 veces y, con el uso continuado, la afeitadora dejará de encenderse.

¡COMPARTIR ES VIVIR!

Nos encanta ver vuestras fotos y vídeos. Haz una foto, graba un vídeo, etiquétanos en las redes sociales y lo compartiremos.

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Asegúrate de etiquetarnos y utilizar **#NoFilterSkincare**.

NUESTRA PROMESA

Creemos que toda piel es bella.

Las líneas, las manchas, las pecas, los granos... son lo que nos hace únicos y nos hace humanos. Queremos representar a personas y pieles reales, por lo que prometemos que todas nuestras imágenes están 100% sin retocar.

Nuestros dispositivos y productos para el cuidado de la piel son simplemente herramientas que te ayudan a sentirte segura de ti misma en la preciosa piel que tienes.

xoxo

Busca el
sello



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Golarka podróżna mini z akumulatorem

Uważnie przeczytaj instrukcje użytkowania. Opakowanie i instrukcję obsługi zachowaj na przyszłość.

TA INSTRUKCJA ZAWIERA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CO JEST W PUDEŁKU
- ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ
- OSTRZEŻENIA
- CZYSZCZENIE+PRZECHOWYWANIE
- RECYKLING + USUWANIE
- CZĘŚCI + AKCESORIA
- JAK UŻYWAĆ GOBARE!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt: MAGNITONE GOBARE Golarka Podróżna Mini z Akumulatorem

Kod Produktu: MLS01PG

Wejście: 5.0V  300mA

Bateria: Li - Ion 3.7V 500mAh

© MAGNITONE 2019

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



CO JEST W PUDEŁKU

- 1 x Golarka z Głowicą SkinSoft
- 1 x Kabel USB Do ładowania
- 1 x Podróżny Pokrowiec
- 1 x Szczotka Do Czyszczenia

ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ

Twoje urządzenie jest objęte gwarancją przez 12 miesięcy od daty zakupu. Aby potwierdzić gwarancję, musisz zarejestrować swoje urządzenie.

Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować gwarancję i odblokować dodatkowe 12 miesięcy. To daje łącznie 2 lata!



Zeskanuj
Kod QR

Ta gwarancja nie obejmuje usterek lub defektów spowodowanych przez:

- Usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz instrukcji czyszczenia
- Nieostrożne obchodzenie się z produktem lub jego niewłaściwe używanie
- Uszkodzenia transportowe
- Zmiany, naprawy lub regulacje wykonywane przez kogokolwiek innego niż naszych wykwalifikowanych inżynierów produktu.

OBŚLUGA KLIENTA

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

OSTRZEŻENIA

GoBare to golarka z akumulatorem, do stosowania na obszarze pach, ramion, linii bikini, górnej wargi, podbródka oraz nóg. **NIE** używaj golarki na żadnych innych obszarach ciała. Używaj golarki tylko na czystej, suchej skórze bez smarowania balsamem.

To urządzenie może być stosowane przez dzieci od 8 roku życia i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych albo umysłowych lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane podczas stosowania urządzenia lub zostały poinstruowane w kwestii bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wiążące się zagrożenia.

PRZECIWSKAZANIA

NIE UŻYWAJ, JEŚLI:

- Masz popękana lub podrażnioną skórę, żyłaki, wysypki, plamy oraz pieprzyki.
- Masz egzemę, zapalenie skóry lub jakąkolwiek inną chorobę skóry.
- Masz poparzenia słoneczne.
- Zażywasz leki, które mogą zwiększać wrażliwość skóry.
- Masz rozrusznik serca.

NIE:


- **NIE** naciskaj zbyt mocno swojej golarki, kiedy jej używasz, ponieważ uszkodzi to Twoją skórę.
- Z powodów higienicznych, Twoja golarka powinna być używana wyłącznie przez jedną osobę.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek bólu lub dyskomfortu, natychmiast zaprzestań używania golarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **NIE** zanurzaj w wodzie.
- **NIE** upuszczaj ani nie używaj produktu w niewłaściwy sposób.
- **NIE** montuj ponownie ani nie naprawiaj żadnej części urządzenia.
- Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do produktu, podczas używania golarki szczelnie zamykaj port ładowania.
- Jeśli kabel USB ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie **MUSI** być zasilane wyłącznie bezpiecznym niskim napięciem odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

RECYKLING + USUWANIE


Twojego MAGNITONE GoBare nie powinno się pozbywać razem z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi pod koniec okresu działania. Jeśli nie masz już użytku z produktu, pozbyć się go, stosując się do zasad procedury recyklingu stosowanych przez Twoje lokalne władze.

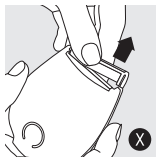


CZYSZCZENIE + PRZECHOWYWANIE

- Upewnij się, że golarka jest wyłączona.
- Wyciągnij głowicę golącą z urządzenia (X).
- Użyj szczoteczki do czyszczenia, by usunąć wszelkie luźne włosy wewnątrz urządzenia oraz wokół głowicy golącej.
- Delikatnie oplucz pod wodą głowicę golącą i pozostaw do wyschnięcia.
- Wsuwaj głowicę golącą z powrotem do urządzenia do momentu usłyszenia dwóch kliknięć (Y).




CZĘŚCI + AKCESORIA

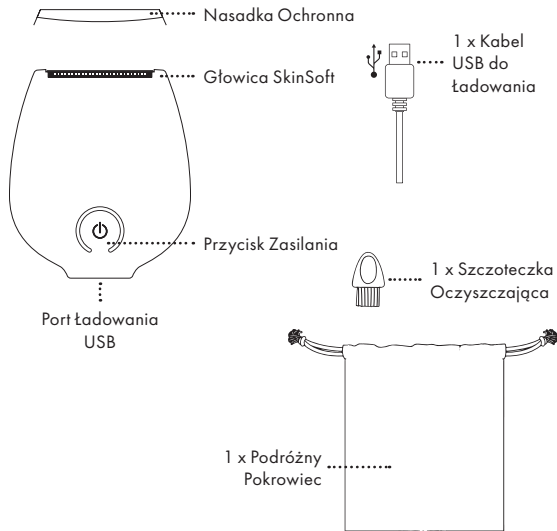

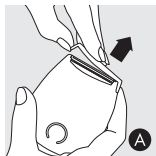

JAK UŻYWAĆ GOBARE!



1. Upewnij się, że Twoja skóra jest czysta i wolna od jakichkolwiek kremów, olejków czy makijażu. GoBare może być używane na mokrą lub suchą skórę i jest odpowiednie do stosowania pod prysznicem.
2. Usuń nasadkę ochronną. (A)
3. Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć (B). Jeżeli urządzenie jest zablokowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować (patrz instrukcje dotyczące blokady podróźnej na następnej stronie).
4. Przesuwaj element golący po skórze, naciskając delikatnie.
5. Dla najlepszych rezultatów, skieruj golarzkę w przeciwnym kierunku do kierunku wzrostu włosów. (C)
6. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

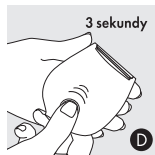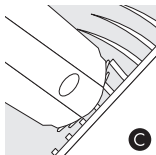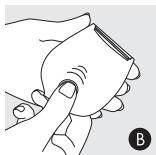

UŻYWANIE BLOKADY PODRÓŻNEJ

Chcesz użyć GoBare w drodze? Ta poręczna funkcja blokady podróźnej oznacza to, że golarzka nie włączy się w Twojej torbie – ratując Cię przed potencjalnie niezręcznymi chwilami na lotnisku!

1. Wyłącz swoją golarzkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy dopóki światło nie zaświeci dwukrotnie. Urządzenie jest teraz zablokowane. (D)
3. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a światło zaświeci się dwukrotnie, by zasygnalizować, że golarzka jest odblokowana.

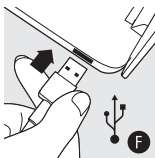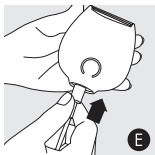

ŁADOWANIE TWOJEGO GOBARE

1. Po stronie oznaczonej jako „OPEN” zdejmij gumową uszczelkę z portu ładowania Micro-USB i podłącz kabel USB do ładowania do portu golarki (E).
2. Podłącz USB do wtyczki lub portu USB (F). Wokół przycisku zasilania pojawi się czerwone światło, by zasygnalizować ładowanie.
3. Kiedy urządzenie będzie już w pełni naładowane, światło zmieni się na zielone i golarki można będzie używać używać przez czas do 100 minut.
4. Ponownie zamknij gumową uszczelkę port USB w celu zapobiegania przedostawaniu się wilgoci do urządzenia.
5. Kiedy golarka będzie zbliżać się do końca ładowania, dioda LED mignie 5 razy, a przy dalszym użytkowaniu golarka ostatecznie przestanie się włączać.

DZIELĄC SIĘ, DBASZ O INNYCH!

Uwielbiamy oglądać Wasze zdjęcia i filmy. Zrób zdjęcie, nagraj film, oznacz nas w mediach społecznościowych, a my to udostępnimy!

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Upewnij się, że użyjesz **#NoFilterSkincare** i nas otagujesz.

NASZA OBIETNICA

Wierzymy, że każda skóra jest piękna.

Zmarszczki, przebarwienia, piegry, pryszczki – to one sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi i czynią nas ludźmi. Chcemy reprezentować prawdziwych ludzi i prawdziwą skórę, a więc obiecujemy, że wszystkie nasze zdjęcia są w 100% nieretuszowane.

Nasze urządzenia i produkty do pielęgnacji skóry to po prostu narzędzia, dzięki którym poczujesz się pewniej w swojej wspaniałej skórze, w której jesteś.

xoxo

Szukaj
pieczątki



MAGNITONE
LONDON

GOBARE

Oplaadbaar Reis Mini-Scheerapparaat Voor Onderweg

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de doos en de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

DEZE HANDLEIDING BEVAT

- TECHNISCHE SPECIFICATIES
- WAT ZIT ER IN DE DOOS
- REGISTREER UW GARANTIE
- WAARSCHUWINGEN
- REINIGING + OPSLAG
- RECYCLING + WEGGOOIEN
- ONDERDELEN + ACCESSOIRES
- GEBRUIKSAANWIJZING GO BARE!

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Product: MAGNITONE GOBARE Oplaadbaar Reis Mini-Scheerapparaat Voor Onderweg

Product Code: MLS01PG

Invoer: 5.0V  300mA 

Batterij: Li - Ion 3.7V 500mAh

© **MAGNITONE 2019**

Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

- 1 x Scheerapparaat met SkinSoft Scheerkop
- 1 x USB Oplaadkabel
- 1 x Reisetui
- 1 x Reinigingsborstel

REGISTREER UW GARANTIE

Uw apparaat wordt gedekt door een garantie van 12 maanden vanaf uw aankoopdatum. U moet uw apparaat registreren om uw garantie te valideren.

Scan de QR-code om uw garantie te registreren en een extra dekking van 12 maanden te ontgrendelen. Dat is in totaal 2 jaar!



Deze garantie dekt geen fouten of defecten veroorzaakt door:

- Storingen die ontstaan door het niet naleven van de bedienings- en reinigingsinstructies
- Onzorgvuldige behandeling of misbruik
- Transportschade
- Wijzigingen, reparaties of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan onze gekwalificeerde productieingenieurs.

KLANTENSERVICE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

WAARSCHUWINGEN

GoBare is een oplaadbaar scheerapparaat, voor gebruik op oksels, armen, bikinilijn, bovenlip, kin en benen. Gebruik het scheerapparaat **NIET** op andere delen van uw lichaam. Gebruik uw scheerapparaat alleen op een schone, droge en lotionvrije huid.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die er bij betrokken zijn.

CONTRA-INDICATIES

NIET GEBRUIKEN ALS:

- U heeft een beschadigde huid, geïrriteerde huid, spataderen, uitslag, puistjes en moedervlekken.
- U heeft eczeem, dermatitis of een andere huidaandoening.
- Uw huid is verbrand door de zon.
- U gebruikt medicijnen die de gevoeligheid van de huid kunnen verhogen.
- U heeft een pacemaker.

NIET DOEN:


- Druk **NIET** te hard op uw scheerapparaat terwijl u het gebruikt, aangezien dit uw huid zal beschadigen.
- Om hygiënische redenen mag uw scheerapparaat door slechts één persoon worden gebruikt.
- Als u pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het scheerapparaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **NIET** onderdompelen in water.
- **NIET** laten vallen of het product misbruiken.
- **NIET** demonteren of onderdelen van het apparaat repareren.
- Houd de oplaadpoort afgesloten wanneer u uw scheerapparaat gebruikt om te voorkomen dat er vocht in het product komt.
- Als de USB-kabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat **MOET** alleen worden gevoed met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

RECYCLING + WEGGOOIEN

Uw MAGNITONE GoBare mag aan het einde van zijn levensduur niet worden weggegooid met ander huishoudelijk of bedrijfsafval. Als u uw product niet meer gebruikt, gooi het dan weg volgens de recyclingprocedure van uw gemeente.

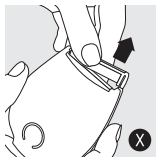





REINIGING + OPSLAG

- Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld.
- Trek de scheerkop weg van het apparaat (X).
- Gebruik het reinigingsborsteltje om eventuele losse haren in het apparaat en rond de scheerkop te verwijderen.
- Spoel de scheerkop voorzichtig af onder water en laat het drogen.
- Duw de scheerkop terug in het apparaat totdat u twee klikken hoort (Y).




ONDERDELEN + ACCESSOIRES

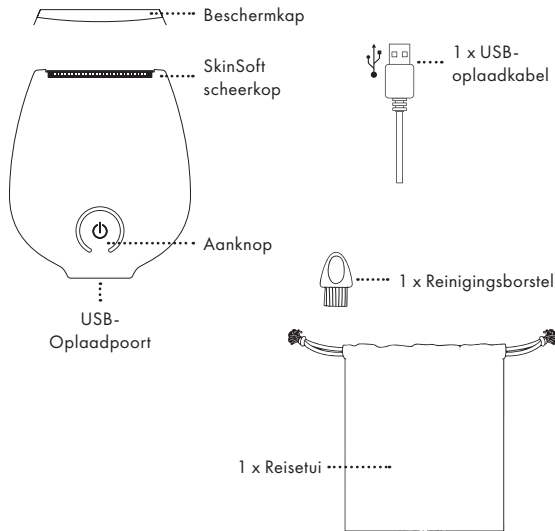

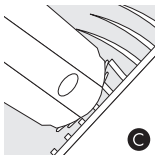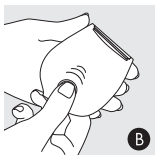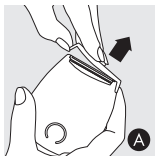

GEBRUIKSAANWIJZING GOBARE!



1. Zorg ervoor dat uw huid schoon is en vrij van crèmes, oliën of make-up. GoBare kan gebruikt worden op een natte of droge huid en is geschikt om onder de douche te gebruiken.
2. Verwijder de beschermkap. (A)
3. Druk eenmaal op de aan-uitknop om in te schakelen (B). Als het apparaat is vergrendeld, houdt u 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen (zie instructies voor Reisvergrendeling op de volgende pagina).
4. Laat de scheerunit over uw huid lopen en oefen lichte druk uit.
5. Richt het scheerapparaat voor de beste resultaten tegen de richting van de haargroei in. (C)
6. Om uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan-uitknop.

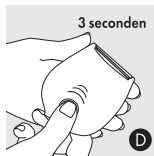

DE REISVERGREDELING GEBRUIKEN

Wil je kaal gaan onderweg? Deze handige reisvergrendelingsfunctie zorgt ervoor dat het scheerapparaat niet aangaat in uw tas, wat u een aantal mogelijk ongemakkelijke momenten bij de beveiliging van de luchthaven bespaart!

1. Schakel uw scheerapparaat uit.
2. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert. Het apparaat is nu vergrendeld. (D)
3. Om te ontgrendelen, houdt u de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt en het lampje knippert twee keer om aan te geven dat het ontgrendeld is.

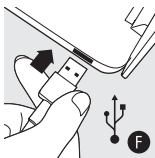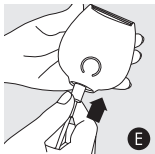

UW GOBARE OPLADEN

1. Trek de rubberen afdichting weg van de Micro-USB-oplaadpoort aan de kant die is gemarkeerd met 'OPEN' en steek de USB-oplaadkabel in de poort van het scheerapparaat (E).
2. Steek de USB in een USB-stekker of -poort (F). Er verschijnt een rood lampje rond de aan-uitknop om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
3. Eenmaal volledig opgeladen, wordt het lampje groen en kan het tot 100 minuten worden gebruikt.
4. Sluit de USB-poort weer met de rubberen afdichting om te voorkomen dat er vocht in het apparaat komt.
5. Wanneer het scheerapparaat het einde van zijn lading nadert, knippert de LED 5 keer en bij voortgezet gebruik zal het scheerapparaat uiteindelijk stoppen met inschakelen.

DEEL JE ERVARINGEN!

We vinden het leuk om je foto's en video's te zien. Maak een foto, maak een video, tag ons op social media en we delen hem!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Zorg ervoor dat je ons tagt en gebruik **#NoFilterSkincare**.

ONZE BELOFTE

Wij geloven dat elke huid mooi is.

Lijntjes, vlekken, sproeten, puistjes - ze maken ons uniek en maken ons menselijk. We willen echte mensen en echte huid vertegenwoordigen, dus we beloven dat al onze afbeeldingen 100% geen filters bevatten.

Onze apparaten en huidverzorging zijn hulpmiddelen om je te helpen je zelfverzekerd te voelen in de prachtige huid waarin je je bevindt.

xoxo

Let op de
stempel





#NoFilterSkincare

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)