

Magnitone®
Pulsar
ECLIPSE



INSTRUCTION MANUAL




ENGLISH




Magnitone® Pulsar

Thank you for buying Magnitone Pulsar, your new advanced daily skincare brush for more effective face and body cleansing, toning and exfoliation.

You are now only 7 days away from youthful looking skin and silkier smoother arms and legs.



Magnitone Pulsar brushes are powered by Active Electromagnetic Technology. You will feel it gently pulsing, stimulating and purifying your skin, whilst effectively removing impurities that normally get left behind. These impurities can build up, even with daily cleansing rituals, blocking pores and trapping in dirt, which can cause skin irritations and breakouts as well as contributing to many of the familiar signs of 'aging'.



Your Magnitone Pulsar brush has a unique *PulseLift* massage mode which, when used in accordance with these guidelines, can help to promote better blood flow to the skin: helping to reduce wrinkles and unwanted fine lines, whilst lightening and smoothing out skin tone and firming up skin texture.

We hope you really enjoy using your new daily cleansing brush.

For help and any additional product information, please get in touch with the Magnitone Team.

www.magnitone.co.uk





Magnitone® Pulsar

PRECAUTIONS BEFORE USE, PLEASE READ CAREFULLY

These warnings are designed to enhance the use of your new Magnitone Pulsar brush and protect you and others from injury. If you have questions regarding safe usage, please get in touch with our customer service team on:

help@magnitone.co.uk or by telephone on
(+44) 0330 2231066 (UK standard rate applies).

- 
- Please read all instructions carefully before use and retain for further information.
 - Do not use on scars, broken skin, inflamed skin, damaged or diseased skin, eczema or any other ailment affecting the skin. If in doubt, it is recommended that you consult your doctor.
 - Avoid contact of the brush in the eyes. Although it is safe for use around the eyes, please take special precautions to use your Magnitone Pulsar with care around the eye area.
 - Not suitable for use on children under the age of 14.
 - Strictly for external use only.
 - Keep out of reach of children.
 - This product is not intended for use by any persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless under the supervision, guidance and instruction concerning the use of this appliance by a person responsible for their safety.
- 



- This product is not suitable for charging in the bathroom or near flowing water.
- NEVER reach for a charging cable that has fallen into water. ALWAYS turn off the power at the mains before retrieving the unit or it may result in electric shock and/or death.
- Do not submerge the brush in water. Although your brush is fully waterproof it should not be submerged fully for any period of time.
- Do not attempt to disassemble or repair any part of the product. This must be carried out by a qualified Magnitone technician.
- This product must only be used for its intended purpose as described in this user guide. Misuse of the product may cause harm. We cannot be held responsible for incorrect usage of the product.
- This product is approved to the requirements of European EMC legislation. Do NOT use near to shortwave or microwave equipment. If you experience unexpected or unusual behaviour of this product, then it is possible that some external electromagnetic interference is responsible. E.g. electric motors, speakers, mobile phones. You should remove the source and restart the product to restore normal operation. Other electrical equipment in the vicinity may be affected by the usage of this product.



PARTS AND ACCESSORIES

- A** Induction Wireless Recharging Cradle
(see page 10 for charging guide).
- B** Active Clean Brush Head.
- C** Magnitone Pulsar Handle.
- D** Mode Indicator Panel.
- E** Power Indicator.
- F** ON / OFF Button.
- G** Mode Selection Button.
- H** Body Cleanse Brush Head.
- I** AC Mains Adaptor.
- J** Sensitive Brush Head.
- K** Silk Bliss Luxury Cleansing Brush Head.
- L** StimSoft Luxury Massage Brush Head.



CONTROL PANEL

POWER INDICATOR

- Light is solid when brush is turned on.
- Light will flash when brush has low charge.

ON / OFF BUTTON

MODE SELECTOR BUTTON

PulseLift MASSAGE

BODY

DEEP CLEAN

SENSITIVE



CHARGING INSTRUCTIONS



- When your brush is low on battery, the white power light will start to flash. To charge your brush, place it into the Charging Cradle as shown below.
- Always turn the brush off before charging.



•..... CHARGE INDICATOR LIGHT

- Light is solid red when fully charged.
- Light will flash red whilst charging.

GETTING STARTED

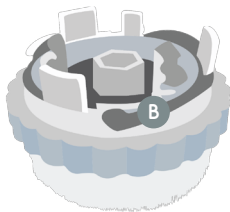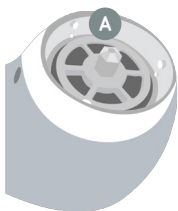

TO INSERT THE BRUSH HEAD

1. Carefully line up the round points on the inside of the handle (A) with the bottom of the track (B) on the brush head.
2. Push the brush head down into place.
3. Turn the brush head clockwise for 1/3 turn until you feel the brush head pulls downwards and is held firmly in place.
4. You should no longer be able to remove the brush head by pulling.
5. Turn the brush on and you should see the bristles moving very fast back and forward

TO REMOVE THE BRUSH

1. Grip the brush head tightly.
2. Turn the brush head anti-clockwise for 1/3 turn until the brush becomes loose.
3. Pull and remove

TIP: You may find it easier to insert and remove the brush head with the protective cap on the brush to help grip it.



USING THE BRUSH FOR THE FIRST TIME

Your Magnitone Pulsar comes part charged for your convenience. We recommend that to maximise its battery life, you recharge your brush for the first time for 24 hours.

We recommend that if you are unsure about your skin condition that you use the **SENSITIVE** on your face and other sensitive areas for the first 3 days to allow your skin time to adjust to the new cleansing method of using Magnitone Pulsar.

We recommend no longer than 1 minute cleansing time twice a day for the first 3 days on face and other body areas. Thereafter you may increase this time to up to 2 minutes for face and other body areas.

The **PulseLift MASSAGE** mode should not be added to cleansing time. Use **PulseLift MASSAGE** mode instead of the standard cleansing modes in areas that require special attention.



IMPORTANT

You may experience some adverse changes to your skin condition after the first few days of using Magnitone Pulsar. This is completely normal as your skin adjusts to the new cleansing method. This happens because Magnitone Pulsar is slowly bringing up deep-rooted and oily impurities from your pores onto the surface of the skin. You should switch to the sensitive setting until any outbreaks clear and moisturise regularly after use.

If you get any sore or hyper-sensitive patches occurring, you should stop using the product for a couple of days or until they calm down.



HOW TO USE - PREPARATION

1



2



3



4



1 Prepare warm water


2 Rinse your skin with warm water in the areas you wish to cleanse (you may wish to use the product in the shower or bath in which case omit this step).

3 Wet the brush head with warm water

4 Apply your cleansing fluid or soap to the brush (or directly to the area you wish to use it on).

You may add more cleanser at any time during cleansing in order to create a lather.

FACIAL CLEANSING

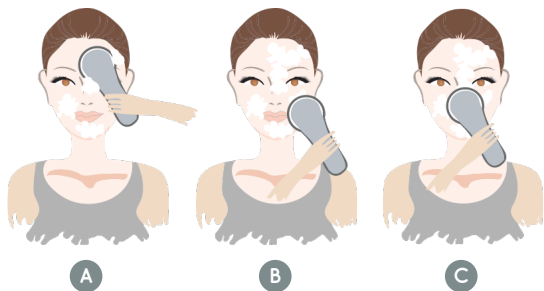

Follow for a 1 minute cleansing routine

- 1 Turn the brush onto **DEEP CLEAN** or **SENSITIVE** mode.
- 2 Start with the Forehead and Brow. (A)

NEVER PRESS HARD OR SCRUB YOUR SKIN WITH THE BRUSH

To cleanse effectively, the brush should glide over your skin in a slow gentle circular motion.

- 3 After 20 seconds, the Zonal Timer will beep. Move on to the next section.
 - 10 secs on each cheek moving slowly from ear to lip. (B)
 - 20 secs on the nose and chin and around the mouth. (C)
- 4 After 1 minute is up, the brush will beep twice and vibrate to signal that the facial cleansing cycle has finished.



5



6

- 5 Rinse your skin with warm water.
- 6 Dry as usual and apply your regular moisturiser or other skincare products. They should absorb deeper into your skin and your skin should feel soft, smooth and fresh.

AFTER USE CARE

After use, wipe your Magnitone Pulsar brush dry and leave the brush head cap off until the bristles are dry. Keep in an upright position whenever possible to allow excess water to drip off.

DO NOT use abrasive chemicals and cleaners to clean any part of your Magnitone Pulsar brush.



USING *PulseLift* MASSAGE MODE

You can switch to ***PulseLift* MASSAGE** Mode at any time during cleansing to ad enhanced stimulation for skin during cleansing. ***PulseLift* MASSAGE** will also cleanse and exfoliate effectively when used with any of the cleansing brushes so there is no need to add time to your cleansing routine.

You may also wish to use ***PulseLift* MASSAGE** Mode with the StimSoft Luxury Massage replacement brush head, which has been specially designed for enhanced massage and cream absorption in areas that need special attention.



BODY CLEANSING – LEGS & ARMS

Follow this guide for exfoliating legs, arms, elbows and knees and for the preparation of self- tanning and sun protection products:

The body cleansing ritual is exactly the same as the facial cleansing ritual, except that you may use the brush to exfoliate areas that may have dried or harder patches of skin.

- 1 Insert the **BODY CLEANSE** brush head onto the handle as shown in the instructions.
- 2 Rinse the area with warm water and apply your regular cleansing fluid or soap or regular exfoliation products to the brush or to the area you wish to exfoliate.
- 3 Turn the brush onto the **BODY** mode.
- 4 Use for 20-30 seconds in each area as shown below:



Lower leg



Upper leg



Lower arm



Upper arm

- 3 Use for 30 seconds on each knee and elbow.
- 4 Rinse, dry and apply all your regular skin products as usual.

Note the brush will automatically switch off after 3 minutes

BODY CLEANSING – HAIR REMOVAL

Follow this guide for cleansing skin after hair removal to help reduce razor burn and skin reactions under armpits and bikini lines:

For use after hair removal, you may wish to use the **DEEP CLEAN** or **SENSITIVE** modes for the first few usages until your skin has adjusted to the new cleansing method.

- 1 Insert the **ACTIVE CLEAN** or **SENSITIVE** brush head onto the handle as shown in the instructions.
- 2 Rinse the area with warm water and apply your regular cleansing fluid, soap or regular exfoliator products to the brush.
- 3 Turn the brush onto **DEEP CLEAN** or **SENSITIVE** mode.
- 4 Use for 15 seconds under each armpit or for 10 seconds on bikini lines.

IMPORTANT

For bikini lines, we advise the use of Magnitone Pulsar **SENSITIVE** brush and **SENSITIVE** mode for no longer than 10 seconds. If you have damaged skin, **DO NOT** use Magnitone Pulsar on bikini lines and consult a doctor.



CARING FOR YOUR BRUSH

Replace your brush head every 3 months otherwise bristles may start to splay, scratch and can cause abrasion.

Always use original Magnitone brush heads. Do not use brush heads that are not intended or suitable for the Magnitone Pulsar brush.



HANDLE MAINTENANCE

- After each use, we recommend removing the brush head from the handle and rinsing it clean with water to remove any residue or debris. You may soak it in water to clean fully.
- Leave the brush head to dry out fully before replacing brush head protection cap.
- Never use chemicals or abrasive cleaners to clean your brush heads.





DEVICE TECHNICAL SPECIFICATION

SPECIFICATION

AC ADAPTER / CHARGE CRADLE

Input voltage: 100 – 240V 50/60 Hz

Output voltage: 12V DC 500 mA

Full charge time: 15 hours

Quick charge time: 75 mins

Made in China

MP002 BRUSH

Waterproof rating: IP7

Power 6W

Average amplitude: 15,500 times/min

Made in China



GETTING IN TOUCH

If you have any questions about Magnitone products, warranty, accessories and parts or if you experience any difficulties, please get in touch with our customer care line on:

help@magnitone.co.uk

or call the Magnitone team on +44 (0) 330 223 1066
(UK standard rate applies)

©2014

Magnitone is a trading brand name owned by:
R.N. Ventures Ltd. London SW11

www.magnitone.co.uk






DEUTSCH




Magnitone® Pulsar

Danke, dass Sie Magnitone Pulsar, Ihre neue, hoch entwickelte, tägliche Reinigungsbürste für effektivere Gesichts- und Körperreinigung sowie effektivere/s Straffung und Peeling gekauft haben.

Sie sind jetzt nur 7 Tage von jünger aussehender Haut und seidig-glatten Armen und Beinen entfernt.



Die Bürsten von Magnitone Pulsar werden durch aktive, elektromagnetische Technologie angetrieben. Sie spüren die sanften Impulse, die Ihre Haut behutsam stimulieren und reinigen und gleichzeitig die Unreinheiten effektiv entfernen, die normalerweise zurückgelassen werden. Diese Unreinheiten können sich, selbst mit einer täglichen Reinigungsroutine, ansammeln, die Poren verstopfen und Schmutz einschließen, was wiederum zu Hautirritationen führen und mitverantwortlich für viele Alterserscheinungen sein kann.



Ihre Magnitone Pulsar Bürste hat einen einzigartigen PulseLift Massagebetrieb der, wenn er nach Anweisung genutzt wird, die Durchblutung der Haut verbessert und dadurch hilft, Falten und ungewollte feine Alterslinien zu reduzieren und gleichzeitig den Hautton glättet und aufhellt und das Gewebe strafft.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrem neuen, täglichen Reinigungssystem haben werden. Wenn Sie Hilfe brauchen oder zusätzliche Informationen wünschen, bitte kontaktieren Sie das Magnitone-Team.

www.magnitone.co.uk





Magnitone® Pulsar

SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH, BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Diese Hinweise sind dazu gedacht, den Gebrauch Ihrer neuen Magnitone Pulsar Bürste zu verbessern, und Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Wenn Sie Fragen zur sicheren Anwendung haben, bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

help@magnitone.co.uk oder per Telefon unter
+44 330 223 1066 (GB-Normtarif).

- 
- 
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Benutzung durch und bewahren Sie sie auf.
 - Wenden Sie das Produkt nicht auf Narben, verletzter, entzündeter, beschädigter oder kranker Haut, auf Ekzemen oder jeglichen Hautbeschwerden an. Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
 - Vermeiden Sie den Kontakt der Bürste mit den Augen. Obwohl es sicher ist, die Bürste in der Augengegend zu nutzen, sollten Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung von Magnitone Pulsar in der Augengegend sein.
 - Das Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
 - Nur äußerlich anwenden.
 - Von Kindern fernhalten.
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, es sei denn, die Anwendung des Gerätes erfolgt unter Aufsicht, Anleitung und Anweisung einer Person, die für die Sicherheit derer verantwortlich ist.



- Dieses Produkt darf nicht im Badezimmer oder in der Nähe von fließendem Wasser aufgeladen werden.
- Fassen Sie NIEMALS ein Aufladekabel an, das ins Wasser gefallen ist. Stellen Sie den Strom IMMER am Hauptnetz ab, bevor Sie das Gerät herausholen, da es sonst zu einem elektrischen Schlag und / oder zum Tod führen kann.
- Tauchen Sie die Bürste nicht ins Wasser. Die Bürste ist zwar komplett wasserbeständig, sollte jedoch nicht vollkommen unter Wasser getaucht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen oder Teile des Gerätes zu reparieren. Dies darf nur durch einen qualifizierten Magnitone-Techniker erfolgen.
- Dieses Produkt darf nur zu den Zwecken genutzt werden, die in dieser Anweisung beschrieben werden. Falscher Gebrauch kann Schäden verursachen. Wir können nicht für den unsachgemäßen Gebrauch des Produktes verantwortlich gemacht werden.
- Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den europäischen EMV-Anforderungen genehmigt. Nutzen Sie es nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellenausrüstung. Wenn Sie unerwartete oder ungewöhnliche Eigenschaften des Gerätes feststellen, kann es sein, dass eine externe, elektromagnetische Störung verantwortlich ist. Z.B. elektrische Motoren, Lautsprecher, Handys. Sie sollten den Verursacher entfernen und das Produkt erneut starten, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Andere elektrische Geräte, die sich in der Nähe befinden, können durch den Betrieb dieses Produktes beeinflusst werden.





TEILE UND ACCESSOIRES

- A** Kabellose Induktions-Aufladestation
(siehe Seite 10 für Aufladeanweisungen).
- B** Bürstenkopf zur aktiven Reinigung.
- C** Magnitone Pulsar Haltegriff.
- D** Betriebsanzeigefeld.
- E** Power-Anzeige
- F** AN / AUS Knopf.
- G** Knopf zur Auswahl der Betriebsweise.
- H** Bürstenkopf für die Körperreinigung.
- I** Netzgerät.
- J** Sensibler Bürstenkopf .
- K** Silk Bliss Luxus-Bürstenkopf zur Reinigung.
- L** StimSoft Luxus-Bürstenkopf zur Massage.





separat erhältlich

BEDIENFELD

POWER-ANZEIGE

- Lampe leuchtet durchgehend, wenn die Bürste an ist.
- Lampe blinkt, wenn nur wenig Akku übrig ist

AN / AUS KNOPF


KNOPF ZUR AUSWAHL DER BETRIEBSWEISE

PulseLift MASSAGE

PEELING

TIEFENREINIGUNG

SENSIBEL

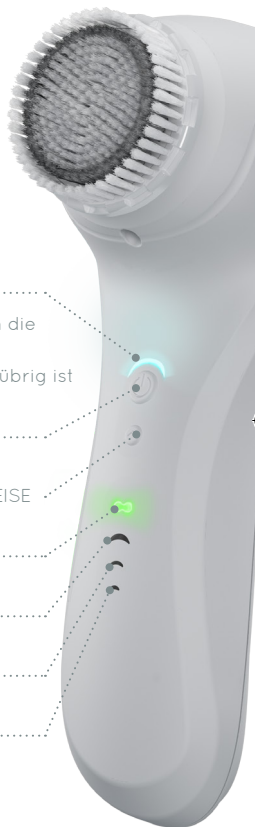

AUFLADEANLEITUNG



- Wenn Ihre Bürste nur wenig Akku übrig hat, fängt das weiße Aufladelicht an zu blinken. Um Ihre Bürste aufzuladen, platzieren Sie sie bitte, wie unten angezeigt auf die Ladestation.
- Stellen Sie das Gerät vor dem Aufladen immer aus.



••••• AUFLADEANZEIGE

- Lampe leuchtet durchgehend rot, wenn komplett aufgeladen.
- Lampe blinkt rot während des Aufladens.

INBETRIEBNAHME

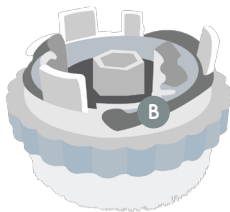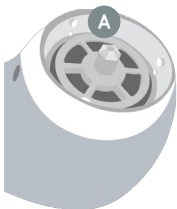

UM DIE BÜRSTE AUFZUSTECKEN

1. Richten Sie die runden Punkte im Inneren des Haltegriffs (A) mit dem unteren Teil der Führung (B) des Bürstenkopfes aus.
2. Drücken Sie den Bürstenkopf herunter, bis er einrastet.
3. Drehen Sie den Bürstenkopf im Uhrzeigersinn für eine drittel Umdrehung, bis Sie merken, dass der Bürstenkopf nach unten zieht und sicher sitzt.
4. Sie sollten jetzt nicht mehr in der Lage sein, den Bürstenkopf durch Ziehen zu entfernen.
5. Schalten Sie jetzt die Bürste ein, und Sie sollten sehen, wie sich die Bürsten sehr schnell vor- und zurückbewegen.

UM DIE BÜRSTE ZU ENTFERNEN

1. Fassen Sie den Bürstenkopf fest an.
2. Drehen Sie den Bürstenkopf entgegen dem Uhrzeigersinn für eine drittel Umdrehung, bis sich die Bürste löst.
3. Ziehen und entfernen Sie nun den Bürstenkopf.

TIPP: Möglicherweise finden Sie es einfacher, den Bürstenkopf aufzustecken und wieder zu entfernen, wenn die Schutzkappe auf der Bürste ist, und Sie so einen besseren Griff haben.



ERSTMALIGE BENUTZUNG DER BÜRSTE

Für Ihren Komfort wird Magnitone Pulsar teilweise aufgeladen geliefert. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, empfehlen wir die Bürste beim ersten Mal für 24 Stunden aufzuladen.

Wenn Sie sich nicht sicher über den Zustand Ihrer Haut sind, empfehlen wir für die ersten 3 Tage „**Sensibel**“ im Gesicht und auf anderen sensiblen Stellen zu nutzen, um Ihrer Haut die Chance zu geben, sich an die neue Art der Reinigung mit Magnitone Pulsar zu gewöhnen.

Wir empfehlen, in den ersten 3 Tagen, eine Reinigungszeit von 1 Minute im Gesicht und am Körper nicht zu überschreiten. Danach können Sie auf bis zu 2 Minuten für Gesicht und Körper erhöhen.

Der **PulseLift Massagebetrieb** sollte nicht zur Reinigungszeit hinzugerechnet werden. Nutzen Sie den **PulseLift Massagebetrieb** anstelle des normalen Reinigungsbetriebes in Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.

WICHTIG

Es kann vorkommen, dass Sie in den ersten Tagen der Nutzung von Magnitone Pulsar kontraproduktive Veränderungen Ihres Hautzustandes feststellen.

Das ist völlig normal, da sich Ihre Haut an die neue Reinigungsmethode gewöhnt. Es passiert, weil Magnitone Pulsar langsam die tief liegenden Unreinheiten aus Ihren Poren an die Hautoberfläche bringt. Bis sich die Haut wieder beruhigt hat, sollten Sie auf Sensibel-Betrieb umschalten und die Haut regelmäßig nach dem Gebrauch eincremen.

Sollten Sie schmerzende oder sehr empfindliche Stellen an sich feststellen, sollten Sie das Produkt für ein paar Tage nicht benutzen, bis diese sich wieder beruhigt haben.



ANLEITUNG - VORBEREITUNG

1



2



3



4



1

Halten Sie warmes Wasser bereit

2

Befeuchten Sie die Hautgegenden, die Sie reinigen möchten mit warmem Wasser (Wenn Sie das Produkt in der Dusche oder Badewanne anwenden, können Sie diesen Schritt überspringen).

3

Befeuchten Sie den Bürstenkopf mit warmem Wasser


4

Tragen Sie Ihre Reinigungsmilch oder Seife auf die Bürste auf (oder direkt auf den Bereich, auf dem Sie sie benutzen wollen).

Sie können während der Reinigung jederzeit mehr Reinigungsmilch auftragen, um Schaum zu erzeugen.



GESICHTSREINIGUNG

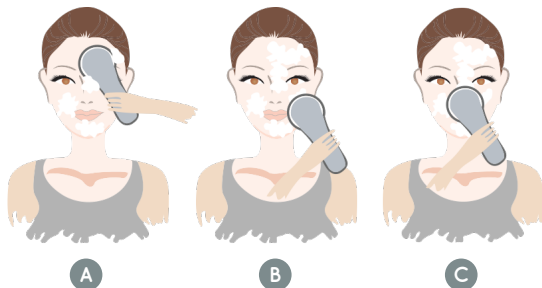

Für eine 1-minütige Reinigungsroutine beachten Sie bitte das Folgende.

- 1 Schalten Sie die Bürste auf Tiefenreinigung oder Sensibel.
- 2 Beginnen Sie im Stirn- und Brauenbereich. (A)

***DRÜCKEN SIE NIEMALS STARK AUF ODER RUBBELN IHRE HAUT MIT DER BÜRSTE**

Für eine effektive Reinigung sollte die Bürste in sanften, langsamen Kreisbewegungen über Ihr Gesicht gleiten.

- 3 Nach 20 Sekunden piept der Zonen-Timer. Gehen Sie jetzt zur nächsten Partie über
 - 10 Sekunden auf jeder Wange, indem Sie die Bürste langsam von Ohr zu Lippe bewegen. (B)
 - 20 Sekunden auf Nase, Kinn und im Mundbereich. (C)
- 4 Nach einer Minute piept die Bürste zweimal und vibriert.





5



6

- 5 Spülen Sie Ihre Haut mit warmem Wasser ab.
- 6 Wie gewohnt abtrocknen und die normale Feuchtigkeitscreme oder andere Hautprodukte auftragen. Diese sollten jetzt besser von Ihrer Haut aufgenommen werden und Ihre Haut sollte sich glatt, weich und frisch anfühlen.

NACHBEHANDLUNG

Bitte trocknen Sie Ihre Magnitone Pulsar Bürste nach der Behandlung ab und lassen Sie die Kappe des Bürstenkopfes ab, bis die Borsten trocken sind. Lassen Sie die Bürste, wenn möglich, aufrecht stehen, sodass überschüssiges Wasser abtropfen kann. Nutzen Sie KEINE aggressiven Chemikalien und Reinigungsmittel auf Ihrer Magnitone Pulsar Bürste.

BENUTZUNG VON *PulseLift* MASSAGEBETRIEB

Sie können den ***PulseLift-Massagebetrieb*** jederzeit während der Reinigung aktivieren, um die Stimulation Ihrer Haut während der Reinigung zu verbessern. Wenn *PulseLift* mit einer Reinigungsbürste benutzt wird, reinigt und peelt es Ihre Haut gleichzeitig, sodass Ihre Reinigungsroutine nicht länger als sonst dauert.

Sie können den ***PulseLift-Betrieb*** auch mit dem **StimSoft Luxus-Bürstenkopf zur Massage** benutzen, der speziell entwickelt wurde, um für eine verbesserte Massage zu sorgen und die Aufnahme von Feuchtigkeitscreme in den Zonen zu verbessern, die spezielle Aufmerksamkeit brauchen.



KÖRPERREINIGUNG – ARME & BEINE

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für ein Peeling von Beinen, Armen, Ellenbogen und Knien und für die Vorbereitung auf Selbstbräuner und Sonnenschutzprodukte.

Das Ritual für die Körperreinigung ist genau wie das zur Gesichtsreinigung, außer dass Sie die Bürste nehmen können, um Bereiche zu peelen, die möglicherweise trockene oder harte Hautstellen aufweisen.

- 1 Stecken Sie den Bürstenkopf zur Körperreinigung auf den Griff, wie in der Anweisung beschrieben.
- 2 Befeuchten Sie den Bereich mit warmem Wasser und tragen Sie Ihre normale Reinigungsmilch, Seife oder gewöhnliches Peeling auf die Bürste oder die entsprechende Körperstelle auf.
- 3 Stellen Sie die Bürste auf Peeling-Betrieb.
- 4 Wie unten gezeigt, für 20 Sekunden in jedem Bereich anwenden:



Unteres Bein



Oberes Bein



Unterarm



Oberarm

Bitte beachten Sie, dass sich die Bürste nach drei Minuten automatisch abschaltet.





- 3 30 Sekunden für jedes Knie und Ellenbogen verwenden.
- 4 Abspülen, abtrocknen und alle normalen Hautpflegeprodukte auftragen.

KÖRPERREINIGUNG – HAARENTFERNUNG

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für die Hautreinigung nach der Haarentfernung, um die Verringerung von Rasurbrand und Hautreaktionen in den Achselhöhlen und im Bikinibereich zu unterstützen.

Für die Benutzung nach der Haarentfernung verwenden Sie die ersten paar Male am besten den **TIEFENREINIGUNGS-** oder **SENSIBEL-**Betrieb, bis Ihre Haut sich an die neue Art der Reinigung gewöhnt hat.

- 1 Stecken Sie den Bürstenkopf für die **AKTIVE** Reinigung oder den **SENSIBLEN** Bürstenkopf wie in der Anweisung beschrieben auf den Griff.
- 2 Befeuchten Sie den Bereich mit warmem Wasser und tragen Sie Ihre normale Reinigungsmilch, Seife oder Ihr normales Peeling auf die Bürste auf.
- 3 Stellen Sie die Bürste auf **TIEFENREINIGUNGS-** oder **SENSIBEL-**Betrieb.
- 4 Für 15 Sekunden in jeder Achselhöhle und für 10 Sekunden im Bikinibereich anwenden.

WICHTIG

Für den Bikinibereich empfehlen wir die SENSIBEL Magnitone Pulsar Bürste UND den SENSIBEL-Betrieb für maximal 10 Sekunden. Wenn Sie verletzte Haut haben, nutzen Sie Magnitone Pulsar NICHT im Bikinibereich und konsultieren Sie Ihren Arzt.





PFLEGEHINWEISE IHRER BÜRSTE

Wechseln Sie Ihren Bürstenkopf alle 8-12 Wochen (3 Monate) aus, da sich die Borsten sonst spreizen und Kratzer oder Schürfungen verursachen können.

Nehmen Sie nur original Magnitone Bürstenköpfe. Nehmen Sie keine Bürstenköpfe, die nicht für die Magnitone Pulsar Bürste vorgesehen und geeignet sind.

PFLEGEHINWEISE

- Wir empfehlen, den Bürstenkopf nach jeder Benutzung vom Griff zu entfernen und mit Wasser zu säubern, um Überreste und Ablagerungen zu entfernen. Sie können ihn für eine komplette Reinigung in Wasser einweichen.
- Lassen Sie den Bürstenkopf komplett trocknen, bevor Sie die Schutzkappe wieder auf den Bürstenkopf setzen.
- Nehmen Sie für die Reinigung Ihres Bürstenkopfes nie Chemikalien oder aggressive Reiniger.



TECHNISCHE ANGABEN ZUM GERÄT

ANGABEN

NETZGERÄT / AUFLADESTATION

Eingangsspannung: 100 – 240 V 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 12 V/DC 500 mA

Vollständige Ladezeit: 15 Stunden

Schnelle Ladezeit: 75 min

In China hergestellt.

MP02 Bürste

Einstufung der Wasserbeständigkeit: IP7

Leistung 6 W

Durchschnittliche Schwingung: 15.500-mal / min

In China hergestellt.

ANREISE IN TOUCH

Sollten Sie Fragen zu Magnitone-Produkten, Garantie, Accessoires und Teilen haben, oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter:

help@magnitone.co.uk

oder rufen Sie die folgende Nummer an: +44 330 223 1066
(GB-Normaltarif)

©2014

Magnitone ist der Handelsname von:
R.N. Ventures Ltd. London SW1, Großbritannien

www.magnitone.co.uk




ITALIANO




Magnitone® Pulsar

Grazie per aver acquistato Magnitone Pulsar, il tuo nuovo pennello avanzato per la pulizia quotidiana, perfetto per una pulizia, tonificazione ed esfoliazione del viso e del corpo più efficaci.

Ora in soli 7 giorni potrai goderti una pelle dall'aspetto giovanile, e gambe e braccia più morbide e vellutate.



I pennelli Magnitone Pulsar sono resi ancor più funzionali grazie alla Tecnologia Elettromagnetica Attiva (Active Electromagnetic Technology). Ti offre la sensazione di delicate pulsazioni che stimolano delicatamente e purificano la tua pelle, oltre a rimuovere con efficacia le impurità che normalmente non vengono eliminate. Tali impurità possono accumularsi, a dispetto dei riti di pulizia quotidiani, bloccando i pori e intrappolando lo sporco, il quale può causare irritazioni alla pelle e infezioni, oltre a conferire alla pelle i tipici segnali di invecchiamento.



Il tuo pennello Magnitone Pulsar presenta una speciale modalità massaggio PulseLift che, se utilizzata seguendo queste istruzioni, ti aiuterà a favorire un miglior afflusso di sangue alla cute: in questo modo, potrai ridurre le rughe e le indesiderate linee di demarcazione, allo stesso tempo alleggerendo e levigando il tono della pelle e rassodando la consistenza della pelle.

Ci auguriamo che per te sia un piacere utilizzare il nostro pennello per la pulizia quotidiana.

Per ricevere assistenza o per ottenere qualsiasi informazione aggiuntiva su un prodotto, non esitare a contattare il team Magnitone.

www.magnitone.co.uk





Magnitone® Pulsar

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO, TI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE

Queste indicazioni sono state progettate per rendere il più ottimale possibile il tuo utilizzo del nostro nuovo pennello Magnitone Pulsar, e per proteggere te e gli altri da lesioni. Se hai domande riguardanti il modo più sicuro di utilizzarlo, ti preghiamo di metterti in contatto con il nostro team del servizio clienti su:

help@magnitone.co.uk o per telefono al numero (+44) 0330 2231066.(è applicata l'aliquota standard per il Regno Unito).

- 
- Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso, e di conservarle per una futura consultazione.
 - Non utilizzabile su eventuali cicatrici, su cute con lesioni, su pelle danneggiata o malata, eczemi o altre malattie della pelle. Se sei nel dubbio, ti consigliamo di consultare il tuo medico di base.
 - Evita il contatto del pennello con gli occhi. Nonostante sia sicuro utilizzarlo nella zona attorno agli occhi, assicurati di prendere le dovute precauzioni per utilizzare il tuo Magnitude Pulsar con cura attorno all'area degli occhi.
 - Non indicato per bambini di età inferiore ai 14 anni.
 - Indicato esclusivamente per uso esterno.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 - Questo prodotto non è utilizzabile da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, se non sotto la supervisione, la guida e le istruzioni per l'uso e
- 





l'applicazione da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

- Non ricaricare questo prodotto in bagno o vicino ad acqua corrente.
- E' VIETATO prendere un caricabatterie caduto dentro l'acqua. E' necessario spegnere SEMPRE la corrente prima di toccare l'unità o si potrebbe ricevere una scossa elettrica o, peggio, morire.
- Non immergere il pennello nell'acqua. Nonostante il tuo pennello sia completamente a prova d'acqua, non dovrebbe essere immerso completamente.
- Non cercare di smontare o riparare alcuna parte del prodotto. Queste riparazioni devono essere eseguite da un tecnico Magnitone.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo indicato in questa guida per l'utilizzo. Un uso scorretto del prodotto potrebbe causare danni. Non possiamo essere considerati responsabili dell'utilizzo scorretto del prodotto.
- Questo prodotto rispetta i requisiti della legislazione europea EMC. E' VIETATO utilizzare il prodotto accanto ad impianti a onde corte o a micro onde. Se il tuo prodotto si comporta in modo inaspettato o inusuale, è possibile che la causa risieda in un'interferenza elettromagnetica esterna. Es. motori elettrici, altoparlanti, cellulari. Dovresti rimuovere la fonte e riavviare il prodotto per ripristinare la normale funzionalità. Altri strumenti elettrici nelle vicinanze del prodotto potrebbero essere influenzati dall'utilizzo di questo prodotto.





PARTI E ACCESSORI

- A** Base di ricarica Wireless Induction
(vedi pagina 10 per la guida alla ricarica).
- B** Testa di pennello Active Clean.
- C** Manico di pennello Magnitone Pulsar.
- D** Pannello di Indicazione della Modalità.
- E** Spia di Accensione.
- F** Pulsante / ON / OFF.
- G** Pulsante di Selezione della Modalità.
- H** Testa di pennello Body Cleanse.
- I** Adattatore di rete AC.
- J** Testa di pennello sensibile.
- K** Testa di pennello Silk Bliss Luxury Cleansing.
- L** Testa di pennello StimSoft Luxury Massage.





venduto separatamente

PANNELLO DI CONTROLLO

SPIA DI ACCENSIONE

- La luce è bianca e continua quando è acceso.
- La luce è bianca lampeggiante quando il livello della batteria è basso.

PULSANTE ON / OFF

PULSANTE DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ

MASSAGGIO *PulseLift*

ESFOLIAZIONE

PULIZIA PROFONDA

SENSIBILE



ISTRUZIONI PER LA RICARICA



- Quando il livello della batteria del pennello è basso, la spia bianca di ricarica in basso lampeggerà. Per ricaricare il tuo pennello, poni il clip magnetico sulla base del prodotto, come qui mostrato.
- Spegni sempre il pennello prima della ricarica.



LUCE DI INDICATORE DELLA CARICA

- La luce è rossa e continua quando è pienamente carico.
- La luce sarà rossa e lampeggiante durante la carica.

COME INIZIARE

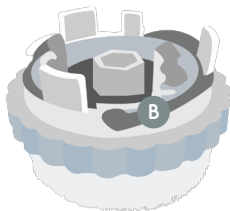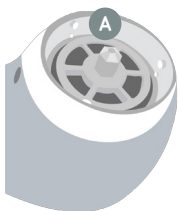

COME INSERIRE LA TESTA DEL PENNELLO

1. Con cura fai allineare i punti rotondi della parte interna del manico (A) alla parte inferiore del tracciato (B) sulla testa del pennello.
2. Spingi la testa del pennello nella sua posizione.
3. Gira la testa del pennello in senso orario per 1/3, finché non senti la testa del pennello tirare verso il basso, e finché non è saldamente al suo posto.
4. Non dovresti più essere in grado di rimuovere la testa del pennello tirandola.
5. Accendi il pennello, dovresti vedere le setole muoversi molto rapidamente in avanti e all'indietro.

COME RIMUOVERE IL PENNELLO

1. Afferra la testa del pennello saldamente.
2. Gira la testa del pennello in senso antiorario per 1/3, finché il pennello non si sarà allentato.
3. Tira e rimuovi.

CONSIGLIO: Per rendere tutto più facile, potresti inserire e rimuovere la testa del pennello con il coperchio protettivo sul pennello una presa ottimale.



UTILIZZARE IL PENNELLO PER LA PRIMA VOLTA

Il tuo Magnitone Pulsar arriva a te parzialmente carico, per la tua convenienza. Ti consigliamo di ricaricare il tuo pennello per la prima volta per 24 ore, per massimizzare la durata della vita della batteria.

Se non sei sicuro di quale sia la condizione della tua pelle, ti consigliamo di utilizzare la modalità **SENSIBILE** sul viso e su altre aree sensibili e asciutte per i primi 3 giorni, per dare alla tua pelle il tempo di adattarsi al nuovo metodo di pulizia Magnitone Pulsar.

Ti consigliamo di non prolungare la pulizia oltre 1 minuto al giorno, due volte al giorno, per i primi 3 giorni. In seguito puoi prolungare la pulizia fino a 2 minuti per il viso e per altre parti del corpo.

La modalità **MASSAGGIO PulseLift** non dovrebbe essere aggiunta al tempo della pulizia. Utilizza la modalità **MASSAGGIO PulseLift** in sostituzione delle modalità standard di pulizia, nelle



IMPORTANTE

Dopo i primi utilizzi di Magnitone Pulsar, potresti notare dei cambiamenti negativi della condizione della tua pelle. Questo è del tutto normale, si tratta della tua pelle che cerca di adattarsi al nuovo metodo di pulizia. Questo avviene perché Magnitone Pulsar fa lentamente risalire impurità oleose profondamente radicate nei tuoi pori o sulla superficie della pelle. Dopo ciascun utilizzo, sarebbe meglio detergere la pelle e passare alla modalità sensibile fino a che questi cambiamenti negativi non saranno passati.

Se noti più volte zone infiammate o ipersensibili, dovresti smettere di utilizzare il prodotto per un paio di giorni o finché queste aree non si saranno calmate.



COME UTILIZZARE - PREPARAZIONE

1



2



3



4



1 Prepara acqua tiepida.


2 Sciacqua la tua pelle con acqua calda nelle aree che desideri pulire (se vuoi utilizzare il prodotto in doccia o nella vasca, ometti questo passaggio).

3 3 Bagna la testa del pennello con acqua tiepida.

4 Applica il tuo fluido detergente o il sapone al pennello (o direttamente sull'area su cui desideri utilizzarlo).

Durante la pulizia puoi anche aggiungere più detergente in qualsiasi momento per creare uno strato.

PULIZIA FACCIALE

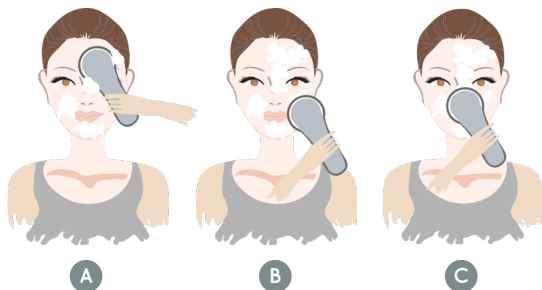

Segui questa routine di pulizia per 1 minuto

- 1 Metti il pennello in modalità **Pulizia Quotidiana** o **SENSIBILE**.
- 2 Inizia con la Fronte e con la zona delle Sopracciglia. (A)

***NON PREMERE FORTE E NON STROFINARE LA TUA PELLE CON IL PENNELLO** Per una pulizia efficace, il pennello dovrebbe scivolare sulla tua pelle con un leggero e gentile movimento circolare.

- 3 Dopo 20 secondi, il Timer Zonale inizierà a suonare. Passa alla sezione successiva.
 - 10 secondi su ciascuna guancia muovendoti lentamente dall'orecchio al labbro. (B)
 - 20 secondi sul naso, guancia e sulla zona attorno alla bocca. (C)
- 4 Dopo un minuto, il pennello emetterà due trilli e vibrerà.



5



6

- 5 Sciacqua la tua pelle con acqua calda.
- 6 Asciuga la pelle e applica la tua lozione idratante regolare e altri prodotti per la cura della pelle. Ora tali prodotti dovrebbero essere assorbiti più profondamente nella tua pelle, che dovrebbe sentirsi morbida, liscia e fresca.

LA CURA DOPO L'UTILIZZO

Dopo l'utilizzo, asciuga il tuo pennello Magnitone Pulsar e lascia il coperchio del pennello separato dalle setole finché non saranno asciutte. Mantienilo in posizione verticale quando possibile, per consentire all'acqua in eccesso di colare giù. E' VIETATO utilizzare sostanze chimiche e materiali per la pulizia abrasivi per pulire il tuo pennello Magnitone Pulsar.



UTILIZZARE LA MODALITA' MASSAGGIO PulseLift

Puoi passare alla Modalità **MASSAGGIO *PulseLift*** in qualsiasi momento durante la pulizia, per aggiungere una stimolazione potenziata della pelle durante la pulizia.. PulseLift può inoltre anche pulire ed esfoliare con efficacia, se utilizzato con uno dei pennelli per la pulizia, così non sarà necessario aggiungere altro tempo alla tua pulizia quotidiana.

Potresti anche utilizzare la **MODALITÀ *PulseLift*** con i pennelli di ricambio **StimSoft Luxury Massage**, progettato esclusivamente per regalarti un massaggio potenziato e per l'assorbimento della crema in aree che richiedono particolare attenzione.



PULIZIA DEL CORPO – GAMBE & BRACCIA


Segui questa guida per l'esfoliazione di gambe, braccia, gomiti e ginocchia, e per la preparazione di prodotti autoabbronzanti e per la protezione solare:

Il rituale di pulizia del corpo è proprio lo stesso della pulizia facciale, a parte il fatto che puoi utilizzare il pennello per esfoliare aree che potrebbero essere dure o ruvide.

- 1 Inserisci la testa del pennello **BODY CLEANSE** nel manico, come indicato nelle istruzioni
- 2 Sciacqua la zona con acqua tiepida e applica sul pennello o sulla zona che vuoi esfoliare il tuo regolare detergente o sapone, o i prodotti esfolianti che utilizzi generalmente.
- 3 Metti la spazzola nella modalità **ESFOLIAZIONE**.
- 4 Utilizza per 20 secondi in ciascuna zona, come indicato in basso:



Parte inferiore
della gamba

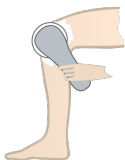

Coscia



Avambraccio



Parte superiore
del braccio

- 3 Utilizza per 30 secondi su ogni gomito e ginocchio.
- 4 Sciacqua, asciuga e applica tutti i tuoi regolari prodotti per la pelle.

Nota: la spazzola di spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.



PULIZIA DEL CORPO – DEPILAZIONE

Segui questa guida per pulire la pelle dopo la rimozione dei peli, per ridurre i tagli del rasoio o le reazioni cutanee sotto le ascelle e nella zona bikini:

Dopo la rimozione dei peli, nei primi utilizzi sarebbe meglio utilizzare le modalità **Pulizia Profonda** (Deep Clean) e **Sensibile** (Sensitive), finché la tua pelle non si sarà adattata al nuovo metodo di pulizia.

- 1 Inserisci la testa di pennello **Active Clean** o **Sensitive** sul manico, come mostrato nelle istruzioni.
- 2 Sciacqua la zona con acqua tiepida, e applica il tuo regolare detergente, sapone o prodotto esfoliante sul pennello.
- 3 Metti il pennello in modalità **Deep Clean** o **Sensitive**.
- 4 Utilizza per 15 secondi sotto ogni ascella, e per 10 secondi sulla zona bikini.

IMPORTANTE

Nella zona bikini, ti consigliamo di utilizzare il pennello Magnitone Pulsar SENSITIVE E la modalità SENSITIVE per non più di 10 secondi. Se hai pelle danneggiata, NON utilizzare Magnitone Pulsar sulla zona bikini, e consulta un dottore.



LA CURA PER IL PENNELLO

Dovresti sostituire le teste di pennello ogni 8-12 settimane (3 mesi), altrimenti le setole potrebbero iniziare a piegarsi e potrebbero causare abrasioni alla pelle.

Utilizza sempre le teste di pennello Magnitone originali. Non utilizzare teste di pennello che non siano state realizzate appositamente per il tuo pennello Magnitone Pulsar.

MANUTENZIONE DEL MANICO

- Dopo ogni utilizzo, ti consigliamo di rimuovere la testa di pennello dalla maniglia e di risciacquarlo con dell'acqua per rimuovere qualsiasi residuo o scoria. Sarebbe meglio, per pulirla completamente, immergere la testa del pennello nell'acqua.
- Lascia la testa dei pennelli ad asciugarsi completamente prima di sostituire la protezione della testa del pennello.
- E' vietato utilizzare sostanze chimiche o prodotti per la pulizia abrasivi per pulire le teste dei pennelli.



DETTAGLI TECNICI DEL DISPOSITIVO

DETTAGLI

ADATTATORE AC / BASE DI RICARICA

Input di tensione: 100 - 240 V 50/60 Hz

Output di tensione: 12V DC 500 mA

Tempo di ricarica completa: 15 ore

Tempo di ricarica rapida: 75 minuti

Realizzato in Cina

PENNELLO MP02

Indice di Impermeabilità: IP7

Potenza 6W

Amplitudine Media: 15,000 volte/minuto

Realizzato in Cina

ENTRARE IN CONTATTO

Se hai qualsiasi informazione sui prodotti Magnitone, sulla garanzia, sugli accessori, sulle parti, o se incontri delle difficoltà, ti preghiamo di metterti in contatto con il nostro servizio ai clienti su:

help@magnitone.co.uk

o chiama il numero (+44) 0330 223 1066

(sarà applicata l'aliquota standard per il Regno Unito)

©2014

Magnitone è un nome commerciale posseduto e gestito da:
R.N. Ventures Ltd. London SW11

www.magnitone.co.uk




ESPAÑOL



Magnitone® Pulsar

Gracias por haber comprado Magnitone Pulsar, el nuevo cepillo de limpieza diaria avanzada para la cara más eficaz y la limpieza del cuerpo, tonificación y exfoliación . Ahora se encuentra a sólo 7 días de la piel de aspecto juvenil y los brazos y las piernas más sedoso y suaves.



Los cepillos Magnitone Pulsar funcionan con tecnología electromagnética activo. Usted se sentirá como que los pulsos suaves que estimulan suavemente y limpiar su piel, mientras que la eliminación efectiva de las impurezas que normalmente se quedan atrás. Estas impurezas pueden acumularse, incluso con rituales de limpieza diarios, bloqueando los poros y atrapando de la suciedad, lo que puede causar irritaciones de la piel y erupciones, así como contribuir a muchas de las señales conocidas de 'envejecimiento'.

Su cepillo Magnitone Pulsar tiene un modo de masaje PulseLift único que, cuando se utiliza de acuerdo con estas directrices, puede ayudar a promover un mejor flujo de sangre a la piel: ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión no deseadas, mientras que aligerar y suavizar el tono de la piel y la consolidación de textura de la piel.

Esperamos que usted realmente disfrute de su nuevo cepillo de limpieza diaria.

Para obtener ayuda y cualquier información adicional sobre el producto, por favor póngase en contacto con el Equipo de Magnitone.

www.magnitone.co.uk





Magnitone® Pulsar

PRECAUCIONES ANTES DE USO, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE

Estas advertencias han sido diseñados para mejorar el uso de su nuevo cepillo Magnitone Pulsar para que usted y otros os protegen. Si usted tiene preguntas con respecto al uso seguro, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en:

help@magnitone.co.uk o en el teléfono (+44) 0330 2231066 (tasa estándar del Reino Unido se aplica).

- 
- Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de su uso y guárdelas para más información.
 - No usar en cicatrices, piel agrietada, piel inflamada, lesionada o piel enferma, eczema o cualquier otra dolencia que afecta a la piel. En caso de duda, se recomienda que consulte a su médico.
 - Evite el contacto del cepillo a los ojos. A pesar de que es seguro para su uso alrededor de los ojos, por favor, tomar precauciones especiales para usar su Magnitone Pulsar con cuidado alrededor de los ojos.
 - No es apto para uso en niños menores de 14.
 - Estrictamente sólo para uso externo.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Este producto no está destinado para su uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, salvo bajo la supervisión, orientación e instrucción sobre el uso de este aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 





- Este producto no es apto para la carga en el baño o cerca del agua que fluye.
- NUNCA se estire de un cable de carga que ha caído al agua. SIEMPRE desconecte la alimentación a la red eléctrica antes de retirar la unidad o puede provocar una descarga eléctrica y / o la muerte.
- No sumerja el cepillo en agua. Aunque su cepillo es completamente resistente al agua no debe ser sumergido completamente por cualquier período de tiempo.
- No intente desmontar la reparación de cualquier parte del producto. Esto debe llevarse a cabo por un técnico cualificado de Magnitone.
- Este producto sólo debe ser utilizado para el fin previsto, como se describe en esta guía del usuario. El uso inadecuado del producto puede causar daño. No podemos ser responsables por el uso incorrecto del producto.
- Este producto está aprobado para los requisitos de la legislación europea de compatibilidad electromagnética. NO lo utilice cerca de onda corta o de equipos de microondas. Si experimenta un comportamiento inesperado o inusual de este producto, entonces es posible que alguna interferencia electromagnética externa es responsable. Por ejemplo motores eléctricos, altavoces, teléfonos móviles. Usted debe eliminar el origen y reinicie el producto para restaurar el funcionamiento normal. Otros equipos eléctricos en las proximidades puede verse afectada por el uso de este producto.





PARTES Y ACCESORIOS

- A** Inducción Inalámbrico Recarga Cuna
(consulte la página 10 para la guía de carga).
- B** Activo Limpio Cepillo Head.
- C** Magnitone Pulsar Mango.
- D** Tablero de indicadores de modo.
- E** Indicador de encendido
- F** Botón ON / OFF
- G** Botón de selección de modo
- H** Limpieza Corporal cepillo head.
- I** Red adaptador de ca.
- J** Sensible cabeza del cepillo.
- K** Seda de Bliss Limpieza Lujo Cepillo Head
- L** StimSoft Luxury Massage Cepillo Head





se vende por separado

PANEL DE CONTROL

INDICADOR DE ENCENDIDO

- La luz es sólida cuando el cepillo está encendido.
- Luz parpadeará cuando cepillo tiene poca carga.

BOTÓN SELECTOR DE MODO

BOTÓN ON / OFF

PULSELIFT MASAJE

EXFOLIAR

LIMPIEZA PROFUNDA

SENSIBLE



INSTRUCCIONES DE CARGA



- Cuando el cepillo está bajo de batería, la luz blanca de la energía comenzará a parpadear. Para cargar el cepillo colóquela en la base de carga, como se muestra a continuación.
- Apague siempre el cepillo antes de la carga.



••••• LUZ INDICADORA DE CARGA

- Luz está roja sólida cuando está completamente cargada.
- Luz destellará en rojo durante la carga.

PARA COMENZAR

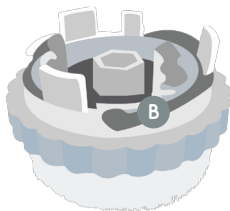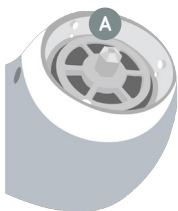

PARA INSERTAR LA CABEZA DEL CEPILLO

1. Alinear cuidadosamente los puntos redondos en el interior del mango (A) con la parte inferior de la pista (B) en la cabeza del cepillo.
2. Empuje el cabezal del cepillo hacia abajo en lugar.
3. Gire la cabeza del cepillo hacia la derecha para 1/3 de vuelta hasta que se sienta la cabeza del cepillo tira hacia abajo y se mantiene firmemente en su lugar.
4. Usted no debe ser capaz de eliminar la cabeza del cepillo tirando.
5. Enciende el cepillo y usted debe ver las cerdas moviendo muy rápido hacia atrás y hacia adelante.

PARA QUITAR EL CEPILLO

1. Sujete el cabezal del cepillo con fuerza.
2. Gire el cabezal del cepillo en sentido antihorario, 1/3 de vuelta hasta que el cepillo se afloja.
3. Tire y saque

SUGERENCIA: Puede que le resulte más fácil de insertar y quitar la cabeza del cepillo con la tapa protectora en el cepillo para ayudar a sujetarlo.



USO DEL CEPILLO POR PRIMERA VEZ

Su Magnitone Pulsar viene parte imputada para su conveniencia. Le recomendamos que para maximizar la duración de su batería, recargue su pincel por primera vez durante 24 horas.

Le recomendamos que si usted no está seguro acerca de su condición de la piel que se utiliza el **Sensitive** en la cara y otras áreas sensibles durante los primeros 3 días para darle tiempo a su piel a adaptarse al nuevo método de limpieza de usar Magnitone Pulsar.

Recomendamos no mas que un minuto de limpieza dos veces al día durante los primeros 3 días en la cara y otras áreas del cuerpo. A partir de entonces usted puede aumentar este tiempo a un máximo de 2 minutos para la cara y otras áreas del cuerpo.

El modo **PulseLift Masaje** no debería añadirse a tiempo de limpieza. Utilice el modo **PulseLift Masaje** en lugar de los modos de limpieza estándar en las áreas que requieren una atención especial.

IMPORTANTE

Usted puede experimentar algunos cambios adversos en el estado de la piel después de los primeros días de uso Magnitone Pulsar. Esto es completamente normal, ya que su piel se adapta al nuevo método de limpieza. Esto sucede porque Magnitone Pulsar está trayendo lentamente impurezas arraigadas y aceitosas de los poros en la superficie de la piel. Usted debe cambiar a la configuración sensible hasta cualquier brote claras e hidratar regularmente tras su uso.

Si obtiene algún parches doloridos o hiper sensible que ocurre, debe dejar de utilizar el producto durante un par de días o hasta que se calme.



MODO DE EMPLEO – PREPARACIÓN

1



2



3



4



1 Preparar agua caliente

2 Aclarar la piel con agua caliente en las áreas que se quieren limpiar (es posible que desee utilizar el producto en la ducha o en el baño, en cuyo caso omita este paso).


3 Mojar la cabeza del cepillo con agua tibia

4 Aplicar el líquido de limpieza o jabón al cepillo (o directamente a la zona que desea utilizar en).

You may add more cleanser at any time during cleansing in order to create a lather.



LIMPIEZA FACIAL

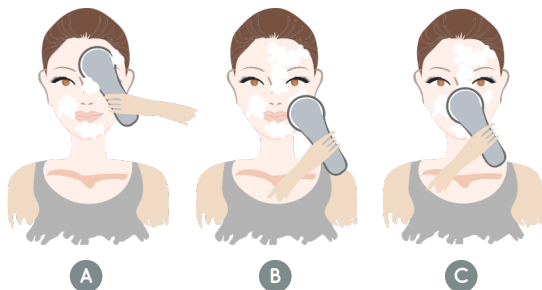

Siga una rutina de limpieza 1 minuto

- 1 Enciende el cepillo en **DEEP CLEAN** o modo **SENSIBLE**.
- 2 Comienza con la frente y las cejas. (A)

*** NUNCA EJERZA O FRIEGUE TU PIEL CON EL CEPILLO**

Para limpiar eficazmente, el cepillo debe deslizarse sobre su piel en un movimiento circular suave lento.

- 3 Después de 20 segundos, el temporizador Zonal emitirá un pitido. Pasar a la siguiente sección.
 - 10 segundos en cada mejilla moviéndose lentamente de oreja a los labios. (B)
 - 20 segundos en la nariz y la barbilla y alrededor de la boca. (C)
- 4 Después de 1 minuto se haya terminado, el cepillo pitará dos veces y vibrará automáticamente.





5



6

- 5 Aclarar la piel con agua tibia.
- 6 Secar como de costumbre y aplica tu crema hidratante habitual u otros productos para la piel. Deben absorber más profundamente en la piel y la piel debe sentirse suave, tersa y fresca.

DESPUÉS DE CUIDADO DE USO

Después del uso, limpie su cepillo Magnitone Pulsar seco y dejar la tapa del cabezal del cepillo apagado hasta que las cerdas están secas. Mantener en posición vertical siempre que sea posible para permitir que el exceso de agua se gotee. NO use productos químicos abrasivos y productos de limpieza para limpiar las piezas de su pincel Magnitone Pulsar.

USO *PulseLift* MASAJE MODO

Puede cambiar al modo de ***PulseLift Masajes*** en cualquier momento durante la limpieza para agregar estimulación mejorada para la piel durante la limpieza .. *PulseLift* también limpiar y exfoliar con eficacia cuando se utiliza con cualquiera de los cepillos de limpieza para que no haya necesidad de agregar tiempo a su rutina de limpieza.

También puede desear utilizar el modo *PulseLift* con la cabeza *StimSoft* cepillo de reemplazo Masaje de Lujo que ha sido especialmente diseñado para mejorar el masaje y la absorción de la crema en las áreas que necesitan atención especial.



LIMPIEZA CORPORAL - PIERNAS Y BRAZOS

Siga esta guía para exfoliantes piernas, los brazos, los codos y las rodillas, y para la preparación de auto bronceado y productos para la protección del sol:

El ritual de la limpieza del cuerpo es exactamente el mismo que el ritual de limpieza facial, excepto que usted puede utilizar el cepillo para exfoliar las áreas que pueden haber parches de piel seca o duras.

- 1 Insertar el cabezal del cepillo Limpieza Corporal en el mango como se muestra en las instrucciones.
- 2 Aclarar el área con agua tibia y aplicar el líquido de limpieza regular o el jabón o productos regulares exfoliación al cepillo o el área que desea para exfoliar.
- 3 Enciende el cepillo en el modo Exfoliar.
- 4 Utilice durante 20 segundos en cada área, como se muestra a continuación:



pierna inferior



pierna superior



antebrazo



brazo

- 3 Utilice durante 30 segundos en cada rodilla y el codo.
- 4 Enjuague, seque y aplique todos sus productos regulares de la piel como de costumbre.

Tenga en cuenta el cepillo se apagará automáticamente después de 3 minutos.





LIMPIEZA CORPORAL – DEPILACIÓN

Siga esta guía para la limpieza de la piel después de la depilación para ayudar a reducir la erosión cutánea y reacciones en la piel debajo de las axilas y la línea del bikini:

Para el uso después de la depilación, es posible que desee utilizar los modos limpios o sensibles profundos para los primeros usos hasta que su piel se ha adaptado al nuevo método de limpieza.

- 1 Inserte el cabezal del cepillo limpio o sensible activa en el mango como se muestra en las instrucciones
- 2 Enjuague el área con agua tibia y aplique el líquido de limpieza regular, jabón o productos regulares exfoliante para el cepillo.
- 3 Enciende el cepillo en Deep Clean o modo sensible.
- 4 Utilice durante 15 segundos en cada axila o durante 10 segundos en la línea del bikini.



IMPORTANTE

Para la línea del bikini, le recomendamos el uso de Magnitone Pulsar cepillo sensible y modo sensible para no más de 10 segundos. Si usted ha dañado la piel, NO use Magnitone Pulsar en la línea del bikini y consulte a un médico.





CUIDADO DEL CEPILLO

Reemplace el cabezal del cepillo cada 8-12 semanas (3 meses) de lo contrario las cerdas pueden empezar a splay, resguñar y pueden causar la abrasión.

Utilice siempre las cabezas originales del cepillo Magnitone. No utilice cabezales del cepillo que no están destinados o adecuados para el cepillo Magnitone Pulsar.

MANTENIMIENTO DEL MANGO

- Después de cada uso, se recomienda quitar la cabeza del cepillo del mango y enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo o residuos. Usted puede sumergirlo en agua para limpiar completamente.
- Deje la cabeza del cepillo para secar completamente antes de reemplazar el cepillo tapa de protección de la cabeza.
- Nunca utilice productos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar la cabeza del cepillo.





DISPOSITIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

ADAPTADOR AC / BASE DE CARGA

Voltaje de entrada: 100 - 240V 50/60 Hz

Tensión de salida: 12V DC 500 mA

Tiempo de carga completa: 15 horas

Tiempo de carga rápida: 75 minutos

Hecho en China.

MP02 CEPILLO

Grado impermeable: IP7

6W de potencia

Amplitud media: 15.500 veces / min

Hecho en China



PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta acerca de los productos Magnitone, garantía, accesorios y piezas o si tiene dificultades, por favor ponerse en contacto con nuestra línea de atención al cliente en:

help@magnitone.co.uk

o llame al (+44) 0330 223 1066

(se aplica la tasa estándar del Reino Unido)

©2014

Magnitone es una marca comercial propiedad de:
RN Ventures Ltd. London SW1

www.magnitone.co.uk



FRANCAIS







Magnitone® Pulsar

Merci pour votre achat du Magnitone Pulsar, votre nouvelle brosse nettoyante de pointe, vous assurant un nettoyage efficace au quotidien, la tonification et l'exfoliation du visage et du corps, .

You are now only 7 days away from youthful looking skin
Vous n'êtes plus qu'à 7 jours de retrouver une peau à l'aspect plus jeune et des bras et jambes plus lisses et plus soyeux.



Les brosses Magnitone Pulsar sont alimentées par la Technologie Électromagnétique Active. Ainsi vous sentirez de légères impulsions qui stimuleront et purifieront votre peau tout en douceur, en retirant efficacement les impuretés qui auraient normalement tendance à rester. Ces impuretés peuvent s'accumuler, même avec les rituels quotidiens de nettoyage en profondeur, bloquant les pores et piégeant ainsi la saleté, ce qui peut être à l'origine d'irritations de la peau et d'éruptions cutanées contribuant ainsi pour beaucoup aux signes habituels du « vieillissement ».



Votre brosse Magnitone Pulsar a un mode de massage PulseLift unique qui, lorsqu'il est utilisé conformément à ces directives, peut aider à promouvoir un meilleur flux sanguin vers la peau, contribuant ainsi à réduire les rides et ridules indésirables, tout en éclaircissant et en lissant le teint et enfin en raffermissant la peau.

Nous espérons que vous apprécierez vraiment votre nouvelle brosse de nettoyage quotidien.

Pour toute information supplémentaire sur le produit ou pour obtenir de l'aide, veuillez prendre contact avec l'Équipe Magnitone.

www.magnitone.co.uk



Magnitone® Pulsar

PRÉCAUTIONS AVANT TOUTE UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Ces avertissements sont conçus pour améliorer l'utilisation de votre nouvelle brosse Magnitone Pulsar et protéger, vous et votre famille contre les risques de blessures. Si vous avez des questions concernant une utilisation en toute sécurité, prenez contact avec notre équipe du Service Clientèle :

à help@magnitone.co.uk ou par téléphone au (+44) 0330 2231066. (Le taux standard au Royaume-Uni s'applique).

- Please read all instructions carefully before use and Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conserver ce guide pour de plus amples informations.
- Ne pas utiliser sur les cicatrices, une peau avec lésions, une peau enflammée, endommagée ou malade, de l'eczéma ou toute autre maladie affectant la peau. En cas de doute, il est recommandé que vous consultiez votre médecin.
- Évitez tout contact de la brosse avec les yeux. Bien qu'elle soit sûre pour un usage autour des yeux, veuillez prendre des précautions particulières pour utiliser votre Magnitone Pulsar sans danger autour des yeux.
- Non adapté pour un usage sur des enfants de moins de 14 ans.
- Strictement pour un usage externe seulement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas prévu pour un usage par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous la supervision, l'orientation et les indications préalables à l'utilisation de cet appareil,



par une personne responsable de leur sécurité.

- Ce produit n'est pas adapté pour être chargé dans la salle de bains ou près d'eau courante.
- NE JAMAIS tenter d'atteindre un câble pour chargeur tombé dans l'eau. TOUJOURS Coupez l'alimentation principale de courant avant de récupérer l'appareil car l'opération présente des risques de choc électrique et/ou de mort.
- Ne pas immerger la brosse dans l'eau. Même si votre brosse est totalement imperméable à l'eau elle ne devra jamais être entièrement immergée dans l'eau qu'elle qu'en soit la durée.
- Aucune partie du produit ne devra être démonter ou réparer. Ces opérations devront être effectuées par un technicien qualifié de Magnitone.
- Ce produit doit être uniquement utilisé en conformité avec son usage prévu tel que décrit dans ce guide de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation du produit pourrait entraîner de graves conséquences et dommages. Nous ne pouvons être tenus responsables pour une utilisation incorrecte du produit.
- Ce produit est approuvé pour être conforme aux exigences de la législation européenne EMC. Ne PAS utiliser près des ondes courtes ou d'un équipement micro-ondes. Si vous rencontrez un comportement inattendu ou inhabituel de ce produit, alors il est possible que certaines interférences électromagnétiques externes en soient responsable. P. ex. moteurs électriques, haut-parleurs, téléphones portables. Vous devriez en supprimer la source et redémarrez le produit pour rétablir son fonctionnement normal. D'autres appareils électriques à proximité pourraient être affectés par l'utilisation de ce produit.





PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

- A** Socle de recharge sans fil à Induction
(voir page 10 pour guide sur la charge).
- B** Active Clean Brush Head (Tête de Brosse Nettoyage Actif)
- C** Poignée Magnitone Pulsar.
- D** Panneau indicateur de mode
- E** Voyant d’Alimentation
- F** Bouton “MARCHE/ARRÊT”
- G** Bouton de sélection de mode.
- H** Tête de Brosse pour Nettoyer le Corps.
- I** Bloc d’alimentation AC.
- J** Tête de Brosse pour peaux sensibles.
- K** Tête de Brosse de Nettoyage Silk Bliss de Luxe
- L** Tête de brosse de Massage StimSoft de Luxe



f)



vendu séparément

PANNEAU DE COMMANDES

VOYANT D'ALIMENTATION

- La lumière ne clignote plus lorsque la brosse est allumée.
- La lumière clignotera quand la batterie sera faible.

BOUTON MARCHÉ / ARRÊT

BOUTON SÉLECTEUR DE MODE

PulseLift MASSAGE

EXFOLIER

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

SENSIBLE





INSTRUCTIONS DE CHARGE

- Lorsque votre brosse est faible en batterie, le voyant d'alimentation blanc commencera à clignoter. Pour charger votre brosse, placez-le dans le socle de charge tel qu'indiqué ci-dessous.
- Toujours éteindre la brosse avant de charger.



MISE EN ROUTE

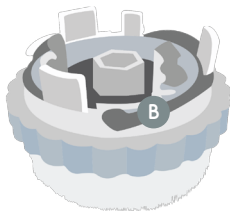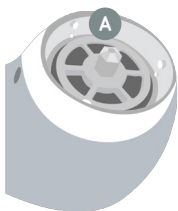

POUR INSÉRER LA TÊTE DE BROSSE

1. Alignez soigneusement les points ronds sur l'intérieur de la poignée (a) avec le fond de la coulisse (b) sur la tête de brosse.
2. Poussez la tête de la brosse en place vers le bas.
3. Tournez la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre sur 1/3 tour jusqu'à ce que vous sentiez la tête de brosse tirer vers le bas et qu'elle tienne fermement en place.
4. Vous ne devriez plus pouvoir enlever la tête de brosse en tirant dessus.
5. Allumez la brosse et vous devriez voir les poils effectuer des mouvements très rapides d'avant en arrière.

TO REMOVE THE BRUSH

1. Saisissez la tête de brosse fermement.
2. Tournez la tête de brosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur 1/3 tour jusqu'à ce que la brosse devienne lâche.
3. Tirer et enlever

ASTUCE : Vous trouverez peut-être plus facile d'insérer et de retirer la tête de brosse avec le capuchon de protection sur la brosse pour pouvoir mieux la saisir.



UTILISER LA BROSSE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Your Magnitone Pulsar comes part charged for your. Votre Magnitone Pulsar vous est livré partiellement chargé pour mieux vous servir. Nous recommandons que pour maximiser la durée de vie de la batterie, vous rechargez votre brosse pour la première fois pendant 24 heures.

Si vous n'êtes pas sûr de votre état de peau, nous vous recommandons d'utiliser la tête de brosse pour peaux sensibles sur le visage et autres zones sensibles durant les 3 premiers jours afin de laisser à votre peau le temps de s'adapter à l'utilisation de cette nouvelle méthode de nettoyage qu'est le Magnitone Pulsar.

Nous vous recommandons un nettoyage de 1 minute au maximum, deux fois par jour, pendant les 3 premiers jours sur le visage et autres parties du corps. Par la suite, vous pouvez augmenter ce temps à 2 minutes pour le visage et autres parties du corps.

Le mode de **PulseLift MASSAGE** ne devrait pas être ajouté au temps de nettoyage. Utilisez le mode **PulseLift MASSAGE** à la place du mode nettoyage dans des zones qui nécessitent une attention particulière.

IMPORTANT

Vous pouvez rencontrer certains changements désagréables de l'état de votre peau après les premiers jours d'utilisation de Magnitone Pulsar. C'est complètement normal car votre peau va s'adapter à la nouvelle méthode de nettoyage. Ceci se produit parce que le pulsar de Magnitone amène lentement les impuretés grasses profondément enracinées dans vos pores jusqu'à la surface de la peau. Vous devriez plutôt utiliser la brosse sensible jusqu'à ce que toutes les manifestations cutanées disparaissent et hydrater régulièrement après son utilisation.

Si vous observez la présence de plaies ou de zones hypersensibles, vous devriez arrêter d'utiliser le produit pendant quelques jours, ou jusqu'à apaisement de ces effets.



UTILISATION-PRÉPARATION

1



2



3



4




- 1 Préparez de l'eau chaude
- 2 Rincez votre peau à l'eau chaude sur les zones que vous souhaitez nettoyer (vous pouvez utiliser le produit sous la douche ou le bain auquel cas omettre cette étape).
- 3 Mouillez la tête de brosse avec de l'eau
- 4 Appliquez votre savon ou liquide nettoyant sur la brosse (ou directement sur la zone que vous désirez nettoyer).

Vous pouvez ajouter plus de nettoyant à tout moment pendant le nettoyage afin de créer une mousse.



NETTOYAGE DU VISAGE

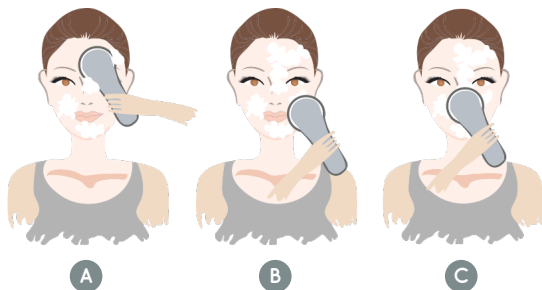

Procédez à un nettoyage régulier d'une minute

- 1 Tourner la brosse sur le mode Deep Clean (nettoyage en profondeur) ou Sensible.
- 2 Commencez avec le front et les sourcils. (A)

***NE JAMAIS APPUYER FORT OU FROTTER VOTRE PEAU AVEC LA BROSSE**

Pour nettoyer efficacement, la brosse doit glisser sur votre peau dans un mouvement circulaire lent.

- 3 Après 20 secondes, la minuterie Zonal émettra un bip. Passez à la section suivante
 - 10 secondes sur chaque joue, en effectuant un mouvement lent de l'oreille à la lèvre. (B)
 - 20 secondes sur le nez et le menton et autour de la bouche. (C)
- 4 Au bout d'une minute, la brosse émettra un bip à deux reprises et se mettra à vibrer





5



6

5 Rincez votre peau à l'eau tiède.

6 Séchez comme d'habitude et appliquez votre hydratant régulier ou d'autres produits de peau. Ces produits devraient être absorbés plus profondément par votre peau et votre peau vous laissant une impression douce, lisse et fraîche.

SOINS APRÈS UTILISATION

Après utilisation, essuyez votre brosse Magnitone Pulsar et enlevez le bouchon de la tête de brosse, jusqu'à ce que les poils soient secs. Maintenir en position verticale lorsque c'est possible pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler. N'utiliser de nettoyants et produits chimiques abrasifs sur aucune partie de la brosse Magnitone Pulsar.

UTILISER LE MODE *PulseLift* MASSAGE

Vous pouvez basculer en **Mode de Massage *PulseLift*** à tout moment pendant le nettoyage pour un effet décuplé de stimulation de la peau pendant le nettoyage... *PulseLift* permet aussi de nettoyer et d'exfolier efficacement avec n'importe quelle brosse nettoyante, donc aucun besoin d'ajouter de temps supplémentaire à votre routine de nettoyage.

Vous pouvez également utiliser le **Mode de *PulseLift*** avec la tête de brosse **Massage StimSoft de Luxe**, qui a été spécialement conçue pour un effet massage décuplé et une meilleure absorption de votre crème dans les zones qui requièrent une attention particulière.



NETTOYAGE DU CORPS – JAMBES & BRAS


Suivez ce guide pour gommer jambes, bras, coudes et genoux et pour la préparation de l'auto-bronzant et des produits de protection solaire :

Le rituel de nettoyage est exactement le même que pour le soin du visage, sauf que vous pouvez utiliser la brosse pour exfolier les zones qui peuvent avoir séché ou des plaques de peau plus difficiles.

- 1 Insérez la tête de brosse Cleanse sur la poignée tel qu'indiqué dans les instructions.
- 2 Rincer la surface avec de l'eau tiède et appliquez votre liquide de nettoyage régulier ou savon ou produits de gommage habituels au pinceau ou sur la zone que vous désirez exfolier.
- 3 Tourner la brosse sur le mode de exfolier.
- 4 Utilisation pendant 20 secondes sur chaque zone, comme indiqué ci-dessous



Bas de la
jambe

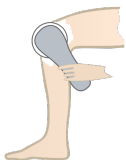

Haut de la
jambe



Avant-bras



Partie supérieure
du bras

Veillez noter que la brosse s'arrêtera automatiquement





- 3 Utilisation pendant 30 secondes sur chaque genou et sur le coude.
- 4 Rincer, sécher et appliquer tous vos produits habituels de peau comme d'habitude.

NETTOYAGE DU CORPS-EPILATION

Suivez ce guide pour nettoyer la peau après l'épilation pour aider à réduire les brûlures de rasoir et sous les aisselles et les lignes de bikini :

Pour une utilisation après l'épilation, vous préférerez peut être, utiliser les modes **DEEP CLEAN** ou **SENSIBLE** lors des premières fois jusqu'à ce que votre peau se soit adaptée à la nouvelle méthode de nettoyage.

- 1 Insérez la tête de brosse Cleanse sur la poignée tel qu'indiqué dans les instructions.
- 2 Rincer la surface avec de l'eau tiède et appliquez votre liquide de nettoyage régulier ou savon ou produits de gommage habituels au pinceau ou sur la zone que vous désirez exfolier.
- 3 Tourner la brosse sur le mode **DEEP CLEAN** (nettoyage en profondeur) ou **SENSIBLE**.
- 4 Utilisation pendant 15 secondes sous chaque aisselle ou pendant 10 secondes sur les lignes de bikini.

IMPORTANT: Pour les lignes de bikini, nous vous conseillons l'utilisation de la brosse Magnitone Pulsar **SENSIBLE** et le mode **SENSIBLE** pour 10 seconds maximums. Si vous avez une peau éraflée ou abimée, ne pas utiliser Magnitone Pulsar sur les lignes de bikini et consultez un médecin.





ENTRETIEN DE VOTRE BROSSE

Remplacer votre tête de brosse toutes les 8 à 12 semaines (3 mois) sous peine de voir les poils commencer à s'écraser, à griffer et à causer des abrasions.

Toujours utiliser les têtes originales de brosse Magnitone. Ne pas utiliser les têtes de brosse qui ne sont pas destinées ou adaptées à la brosse Magnitone Pulsar.

ENTRETIEN DE LA POIGNÉE

- Après chaque utilisation, nous vous recommandons d'enlever la tête de brosse de la poignée et de la rincer avec de l'eau pour enlever tous résidus ou débris. Vous pouvez la faire tremper dans de l'eau pour la nettoyer entièrement.
- Laissez la tête de brosse sécher entièrement avant de replacer le bouchon de protection de la brosse.
- N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer vos têtes de brosse.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'APPAREIL

CARACTÉRISTIQUES

ADAPTATEUR CA / CC / SOCLE DE CHARGE

Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz

Tension de sortie : 12V DC 500 mA

Temps de charge complet : 15 heures

Temps de charge rapide : 75 minutes

Fabriqué en Chine

BROSSE MP02

Évaluation d'imperméabilité à l'eau : IP7

Puissance 6W

Amplitude moyenne : 15 500 fois / min

Fabriquée en Chine



COMMENT NOUS CONTACTER

Si vous avez la moindre question au sujet des produits, de la garantie, des accessoires et des pièces de Magnitone ou si vous éprouvez la moindre difficulté, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle à :

help@magnitone.co.uk

ou appelez (+44) 0330 2231066

(Le taux standard au Royaume-Uni s'applique)

©2014

Magnitone est une marque commerciale déposée appartenant à :

R.N. Ventures Ltd. London SW1

www.magnitone.co.uk



