


Pixio StreamCube



Get covered

A remarkable device is in your hands, backed by a 1-year limited warranty. Register at www.pixiogaming.com/register to take advantage of exclusive Pixio benefits.

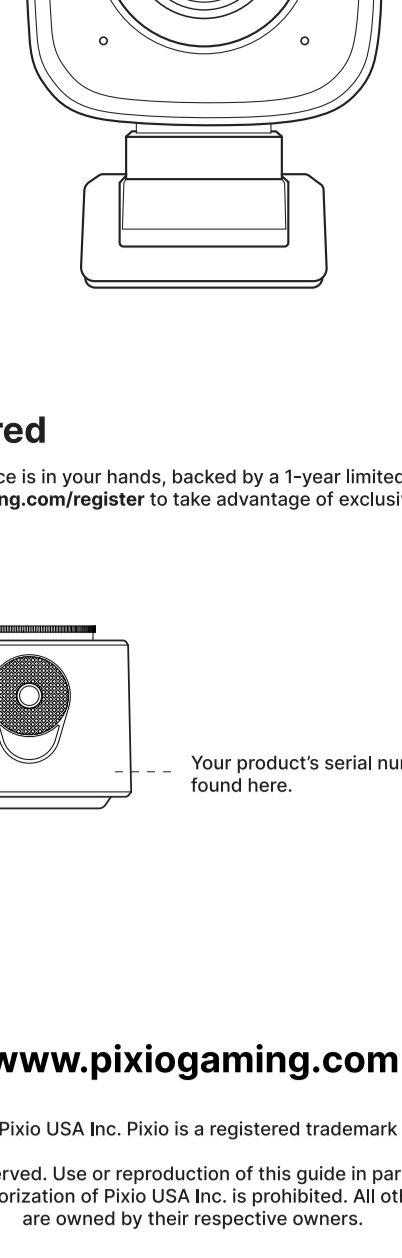

Your product's serial number can be found here.

www.pixiogaming.com

Copyright ©2022 Pixio USA Inc. Pixio is a registered trademark of Pixio USA Inc. All Rights Reserved. Use or reproduction of this guide in parts or entirety without the authorization of Pixio USA Inc. is prohibited. All other trademarks are owned by their respective owners.

Product overview



Setting up

- Set up the webcam on your computer, laptop or monitor at a desired position.
- Ensure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.
- Position the webcam so that you are in the best possible frame by manually adjusting it up and down.

Tripod placement


- You will find the 1/4 inch tripod thread on the bottom of the webcam.
- Secure the webcam on your tripod* by twisting it into the 1/4 inch thread.
- You can place the tripod with your webcam anywhere you like to ensure the best frame. *Tripod not included

Connecting

- Plug the USB-C cable into a computer port. Plug-and-play support allows your computer to recognize the webcam instantly.
- Launch the application you want to use with the webcam. When an application uses the webcam, the indicator light will illuminate.
- With the Pixio Portal, you can customize your camera's pan, zoom, image and audio quality, and more. Download and install Pixio Portal from www.pixiogaming.com/downloads when prompted.

Soyez couvert

Un appareil remarquable couvert d'une garantie limitée d'un an est entre vos mains. Enregistrez-le sur le site www.pixiogaming.com/register pour profiter des avantages exclusifs de Pixio.

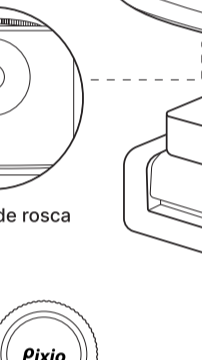

Le numéro de série de votre produit se trouve ici.

www.pixiogaming.com

Droit d'auteur © 2022 Pixio USA Inc. Pixio est une marque de commerce déposée de Pixio USA Inc. Tous droits réservés. Il est interdit d'utiliser ou reproduire ce guide en tout ou en partie sans l'autorisation de Pixio USA Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Aperçu du produit



Configuration

- Placez la webcam sur votre ordinateur, ordinateur portable ou moniteur à la position optimale.
- Assurez-vous que la patte de l'attache de fixation universelle est à niveau avec l'arrière de votre appareil.
- Optimisez la position de la webcam en la déplaçant manuellement vers le haut ou vers le bas.

Emplacement du trépied


- Vous trouverez le filetage de 1/4 pouce du trépied au bas de la webcam.
- Fixez la webcam sur le trépied* en la vissant sur le filetage de 1/4 pouce.
- Vous pouvez placer la webcam et le trépied n'importe où afin d'obtenir la meilleure prise d'image. *Trépied non compris

Connexion

- Branchez le câble USB-C à un port votre ordinateur. Une connexion selon une approche prête à l'utilisation permet à votre ordinateur de reconnaître la webcam instantanément.
- Démarez l'application que vous voulez utiliser avec la webcam. La voyant s'allume lorsqu'une application utilise la webcam.
- À l'aide du portail Pixio, vous pouvez personnaliser le panoramique, le zoom, la qualité de l'image et du son de votre caméra et plus. Lorsque demandé, téléchargez et installez le portail.

Obtenga cobertura

Tiene en sus manos un dispositivo extraordinario, respaldado por una garantía limitada de 1 año. Regístrate en www.pixiogaming.com/register para aprovechar las ventajas exclusivas de Pixio.

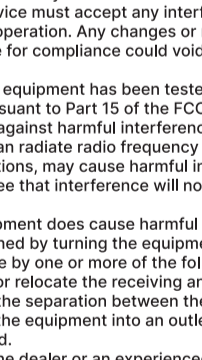


Puede encontrar el número de serie de su producto aquí.

www.pixiogaming.com

Copyright © 2022 Pixio USA Inc. Pixio es una marca registrada de Pixio USA Inc. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de esta guía en su totalidad o en partes sin la autorización de Pixio USA Inc. está prohibido. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Descripción del producto

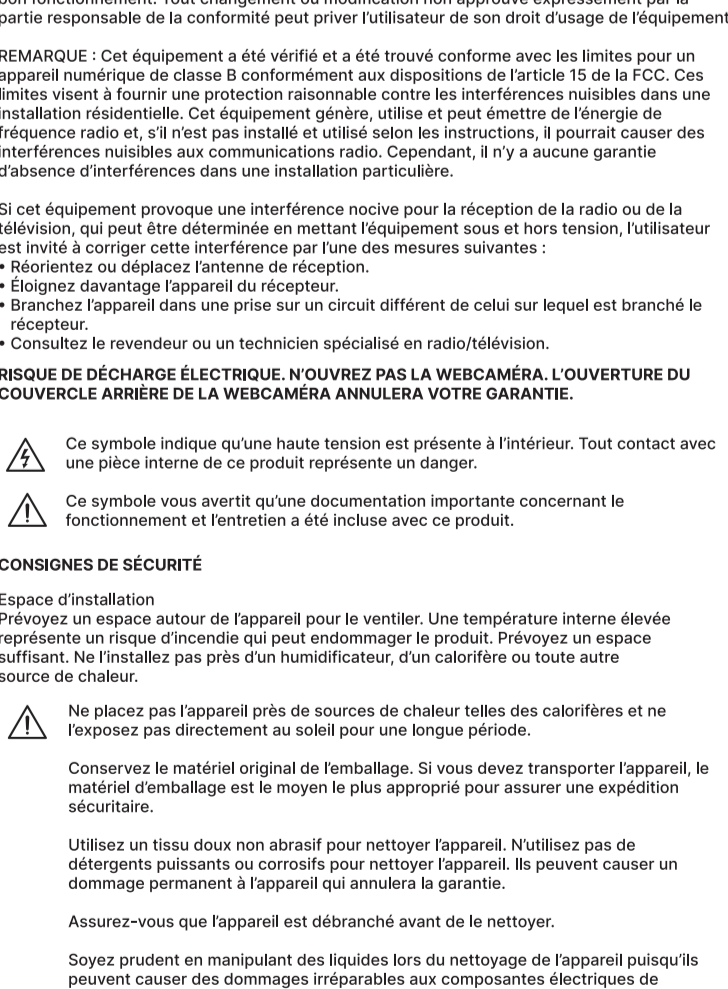

Configuration

- Coloque la cámara web en su computadora, computadora portátil o monitor en la posición deseada.
- Asegúrese de que el pie del clip de montaje universal esté a ras de la parte posterior de su dispositivo.
- Coloque la webcam de forma que quede en el mejor encuadre posible ajustándola manualmente hacia arriba y hacia abajo.

Colocación del trípode

- Encontrará la rosca de 1/4 de pulgada para el trípode en la parte inferior de la cámara web.
- Asegure la cámara web a su trípode* enroscándola en la rosca de 1/4 de pulgada.
- Puede colocar el trípode con su cámara web donde quiera para garantizarse el mejor encuadre. *Trípode no incluido

Conexión

- Enchufe el cable USB-C en el puerto de una computadora. La compatibilidad con Plug and Play permite que su computadora reconozca la cámara web al instante.
- Inicie la aplicación que quiera utilizar con la cámara web. Cuando una aplicación utilice la cámara web, la luz indicadora se iluminará.
- Con el Portal Pixio, puede personalizar la función panorámica, el zoom, la calidad de imagen y de audio de la cámara, etc. Descargue e instale el Portal Pixio en www.pixiogaming.com/downloads cuando se le solicite.

製品保証

本製品は1年間の限定保証を提供いたします。www.pixiogaming.com/registerにてご使用の製品をご登録ください。Pixioが限定保証を提供いたします。

製品のシリアル番号はこちらに記載されています。

www.pixiogaming.com

著作権所有 ©2022 Pixio USA Inc. PixioはPixio USA Inc.の登録商標です。無断複製・転載禁止。本ガイドの一部または全体をPixio USA Inc.の許可なく複製または使用することは固く禁じられています。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

各部名称

セットアップ

- デスクトップPC、ノートPC、モニターで好みの位置へウェブカムを取り付けます。
- ユニバーサルマウントクリップでデバイスの背面をしっかりと挟みこんでください。
- ウェブカムを手で上下に動かし、最適な画面の角度に調整することができます。

三脚の取り付け

- ウェブカムの底面に1/4インチの三脚用ねじ穴があります。
- ねじ穴(1/4インチ)へ三脚をねじ込んでウェブカムを固定します。
- 三脚を使用すれば、ウェブカムを好きな場所へ持ち運んで固定し、撮影できます。 *三脚は別売りです

接続

- USB-Cケーブルをコンピューターの空きポートへ接続し、本製品はプラグアンドプレイに対応しています。そのため、コンピューターはウェブカムを自動的に認識します。
- ウェブカムを使用するアプリケーションを開きます。アプリケーションがウェブカムを認識して使用すると、インジケータが点灯します。
- Pixio Portalソフトウェアで、カメラの左右回転やズーム、画質と音質などを調整することができます。画面に通知が表示されたらPixio Portalを www.pixiogaming.com/downloads からダウンロードしてインストールしてください。

Pixio StreamCube

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN THE WEBCAM. OPENING WEBCAM BACK COVER WILL VOID YOUR WARRANTY.

- This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
- This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

SAFETY GUIDELINES

- Installation Space**
Ensure some space around the device for ventilation. An internal fire and explosion risk may cause fire and damage the product. Make sure to allow some space. Do not install near heater or any other high temperature product or humidifier.
- Do not place the device near heat sources, such as radiators, and do not expose the device to direct sunlight for an extended period of time.
- Make sure to keep the original packaging material. If there are any needs to transport the device, the packaging material will be the best method for successful delivery.
- Make sure to use a soft, non-abrasive cloth when cleaning the device. Do not use corrosive or strong detergents to clean the device. They may result in permanent damage to the device and will void the warranty.
- Always check to make sure the device is unplugged before cleaning.
- Be careful when handling liquids while cleaning as it may cause irreparable damage to the electrical components in the device.

Directives de la FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de l'article 15 de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes et
(2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui risquent de compromettre son bon fonctionnement. Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut priver l'utilisateur de son droit de usage de l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été vérifié et a été trouvé conforme avec les limites pour un appareil numérique de classe B conformément aux dispositions de l'article 15 de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles en communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque une interférence nocive pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par l'une des mesures suivantes :
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Éloignez l'appareil de l'appareil récepteur.
• Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
• Consultez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. N'OUVREZ PAS LA WEBCAM. L'OUVRETTURE DU COUVERCLE ARRIÈRE DE LA WEBCAMÈRE ANNULERA VOTRE GARANTIE.

- Ce symbole indique qu'une haute tension est présente à l'intérieur. Tout contact avec le câble interne de ce produit représente un danger.
- Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante concernant le fonctionnement et l'entretien a été incluse avec ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Espace d'installation**
Prévoyez un espace autour de l'appareil pour le ventiler. Une température interne élevée représente un risque d'incendie qui peut endommager le produit. Prévoyez un espace suffisant. Ne l'installez pas près d'un humidificateur, d'un calorifère ou toute autre source de chaleur.
- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que calorifères et ne l'exposez pas directement au soleil pour une longue période.
- Conservez le matériel original de l'emballage. Si vous devez transporter l'appareil, le matériel d'emballage est le moyen le plus approprié pour assurer une expédition sécuritaire.
- Utilisez un tissu doux non abrasif pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants ou corrosifs pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent causer un dommage permanent à l'appareil qui annule la garantie.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Soyez prudent en manipulant des liquides lors du nettoyage de l'appareil puisqu'ils peuvent causer des dommages irréparables aux composants électriques de l'appareil.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.
RISQUE DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA LA CÁMARA WEB. LA APERTURA DE LA TAPA TRASERA DE LA CÁMARA WEB ANULARÁ LA GARANTÍA.

- Este símbolo indica que hay alta tensión en el exterior. Es peligroso hacer cualquier tipo de contacto con cualquier parte interna de este producto.
- Este símbolo le avisa de que con este producto se ha incluido información importante sobre su funcionamiento y mantenimiento.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

- Espacio de instalación**
Asegure un espacio alrededor del aparato para su ventilación. Un riesgo de temperatura interna puede provocar un incendio y dañar el producto. Asegure de dejar algo de espacio. No lo instale cerca de un calentador o de cualquier otro producto de alta temperatura o humidificador.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, y no exponga el aparato a la luz solar directa durante un periodo de tiempo prolongado.
- Asegúrese de conservar el material de embalaje original. Si es necesario transportar el aparato, el material de embalaje será el mejor método para que la entrega sea satisfactoria.
- Asegúrese de utilizar un paño suave y no abrasivo cuando limpie el dispositivo. No utilice detergentes fuertes o corrosivos para limpiar el dispositivo. Pueden provocar daños permanentes en el dispositivo y anular la garantía.
- Compruebe siempre que el dispositivo está desenchufado antes de limpiarlo.
- Tenga cuidado al manipular líquidos durante la limpieza, ya que puede causar daños irreparables en los componentes eléctricos del dispositivo.

FCC聲明

本機器はFCC規則のパート15に準拠します。動作は以下の2つの条件に従います：
(1) 本機器は有害な干渉を引き起こしません。
(2) 本機器は、動作に支障を来すものも含め、いかなる干渉をも受け付けません。準拠に責任を無効とする当事者が明示的に承諾しない限り、本機器に対するいかなる変更や改造も、ユーザーの使用権を保持し当製品が特定の設置環境では保証されません。

本機器がラジオやテレビの受信を妨害する干渉を引き起こす干渉を拒否をオンオフして確められます。干渉が起きる場合は、受信機に交差する1m以上を使用し、受信機と送信機との距離を変えます。
•受信アンテナの向きや場所を変えます。
•機器と受信機との距離を広げます。
•機器を受信機とは異なる電源システムのコンセントに接続する。
•販売店または有資格者のラジオ/テレビ技術者に相談する。

感電の危険があります。ウェブカムを開かないでください。ウェブカムのリアカバーを開くと保証が無効になります。

- この記号は内部に高電圧が存在することを示します。本機器の内部に、どんな形で接触するものは危険な行為です。
- この記号は、本機器に操作とメンテナンスに関する重要な文書が付属していることを知らせるためのものです。

安全確保のガイドライン

- 設置用の空間**
通気空間のため、本機器の周囲に十分な空間を取ってください。内部温度が上がると、火災により製品が破損する原因となります。周囲に十分な空間を取ってください。換気扇、高温に達する機器、加湿器の近くに設置しないでください。
- 本機器はラジオエmitterなどの熱源に近づけないでください。また、長時間直射日光に晒さないでください。
- 購入時の梱包材は必ず保管してください。本機器を移動させる場合は、購入時の梱包材を使うのが最も安全な方法です。
- 本機器の清掃時は柔らかい非研磨性の布を使用してください。高酸性または強力な洗剤を使用し、本機器を清掃しないでください。機器が恒久的に破損する原因となり、保証が無効となります。
- 清掃時は液体が浸しらないよう注意してください。機器の電子部品が恒久的に破損する原因となります。

製品保証

本製品は1年間の限定保証を提供いたします。www.pixiogaming.com/registerにてご使用の製品をご登録ください。Pixioが限定保証を提供いたします。

製品のシリアル番号はこちらに記載されています。

www.pixiogaming.com

著作権所有 ©2022 Pixio USA Inc. PixioはPixio USA Inc.の登録商標です。無断複製・転載禁止。本ガイドの一部または全体をPixio USA Inc.の許可なく複製または使用することは固く禁じられています。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。