

lillagunga

CLASSIC

GEBRUIKSHANDLEIDING

ver. 1.2

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE LILLAGUNGA SCHOMMEL IN GEBRUIK NEEMT.

DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING HELPT U MET HET INSTALLEREN EN BEVESTIGEN VAN DE SCHOMMEL AAN EEN PLAFOND.

WAARSCHUWING! Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

WAARSCHUWING! Lillagunga kent geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die ontstaan zijn door het onjuist gebruik of het niet nastreven van de handleiding.

WAARSCHUWING! Het maximale draagbare gewicht is 60 kilo.

WAARSCHUWING! Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnen shuis gebruik. Maxi maal 1 persoon kan gebruik maken van dit product.

BENODIGDHEDEN

Boor en bitje
(Type en grootte is afhankelijk van de soort haak die u gebruikt)

Potlood

Ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken

Meetlint

WAARSCHUWING! Plaats de schommel niet boven een harde ondergrond zoals asfalt, beton of tegels. Zachte rubberen tegels zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING! Bevestig de haken aan een dragend deel van het plafond. Indien u hierover twijfelt raadpleeg dan een deskundige.





INSTALLATIE

1. Houd tenminste 2 meter vrij aan zowel de voor als achterkant van de ringen.
2. Gebruik een ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken. Zorg ervoor dat de ladder of stoel op een stevige ondergrond staat.
3. Gebruik een meetlint en houd een afstand aan van ongeveer 50 cm. Boor vervolgens 2 gaten en bestwil de haken aan het plafond.
4. Zorg ervoor dat de gebogen haken naar de binnenkant gericht zijn.
5. Zorg ervoor dat de haken stevig bevestigd zijn.
6. Test alles voordat u de ringen in gebruik neemt.

BEVESTIGING VAN DE SCHOMMEL


HET GEPATENTEERDE BEVESTIGINGSSYSTEEM VAN DE LILLAGUNGA SCHOMMEL ZORGT ERVOOR DAT DE SCHOMMEL MAKKELIJK EN SNELLEN KAN WORDEN

1. Bevestig de 2 draaiogen aan de haken (fig.2)
2. Bevestig het schommelzitje aan de touwen
3. Zorg ervoor dat het touw in de uitgezaagde delen van het zitje komen (fig.3)
4. Haal de lus terug over het schommelzitje (fig.4)
5. Span het touw aan door druk uit te oefenen op het schommelzitje (fig.5)

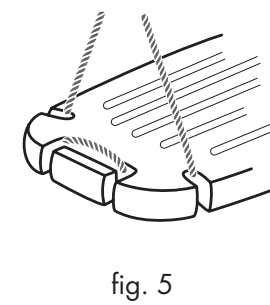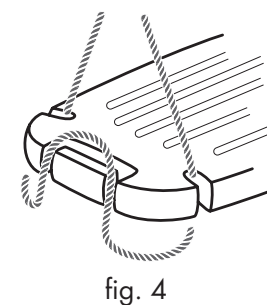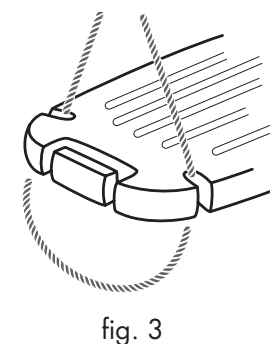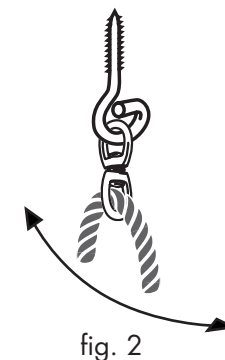

VERSTELLEN VAN DE HOOGTE

1. Maak de bovenste knopen los door aan A te trekken. (fig.6)
2. Trek het touw naar boven of onder om de gewenste hoogte te krijgen. (fig.7)
 - a. Om de ringen naar boven te plaatsen, trek touw B naar beneden toe.
 - b. Om de ringen naar beneden te plaatsen, trek touw B naar boven toe.
3. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, zorg er dan voor dat touw A onder de lus van touw B komt en trek vervolgens touw B stevig aan. (fig.8)

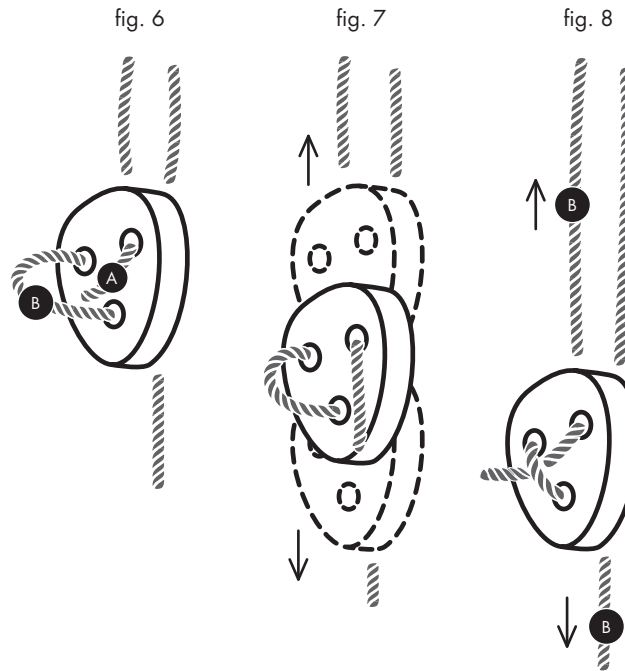

ONDERHOUD

De schommel dient elke maand geïnspecteerd te worden.

Alle onderdelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden zodra deze voor veiligheidsrisico's zorgen.

Als er een duidelijke breuk zichtbaar is in het touw, dient deze te worden vervangen.

Inspecteer de touwen door met je handpalm zachtjes over de touwen te gaan. Als er een oneffenheid wordt ontdekt, verwijder en vervang dan het touw.

Als een onderdeel versleten of beschadigd raakt stop dan met het gebruik van het product en vervang dan meteen het beschadigde onderdeel door een nieuw origineel Lillagunga onderdeel.

BUITEN GEBRUIK

De ideale omgeving voor het buiten gebruik van de schommel is een beschutte plek vrij van regen zoals een overkapping.

Zon en vocht zullen er uiteindelijk voor zorgen dat het materiaal aangetast wordt. Denk hierbij aan kleurverandering, breuken of verandering van de vorm (met name houten delen).

Als de schommel niet buiten gebruikt wordt, berg hem dan binnen op.

Laat de schommel niet buiten hangen in de winterperiode.


LET OP!

Als u de schommel gebruikt volgens de voorschriften in deze handleiding zorgt u ervoor dat de schommel lang meegaat en voorkomt u eventuele ongelukken.

LET OP!

Materiaal om de schommel te bevestigen aan een boom is niet inbegrepen.

INBEGREPEN

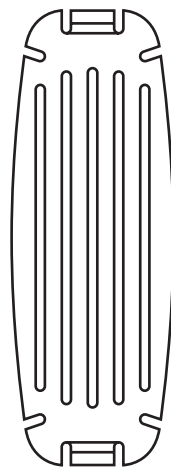

Schommelzitje
(1 stuk)



Touw sluitingen
(4 stuks)



Draaiogen
(2 stuks)



Touw (2 stuks)
(N=3,2 m, L=4,2 m, XL=5,2m)



Gebogen haken
(2 stuks)

CONTACT NL & BE

info@active-kids.nl
Tel: +31 (0) 76 514 55 37

GARANTIE

BINNEN GEBRUIK: Op alle houten en metalen onderdelen geldt 3 jaar garantie. Op touwen geldt een garantie van 1 jaar. Allemaal gerelateerd aan materiaal en productiefouten.

De garantie is niet van toepassing op defecten van normale slijtage, verkeerd gebruik, aanpassingen aan de onderdelen of het niet opvolgen van de instructies van de handleiding.