

lillagunga

GRAND

GEBRUIKSHANDLEIDING

ver. 1.0

LEES DE GEbruIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U DE LILLAGUNGA. SCHOMMEL IN
GEBRUIK NEEMT SCHOMMEL IN GEBRUIK NEEMT.

LET OP

Dit product is uitsluitend bestemd voor binnen
shuis gebruik. Zie "Buiten gebruik" voor meer
informatie.

LET OP

Deze handleiding helpt u bij de installatie en
het op de juiste manier gebruiken van de Lilla
gunga Toddler.

LET OP

Haken zijn niet inbegrepen.

WAARSCHUWING!

Dit product is uitsluitend bedoeld
voor binnenshuis gebruik. Maximaal
1 persoon kan gebruik maken van dit
product.

WAARSCHUWING!

Dit product is geschikt voor personen
van 12 jaar of ouder.

WAARSCHUWING!

Het maximale draagbare gewicht is

WAARSCHUWING!

Lillagunga kent geen enkele
verantwoordelijkheid voor eventuele
ongevallen die ontstaan zijn door het
onjuist gebruik of het niet nastreven
van de handleiding.

BENODIGDHEDEN

Boor en bitje

Type en grootte is afhankelijk van de soort haak die u
gebruikt

Potlood

Ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken

Meetlint

WAARSCHUWING!

Plaats de schommel niet boven een
harde ondergrond zoals asfalt,
beton of tegels. Zachte rubberen
tegels zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING!


Befestig de haken aan een dragend
deel van het plafond. Indien u
hierover twijfelt raadpleeg dan een
deskundige.

INSTALLATIE

1. Houd tenminste 2 meter vrij aan zowel de voor als achterkant
van de schommel en 45 centimeter aan beide zijanten.
2. Gebruik een ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken.
Zorg ervoor dat de ladder of stoel op een stevige ondergrond
staat.
3. Gebruik een meetlint en hang de ringen op ongeveer 65 - 75
cm afstand van elkaar. Boor 2 gaten en schroef de haken vast
in het plafond.
4. Zorg ervoor dat de gebogen haken naar de binnenkant gericht
zijn.
5. Zorg ervoor dat de haken stevig bevestigd zijn.
6. Test alles voordat u de ringen in gebruik neemt.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de haken aan
een stevig plafond bevestigd
worden. Mocht u hierover twijfelen,
raadpleeg dan een deskundige.

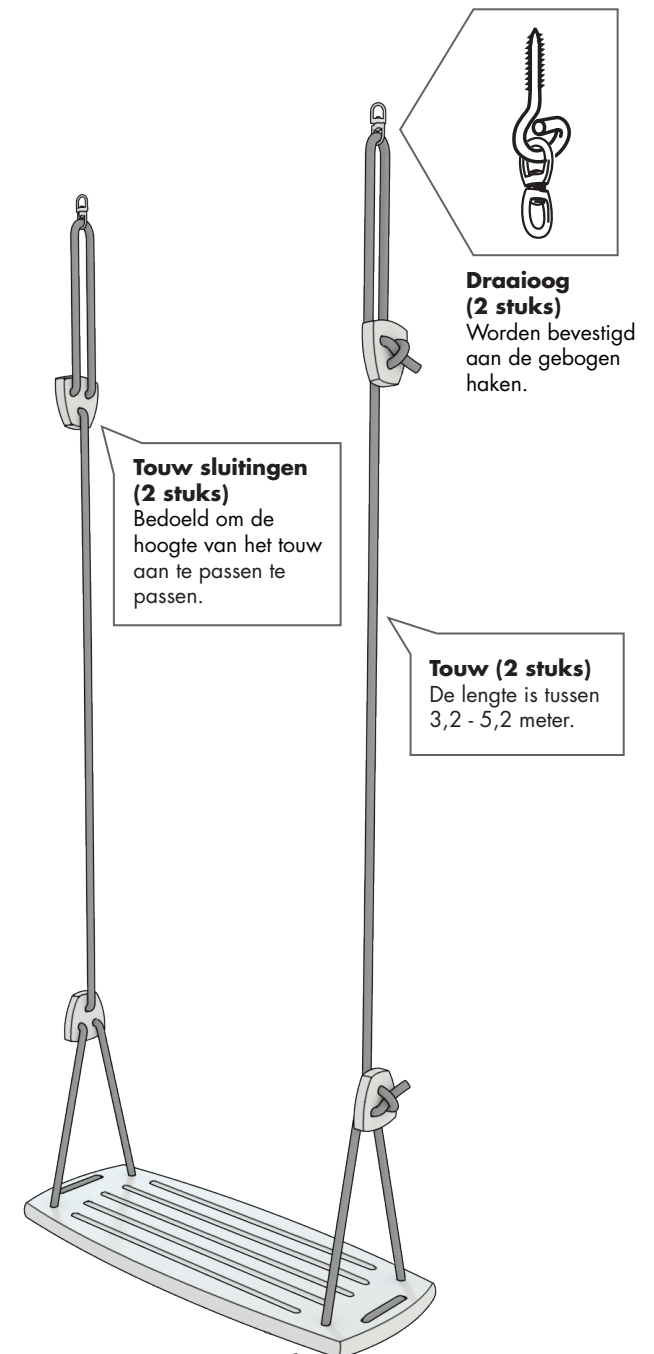


Schommelzitje (1 stuk)

Gemaakt van eiken of geschilderd
berhout.
Afmetingen: 20x51x211 mm.
Gewicht: 1400-1600 mg.

VERSTELLEN VAN DE HOOGTE

1. Maak de bovenste knopen los door aan A te trekken. (fig.6)
2. Trek het touw naar boven of onder om de gewenste hoogte te krijgen. (fig.7).
 - a. Om de ringen naar boven te plaatsen, trek touw B naar beneden toe.
 - b. Om de ringen naar beneden te plaatsen, trek touw B naar boven toe.
3. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, zorg er dan voor dat touw A onder de lus van touw B komt en trek vervolgens touw B stevig aan. (fig.8)

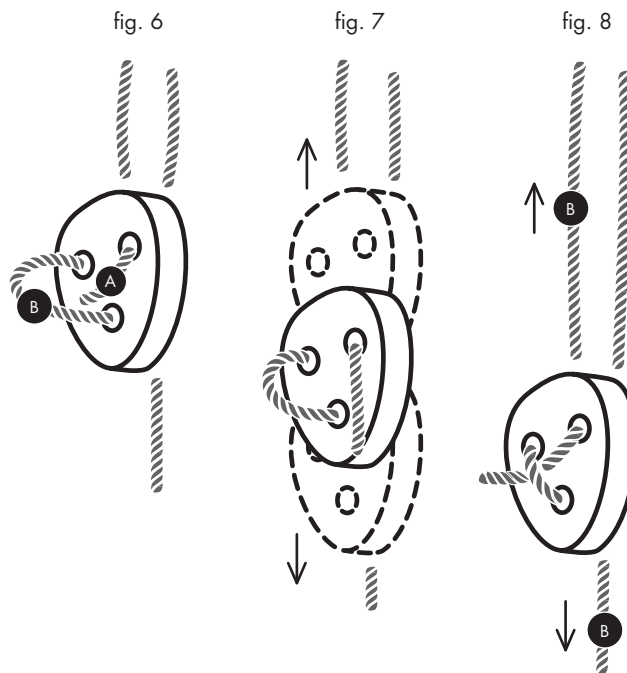

VEILIGHEID

Veiligheid dient altijd uiterst serieus genomen te worden.

1. Controleer het product voor gebruik. Zie "onderhoud"
2. Zorg ervoor dat de schommel symmetrisch geplaatst is en dat de schommel op een juiste hoogte hangt.
3. Schommel niet op een hoge snelheid of horizontaal.
4. Schommel niet met een kind in uw armen.

WAARSCHUWING!

Dit product is bestemd voor volwassenen. Als kinderen gebruik maken van de schommel is dit op eigen risico.



BUITEN GEBRUIK

Dit product is bestemd voor binnen gebruik. Voor buiten gebruik zie de volgende informatie:

- De ideale omgeving voor het buiten gebruik van de schommel is een beschutte plek vrij van regen zoals een overkapping.
- Zon en vocht zullen er uiteindelijk voor zorgen dat het materiaal aangetast wordt. Denk hierbij aan kleurverandering, breuken of verandering van de vorm (met name houten delen).
- Buiten gebruik verzwakt alle onderdelen en zorgt voor een kortere levensduur van het product. De garantie op onze producten geldt alleen bij binnenshuis gebruik.
- Als de schommel niet buiten gebruikt wordt, berg hem dan binnen op.

ONDERHOUD

De schommel dient elke maand geïnspecteerd te worden.

- Alle onderdelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden zodra deze voor veiligheidsrisico's zorgen.
- Als er een duidelijke breuk zichtbaar is in het touw of onderdeel, dient deze te worden vervangen.
- Inspecteer de touwen door met je handpalm zachtjes over de touwen te gaan. Als er een oneffenheid wordt ontdekt, verwijder en vervang dan het touw.

CONTACT NL & BE

info@active-kids.nl

Tel: +31 (0) 76 514 55 37

GARANTIE

BINNEN GEBRUIK: Op alle houten en metalen onderdelen geldt 3 jaar garantie. Op touwen geldt een garantie van 1 jaar. Allemaal gerelateerd aan materiaal en productiefouten.

De garantie is niet van toepassing op defecten van normale slijtage, verkeerd gebruik, aanpassingen aan de onderdelen of het niet opvolgend van de instructies van de handleiding.