

Lillagunga

GRAND

KÄYTTÖOPAS

ver. 1.2

LUE TARKASTI LÄPI ENNEN ASENNUSTA
JA KÄYTTÖÄ.

HUOMIO

Tämä käyttöopas opastaa sinua asentamaan Lillagunga-keinun kattoon.

HUOMIO

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Lisätietoja kohdassa "Ulkokäyttö".

HUOMIO

Tämä pakkaus EI SISÄLLÄ kattokoukkuja.

HUOMIO

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kaksitoista vuoti-
aile lapsille.

HUOMIO

Keinun sallittu enimmäiskuorma on 90 kg.

HUOMIO

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.
Keinua saa käyttää vain yksi (1) henkilö

VAROITUS!

Emme kannu mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä noudattaen, tai ymmärtää tätä käyttöopasta.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

Porakone ja poraterä

(koko ja malli on riippuvainen kattomateriaalista)

Kynä

Tikkaat, tuoli tai muu teline, jolla yletyt kattoon

Mittanauha

VAROITUS!

Älä koskaan sijoita keinua avotulen tai voimakkaan lämmönlähteen, esim. uunin, sähkölämpöpatterin, kaasulieden, yms läheisyyteen, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS!


Vältä sijoittamasta keinua paikkaan, jossa lattia tai maa on tehty kovasta materiaalista kuten asfaltista tai tiilestä. Iskua vaimentavan pehmusteen käyttö on suositeltavaa.

ASENNUS

1. Varaa vähintään kaksi (2) metriä tilaa keinun edessä ja takaa, sekä keinun molemmilla sivuilla.
2. Käytä tikkaita, jotta yletyt kattoon. Varmista että tikkaat seisovat tukevasti: poraaminen pystysuorassa saattaa häiritä tasapainoasi.
3. Käytä mittanauhaa ja merkitse kaksi pistettä 65 cm toisistaan. Poraak kaksi reikää ja ruuvaa koukut kattoon.
4. Kierrä koukut niin, että niiden päät osoittavat sivulle, suorassa linjassa keinulaudan kanssa.
5. Varmista että molemmat koukut ovat tukevasti kiinni.
6. Kokeile ennen käyttöä.

VAROITUS!

Varmista, että koukut kiinnitetään katon kantavan osaan. Kysy apua asiantuntijalta, mikäli olet epävarma.

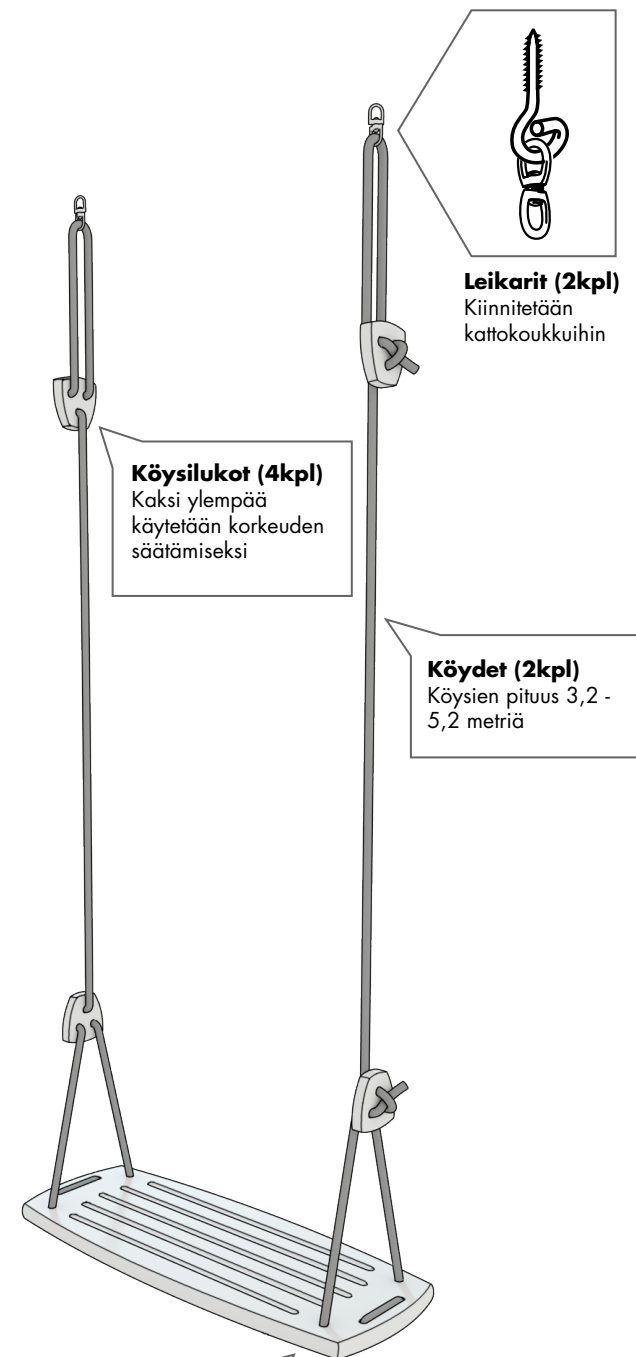

Leikarit (2kpl)

Kiinnitetään kattokoukkuihin

Köysilukot (4kpl)

Kaksi ylemmää käytetään korkeuden säätämiseksi

Köydet (2kpl)


Köysien pituus 3,2 - 5,2 metriä

Keinulauta (1kpl)

Materiaali: Koivu tai tammi
Koko: 20x516x211 mm
Paino: 1400-1600g

KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

1. Löysennä YLEMMÄN KÖYSILUKON solmu ja vapauta puristuksessa olevan köyden (A) pää (kuva 1). Alempaa köysilukkoa EI OLE TARKOITETTU korkeuden säätämiseksi.
2. Nosta tai laske köysilukko korkeuden säätämiseksi: (kuva 2)
 - a. Keinun korkeuden nostamiseksi: siirrä köysilukko alaspäin pujottamalla köyttä (B)
 - b. Keinun korkeuden laskemiseksi: siirrä köysilukko ylöspäin pujottamalla köyttä (B)
3. Kun korkeus on oikea, laita vapaana oleva köysi (A) takaisin ja kiristä solmu (B) vetämällä köysi vastakkaiseen suuntaan (kuva 3)
4. Nettisivuiltamme (www.lillagunga.com/pages/guides) löytyy filminpätkä, joka näyttää miten köysien pituutta säädetään.

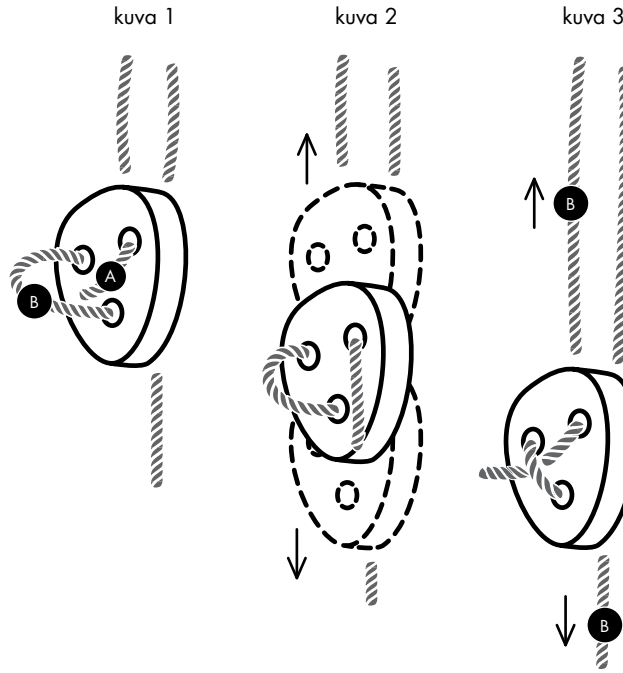

KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS

Keinua pitää tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa.

- Erityisesti kaikki köysilukot, leikarit ja koukut tulisi tarkistaa mahdollisimman usein, sillä vahingoituksaan ne saattavat muodostaa turvallisuusriskin.
- Jos köysilukkoon muodostuu selkeästi havaittava halkeama, se pitää irroittaa ja vaihtaa välittömästi.
- Tarkista köydet tunnustelemalla kämmenellä köyden ympäri.
- Jos köysi on vaurioitunut tai repeytynyt, punos voi avautua, ja näin siitä saattaa muodostua turvallisuusriski. Irrota ja vaihda vaurioitunut köysi.



ULKOKÄYTTÖ

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö tapahtuu omalla vastuulla, ja silloin tulee huomioida seuraavaa:

- Ulkokäytössä keinu tulee sijoittaa katoksen alle hyvässä suojassa saatelta.
- Sade ja aurinko aiheuttavat ajan myötä halkemia, väri- ja/tai pieniä muodonmuutoksia keiinuun puuosissa.
- Ulkokäyttö heikentää renkaiden osia, ja lyhentää näin olleen sen elinikää. Koska olosuhteet ulkokäytössä vaihtelevat paljon, tuotetakuumme pätee vain sisäkäytössä.
- Ota keiнулautta sisätiloihin aina kun se ei ole käytössä.

HUOMIO

Tämä paketti ei sisällä komponentteja tai osia joilla Lillagunga keinua sellaisenaan voidaan kiinnittää puuhun.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

1. Tee aina rutiinitarkastus ennen käyttöä. Katso: "Kunnossapito"
2. Varmista että keinu on säädetty sopivaan (ja sallittuun korkeuteen), ja että keinu on symmetrisessä tasapainossa.
3. Keinussa tulee välttää kovaa vauhtia ja sivuttaisia liikkeitä.
4. Älä ota lasta syliisi keinussa.

HUOMIO

Huolellinen käyttö ja kunnossapito pidentää Lillagunga keiनुsi käyttöikää, ja estää mahdollisia onnettomuuksia.

VAROITUS

Lasta ei saa KOSKAAN jättää yksin keiनुun. Aikuisen jatkuva läsnäolo ja valvonta on välttämätön kaikissa tilanteissa.

YHTEYSTIEDOT

Autamme mielellään kaikissa Lillagungaan liittyvissä asioissa. Teemme parhaamme jotta voimme vastata kaikkiin sähköposteihin 24 tunnin sisällä osoitteesssa:
info@lillagunga.com

TUOTETAKUU

SISÄKÄYTTÖ: 3 vuoden takuu kaikille puu- ja metalliosille. 1 vuoden takuu köysille. Takuu kattaa materiaali- ja työvirheet.

Tämä takuu EI koske vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, tuotteen väärinkäytöstä, oston jälkeisistä tuotemuutoksista, tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Uniq Works
lillagunga.com

