

lillagunga

RINGS

KÄYTTÖOPAS

ver. 0.9

LUE TARKASTI LÄPI ENNEN ASENNUSTA
JA KÄYTTÖÄ.

HUOMIO Tämä käyttöopas opastaa sinua asentamaan Lillagunga-renkaat kattoon.

HUOMIO Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Lisätietoja kohdassa "Ulkokäyttö".

HUOMIO Tämä pakkaus EI SISÄLLÄ kattokoukkuja.

HUOMIO Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille.

HUOMIO Emme kannu mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä noudattaa, tai ymmärtää tätä käyttöopasta.

HUOMIO Renkaiden sallittu enimmäiskuorma on 90kg.

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Renkaita saa käyttää vain yksi (1) henkilö kerrallaan.

TYÖKALUT

Porakone ja poraterä
(koko ja malli on riippuu kattomateriaalista)

Kynä

Tikkaat, tuoli tai muu teline, jolla yletty kattoon

Mittanauha


VAROITUS! Älä koskaan sijoita renkaita avotulen tai voimakkaan lämmönlähteen, esim. uunin, sähkölämpöpatterin, kaasulieden, yms läheisyyteen, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS! Vältä sijoittamasta renkaita paikkaan, jossa lattia tai maa on tehty kovasta materiaalista kuten asfaltista tai tiilestä. Iskua vaimentavan pehmusteen käyttö on suositeltavaa.

ASENNUS


1. Varaa vähintään kaksi (2) metriä renkaiden edessä, takana ja sivusuunnissa .
2. Käytä tikkaita, jotta yletyt kattoon. Varmista että tikkaat seisovat tukevasti: poraaminen pystysuorassa saattaa häiritä tasapainoasi.
3. Käytä mittanauhaa ja merkitse kaksi pistettä 50 cm toisistaan. Pora kaks reikää ja ruvua koukut kattoon.
4. Kierrä koukut niin, että niiden päät osoittavat sivulle.
5. Varmista että molemmat koukut ovat tukevasti kiinni.
6. Kokeile ennen käyttöä.

VAROITUS Varmista, että koukut kiinnitetään katon kantavan osaan. Kysy apua asiantuntijalta, mikäli olet epävarma.

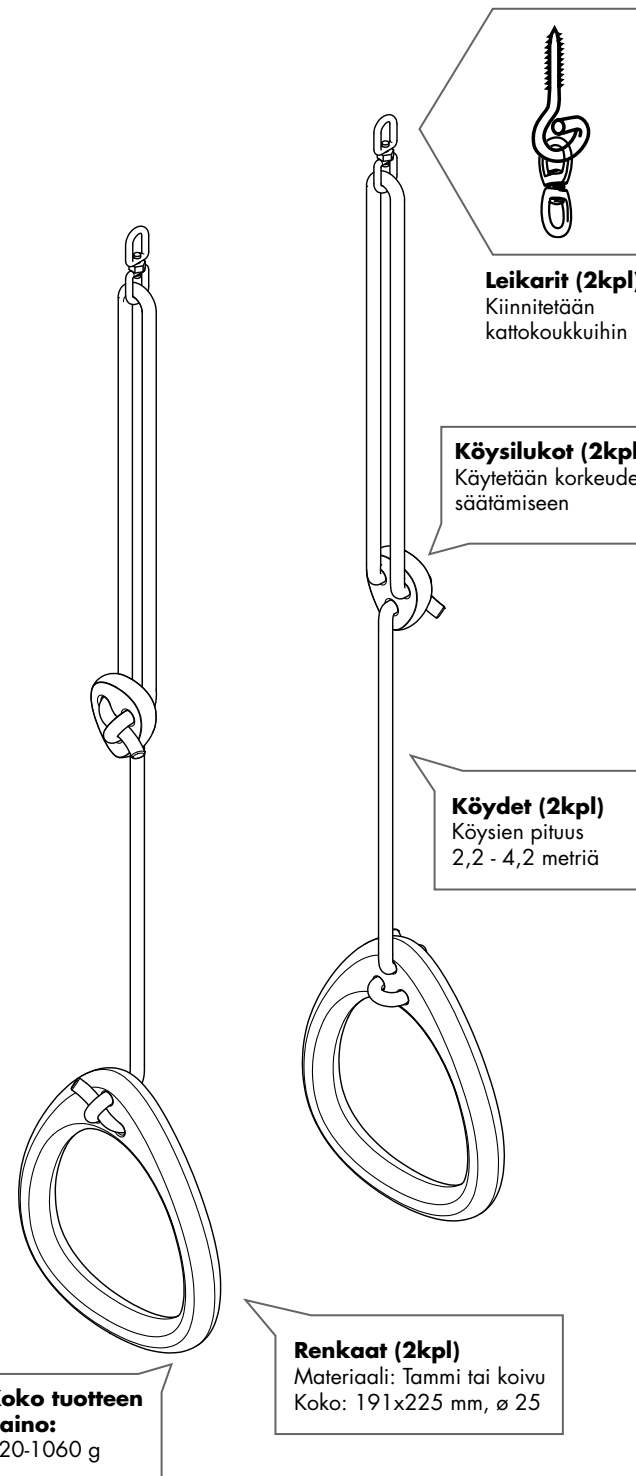

KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

1. Löysennä YLEMMÄN KÖYSILUKON solmu ja vapauta puristuksessa olevan köyden (A) pää (kuva. 6). Solmuun joka on kiinni itse renkaissa EI PIDÄ koskea.
2. Nosta tai laske köysilukko korkeuden säätämiseksi: (kuva. 7)
 - a. Renkaan korkeuden nostamiseksi: siirrä köysilukko alaspäin pujottamalla köyttä (B)
 - b. Renkaan korkeuden laskemiseksi: siirrä köysilukko ylöspäin pujottamalla köyttä (B)
3. Kun korkeus on oikea, laita vapaana oleva köysi (A) takaisin ja kiristä solmu (B) vetämällä köysi vastakkaiseen suuntaan (kuva 8.)
4. Varmistaa että molemmat renkaat ovat samalla korkeudella.

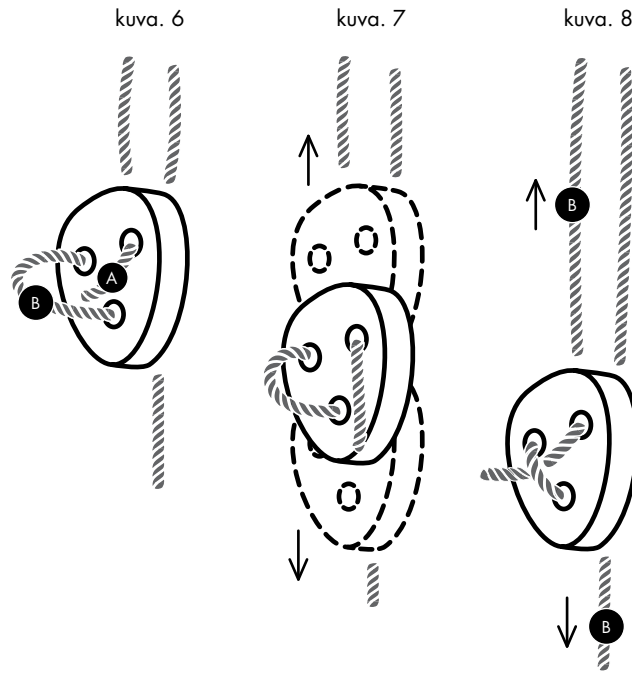

KUNOSSAPITO

Renkaita pitää tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa.

- Kaikki renkaiden osat tulisi tarkistaa mahdollisimman usein, sillä vahingoituessaan ne saattavat muodostaa turvallisuusriskin.
- Jos köysilukkoon muodostuu selkeästi havaittava halkeama, se pitää irroittaa ja vaihtaa välittömästi.
- Tarkista köydet tunnistelemalla kämmenellä köyden ympäri. Jos köysi on vaurioitunut tai repeytynyt, irrota ja vaihda.
- Mikäli jokin osa vaurioituu tai kuluu, vaihda aina osa aluperäiseen Lillagunga osaan.

HUOMIO

Huolellinen käyttö ja kunnossapito pidentää Lillagunga tuotteesi käyttöikää, ja estää mahdollisia onnettomuuksia.



ULKOKÄYTTÖ

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö tapahtuu omalla vastuulla, ja silloin tulee huomioida seuraavaa:

- Ulkokäytössä renkaat tulee sijoittaa katoksen alle hyvässä suojassa saatelta.
- Aurinko ja kosteus aiheuttavat ajan myötä muutoksia renkaiden osiin. Nämä saattavat ilmetä värimuutoksina, pintahalkemina, tai pieninä muodonmuutoksina (puuosat).
- Ulkokäyttö heikentää renkaiden osia, ja lyhentää näin olleen sen elinikää. Koska olosuhteet ulkokäytössä vaihtelevat paljon, tuotetakuumme pätee vain sisäkäytössä.
- Ota aina renkaat sisätiloihin kun ne eivät ole aktiivisessa käytössä.

HUOMIO

Tämä paketti ei sisällä komponentteja tai osia joilla Lillagunga renkaita sellaisenaan voidaan kiinnittää puuhun.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

1. Tee aina rutiinitarkastus ennen käyttöä. Katso: "Kunnossapito"
2. Varmista että renkaat on säädetty samalle korkeudelle.
3. Renkaat eivät ole suunniteltu keinumiseen.
4. Vain yksi henkilö kerrallaan saa käyttää renkaita.
5. Suojaavan pehmusteen käyttö renkaiden alla on aina suositeltavaa. Pehmuste antaa merkittävää suojaa mahdollisessa kaatumisessa.
6. Renkaissa roikkuminen ylös-alaspäin ei ole suositeltavaa.

VAROITUS

Lasta ei saa KOSKAAN jättää yksin leikkimään renkaisiin. Aikuisen jatkuva läsnäolo ja valvonta on välttämätön kaikissa tilanteissa.

YHTEYSTIEDOT

Autamme mielellään kaikissa Lillagungaan liittyvissä asioissa. Teemme parhaamme jotta voimme vastata kaikkiin sähköposteihin 24 tunnin sisällä osoitteessa:
info@lillagunga.com

TUOTETAKUU

SISÄKÄYTTÖ: 3 vuoden takuu kaikille puu- ja metalliosille. 1 vuoden takuu köysille. Takuu kattaa materiaali- ja työvirheet.

Tämä takuu EI koske vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, tuotteen väärinkäytöstä, oston jälkeisistä tuotemuutoksista, tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Uniq Works
lillagunga.com

