

Lillagunga

RINGS

BRUKSANVISNING

ver. 1.2

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU
INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DINA LILLAGUNGA RINGS.

OBSERVERA Bruksanvisningen beskriver hur du installerar dina Lillagunga Rings i taket och hur de ska användas.

OBSERVERA Denna produkt är avsedd för inomhusbruk. Se "Utomhusbruk" för ytterligare information.

OBSERVERA Paketet innehåller INTE gungkrokar.

OBSERVERA Ringarna är avsedda för hemmabruk och får högst användas av en (1) person åt gången.

OBSERVERA Denna produkt är avsedd för barn över tre (3) år.

OBSERVERA Ringarnas maximala bärvikt är 90 kg.

VARNING! Lillagunga bär inget ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstått som följd av att någon har missförstått eller underlåtit att följa denna bruksanvisning.

VERKTYG SOM BEHÖVS

Borrmaskin och borrarbitt

(storlek och modell beror på takmaterialet)

Penna

Stege, stol eller liknande som hjälper dig att nå taket

Måttband


VARNING! Placera inte ringarna nära öppen eld eller andra starka värmekällor, som elektriska kaminer eller gaskaminer, på grund av brandrisken.

VARNING! Placera inte ringarna ovanför ett hårt underlag som asfalt eller tegel. Vi rekommenderar ett underlag av ett stötdämpande material.

INSTALLATION


1. Ringarna behöver minst två (2) meter utrymme framåt och bakåt samt två (2) meter åt vardera sidan.
2. Använd stegen för att nå taket och se till att den står stadigt. Att borra i vertikal riktning kan inverka störande på ditt balanssinne.
3. Använd måttbandet och pennen för att märka ut två punkter 50 cm från varandra. Borra hål vid de utmärkta punkterna och fäst krokarna i taket.
4. Skruva in krokarna så att krokarnas ändor är riktade åt sidorna.
5. Försäkra dig om att båda krokarna sitter stadigt.
6. Pröva hållbarheten innan du använder ringarna.

VARNING! Försäkra dig om att krokarna fästs i takets bärande delar. Kontakta en expert om du är osäker.

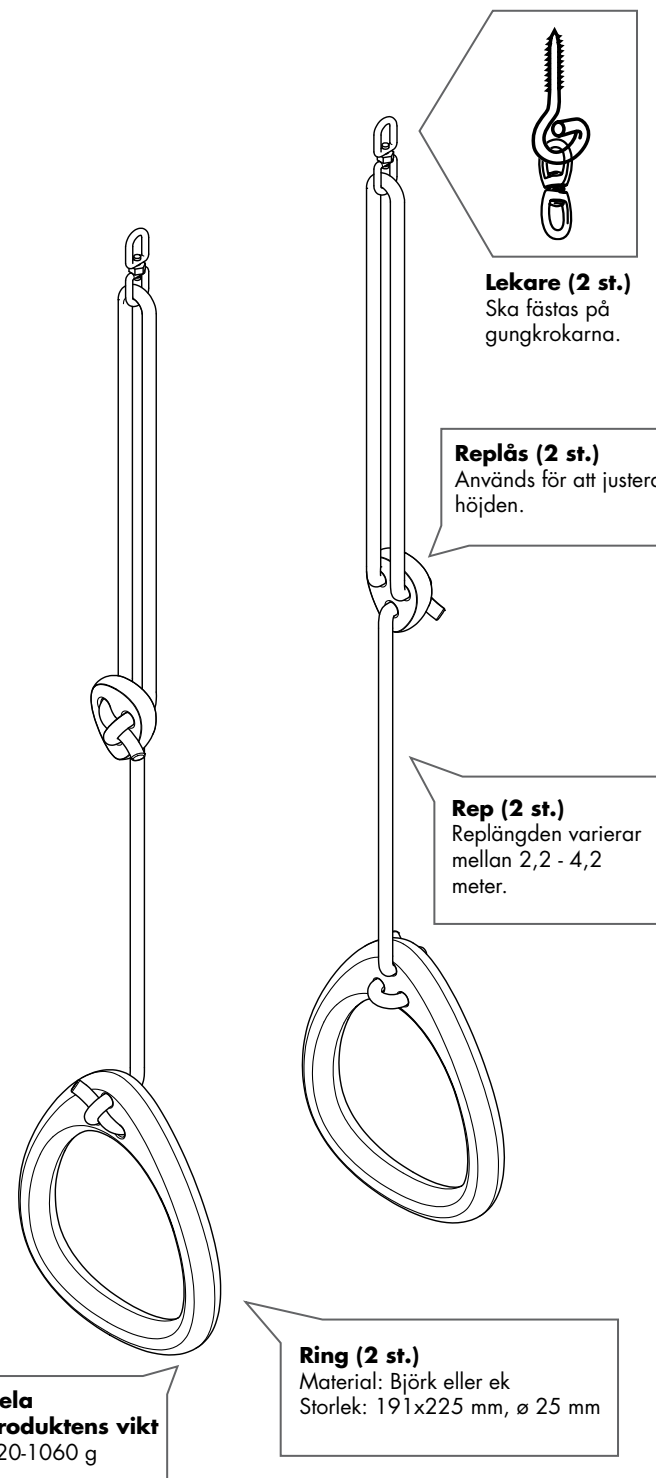

HÖJDJUSTERING

1. Lös upp replåset och frigör den repända som varit fastklämd (bild 1). Rör inte det rep som är fäst i själva ringen.
2. Höj eller sänk låset för att ställa in höjden (bild 2):
 - a. För att höja på gungan, för låset nedåt. (B)
 - b. För att sänka gungan, för låset uppåt. (B)
3. När ringarna är på lämplig höjd: lägg den fria repändan tillbaka i den ursprungliga positionen och spänn knuten genom att dra repet i motsatt riktning. (bild 3)

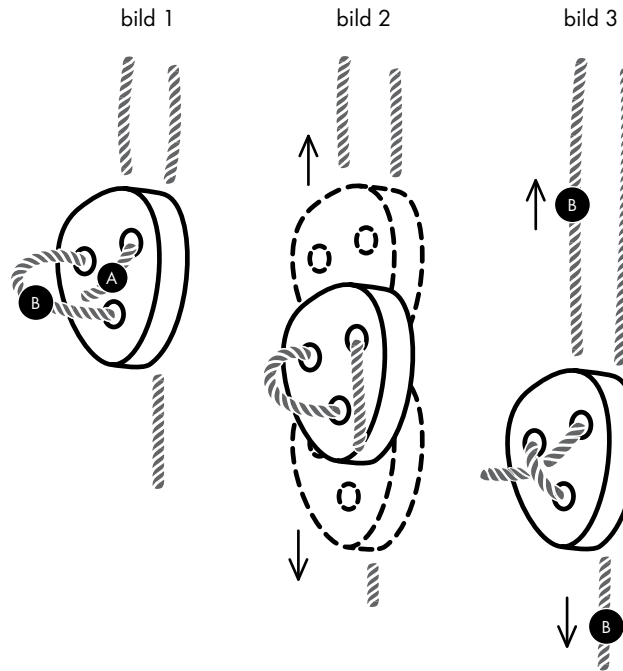

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

Ringarna bör kontrolleras minst en gång i månaden

- Låsen, lekarna, trädelarna och krokarna bör kontrolleras regelbundet, eftersom skador på dem kan innebära säkerhetsrisker.
- Om det uppstår sprickor i låset ska det bytas ut så fort som möjligt.
- Dra med handen längs repen för att försäkra dig om att det inte har uppstått skador på dem. Om ett rep har skadats eller slitits kan flätningen gå upp, vilket innebär en säkerhetsrisk. Skadade rep ska bytas omedelbart.

OBSERVERA

Genom att följa denna bruksanvisning kan du förlänga produktens livslängd och förhindra eventuella olyckor.

UTOMHUSBRUK

Produkten är avsedd för inomhusbruk. Om produkten används utomhus är det på eget ansvar och följande bör beaktas:

- Placera gungan på en skuggig plats som är skyddad för regn.
- Regn och sol kan förorsaka sprickor samt färg- och formförändringar i gungans trädelar.
- Utomhus slits gungans alla delar, vilket förkortar deras livstid. Eftersom förhållandena utomhus varierar mycket, gäller vår garanti endast då produkten används inomhus.
- Om gungan används utomhus rekommenderar vi att den tas in då den inte används.

OBSERVERA

Denna förpackning innehåller inte komponenter eller delar som möjliggör festsättning av ringarna i träd eller grenar.

SÄKERHET

Fäst alltid stor uppmärksamhet vid säkerheten.

1. Gör en rutincheck innan du använder ringarna. Se "Underhåll".
2. Se till att knutarna är ordentligt på plats och åtdragna. En modifierad knut är en allvarlig risk.
3. Placera alltid ett mjukt underlag under ringarna för att undvika skador vid eventuella fall.
4. Se till att båda ringarna justeras på samma höjd och är i balans.
5. Ringarna är inte avsedda för att gunga i.
6. Endast en person i taget får använda ringarna.
7. Undvik att hänga upp och ned.

VARNING!

Lämna ALDRIG ett barn utan uppsyn. En vuxen skall alltid ha ringarna inom synhåll och vara på tillräckligt nära avstånd för att snabbt kunna nå dem.

KONTAKTUPPGIFTER

Vi betjänar er gärna i alla ärenden som gäller Lillagunga. Vi gör vårt bästa för att svara på all inkommande e-post inom 24 timmar på:
info@lillagunga.com

GARANTI

INOMHUSBRUK: 3 år för alla trä- och metalldelar, 2 år på repen och läderdelarna. Gäller material- och tillverkningsfel.

Denna garanti gäller inte för skador som uppstår på grund av normalt slitage, missbruk av produkten, att produkten har modifierats eller på grund av underlåtenhet att följa instruktioner som medföljer produkten.

Uniq Works
lillagunga.com

