

lillagunga

TODDLER

BEDIENERHANDBUCH

ver. 1.0

LESEN SIE DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM DURCH,
BEVOR SIE IHRE SCHAUKEL VON LILLAGUNGA
MONTIEREN UND NUTZEN.

HINWEIS!

Dieses Montagehandbuch führt Sie durch die Montage einer Schaukel von Lillagunga an die Decke.

HINWEIS!

Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Für eine Nutzung im Außenbereich, lesen Sie die Information zur Anwendung im Außenbereich.

HINWEIS!

Die Hacken sind NICHT Bestandteil der Lieferung.

HINWEIS!

Dieses Produkt ist für die Nutzung im Haushalt vorgesehen. Die Schaukel darf nur von einer (1) Person auf einmal verwendet werden.

HINWEIS!

Dieses Produkt ist für Kinder ab 6 Monate bis 3 Jahre geeignet.

HINWEIS!

Das zulässige Höchstgewicht des Kindes, welches die Schaukel verwendet, beträgt 20 kg und die maximale Länge 92 cm.

WARNUNG!

Wir übernehmen keinerlei Haftung für mögliche Unfälle oder Schäden, die auf die Nichteinhaltung der Vorschriften dieses Handbuchs oder auf die falsche Auslegung dieses Handbuchs zurückzuführen sind.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Handbohrmaschine und Bohrer Spitze

(Typ und Größe je nach dem Modell des Hakens)

Bleistift

Eine Leiter, einen hohen Stuhl oder ähnliches, um die Decke zu erreichen

Ein Messband

WARNUNG!

Vermeiden Sie wegen Brandgefahr die Positionierung der Schaukel in der Nähe vom offenen Feuer oder ähnlichen heißen Quellen, wie elektrischen

WARNUNG!

Vermeiden Sie die Positionierung der Schaukel auf einem harten Boden / auf Grundmaterialien wie Asphalt, Beton oder Fliesen. Für die Nutzung der Schaukel ist die Anbringung einer stoßabsorbierenden Polsterung unterhalb

MONTAGE

1. Lassen Sie mindestens 2 m im Vorder- bzw. im hinteren Bereich und mindestens 2 m auf beiden Seiten der Schaukel frei.
2. Verwenden Sie eine Leiter, um die Decke zu erreichen. Versichern Sie sich, dass die Leiter stabil ist und fest steht. Denn senkrechte Bohrarbeiten könnten Ihr Gleichgewicht stören.
3. Verwenden Sie ein Messband und markieren Sie zwei Punkte in einer Entfernung von 40 cm voneinander. Bohren Sie zwei Löcher und schrauben Sie die Haken in die Decke. Rotate the ends of the curl hooks pointing to the side, linear with the swing seat.
4. Drehen Sie die Endstücke der Haken, indem sie diese auf die Seite richten, die linear zur Schaukel steht.
5. Versichern Sie sich, dass beide Haken fest verankert sind.
6. Testen Sie die Schaukel vor ihrer Nutzung.

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Haken an einem Lagerteil einer Decke befestigt werden. Konsultieren Sie einen Experten bei Unsicherheit.

Schaukelsitz (1 Stück)
die Teile werden zusammen-
angefertigt aus 2 Teilen,
aus Leder oder Textil

Schaukel (1 Stück)
die Teile werden zusammen-
geschraubt (6 Schrauben)
Größe: Birke oder Eiche
Gewicht: 265x305x235 mm

Seile (2 Stück)
Die Länge der Seile
variiert zwischen 3,2 und
5,2 Metern.

Rope Locks (4 Stück)
Die zwei höher liegenden
Rope Locks (Seilsperren)
werden eingesetzt, um
die Einstellung der Höhe
vorzunehmen.

Drehgelenke (2 Stück)
Diese müssen an den
Ringhaken befestigt
werden.



EINSTELLUNG DER HÖHE

1. Lösen Sie den Knoten der OBEREN Rope Lock, indem Sie das Seil nach oben ziehen (vgl. hierzu die Abbildung 1). Passen Sie NICHT die untere Rope Lock an.
2. Schieben Sie die Seilsperren nach oben und nach unten, um diese anzupassen (vgl. hierzu die Abbildung 2).
 - a. Um die Schaukel zu heben: bewegen Sie die Seilsperre nach UNTEN, indem Sie das gewundene Seil schieben (B)
 - b. Um die Schaukel niedriger einzustellen: bewegen Sie die Seilsperre nach OBEN, indem sie das gewundene Seil schieben (B)
3. Wenn die Schaukel befestigt ist, gehen Sie mit dem losen Ende (A) zurück unter die Schlinge und sichern Sie den Knoten, indem Sie das Seil (B) aus den gegenteiligen Richtungen (vgl. hierzu die Abbildung 3) ziehen.

WARNUNG!

Der tiefste Punkt der Schaukel darf nicht mehr als 60 cm über dem Boden sein.

SICHERHEIT BEACHTEN

Die Sicherheit muss immer sehr ernst genommen werden.

1. Führen Sie eine Routinekontrolle der Schaukel aus, bevor Sie diese verwenden. Vgl. hierzu den Paragraphen mit dem Titel „Instandhaltung“.
2. Versichern Sie sich, dass die Höhe der Schaukel richtig angepasst wird und dass die Schaukel in einer symmetrischen Balance liegt.
3. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten und seitliches Schaukeln.
4. Schaukeln Sie nicht mit einem Kind in den Armen.

HINWEIS!

Eine sorgfältige Bedienung und Instandhaltung der Schaukel diesem Handbuch entsprechend wird die Lebensdauer des Lillagunga Schaukel verlängern und verhindert mögliche Unfälle.

WARNUNG!

Das ist ein Produkt für Erwachsene. Falls ein Kind diese Schaukel nutzt, so erfolgt dies in der Verantwortung eines Elternteils.



ANWENDUNG IM AUSSENBEREICH



Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Für eine Nutzung im Außenbereich, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- Die optimale Positionierung für eine Schaukel von Lillagunga im externen Bereich ist ein schattiger und vor dem Regen geschützter Bereich.
- Regen und Sonne könnten möglicherweise zur Veränderung der Materials führen. Es kann zu Verfärbungen, Rissen oder leichten Veränderungen der Form kommen (besonders bei den Holzteilen).
- Regen und Sonne könnten möglicherweise Brüche, Verfärbungen bzw. eine Veränderung an der Form des Holzes und der Komponenten des Seils verursachen.
- Bei einer Nutzung im Außenbereich ist die witterungsbedingte Belastung aller Teile stärker, was zur schnelleren Alterung des Produktes führt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Witterungsverhältnisse gilt unsere Garantie nur bei Nutzung im Innenbereich.
- Nehmen Sie die Schaukel wieder ins Haus, wenn sie nicht verwendet wird.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

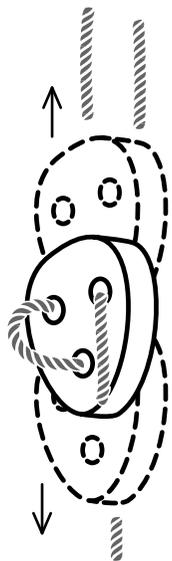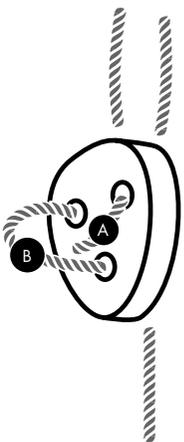

INSTANDHALTUNG UND SICHERHEIT

Die Schaukel muss ein Mal pro Monat überprüft werden.

- Prüfen Sie alle Komponenten der Schaukel häufig. Vor allem müssen alle Seilsperren, Drehgelenke und Haken kontrolliert werden, da es zu Sicherheitsrisiken kommt, wenn diese beschädigt sind.
- Falls ein Bruch an einer Seilsperre (bei einer visuellen Prüfung) festgestellt wird, so müssen Sie die Seilsperre entfernen und ersetzen.
- Überprüfen Sie die Seile, indem Sie Ihre Handfläche fein über die Seile schieben. Falls das Seil beschädigt oder zerrissen ist, so könnte sich das Geflecht lockern, was zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
- Entfernen Sie das beschädigte Seil und ersetzen Sie es.
- Der Leder- bzw. Textilsitz bestehen aus zusammengenähten Teilen. Sollten sich die Nähte lösen, muss die Schaukel ersetzt werden.

HINWEIS!

Dieses Paket enthält keine Komponenten oder Teile, die die Befestigung der Schaukel an einem Baum oder an Zweigen ermöglicht.

KONTAKT

Wir freuen uns sehr, Ihnen in allen Angelegenheiten rund um Lillagunga behilflich sein zu dürfen. Wir tun unser Bestes, um innerhalb von 24 Stunden auf alle eingehenden E-Mails zu antworten. Sie können uns unter der folgenden Adresse info@lillagunga.com erreichen.

GARANTIE

NUTZUNG IN INNENBEREICHEN: 3 Jahre auf alle Komponenten aus Holz und Metall, 2 Jahre auf die Seile und Lederkomponenten. Alle Gewährleistungen hinsichtlich der Fehler des Materials oder der Arbeitsleistungen.

Die vorliegende Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf eine normale Abnutzung, die falsche Verwendung, Produktveränderungen auf dem Sekundärmarkt oder auf die Nichteinhaltung der zusammen mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zurückzuführen sind.

Uniq Works
lillagunga.com

