

# lillagunga

## TODDLER

GEbruIKSHANDLEIDING

ver. 1.0

LEES DE GEbruIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE LILLAGUNGA. TODDLER IN GEbruIK IN GEbruIK NEEMT.

### LET OP

Dit product is uitsluitend bestemd voor binnenhuis gebruik. Zie "Buiten gebruik" voor meer informatie.

### LET OP

Deze handleiding helpt u bij de installatie en het op de juiste manier gebruiken van de Lillagunga Ringen.

### LET OP

Haken zijn niet inbegrepen.

### WAARSCHUWING!

Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik. Maximaal 1 persoon kan gebruik maken van dit product.

### WAARSCHUWING!

Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden tot 3 jaar.

### WAARSCHUWING!

Het maximale draagbare gewicht is 20 kilo en de maximale lengte van het kind is 92 cm.

### WAARSCHUWING!

Lillagunga kent geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die ontstaan zijn door het onjuist gebruik of het niet nastreven van de handleiding.

## BENODIGDHEDEN

### Boor en bitje

Type en grootte is afhankelijk van de soort haak die u gebruikt

### Potlood

Ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken

### Meetlint

#### WAARSCHUWING!

Plaats de schommel niet boven een harde ondergrond zoals asfalt, beton of tegels. Zachte rubberen tegels zijn aanbevolen.

#### WAARSCHUWING!


Plaats de schommel niet boven een harde ondergrond zoals asfalt, beton of tegels. Zachte rubberen tegels zijn aanbevolen.

## INSTALLATIE

1. Houd tenminste 2 meter vrij aan zowel de voor als achterkant van de schommel en 45 centimeter aan beide zijanten.
2. Gebruik een ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken. Zorg ervoor dat de ladder of stoel op een stevige ondergrond staat.
3. Gebruik een meetlint en hang de ringen op ongeveer 65 - 75 cm afstand van elkaar. Boor 2 gaten en schroef de haken vast in het plafond.
4. Zorg ervoor dat de gebogen haken naar de binnenkant gericht zijn.
5. Zorg ervoor dat de haken stevig bevestigd zijn.
6. Test alles voordat u de ringen in gebruik neemt.

#### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de haken aan een stevig plafond bevestigd worden. Mocht u hierover twijfelen, raadpleeg dan een deskundige.

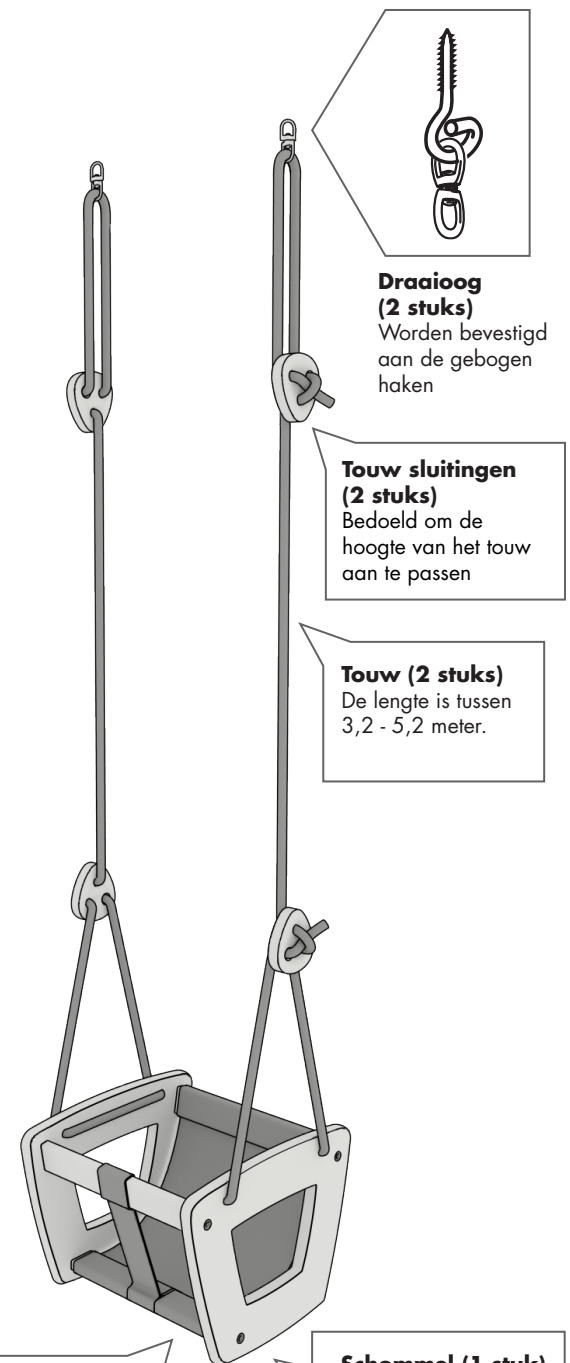

#### Draai oog (2 stuks)

Worden bevestigd aan de gebogen haken

#### Touw sluitingen (2 stuks)

Bedoeld om de hoogte van het touw aan te passen

#### Touw (2 stuks)

De lengte is tussen 3,2 - 5,2 meter.

#### Schommelzitie met veiligheidsriem (1 stuk)

Gemaakt van leer of textiel.

#### Schommel (1 stuk)


E De uiteinden kunnen gedemonstreed worden door de 6 schroeven los te schroeven

# VERSTELLEN VAN DE HOOGTE

1. Maak de bovenste knopen los door aan A te trekken. (fig.6)
2. Trek het touw naar boven of onder om de gewenste hoogte te krijgen. (fig.7)
  - a. Om de ringen naar boven te plaatsen, trek touw B naar beneden toe.
  - b. Om de ringen naar beneden te plaatsen, trek touw B naar boven toe.
3. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, zorg er dan voor dat touw A onder de lus van touw B komt en trek vervolgens touw B stevig aan. (fig.8)

## WAARSCHUWING!

De schommel mag niet lager dan 60 cm van de grond komen te hangen.

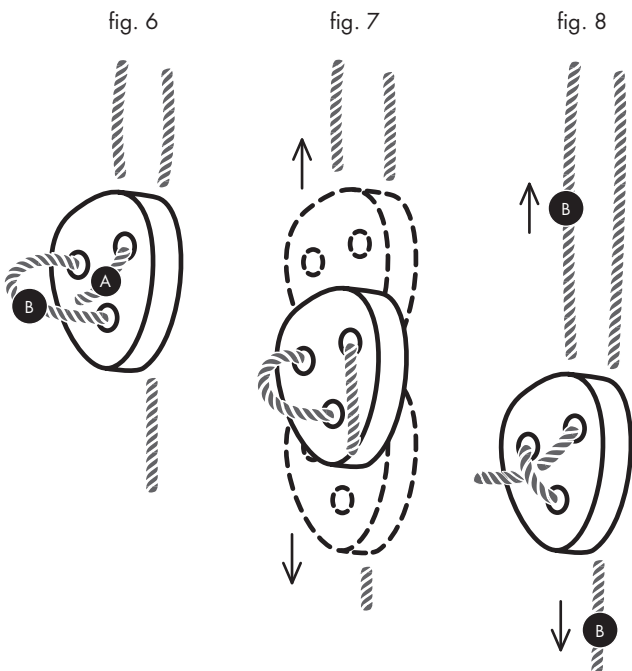

# VEILIGHEID

**Veiligheid dient altijd uiterst serieus genomen te worden.**

1. Controleer het product voor gebruik. Zie "onderhoud"
2. Zorg ervoor dat de schommel symmetrisch geplaatst is en dat de schommel op een juiste hoogte hangt.
3. Gebruik altijd de veiligheidsriem als de schommel in gebruik wordt genomen. De veiligheidsriem moet goed rond het middel van het kind bevestigd worden om te voorkomen dat het kind kan gaan staan/zitten
4. Schommel niet op een hoge snelheid of horizontaal.

## WAARSCHUWING!

Laat een kind nooit alleen zonder toezicht. Een ouder moet altijd binnen bereik zijn en zicht hebben op de schommel.



# BUITEN GEBRUIK

**Dit product is bestemd voor binnen gebruik. Voor buiten gebruik zie de volgende informatie:**

- De ideale omgeving voor het buiten gebruik van de schommel is een beschutte plek vrij van regen zoals een overkapping.
- Zon en vocht zullen er uiteindelijk voor zorgen dat het materiaal aangetast wordt. Denk hierbij aan kleurverandering, breuken of verandering van de vorm (met name houten delen).
- Buiten gebruik verzwakt alle onderdelen en zorgt voor een kortere levensduur van het product. De garantie op onze producten geldt alleen bij binnenshuis gebruik.
- Als de schommel niet buiten gebruikt wordt, berg hem dan binnen op.

# ONDERHOUD

**De schommel dient elke maand geïnspecteerd te worden.**

- Alle onderdelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden zodra deze voor veiligheidsrisico's zorgen.
- Controleer regelmatig de schroeven van de schommel en draai die, indien nodig, vast.
- Als er een duidelijke breuk zichtbaar is in het touw of onderdeel, dient deze te worden vervangen.
- Inspecteer de touwen door met je handpalm zachtjes over de touwen te gaan. Als er een oneffenheid wordt ontdekt, verwijder en vervang dan het touw.
- Het leer en textiel zijn aan elkaar genaaid. Mocht een naad los laten dan dient de zitting te worden vervangen.

# CONTACT NL & BE

[info@active-kids.nl](mailto:info@active-kids.nl)

Tel: +31 (0) 76 514 55 37

## GARANTIE

**BINNEN GEBRUIK:** Op alle houten en metalen onderdelen geldt 3 jaar garantie. Op het leer en textiel geldt een garantie van 2 jaar. Allemaal gerelateerd aan materiaal en productiefouten.

De garantie is niet van toepassing op defecten van normale slijtage, verkeerd gebruik, aanpassingen aan de onderdelen of het niet opvolgend van de instructies van de handleiding