

Lillagunga

TODDLER

BRUKSANVISNING

ver. 1.1

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU
INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DIN LILLAGUNGA.

OBSERVERA Bruksanvisningen beskriver hur du installerar din Lillagunga Toddler i taket och hur den ska användas.

OBSERVERA Denna produkt är avsedd för inomhusbruk. Se "Utomhusbruk" för ytterligare information.

OBSERVERA Paketet innehåller INTE gungkrokar.

OBSERVERA Gungan är avsedd för hemmabruk och får endast användas av en (1) person åt gången.

OBSERVERA Produkten är avsedd för barn i åldern 6 månader till 3 år.

OBSERVERA Gungans maximala tillåtna bärvikt är 20 kg och barnets max längd är 92 cm.

VARNING! Lillagunga bär inget ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstått som följd av att någon har missförstått eller underlåtit att följa denna bruksanvisning.

VERKTYG SOM BEHÖVS

Borrmaskin och borrar
(storlek och modell beror på takmaterialet)

Penna

Stege, stol eller liknande som hjälper dig att nå taket

Måttband


VARNING! Placera inte gungan nära öppen eld eller andra starka värmekällor, som elektriska kaminer eller gaskaminer, på grund av brandrisken.

VARNING! Placera inte gungan ovanför ett hårt underlag som asfalt eller tegel. Vi rekommenderar ett underlag av ett stöddämpande material.

INSTALLATION

1. Gungan behöver minst två (2) meter utrymme framåt och bakåt samt två (2) meter åt vardera sidan.
2. Använd stegen för att nå taket och se till att den står stadigt. Att borra i vertikal riktning kan inverka störande på ditt balanssinne.
3. Använd måttbandet och pennan för att märka ut två punkter 40 cm från varandra. Borra hål vid de utmärkta punkterna och fäst krokarna i taket.
4. Skruva in krokarna så att krokarnas ändor är riktade åt sidorna, i linje med gungbrädet.
5. Försäkra dig om att båda krokarna sitter stadigt.
6. Prova hållbarheten innan du använder gungan.

VARNING! Försäkra dig om att krokarna fästs i takets bärande delar. Kontakta en expert om du är osäker.

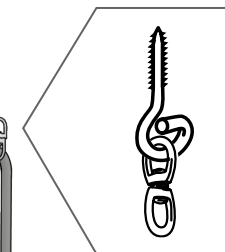

Lekare (2 st.)
Ska fästas på gungkrokarna


Replås (4 st.)
De två översta replåsen används för att justera höjden på gungan

Rep (2 st.)
Replängden varierar mellan 3,2 - 5,2 meter

Hela produktens vikt
2200-2300 g

Sits (1 st.)
En sits av läder eller textil i två delar

Gunga (1 st.)
Ändorna kan lösgöras genom att öppna skruvarna (6 st.)
Material: Björk eller ek
Storlek: 265x305x235 mm

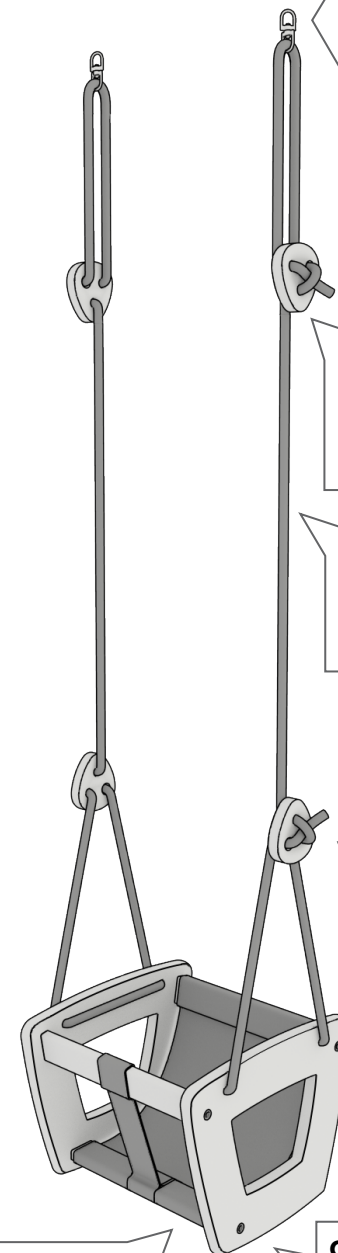

HÖJDJUSTERING

1. Lös upp replåset och frigör den repända som varit fastklämd (bild 1). Det nedre låset är inte avsett för att justera gungans höjd
2. Höj eller sänk låset för att ställa in höjden (bild 2):
 - a. För att höja på gungan, för låset nedåt. (B)
 - b. För att sänka gungan, för låset uppåt (B)
3. När gungbrädet är på lämplig höjd: lägg den fria repändan tillbaka i den ursprungliga positionen och spänn knuten genom att dra repet i motsatt riktning. (bild 3)


VARNING!

Gungans lägsta punkt får inte vara lägre än 60 cm från golvet.

bild 1

bild 2

bild 3

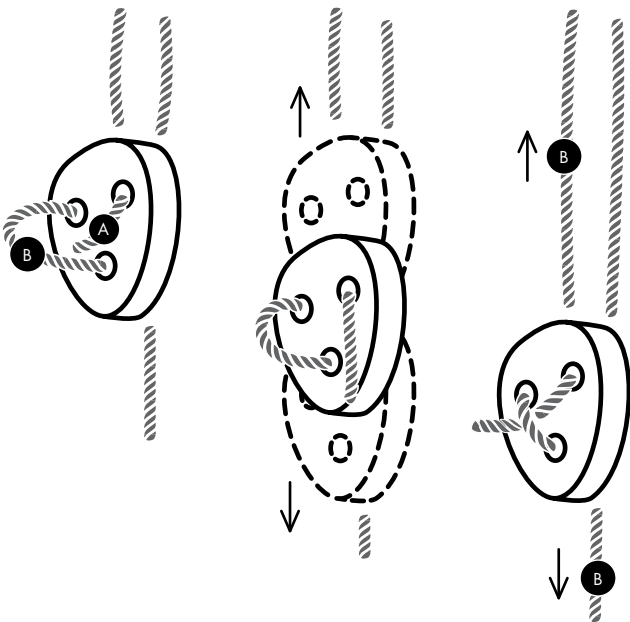

SÄKERHET

Fäst alltid stor uppmärksamhet vid säkerheten.

1. Gör en rutincheck innan du använder gungan. Se "Underhåll".
2. Se till att höjden på gungan är rätt justerad och att gungan är symmetriskt i balans.
3. Använd alltid säkerhetsbältet när barnet gungar. Säkerhetsbältet måste dras åt ordentligt runt midjan för att hindra barnet från att stå/sitta upp.
4. Undvik hård fart och att gunga i sidled.

OBSERVERA

Genom att följa denna bruksanvisning kan du förlänga gungans livslängd och förhindra eventuella olyckor.

VARNING!

Lämna ALDRIG ett barn utan uppsyn. En vuxen skall alltid ha gungan inom synhåll och vara på tillräckligt nära avstånd för att snabbt kunna nå den.



UTOMHUSBRUK

Produkten är avsedd för inomhusbruk. Om produkten används utomhus är det på eget ansvar och följande bör beaktas:

- Placera gungan på en skuggig plats som är skyddad för regn.
- Regn och sol kan förorsaka sprickor samt färg- och formförändringar i gungans trädelar.
- Utomhus slits gungans alla delar, vilket förkortar dess livstid. Eftersom förhållandena utomhus varierar mycket, gäller vår garanti endast då produkten används inomhus.
- Om gungan används utomhus rekommenderar vi att den tas in då den inte används.

OBSERVERA

Denna förpackning innehåller inte komponenter eller delar som möjliggör festsättning av gungan i träd eller grenar.

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

Gungans delar ska kontrolleras minst en gång i månaden

- Låsen, lekarna, lädret, trädelarna och krokarna bör kontrolleras regelbundet, eftersom skador på dem kan innebära säkerhetsrisker.
- Kontrollera sidoskruvarna och spänn dem vid behov.
- Om det uppstår sprickor i låset ska det bytas ut så fort som möjligt.
- Dra med handen längs repen för att försäkra dig om att det inte har uppstått skador på dem. Om ett rep har skadats eller slitits kan flätningen gå upp, vilket innebär en säkerhetsrisk. Skadade rep ska bytas omedelbart.
- Läder- och textilsitsen är tillverkad av hopsydda delar. Om en söm börjar gå upp ska sitsen bytas ut.

KONTAKTUPPGIFTER

Vi betjänar er gärna i alla ärenden som gäller Lillagunga. Vi gör vårt bästa för att svara på all inkommande e-post inom 24 timmar på:

info@lillagunga.com

GARANTI

INOMHUSBRUK: 3 år för alla trä- och metalldelar, 2 år på repen och läderdelarna. Gäller material- och tillverkningsfel.

Denna garanti gäller inte för skador som uppstår på grund av normalt slitage, missbruk av produkten, att produkten har modifierats eller på grund av underlåtenhet att följa instruktioner som medföljer produkten.

Uniq Works
lillagunga.com

