

lillagunga

TODDLER

KÄYTTÖOPAS

ver. 1.2

LUE TARKASTI LÄPI ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.

HUOMIO

Tämä käyttöopas opastaa sinua asentamaan Lillagunga-keinun kattoon.

HUOMIO

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Lisätietoja kohdassa "Ulkokäyttö".

HUOMIO

Tämä pakkaus EI SISÄLLÄ kattokoukkuja.

HUOMIO

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Keinua saa käyttää vain yksi (1) henkilö kerrallaan.

HUOMIO

Tätä tuotetta on tarkoitettu 6 kuukautta - 3 vuotiaille lapsille.

HUOMIO

Keinun sallittu enimmäiskuorma on 20 kg, ja lapsen enimmäispituus on 92 cm.

VAROITUS!

Emme kannan mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tätä käyttöopasta ei ole noudatettu tai ymmärretty.

TYÖKALUT

Porakone ja poraterä

(koko ja malli on riippuu kattomateriaalista)

Kynä

Tikkaat, tuoli tai muu teline, jolla ylettyy kattoon

Mittanauha

VAROITUS!

Älä koskaan sijoita keinua avotulen tai voimakkaan lämmönlähteen, esim. uunin, sähkölämpöpatterin, kaasulieden, yms läheisyyteen, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS!


Vältä sijoittamasta keinua paikkaan, jossa lattia tai maa on tehty kovasta materiaalista kuten asfaltista tai tiilestä. Iskua vaimentavan pehmusteen käyttö on suositeltavaa.

ASENNUS

1. Varaa vähintään kaksi 2 metriä tilaa keinun edessä ja takana, sekä kaksi (2) metriä keinun molemmilla sivuilla.
2. Käytä tikkaita, jotta yletyt kattoon. Varmista että tikkaat seisovat tukevasti: poraaminen pystysuorassa saattaa häiritä tasapainoasi.
3. Käytä mittanauhaa ja merkitse kaksi pistettä 40 cm toisistaan. Pora kaks reikä ja ruvää koukut kattoon.
4. Kierrä koukut niin, että niiden päät osoittavat sivulle, suorassa linjassa keinun kanssa.
5. Varmista että molemmat koukut ovat tukevasti kiinni. Kokeile ennen käyttöä.
6. Kokeile ennen käyttöä.

VAROITUS

Varmista, että koukut kiinnitetään katon kantavan osaan. Kysy apua asiantuntijalta, mikäli olet epävarma.

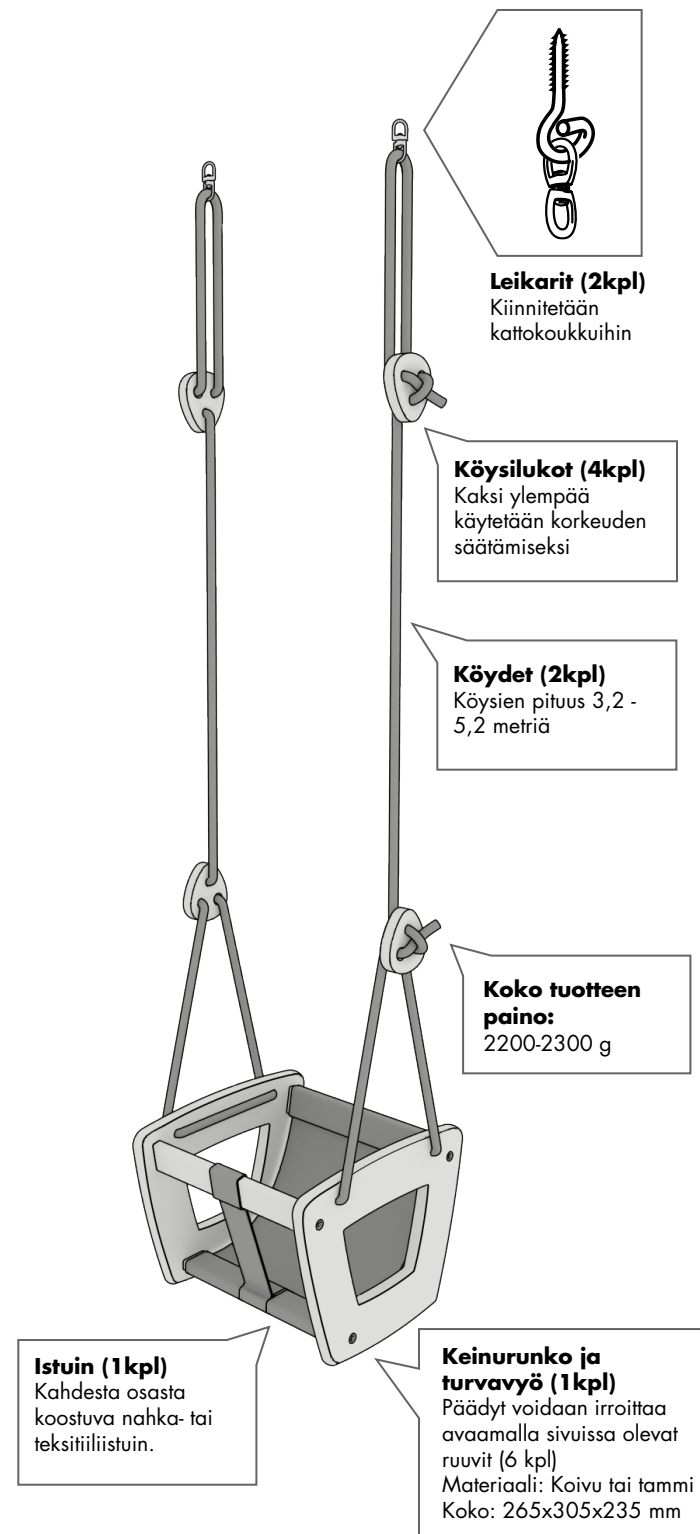

Leikarit (2kpl)

Kiinnitetään kattokoukkuihin

Köysilukot (4kpl)

Kaksi ylempää käytetään korkeuden säätämiseksi

Köydet (2kpl)

Köysien pituus 3,2 - 5,2 metriä

Koko tuotteen paino:

2200-2300 g

Istuin (1kpl)

Kahdesta osasta koostuva nahka- tai tekstiiliistuin.

Keinurunko ja turvavyö (1kpl)

Päädyt voidaan irroittaa avaamalla sivuissa olevat ruuvit (6 kpl)
Materiaali: Koivu tai tammi
Koko: 265x305x235 mm

KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

1. Löysennä YLEMMÄN KÖYSILUKON solmu ja vapauta puristuksessa olevan köyden (A) pää (kuva 1). Alempaa köysilukkoa EI OLE TARKOITETTU korkeuden säätämiseksi.
2. Nosta tai laske köysilukko korkeuden säätämiseksi: (kuva 2)
 - a. Keinun korkeuden nostamiseksi: siirrä köysilukko alaspäin pujottamalla köyttä (B)
 - b. Keinun korkeuden laskemiseksi: siirrä köysilukko ylöspäin pujottamalla köyttä (B)
3. Kun korkeus on oikea, laita vapaana oleva köysi (A) takaisin ja kiristä solmu vetämällä köysi vastakkaiseen suuntaan (kuva 3)

VAROITUS

Keinurungon (alimman kohdan) etäisyys lattiasta tulee olla korkeintaan 60 cm.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

1. Tee aina rutiinitarkastus ennen käyttöä. Katso: "Kunnossapito"
2. Varmista että keinu on säädetty sopivaan (ja sallittuun korkeuteen), ja että keinu on symmetrisessä tasapainossa.
3. Keinussa tulee aina käyttää keinussa olevaa turvavyötä. Turvavyö tulee kiinnittää riittävän tiukasti vyötärön ympäri, jotta lapsi ei pääse nousemaan ylös keinusta omin voimin.
4. Keinussa tulee välttää kovaa vauhtia ja sivuttaisia liikkeitä.

HUOMIO

Huolellinen käyttö ja kunnossapito pidentää Lillagunga keinusi käyttöikää, ja estää mahdollisia onnettomuuksia.

VAROITUS

Lasta ei saa KOSKAAN jättää yksin keinuun. Aikuisen jatkuva läsnäolo ja valvonta on välttämätön kaikissa tilanteissa.



ULKOKÄYTTÖ

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö tapahtuu omalla vastuulla, ja silloin tulee huomioida seuraavaa:

- Ulkokäytössä keinu tulee sijoittaa katoksen alle hyvässä suojassa saatelta.
- Sade ja aurinko aiheuttavat ajan myötä halkemia, väri- ja/tai pieniä muodonmuutoksia keinun puuosissa.
- Ulkokäyttö heikentää renkaiden osia, ja lyhentää näin olleen sen elinikää. Koska olosuhteet ulkokäytössä vaihtelevat paljon, tuotetakuumme pätee vain sisäkäytössä.
- Ota keinulauta sisätiloihin aina kun se ei ole käytössä.


HUOMIO

Tämä paketti ei sisällä komponentteja tai osia joilla Lillagunga keinu sellaisenaan voidaan kiinnittää puuhun.

kuva 1

kuva 2

kuva 3

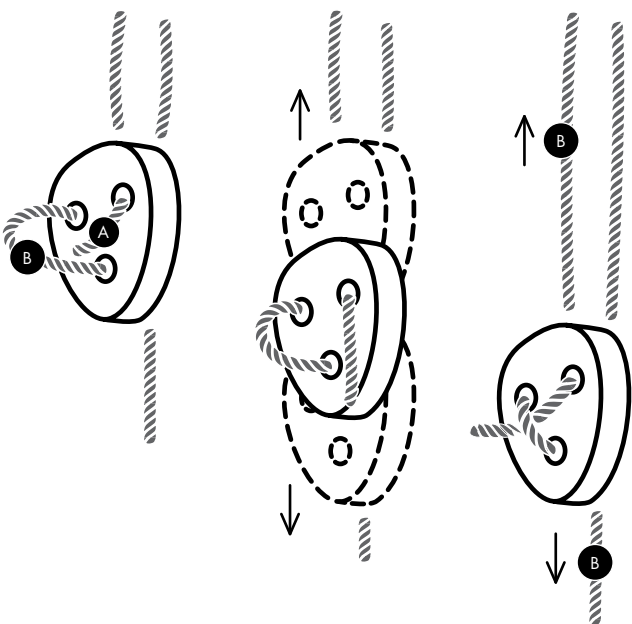

KUNNOSSAPITO

Keinua pitää tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa.

- Kaikki keinun osat tulisi tarkistaa mahdollisimman usein, sillä vahingoittuessaan ne saattavat muodostaa turvallisuusriskin.
- Varmista että ruuvit ovat tiukasti kiinni, kiristä tarvittaessa.
- Jos köysilukkoon muodostuu selkeästi havaittava halkeama, se pitää irroittaa ja vaihtaa välittömästi.
- Jos istuimen saumoihin tulee repeytymä, se pitää vaihtaa välittömästi.
- Tarkista köydet tunnustelemalla kämmenellä köyden ympäri. Jos köysi on vaurioitunut tai repeytynyt, irrota ja vaihda.

YHTEYSTIEDOT

Autamme mielellään kaikissa Lillagungan liittyvissä asioissa. Teemme parhaamme jotta voimme vastata kaikkiin sähköposteihin 24 tunnin sisällä osoitteessa:
info@lillagunga.com

TUOTETAKUU

SISÄKÄYTTÖ: 3 vuoden takuu kaikille puu- ja metalliosille. 1 vuoden takuu köysille. Takuu kattaa materiaali- ja työvirheet.

Tämä takuu EI koske vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, tuotteen väärinkäytöstä, oston jälkeisistä tuotemuutoksista, tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Uniq Works
lillagunga.com

