

# LOGiix™ CLASSIC WIRELESS

## What's In The Box



Wireless headphones



User manual



Non-slip earbud tips



Neckband



MicroUSB cable

## Features & Specs

Driver: 14.2mm

Freq. Response: 20Hz–20KHz

Sensitivity: 115dB ± 3dB

Mic Sensitivity: -42B ± 3dB

Impedance: 32 Ω ± 15%

Bluetooth Range: 10m

## Before First Use

We charge all of our headphones before they are packaged, however we still recommend charging it fully before the first use. This is because the battery's charge might be gone by the time it gets into your hands. The first charge can take about 2 hours.

## Charging Your Device

- 1 The red LED indicator will flash continuously to indicate when the battery power is low.
- 2 Connect **LOGiix CLASSIC WIRELESS** microUSB port to a USB power source (USB wall charger, USB auto charger, laptop, etc.) with the microUSB cable provided.
- 3 The LED indicator turns red while battery is charging. It should take approximately 2 hours. LED indicator will flash red when fully charged.

## Wireless Pairing

- 1 Press and hold the power button to turn on your **LOGiix CLASSIC WIRELESS**.
  - 2 Enable BT on your device.
  - 3 In your BT settings, pair your device with "Classic BT".
- The LED indicator will turn blue once connected.
- \* TIP: Once **LOGiix CLASSIC WIRELESS** has been paired to your BT device, it will automatically connect the next time it is in range and your device's BT functions are turned on.

## Basic Control Functions

### CALLS

- Answer or end a call: Press the power button once.
- Reject a call: Press and hold the power button for 2 seconds during an incoming call (tone will sound).
- Redial the last call: Double press the power button.

### MUSIC

- ▶ Play or pause music: Press the power button once.
- ▶▶ Next song: Press "+" button once.
- ◀◀ Previous song: Press "-" button once.

### VOLUME

- + Increase volume: Press and hold the "+" button.
- Decrease volume: Press and hold the "-" button.

## Troubleshooting

Audio is cutting out or absent:

- 1 Wireless: make sure there is a clear path between your device and your **LOGiix CLASSIC WIRELESS**. Signal can be obstructed by furniture, walls, etc.

Can't connect to my device:

- 1 Make sure that **LOGiix CLASSIC WIRELESS** is fully charged and in pairing mode. Also make sure that you have enabled Bluetooth on your device.

If all else fails, visit: [logiix.net](http://logiix.net) or contact: [customerservice@logiix.net](mailto:customerservice@logiix.net)

- \* Electrical waste products should NOT be disposed of with household waste. Please check with your local recycling authorities for recycling advice and locations.

## General Warnings for Use & Care

Each device you use with the **LOGiix WIRELESS CLASSIC** will have different default volume settings. This is not a defect; simply adjust the volume on your device or on the earbuds themselves once your device is connected.

**LOGiix WIRELESS CLASSIC** is powered by a rechargeable battery. To achieve the best battery performance, fully discharge before charging.

To avoid over-heating the speaker, keep at room temperature (between 15-25 Celsius).

Do not immerse in water.

Do not expose to extreme temperatures.

Clean with soft, dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.


## Warranty

**LOGiix CLASSIC WIRELESS** is covered under a one year limited warranty for product defects. This warranty does not cover products which have been:

- damaged by consumer;
- opened and/or altered in any way;
- subject to normal wear and tear.

If you are experiencing any issues with your product that you can not resolve using this user manual, please contact us.

For more information, including Frequently Asked Questions, visit [Logiix.net](http://Logiix.net). If you believe there is an issue with your speaker, please send us an email at [customerservice@logiix.net](mailto:customerservice@logiix.net).

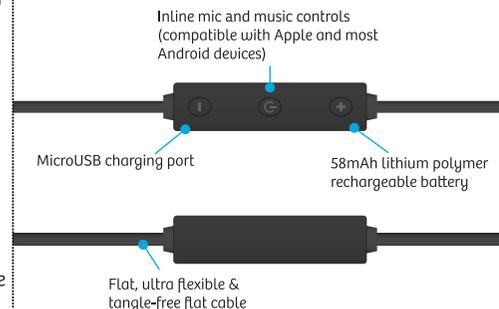

# LOGIIX™ CLASSIC WIRELESS

## Contenu de L'emballage



Écouteurs sans fil



Guide d'utilisation



Des embouts antidérapants



Neckband



Câble de MicroUSB

## Caractéristiques Techniques

Haut-parleur: 14.2mm      Freq. Response: 20Hz-20KHz  
Sensibilité: 115dB ± 3dB      Mic Sensitivity: -42B ± 3dB  
Impedance: 32 Ω ± 15%      Bluetooth Range: 10m

## Avent la première utilisation

Même si nous chargeons tous nos haut-parleurs avant de les emballer, nous recommandons de charger complètement avant la première utilisation. Ce est parce que la charge de la batterie peut-être déchargée par le temps qu'il a été acheté par vous. Cette première charge peut prendre entre 2 heures.

## Chargement de Votre Appareil

- 1 L'indicateur LED rouge clignote en lorsque la batterie est faible.
- 2 Connectez le port microUSB de LOGIIX CLASSIC WIRELESS à une alimentation USB. (chargeur mural USB inclus, chargeur de voiture USB, ordinateur portable, etc.) avec le câble micro USB fourni.
- 3 L'indicateur LED devient rouge pendant la batterie est en charge. Cela devrait prendre environ 2 heure.

## Wireless Pairing

- 1 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre **LOGIIX CLASSIC WIRELESS**.
  - 2 Activez BT sur votre appareil.
  - 3 Dans vos paramètres BT, associez-vous votre appareil avec "Classic BT".
- L'indicateur LED devient bleu une fois connecté.
- \* **CONSEIL:** Une fois que **LOGIIX CLASSIC WIRELESS** a été couplé à votre périphérique BT, il se connecte automatiquement la prochaine fois qu'il est en gamme et les fonctions BT de votre appareil sont activées.

## Fonctions de Contrôle de Base

### APPELS

- 📞 Répondre ou mettre fin à un appel : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- 📞 Rejeter un appel : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes lors d'un appel entrant
- 📞 Recomposer : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation.

### MUSIQUE

- ▶ Jouer ou pause de la musique : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- ▶▶ Chanson suivante : Appuyez une fois sur le bouton "suivant".
- ◀ Chanson précédente : Appuyez sur le bouton "précédent" une fois.

### VOLUME

- + Augmenter le volume: Appuyez et maintenez le bouton "+"
- Diminuer le volume: Appuyez et maintenez le bouton "-"

## Dépannage

L'audio est coupé ou absent:

- 1 Sans fil: assurez-vous qu'il existe un chemin d'accès clair entre votre appareil et votre **LOGIIX CLASSIC WIRELESS**. Le signal peut être obstrué par les meubles, les murs, etc.

Impossible de se connecter à mon appareil:

- 1 Assurez-vous que **LOGIIX CLASSIC WIRELESS** est complètement chargé et en mode couplage. Assurez-vous également que vous avez activé Bluetooth sur votre appareil.

Si tout échoue, visitez: [logiix.net](http://logiix.net) ou Contactez: [customerservice@logiix.net](mailto:customerservice@logiix.net)

## Avertissements Généraux

Chaque appareil que vous utilisez avec LOGIIX WIRELESS CLASSIC aura différents paramètres de volume par défaut. Ce n'est pas un défaut; ajustez simplement le volume sur votre appareil ou sur les écouteurs eux-mêmes une fois que votre appareil est connecté.

**LOGIIX WIRELESS CLASSIC** est alimenté par une batterie rechargeable. Pour obtenir les meilleures performances de la batterie, déchargez complètement avant de charger.

Pour éviter de surchauffer le haut-parleur, conservez à température ambiante (entre 15-25 Celsius).

Ne pas plonger dans l'eau.

Ne pas exposer aux températures extrêmes.

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

## Garantie

**LOGIIX CLASSIC WIRELESS** par LOGIIX est couvert par une garantie limitée d'un an pour les défauts du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été:

- endommagé par le consommateur;
- ouvert et ou modifié de quelque façon;
- en raison de l'usure normale.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit que vous ne pouvez pas résoudre en utilisant ce mode d'emploi, s'il vous plaît contactez-nous.

Pour assurer la meilleure assistance de notre équipe de service à la clientèle, s'il vous plaît envoyez-nous une photo de votre preuve d'achat, avec une photo de la pièce défectueuse à: [customerservice@logiix.net](mailto:customerservice@logiix.net).

