


LOGiix™
B blue piston™



User manual

Package Contents

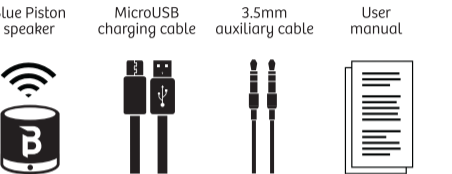

Features & Specs

Wireless + A2DP + 3.5mm auxiliary cable for easy connectivity

BT version: 4.1 (compatible with previous versions)

Custom HD driver & unique low-frequency resonance system for high quality sound & super bass

Wireless speakerphone with built-in noise reduction

Durable aluminum housing

Rechargeable 400mAh lithium ion battery

Play time: 8hrs

Talk time: 4hrs

Charge time: 2–3 hrs

Range: 10m

Band: 2.4 GHz

Before First Use

Remove plastic protector on bottom of **Blue Piston** to reveal anti-slip pad. This ensures that your **Blue Piston** remains stationary while playing music.

Even though we charge all of our speakers before packing them, we recommend charging it fully before your first use. This is because the battery's charge might be gone by the time it gets into your hands. The first charge can take between 3–4 hours.

Wireless Pairing

- 1 Turn on **Blue Piston** by switching the "OFF/ON" button to ON.
- 2 Enable BT on your device.
- 3 In your BT settings, pair your device with "Blue Piston". If you do not automatically see the Blue Piston in your discoverable devices, hold the call button for 10–15 seconds to enter discovery mode.
- 4 If a password is needed, type in "0000".
- 5 Enjoy your music!
- * TIP: Once **Blue Piston** has been paired to your BT device, it will automatically connect the next time it is in range and your device's BT is turned on.

Charging Your Device

- 1 When the speaker is running low on battery, an alert tone will come on once every 30 seconds and the red LED light will flash.
- 2 When the speaker is charging via the USB cable, the red LED indicator light will come on. It will take 2–3 hours for the speaker to fully charge.
- 3 Charging is complete once the light turns off.
- 4 To prolong battery life, unplug **Blue Piston** when fully charged.

Troubleshooting

Audio is cutting out or absent:

- 1 Wireless: make sure there is a clear path between your device and your **Blue Piston**. Signal can be obstructed by furniture, walls, etc.
- 2 Auxiliary: unplug auxiliary cable & make sure there is no dust before reconnecting

If all else fails, contact: customerservice@logiix.net

Basic Functions

- 1 Turn on — Switch the button to the "on" position, the blue LED indicator will blink with an indication tone.
- 2 Turn off — Switch the button to the "off" position, the red LED indicator will blink with an indication tone.
- 3 Pairing — Switch the button to the "on" position, hold the multifunction button for about six seconds until the LED indicator flashes red and blue, showing that the speaker is in pairing mode.
*If your device prompts you for a pin code, enter: 0000
- 4 Answering a call — Press the multifunction button to answer an incoming call. Press again to end call.
- 5 Rejecting a call — Hold the multifunction button down for three seconds until you hear an indication tone.
- 6 Redial — When speaker is in standby mode, double tap the multifunction button.
- 7 Voice dial — When speaker is in standby mode, press the multifunction button and announce your voice command (your device must support voice commands in order to voice dial).
- 8 To play music or use speakerphone, connect your phone with the auxiliary cable provided, or follow the pairing instructions to connect via BT.

General Warnings for Use & Care

- 1 Each device you use with the **Blue Piston** will have different default volume settings. This is not a defect; simply adjust the volume on your device or on the speaker itself once your device is connected.
- 2 **Blue Piston** is powered by a rechargeable battery. To achieve the best battery performance, fully discharge before charging.
- 3 To avoid over-heating the speaker, keep at room temperature (between 15–25 Celsius).
- 4 Do not immerse in water.
- 5 Do not expose to extreme temperatures.
- 6 Do no change or modify **Blue Piston**.
- 7 Clean with soft, dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- 8 When not in use, store speaker in a cool, dry area, out of direct sunlight.

Warranty

Blue Piston™ by LOGiix is covered under a one year limited warranty for product defects. This warranty does not cover products which have been:

- damaged by consumer;
- opened and/or altered in any way;
- subject to normal wear and tear.

If you are experiencing any issues with your product that you can not resolve using this user manual, please contact us.


To ensure the best support from our customer service team, please email us a picture of your proof of purchase, along with a photo of the defect to: customerservice@logiix.net.

B blue piston™



Guide d'utilisation

Package Contents

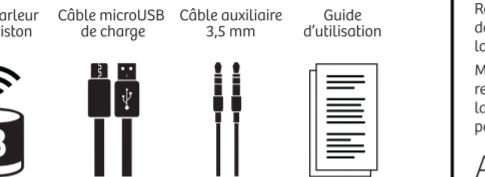

Caractéristiques

Sans fil et câble auxiliaire de 3,5 mm pour connectivité facile

Version BT : 4.1

Moteur de haut-parleur HD personnalisé et système de résonance unique à basse fréquence qui procure un son de haute qualité et de super graves

Poste téléphonique à haut-parleur sans fil mains libres avec dispositif de réduction du bruit intégrée

Boîtier en aluminium durable

Batterie au lithium ion rechargeable de 400 mAh

Durée d'écoute: 8 h

Durée de conversation: 4 h

Temps de charge: 2-3 h

Gamme: 10 m

Bande: 2,4 GHz

Avant la Première Utilisation

Retirer le protecteur de plastique sous le haut-parleur **Blue Piston** pour découvrir le coussin antidérapant. Ainsi, votre haut-parleur restera en place lorsque vous l'utiliserez.

Même si nous chargeons tous nos haut-parleurs avant de les emballer, nous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation, car la batterie s'est peut-être déchargée au fil du temps. Cette première charge peut prendre entre 3-4 heures.

Appariement Sans Fil

- 1 Activez le Piston Bleu en mettant le bouton "OFF / ON" sur ON.
- 2 Activer la fonction BT sur l'autre appareil.
- 3 Synchroniser votre appareil BT avec **Blue Piston**. Si vous ne voyez pas automatiquement le Piston Bleu dans vos appareils détectables, maintenez le bouton d'appel pendant 10-15 secondes pour accéder au mode de découverte.
- 4 Si un mot de passe est demandé, inscrire "0000".
- 5 Profiter de votre musique
- * Conseil : après avoir synchronisé **Blue Piston** à votre appareil, il se connectera automatiquement la prochaine fois qu'il est dans la portée et la fonction BT de votre appareil est activée.

Recharge

- 1 Quand le haut-parleur fonctionne sur une pile faible, une alerte sonore s'actionne toutes les 30 secondes et le voyant DEL rouge clignote.
- 2 Au moment où le haut-parleur se recharge par le biais du câble USB, le voyant DEL rouge s'allume. Il faut 2 à 3 heures pour que le haut-parleur se recharge complètement.
- 3 Quand le voyant s'éteint, la charge est terminée.
- 4 Pour prolonger la vie de la batterie, débranchez **Blue Piston** quand il est recharger complètement.

Dépannage

Le signal audio coupe ou est absent :

- 1 Sans fil™ : assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre votre appareil et Blue Piston. Le signal peut être obstrué par des meubles, des murs, etc.
- 2 Auxiliaire : débranchez le câble auxiliaire et assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière avant de rebrancher.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, contactez customerservice@logiix.net

Fonctions de base

- 1 Pour allumer — Mettre le bouton à la position ON; le voyant DEL bleu clignotera et un signal sonore se fera entendre.
- 2 Pour éteindre — Mettre le bouton à la position OFF; le voyant DEL bleu clignotera et un signal sonore se fera entendre.
- 3 Appariement — Mettre le bouton à la position ON, tenir la touche multifonction enfoncée pendant environ six secondes jusqu'à ce que les voyants DEL rouge et bleu clignent en alternance, indiquant que le haut-parleur est en mode appariement. (NIP d'appariement : 0000)
- 4 Répondre à un appel — Appuyez sur la touche multifonction pour répondre à un appel entrant. Appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.
- 5 Pour refuser un appel — Tenir la touche multifonction enfoncée durant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
- 6 Pour recomposer — Pendant que le haut-parleur est en mode attente, appuyer deux fois sur la touche multifonction.
- 7 Composition vocale — Pendant que le haut-parleur est en mode attente, tenir la touche multifonction et prononcer la commande vocale (votre dispositif doit prendre en charge les commandes vocales pour pouvoir effectuer cette opération).

Avertissements généraux

- 1 Chaque appareil que vous utilisez avec le Blue Piston aura différents réglages de volume par défaut. Ce n'est pas un défaut. Il suffit de régler le volume de votre appareil ou du haut-parleur une fois que votre appareil est connecté.
- 2 Le Blue Piston est alimenté par une batterie rechargeable. Pour maximiser la performance de la batterie, attendez qu'elle soit à plat avant de la recharger.
- 3 Pour éviter la surchauffe du haut-parleur, le garder à température ambiante (entre 15-25 degrés Celsius).
- 4 Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- 5 Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes.
- 6 Ne pas modifier Blue Piston.
- 7 Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- 8 Ne jamais exposer à l'humidité et assurer que le rangement est frais et sec.

Garantie

Blue Piston™ par LOGiix est couvert par une garantie limitée d'un an pour les défauts du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été:

- endommagé par le consommateur;
- ouvert et ou modifié de quelque façon;
- en raison de l'usure normale.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit que vous ne pouvez pas résoudre en utilisant ce mode d'emploi, s'il vous plaît contactez-nous.

Pour assurer la meilleure assistance de notre équipe de service à la clientèle, s'il vous plaît envoyez-nous une photo de votre preuve d'achat, avec une photo de la pièce défectueuse à: customerservice@logiix.net.