

3L Expandable Frame

powered by / levée par / con tecnología

T: MOTION
MOTION WITH INTELLIGENCE

Owner's manual
Guide de l'utilisateur
Manual del usuario



ergoCentric
ergocentric.com

English

Introduction.....	3
Important Information.....	4
Safety Instructions.....	4
Parts.....	6
Assembly Instructions.....	7
Connection.....	12
Getting Started.....	12
Anti-Collision Safety Feature.....	15
Energy Preserving Feature.....	15
Disposal Guidance.....	16
Troubleshooting.....	16

Français

Présentation.....	18
Informations importantes à retenir.....	18
Consignes de sécurité.....	19
Pièces.....	21
Instructions pour l'assemblage.....	22
Branchement.....	27
Mise en marche.....	27
Dispositif anticollision.....	30
Dispositif de conservation de l'énergie.....	31
Instructions pour la mise au rebut.....	31
Dépannage.....	32

Español

Introducción.....	34
Información Importante.....	34
Instrucciones de seguridad.....	35
Partes.....	37
Instrucciones de montaje.....	38
Conexión.....	43
Cómo empezar.....	43
Característica de seguridad anticollisión.....	46
Característica de ahorro de energía.....	47
Guía de desecho del producto.....	47
Solución de problemas.....	48

ergoCentric®

ph: | Tél.: | Tel:
1 866 GET ERGO (438-3746) | 905 696-6800

fx: | Téléc.: | Fax:
1 800 848-5190 | 905 696-0899

info@ergocentric.com
ergocentric.com



powered by / levée par / con tecnología



Sit down. Stand up.
A healthy way to work.

Introduction

The upCentric™ height adjustable table allows sedentary workers to easily alternate between seated and standing positions throughout the work day to reduce backaches and pains, reduce stress and tension and improve circulation throughout the body.

Moving the table is intuitive with the easy-to-use up/down control. The quiet motors housed in each of the table's legs ensure a quick, smooth transition in positions.

The sturdy upCentric frame accommodates a variety of different tabletop widths to make retrofitting the table for new users and areas very economical. The durable open frame design provides optimal knee clearance and space for storage.

Important information

- Always make sure all screws are tightened before use of the table and after moving or transporting.
- Duty cycle of the frame for desk is 10 %, max.
2 minutes operating/min. 18 minutes stop.
- Maximum load of the table is 420 lbs (190 kg). Ensure the loading on each leg is less than 150 lbs (68 kg) otherwise it might cause permanent damage to the leg(s) during operation.
- When the motor cable is connected to the control box the legs can maintain an adequate locking force up to 420 lbs (190 kg) load on the tabletop. However, when the cable is damaged or is disconnected from the control box, it will cause the desk to sink to the bottom within hours if the load on either leg is larger than 150 lbs (68 kg).
- Make sure that no persons or items will collide with the table, when adjusting upwards and downwards.
- Damaged cords must be replaced before connecting the main power cable.
- Keep at least ¾" of free space around the whole frame/tabletop.
- The upCentric is not intended to be used as a person lift.
- Do not pull or push the table if adjusting.
- Do not lift the frame above the table off of ground when adjusting.

Safety instructions

Before installation/reinstallation


Make sure that the table is being installed as described in the "Connection" section, page 12 in this Owner's Manual. When installing and using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed to avoid a risk of fire, electric shock, or injury to persons:

1. If the power cord is damaged it must be replaced.
2. Do not open any electrical components (control box, motor housing, handset).
3. Never drop or insert any object into any opening.
4. Make sure the correct tools and assembly parts are used when assembling the system.
5. Before transporting the table, always remove the power cord from main power supply.

During operation

1. Not intended for use by children.
2. For indoor use only.
3. Do not use table when the load exceeds 420 lbs (190 kg).
4. Always unplug the table from the electrical outlet before cleaning.
5. Unplug from outlet before installing or removing parts.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, lower table to minimum height, then remove plug from outlet.
9. If table is heavily loaded, keep load away from edges to prevent the possibility of the table tipping over.
10. Any servicing is to be performed by an authorized service representative. Contact info@ergocentric.com or 1 866 438 3746 for more information.
11. Make sure that no persons or items will collide with the table when adjusting upwards and downwards.
12. If the control box or the legs make any unusual noises or smells, immediately unplug table from power supply.

Parts

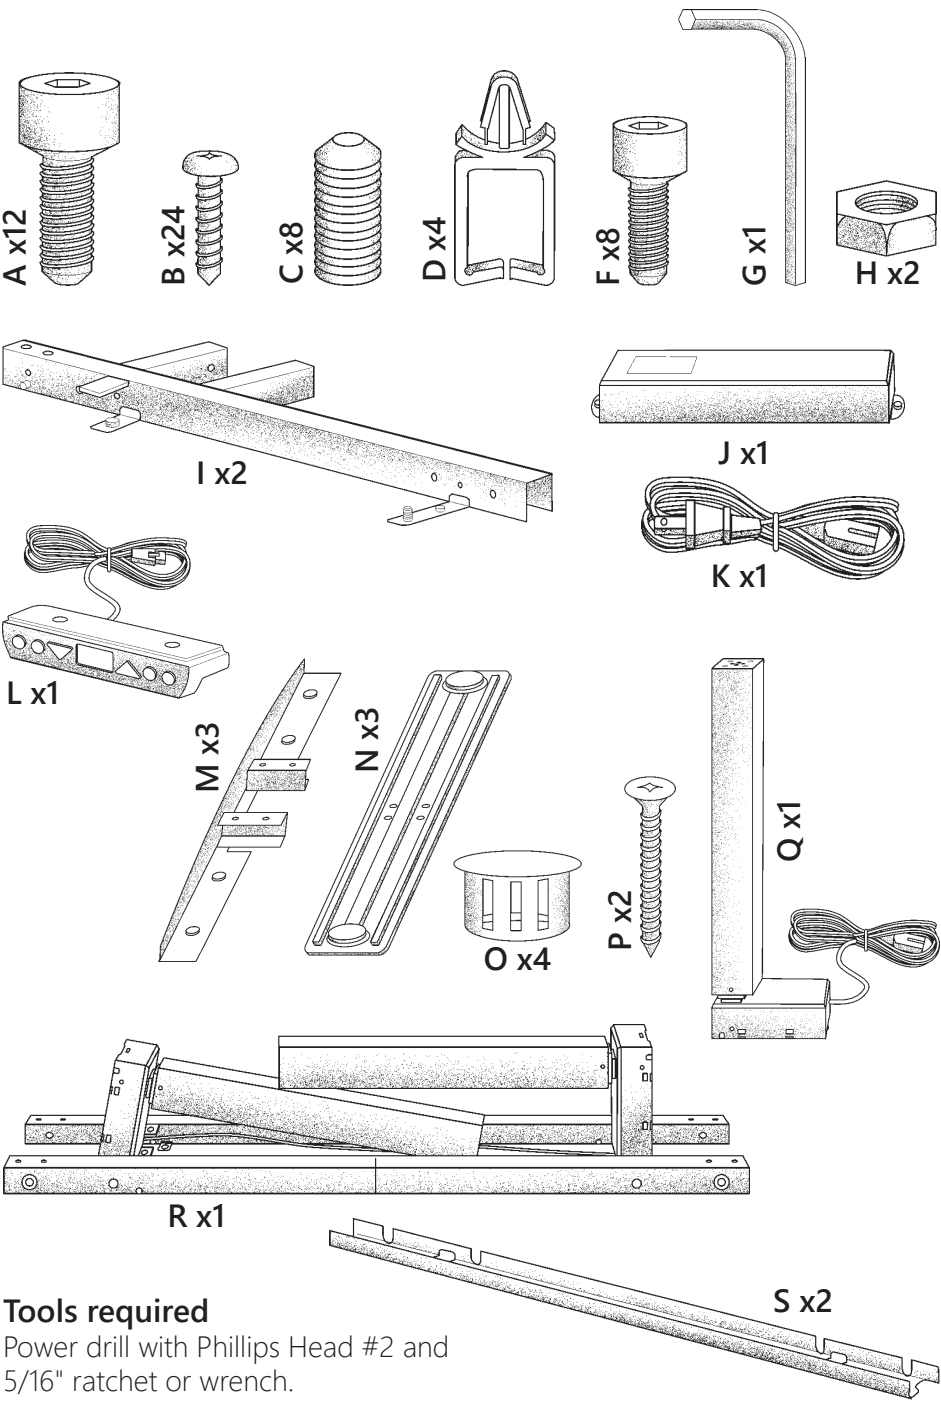

Tools required

Power drill with Phillips Head #2 and 5/16" ratchet or wrench.


Preparing the tabletop

Step 1: Lay protective matting/sheet on floor or work surface.

Step 2: Carefully place table down on work surface with the decorative laminate facing down and brown surface facing up.

Step 3: If using a tabletop consisting of two or more pieces, place two pieces together and attach with connector plates. Install the connector plates 1" in from the front edge of the tabletop. Remember this table top is upside down so it should be set up in the opposite way you want it to when flipped right side up and installed on the frame.

Note: If you are retrofitting your upCentric frame onto an existing work surface and did not order a connector plate set call 1 866 GET ERGO (438-3746) to order [TABLETOPPLATE].

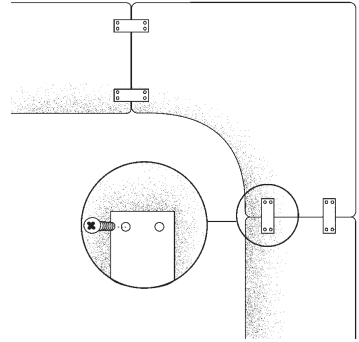


Assembly Instructions


Step 1: Open the smaller of the two boxes, and remove all contents.

Step 2A: Attach wire clips (D) to both cross bar pieces (I).


Step 2B: Attach locking bolts (C) to both cross bar pieces (I).

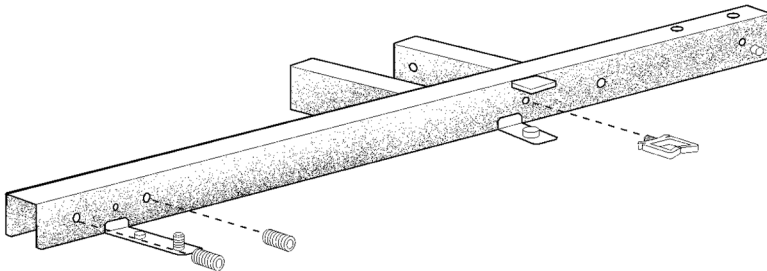

Step 3: Place cross bar pieces (I) against either side of the leg (Q) and secure with small bolts (F).

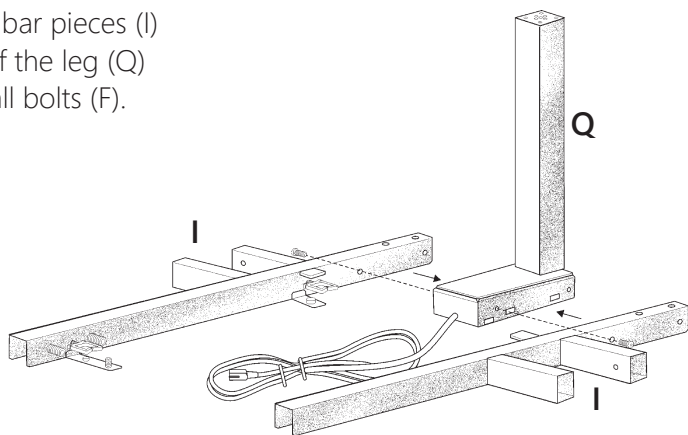


Step 4: Insert bracket (M) into end of (Q) and secure with larger bolts (F). Once these pieces are assembled, this entire part becomes (T) (BELOW).

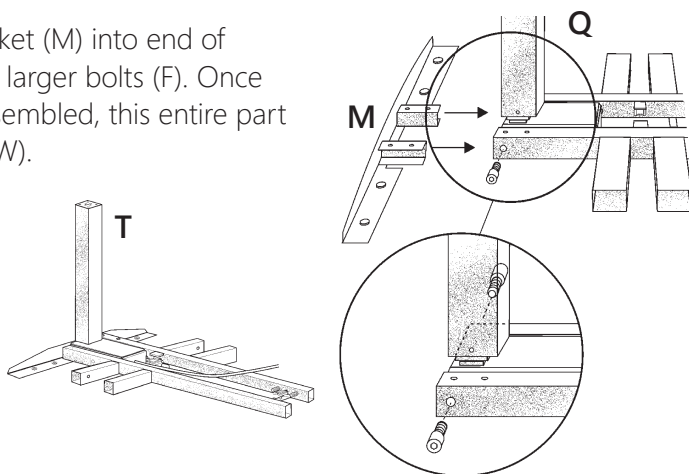


Step 5: Open the larger box and remove all contents.


Step 6: Separate the left and right side of the frame (R) making (R1) and (R2) by first CAREFULLY removing the wires from wire clips and then by sliding each end of the frame in opposite directions until the two inner cross beam bars are completely removed from (R1) and only attached to (R2).

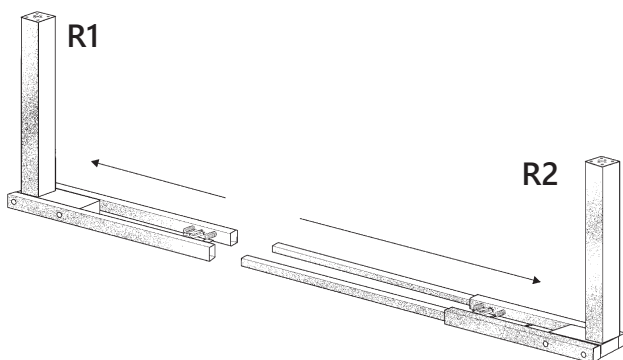

Step 7: Attach bracket (M) to (R2) using larger bolts (F) and tighten two smaller bolts.

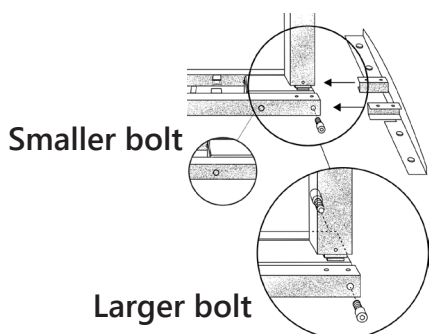


Step 8: Replace (R1) with (T) and extend to desired length, ideal distance from the edge of the table is 2"-6". Lock in place with (4) locking bolts (C).

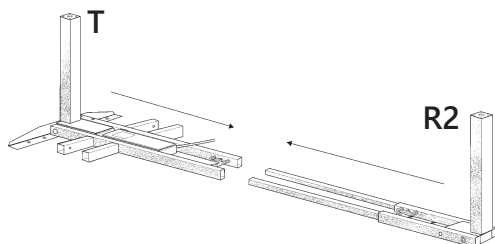

Note: The width range of this table frame is 42"-71". If you require any width less than 55" skip this step and do not use (S).

Step 9A: Fully insert (S) into (T) and extend (S) to your desired width.


Step 9B: Attach bracket (M) to (R1) using larger bolts (F) and tighten two smaller bolts. Refer to step 7 above.

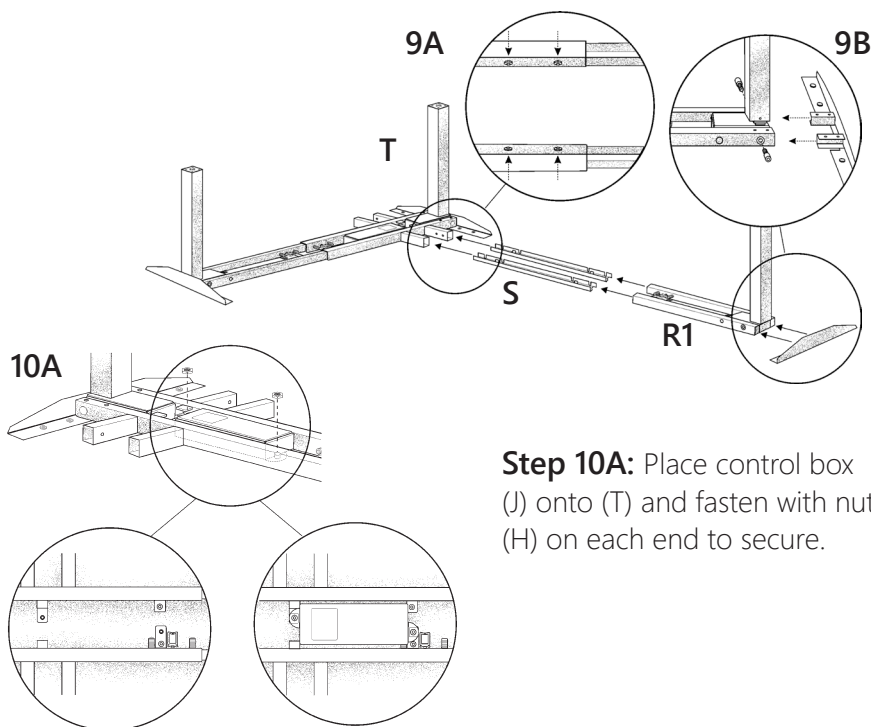


Step 10A: Place control box (J) onto (T) and fasten with nuts (H) on each end to secure.

Step 10B: Run cords from all three legs to the control box. For the extended leg, run the cord between the tabletop and the frame through the small Inlet Hole and the clip cords into the wire clips (shown with circles) to stop the wire from hanging out. Do not connect cords to control box.

Note: For ideal positioning, the table top should extend past the frame by 2"-6" when possible.

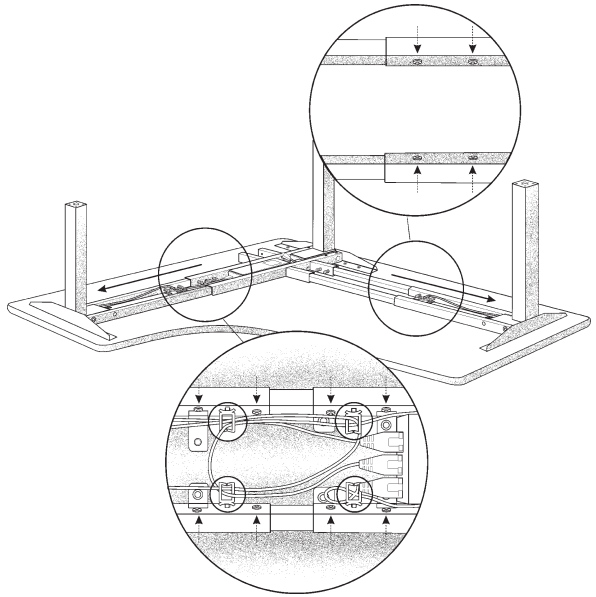


Step 11: Add plugs (O) into holes on each side of the frame.

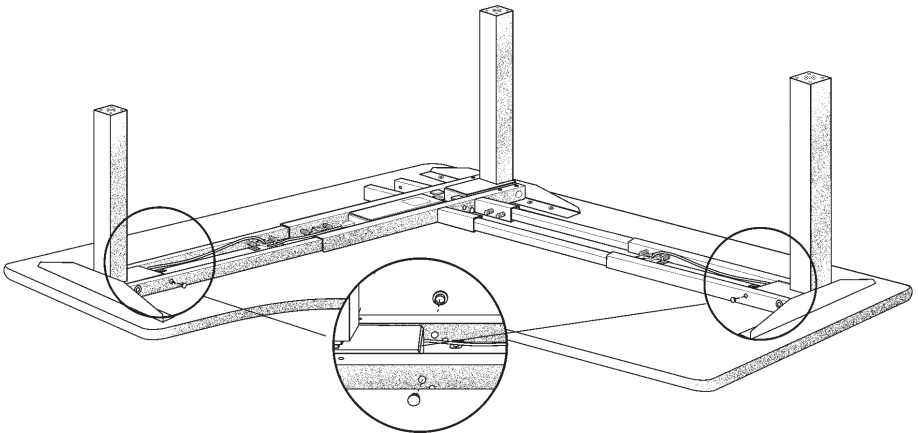


Step 12A: Plug handset (L) into the control box (J) and run cord out to the desired location. Run the wire between the frame and the tabletop through small inlet hole and screw down to the underside of the tabletop.

Step 12B: Plug power cord (K) into the back of the control box (J) and run it between the frame and the tabletop through the small inlet hole.

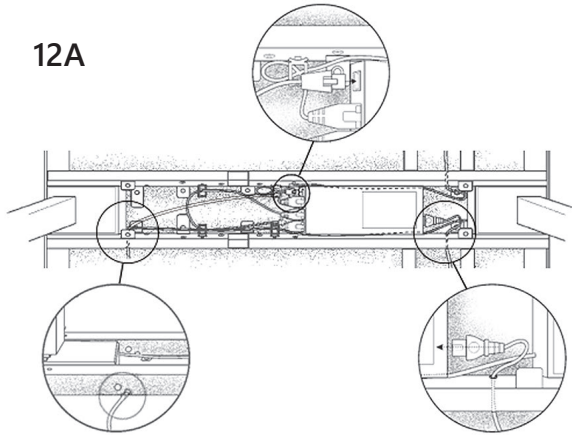


Step 13: Center the frame on the tabletop and attach by inserting screws (B) in the designated holes.

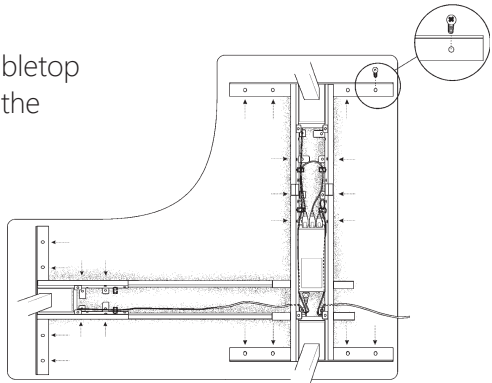

Step 14: Attach/connect all (5) cords/plugs to the control box.

Step 15: Attach feet (N) to the ends of each leg using bolts (A).

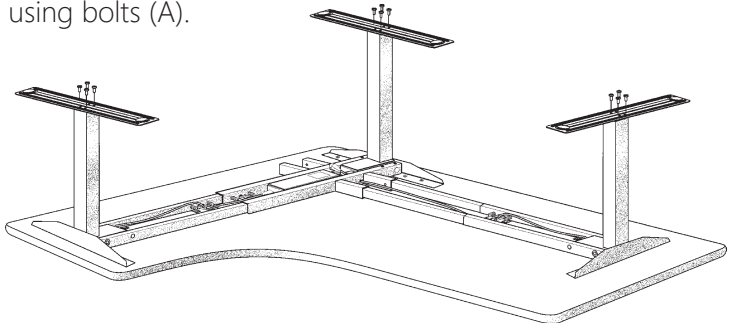

Connection

Before the control box is connected to the main power supply, the individual parts of this table must be connected as described below:

Step 1.

Motors (legs) must be connected with control box using enclosed cables.

Step 2.

Handset must be connected with control box.

Step 3.

Control box must be connected to power supply.

Make sure to place the table on an equal leveled floor, or use adjusting screws to level the frame. Make sure that all cords are long enough when the frame is in both highest and lowest positions.

The control box is normally pre-assembled between the outer pipes, underneath the tabletop. Handset is normally mounted underneath the tabletop in a reachable distance for the user.

Getting started



The first time a table is assembled it must be reset before use.

How to reset



Press and hold the up/down buttons on the handset at the same time for 3 seconds.

Continue holding the buttons until both legs reach the lowest position.

When finished resetting, the handset will make a sound and the buttons can be released.

Operation

Make sure the table is being installed as described under the "Connection Section" in this user guide. When installing and using electrical equipment, basic safety precaution should always be followed to avoid a risk of fire, electric shock or injury to persons.



Press and hold the up button to raise the desk.



Press and hold the down button to lower the desk.

Setting memory positions and upper/lower limits

Note: The system cannot be operated under setting mode. It will return to normal operation if there's no action made within 10 seconds.

How to set a memory position

Use the up and down buttons to adjust table to the desired height.

Hold the up button and the desired memory button (1, 2, 3 or 4) together until it beeps and P1, P2, P3 or P4 is shown on the display screen.

How to set an upper height limit

Operate the system and stop at the preferred height of upper limit.

Press #1 and #2 together for 3 seconds to enter setting mode, the height of the current position will flash for 10 seconds.

Within 10 seconds, press ▲ button until the display turns to "U" and back to the height of the current position to memorize the upper limit.



How to set a lower height limit

Note: Upper limit is not required to set up a lower limit

Operate the system and stop at the preferred height of lower limit.

Press #1 and #2 together for 3 seconds to enter setting mode, the height of the current position will start to flash for 10 seconds.

Within 10 seconds, press ▼ button until the display turns to "L" and back to the height of the current position to memorize the lower limit.



How to erase upper/lower limit

In any position, press #2 and #3 together for 3 seconds, display shows "CL" and flashes for 10 seconds.



Within 10 seconds, press ▲ button to clean upper limit until the display turns "CL" and back to the height of the current position to clean the upper limit.



Within 10 seconds, press ▼ button to clean lower limit until the display turns "_CL" back to the number of current position to clean the lower limit.



How to move table to a saved position

Press and hold the memory button (1, 2, 3 or 4) until the table adjusts to the saved position.

Re-set upper/lower limit

Cancellation of preset limit is required if the new preferred limit exceeds existing preset range.

For example, if the preset limit range is 30"-40" and the new required upper limit is 45", the installer should clean the upper limit first and then set the new upper limit.

If the new preferred limit is within the preset limit range, then the new upper/lower limit could be set directly to overwrite. For example, if the preset limit range is 30"-40" and the new required lower limit is 35", the installer can directly set 35" as a lower limit by following above instruction of "Set lower limit".

Resetting the system after limits are set

A system reset overrides an established lower limit. Make sure that there are no impediments between the table and full retraction when performing a reset. Previously established lower limits will not be erased by a system reset.

Within the range between reset position and preset lower limit, only moving up is allowed until the height exceeds the preset lower limit. (Moving down could not be operated and the display will show "---")



Anti-collision safety feature

The control box for the upCentric table frame includes an anti-collision function which may reduce damage to the table in the event of collision with a firm object. When the table is raised/lowered, the power consumption of each leg is monitored and compared to a predetermined value. If the power consumption for the legs is increased relative to a predetermined value, the system assumes that there is an obstruction (collision) and the table will stop and then run in the opposite direction up to three inches.

The sensitivity of this anti-collision feature is different when moving downwards. The anti-collision activates with an applied force of 45 lbs (20 kg) when moving upward, or with an applied force of 85 lbs (38.5 kg) plus weight of the tabletop and what is placed on the table when moving downward.

Situations where the anti-collision is not activated :

- If the collision occurs during the reset operation.
- If the collision occurs within the first 2 seconds after de-activating the handset.
- If the collision occurs downwards and the load on the table and what is placed on the desktop is less than 85 lbs (38.5 kg).
- If the collision is not with a solid object.

Energy preserving feature

When the upCentric table is left in position for more than 3 minutes, it will go into standby mode in order to reduce energy consumption. When adjusting your table after a dormant period, hold the up or down button to take table out of stand by mode.

Disposal guidance

upCentric height adjustable tables may be disposed by dividing them into different waste groups for recycling or combustion. We recommend that the upCentric is disassembled as much as possible before disposal. Main groups within sorting of waste: metal, plastic, cable scrap, combustible material and collection for recoverable resources.

Troubleshooting

Problem	Observe
The frame will not move.	• Is the power cable connected to the main power supply with correct voltage ? • Make sure that all plugs are mounted correctly in the control box and to the legs. • One or more legs/cables are defective. • Look for visible damages on cables, control box and legs.
The frame operates irregularly or is tilted.	• Visual observation.
The frame stops and can only move downwards.	• Is the frame in highest position ? • The frame could be overloaded.
The frame will only move downwards even though frame is not overloaded.	• Visual observation.
The frame always stops at the same position, before reaching maximum height.	• Has the system been programmed to this specific height ?
Not all legs move when adjusting the frame downwards.	• The leg that does not move could be defective or the cable connection for the leg is not ok.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

Solutions

• Connect plug to main power supply to make sure the voltage is ok. • Check all connections. • Perform reset and move upwards slightly. If the table will not move upwards after reset it is defective. • Damaged parts must be exchanged – contact ergoCentric.
• Perform reset.
• When the frame has reached the maximum height, it will only move downwards. • Remove some of the load and perform again.
• Perform reset.
• Perform reset.
• Check all connections, then perform reset. If a leg will not move after reset it is defective. • Damaged parts must be exchanged – contact ergoCentric.

If solutions are not effective, contact ergoCentric® for further assistance.
Phone: 1 866 GET ERGO (438-3746)
Email: info@ergocentric.com

Assoyez-vous. Levez-vous.
La façon santé de travailler.

Présentation

Avec la table ajustable en hauteur de la collection upCentric^{MC}, les travailleurs sédentaires peuvent aisément alterner dans la journée entre la position assise et la position debout, ce qui contribue à réduire les maux de dos, diverses douleurs musculaires, le stress et les tensions, sans compter que la circulation sanguine s'en trouve améliorée. Le réglage de la hauteur du plan de travail est facile et intuitif grâce aux commandes manuelles monte/descend et à l'afficheur numérique qui peut conserver en mémoire jusqu'à quatre positions différentes. Les moteurs silencieux enchâssés dans les colonnes du piètement permettent de repositionner le plateau à différentes hauteurs, avec rapidité et sans heurts. Très solide, le piètement upCentric peut recevoir une variété de plateaux de largeurs différentes, donnant ainsi la possibilité, à très peu de frais, d'adapter la table aux besoins d'autres utilisateurs ou de locaux nouveaux. De conception durable, ce châssis à structure ouverte offre un espace optimal pour les genoux et de la place pour du rangement.

Informations importantes à retenir

- S'assurer d'avoir bien serré toutes les vis du châssis avant de l'utiliser pour monter le poste de travail, surtout s'il a été déplacé ou transporté dans un autre lieu.
- Le facteur de service est de 10%; ceci signifie que les colonnes du châssis peuvent fonctionner pendant deux minutes en continu et qu'elles seront ensuite arrêtées pendant 18 minutes au minimum.
- Capacité maximale de charge: 420 lb (190 kg), également répartis. Veiller à ce que la charge supportée par chacune des colonnes demeure inférieure à 150 lb (68 kg), à défaut de quoi l'on risque de les endommager de façon permanente pendant les manœuvres.

- Une fois que le câble du moteur est branché au boîtier des commandes principales, les colonnes peuvent maintenir une force de verrouillage suffisante pour supporter le plan de travail avec une charge maximale de 420 lb (190 kg). Par contre, si le câble est endommagé ou débranché du boîtier des commandes principales et si la charge au-dessus de l'une ou l'autre des colonnes est supérieure à 150 lb (68 kg), le plan de travail glissera vers le bas en l'espace de quelques heures.
- Veiller à ce qu'aucun obstacle (une personne ou un objet) n'entre en contact avec la table lors de sa manœuvre, que ce soit vers le haut ou vers le bas.
- Les cordons ou fils électriques endommagés doivent être remplacés avant le branchement du câble d'alimentation principal.
- Maintenir un espace libre de $\frac{3}{4}$ po de rayon au minimum autour du piètement et sous le plan de travail.
- La table upCentric n'a pas été conçue pour soulever des personnes.
- Éviter de tirer le plateau ou de le pousser
- Et éviter de lever le châssis en cours de réglage de la hauteur.

Consignes de sécurité

Avant l'installation et l'utilisation


Veiller à ce que l'installation respecte les instructions figurant à la rubrique Branchements à la page 25 de la présente Notice d'utilisation. Comme pour tout appareil électrique, avant d'installer et d'utiliser cette table, des précautions élémentaires s'imposent en tout temps pour éviter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, à savoir :

1. remplacer impérativement tout cordon ou fil électrique endommagé pour éviter tout risque;
2. ne jamais ouvrir les composants électriques (boîtier des commandes principales, boîtier du moteur, boîtier des commandes manuelles);
3. ne jamais jeter ou insérer un objet dans une ouverture;
4. s'assurer d'utiliser les outils et les pièces approprié pour l'assemblage; et
5. avant de déplacer le piètement, veiller à toujours débrancher le câble d'alimentation principal.

Utilisation

1. Appareil non destiné à l'usage d'enfants.
2. Conçu pour utilisation en intérieur uniquement.
3. Ne pas manoeuvrer l'appareil s'il supporte un poids excédant 420 lb (190 kg).
4. Veiller à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
5. Veiller à toujours débrancher l'appareil avant d'installer ou de désinstaller des pièces.
6. Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne pas manoeuvrer l'appareil dans des espaces où des aérosols sont pulvérisés ni dans des locaux où de l'oxygène est administré.
8. Pour débrancher l'appareil, abaisser la table au maximum et retirer ensuite le câble d'alimentation de la prise de courant.
9. Si la table est trop lourdement chargée, veiller à répartir la charge loin des bords pour éviter que l'appareil ne bascule.
10. L'entretien ne doit être effectué que par un technicien autorisé. Contactez-nous au info@ergocentric.com ou 1 866 438-3746 pour obtenir plus d'information.
11. Éviter que des personnes ou des objets susceptibles d'obstruer le mouvement de la table ne se trouvent à proximité lors du réglage de sa hauteur.
12. Si le boîtier des commandes principales ou les colonnes du piètement font des bruits inhabituels ou dégagent des odeurs, débrancher immédiatement l'appareil.

Pièces

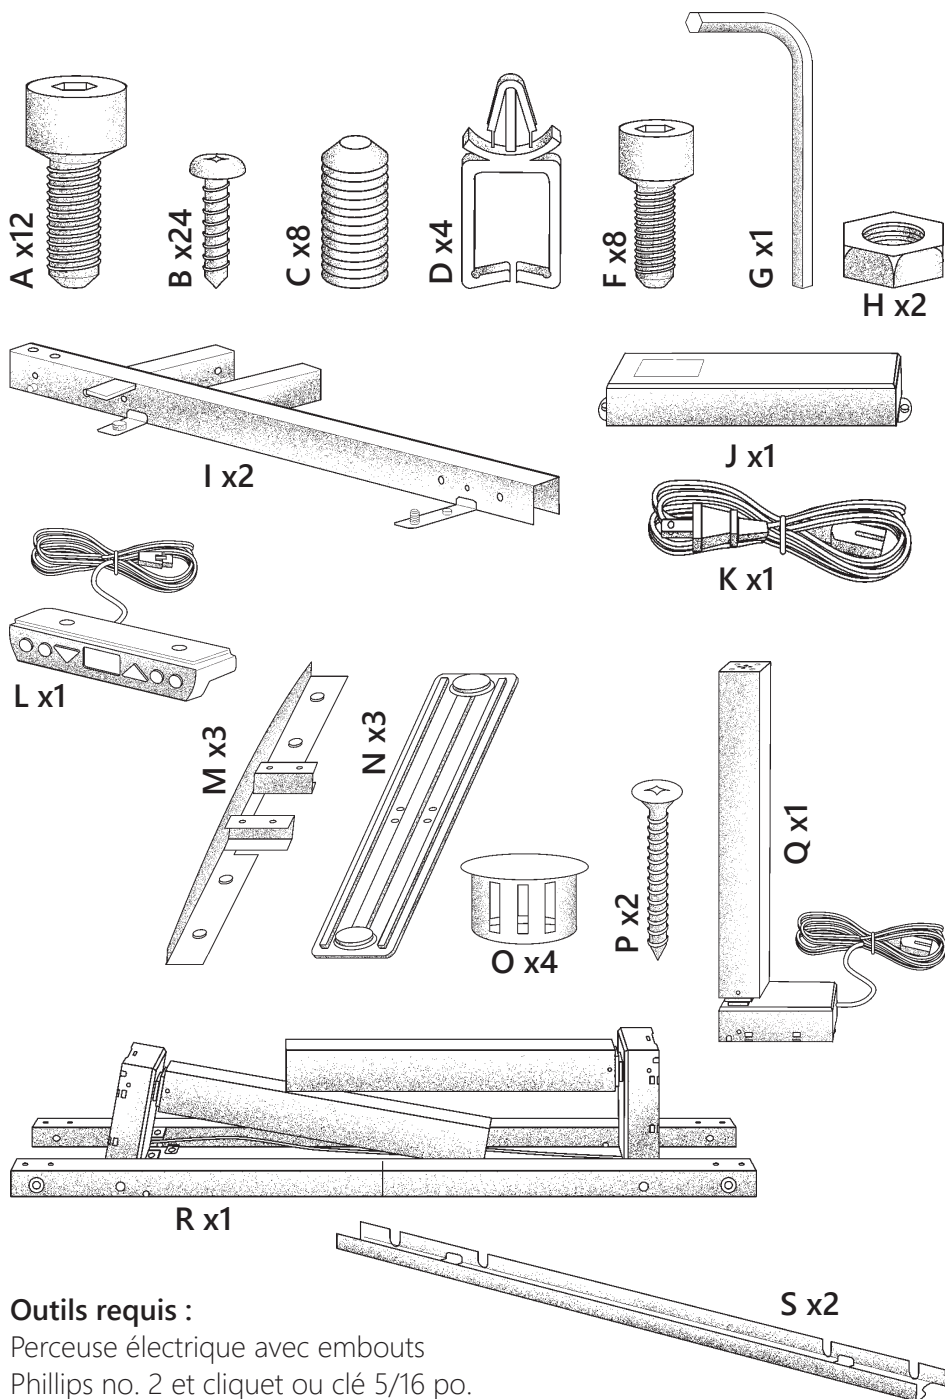

Outils requis :

Perceuse électrique avec embouts
Phillips no. 2 et cliquet ou clé 5/16 po.


Préparer le plateau

Étape 1: Couvrir la surface de travail / sol d'une couverture protectrice

Étape 2: Posez délicatement le plateau sur la surface de travail avec le stratifié décoratif vers le bas et la surface brune vers le haut.

Étape 3: Si le plateau se compose de deux ou plusieurs morceaux, placer les morceaux ensemble et les attacher à l'aide des plaques de connexion. Installer les plaques de connexion à 1 po. du bord avant de la table. Ne pas oublier que le plateau est à l'envers, donc s'assurer que l'installation se fasse dans le sens opposé au sens souhaité lorsque le plateau est remis à l'endroit et placé sur la structure métallique.

Remarque: Si vous montez votre base de table upCentric sur une surface de travail déjà existante et que vous n'avez pas commandé une plaque de connexion, appelez-nous au 1 866 GET-ERGO (438-3746) pour commander [TABLETOPPLATE].

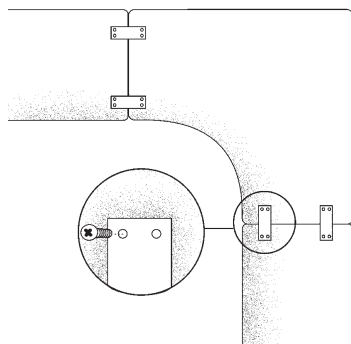


Instructions pour l'assemblage


Étape 1: Ouvrir la plus petite des deux boîtes, et retirer tout son contenu.

Étape 2A: Attacher les pinces à câbles (*PIÈCE D*) sur chacune des deux barres transversales (*PIÈCE I*).


Étape 2B: Insérer les vis d'alignement (*PIÈCE C*) sur les deux barres transversales (*PIÈCE I*).

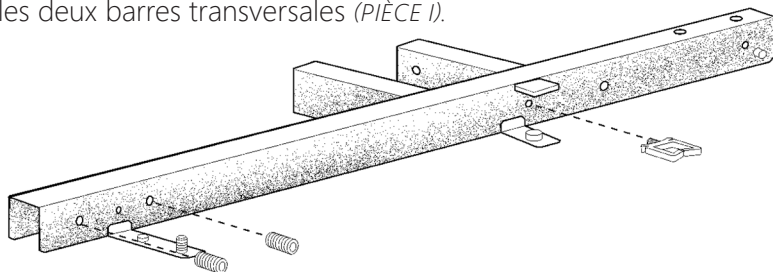

Étape 3 : Placer les barres transversales (*PIÈCE I*) de chaque côté de la patte (*PIÈCE Q*) et sécuriser le tout en place avec les petits boulons (*PIÈCE F*).

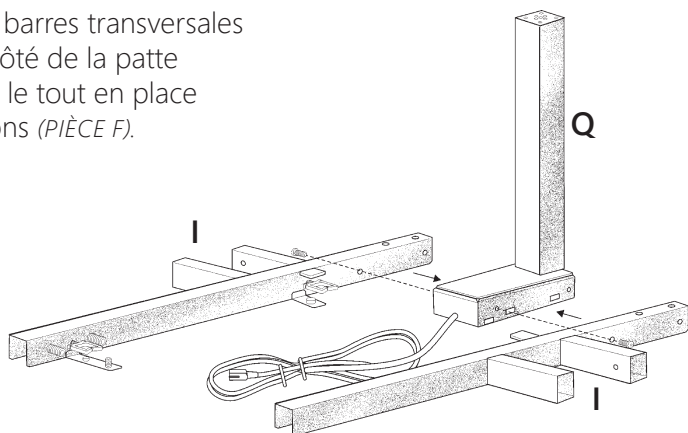


Étape 4 : Insérer l'ergot de montant (*PIÈCE M*) au bout du châssis (*PIÈCE Q*) et sécuriser en place avec les gros boulons (*PIÈCE F*). Une fois toutes ces pièces assemblées, l'ensemble devient (*PIÈCE T*) (MONTRÉE CI-DESSOUS).

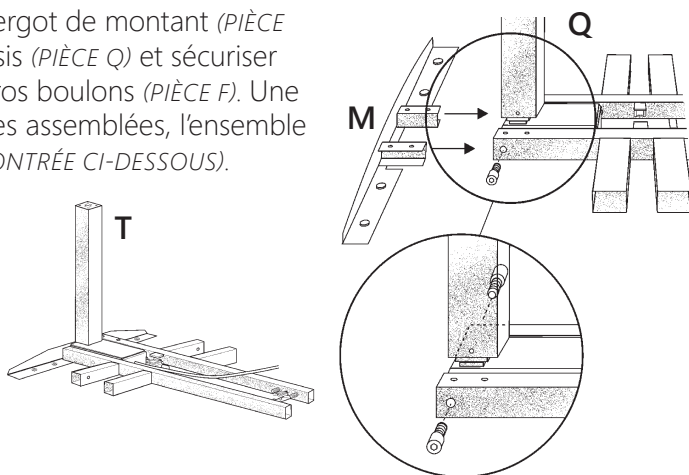


Étape 5 : Ouvrir la plus grande des deux boîtes et retirer tout son contenu.


Étape 6 : Séparer les parties gauche et droite de la structure (*PIÈCES R1 ET R2*) d'abord en retirant SOIGNEUSEMENT les fils des attaches, ensuite en glissant en sens opposés les deux extrémités de la structure, jusqu'à ce que les deux barres transversales soient complètement retirées de (*PARTIE R1*) et seulement attachés à (*PARTIE R2*).

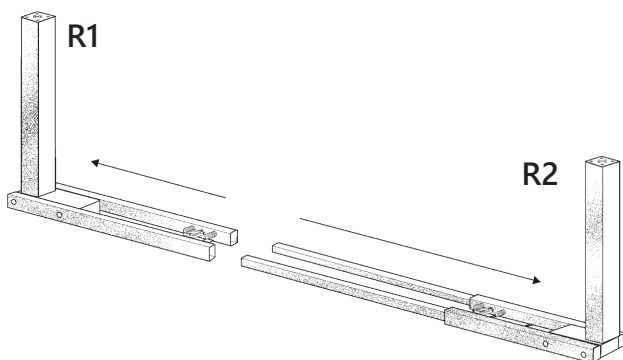

Étape 7: Fixer le support (*PARTIE M*) à (*PARTIE R2*) à l'aide des grands boulons (*PARTIE F*) et resserrer les deux petits boulons.

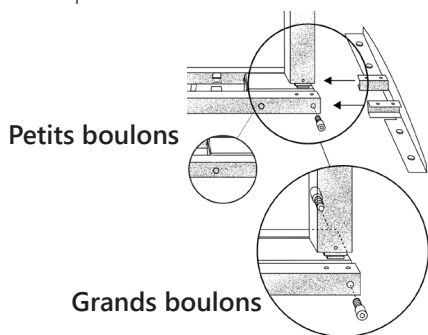


Étape 8: Remplacer (*PARTIE R1*) par (*PARTIE T*) et rallonger jusqu'à la longueur souhaitée. La distance idéale à partir du bord de la table est de 2 à 6 po. Verrouiller en place avec (4) boulons de verrouillage (*PARTIE C*).

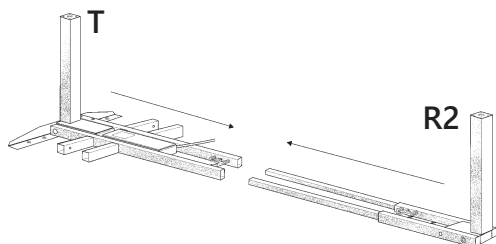

Remarque: La largeur de cette structure de table va de 42 à 71 po. Si vous avez besoin d'une largeur inférieure à 55 po. passer cette étape et ne pas utiliser (*PARTIE S*).

Étape 9A: Insérez complètement (*PARTIE S*) dans (*PARTIE T*) et ajuster (*PARTIE S*) à la largeur souhaitée.


Étape 9B: Fixer le support (*PARTIE M*) à (*PARTIE R1*) en utilisant les grands boulons (*PARTIE F*), resserrer les deux plus petits boulons. Reportez-vous à l'étape 7 ci-dessus.

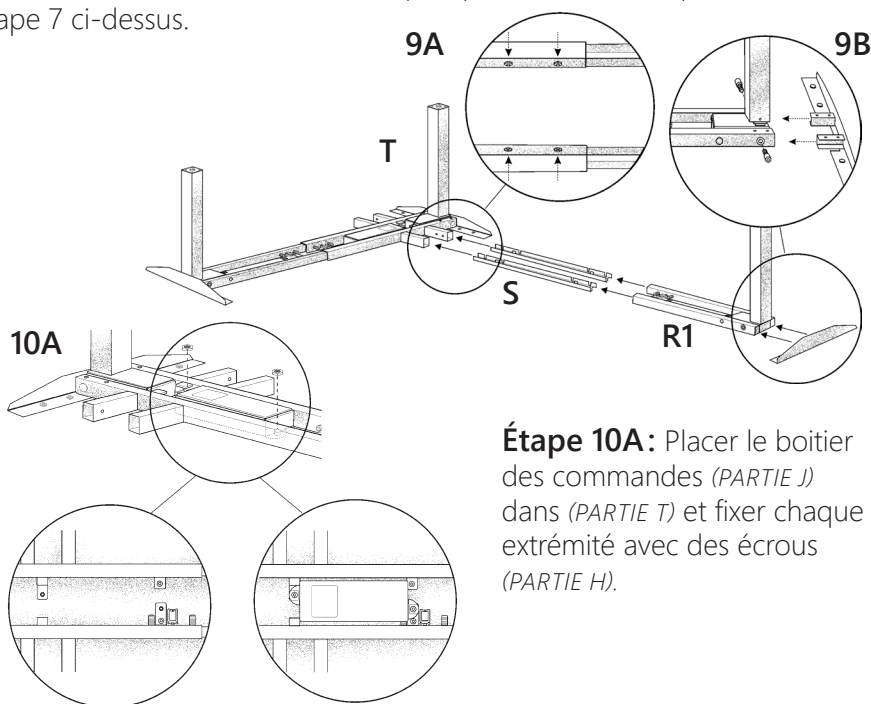


Étape 10A: Placer le boîtier des commandes (*PARTIE J*) dans (*PARTIE T*) et fixer chaque extrémité avec des écrous (*PARTIE H*).

Étape 10B: Passer les fils le long des trois pattes jusqu'au boîtier des commandes. Pour la rallonge, passez le fil entre le plateau et la structure par le petit trou d'entrée et les fils de raccordement dans attaches (*VOIR ENCLERCLÉ*) et ce afin d'éviter que le fil ne sorte. Ne branchez pas les fils dans la boîte de contrôle.

Remarque: Pour un positionnement optimal, Il faudrait, lorsque cela est possible, que le bord du plateau dépasse le bord de la structure de 2 à 6 po.

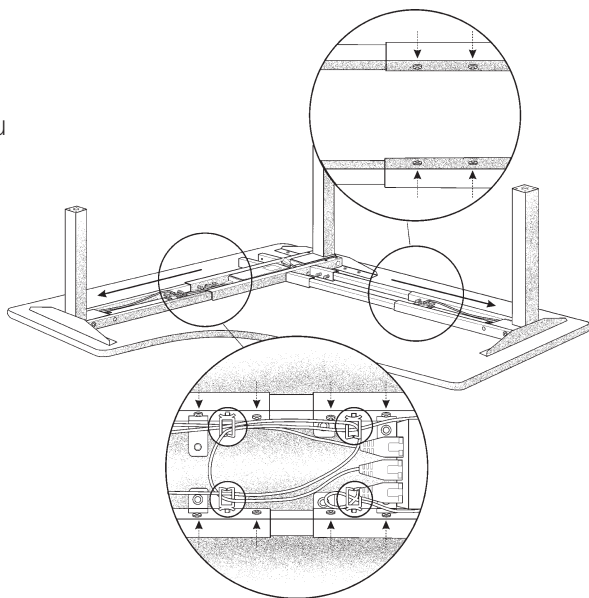

Étape 11: À l'aide des capuchons fermer les trous à chaque extrémité de la structure (*PARTIE O*).

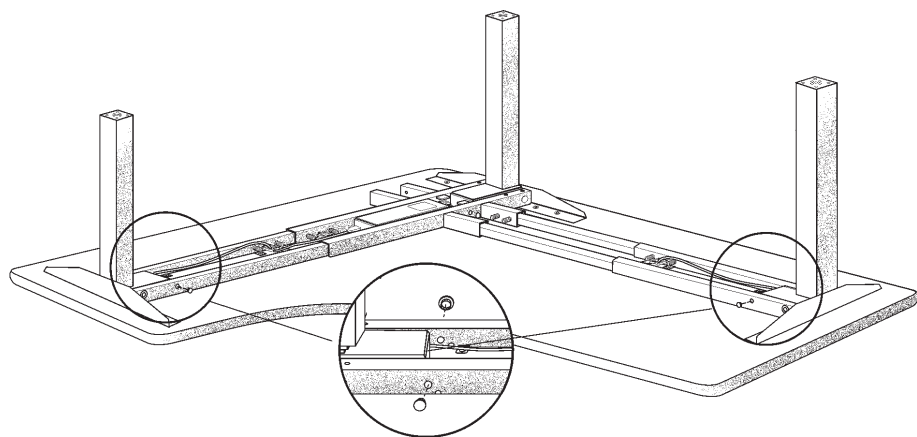


Étape 12A: Brancher le combiné (*PIÈCE L*) dans le boîtier de contrôle (*PIÈCE J*) et tirer le câble en dehors jusqu'à l'endroit désiré. Faire glisser le câble entre le plateau et la structure à travers les orifices et visser le en-dessous du plateau à l'endroit désiré.


Étape 12B:

Brancher le cordon d'alimentation (*PIÈCE K*) à l'arrière du boîtier de contrôle (*PIÈCE J*) et le glisser entre le plateau et la structure à travers les orifices.

12A

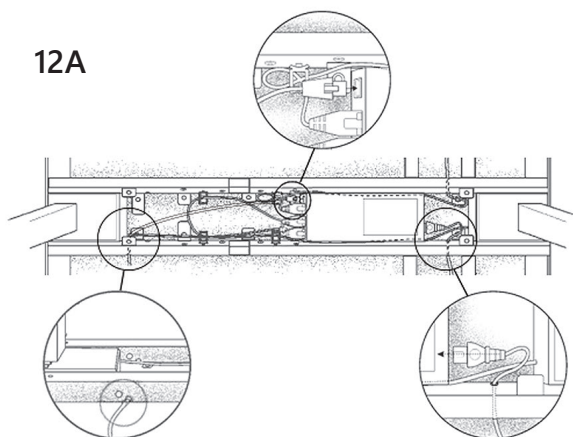


Étape 13: Centrer la structure sur le plateau et le fixer en insérant des vis (*PIÈCE B*) dans les trous désignés à cet effet.

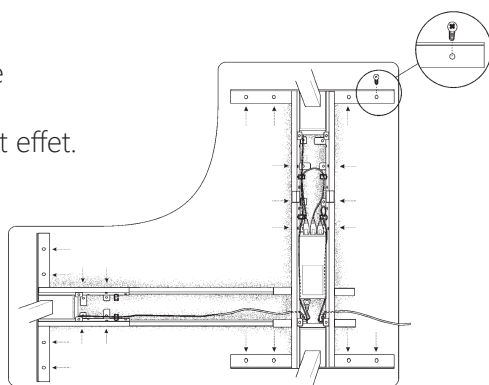

Étape 14: Raccorder / Brancher tous les (5) fils / prises au boîtier des commandes.

Étape 15: Fixer les pieds (*PIÈCE N*) au bout de chaque pattes en utilisant les boulons (*PIÈCE A*).

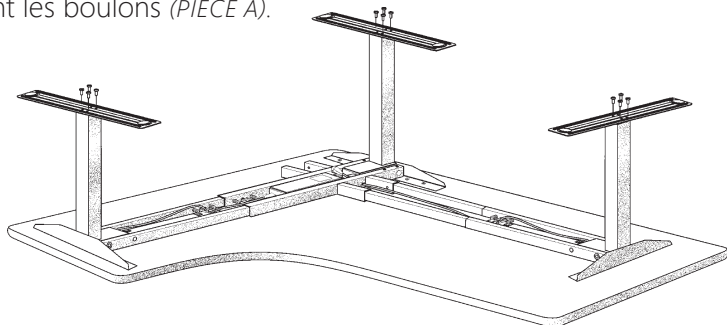

Branchement

Avant de brancher le boîtier des commandes principales à l'alimentation électrique principale, les différentes pièces de l'appareil doivent toutes être raccordées comme suit :

Étape 1.

Les montants où sont logés les moteurs doivent être raccordés au boîtier des commandes principales avec les cordons ou fils électriques fournis.

Étape 2.

Le boîtier des commandes manuelles doit être raccordés au boîtier des commandes principales.

Étape 3.

Le boîtier des commandes principales doit être branché dans une prise de courant.

S'assurer de poser le châssis sur une surface plane et nivelée; autrement, affiner l'horizontalité du plan de travail avec les vis de réglage prévues à cet effet. Veiller à ce que tous les cordons ou fils électriques soient de longueur suffisante lorsque le piétement est positionné à la hauteur maximale comme à la hauteur minimale. Le boîtier des commandes principales est généralement préassemblé et placé sous le plan de travail, à l'intérieur du cadre métallique, dont l'espace interne utile est réservé au passage des câbles, cordons et fils électriques. Le boîtier des commandes manuelles est généralement monté juste au-dessous du plan de travail, à une distance facile d'accès pour l'utilisateur.

Mise en marche



Après le tout premier assemblage du poste de travail, l'appareil doit être initialisé avant utilisation.

Réinitialisation



Appuyez simultanément sur les touches « haut » et « bas » et maintenez-les enfoncées pendant de trois secondes.

Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que montants du piétement atteignent la position la plus basse.

Lorsque vous avez terminé la réinitialisation, les commandes manuelles émettent un son. Vous pouvez relâcher les touches.

Fonctionnement

Veiller à ce que l'installation respecte les instructions figurant à la rubrique « Branchements » de ce Guide de l'utilisateur. Comme pour tout appareil électrique, avant d'installer et d'utiliser la table, des précautions élémentaires s'imposent en tout temps pour éviter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

▲ Appuyer sur la touche « haut » et maintenir celle-ci enfoncée pour rehausser le plan de travail.

▼ Appuyer sur la touche « bas » et maintenir celle-ci enfoncée pour abaisser le plan de travail.

Réglage des positions en mémoire et hauteurs minimale / maximale

**Remarque : Il est impossible d'utiliser le système lorsque celui-ci est en mode de réglage. Le retour au mode de fonctionnement normal est automatique après dix secondes d'inactivité.

Comment déplacer la table à une position sauvegardée

Appuyez sur la touche de mémoire (1, 2, 3 ou 4) et maintenez celle-ci enfoncée jusqu'à ce que la table s'ajuste à la position sauvegardée.

Comment enregistrer une position

Utilisez les boutons *haut* et *bas* pour ajuster la table à la hauteur désirée.

Appuyez à la fois sur le bouton *haut* et le bouton de mémoire désiré (1, 2, 3, 4) jusqu'à ce que les commandes manuelles émettent un son et que les positions P1, P2, P3 ou P4 s'affichent à l'affichage.



Réglage de la hauteur minimale

Remarque : Il n'est pas nécessaire de programmer une hauteur maximale pour programmer une hauteur minimale.

À l'aide des commandes, abaissez le plateau jusqu'à la hauteur minimale désirée.

Enfoncez simultanément les touches 1 et 2 pendant trois secondes pour passer en mode de réglage; la position correspondant à la hauteur actuelle clignotera pendant dix secondes.

Dans un délai de dix secondes, enfoncez le bouton ▲ jusqu'à ce que le symbole « U » apparaisse à l'affichage, suivi de la

position correspondant à la hauteur actuelle, ce qui permet de mémoriser la hauteur maximale programmée.



Supprimer la hauteur minimale et la hauteur maximale programmées

Peu importe la position du plateau, enfoncez simultanément les touches 2 et 3 pendant trois secondes; le message « CL » apparaît et clignote à l'affichage pendant dix secondes.



Pour supprimer la hauteur maximale programmée, dans un délai de dix secondes, enfoncez la touche ▲ jusqu'à ce que le symbole « $\overline{\text{CL}}$ », suivi de la position correspondant à la hauteur actuelle apparaissent à l'affichage.



Pour supprimer la hauteur minimale programmée, dans un délai de dix secondes, enfoncez la touche ▼ jusqu'à ce que le symbole « $\overline{\text{CL}}$ », suivi de la position correspondant à la hauteur actuelle apparaissent à l'affichage.



Réglage de la hauteur maximale

À l'aide des commandes, montez le plateau jusqu'à la hauteur maximale désirée.

Enfoncez simultanément les touches 1 et 2 pendant trois secondes pour passer en mode de réglage; la position correspondant à la hauteur actuelle clignotera pendant dix secondes à l'affichage.

Dans un délai de dix secondes, enfoncez le bouton ▲ jusqu'à ce que le symbole « $\overline{\text{U}}$ » apparaisse à l'affichage, suivi de la position correspondant à la hauteur actuelle, ce qui permet de mémoriser la hauteur maximale programmée.

Réinitialiser la hauteur minimale et la hauteur maximale

Il faut supprimer les limites programmées avant de programmer toute nouvelle hauteur dont le paramètre excède les réglages précédents.

Par exemple, si la plage de hauteurs programmée va de 30 à 40 po et que la nouvelle hauteur maximale est 45 po, l'installateur doit supprimer la hauteur maximale actuelle avant de programmer le nouveau paramètre.

Si le nouveau paramètre est compris dans la plage de hauteurs programmée, il est possible de programmer ce nouveau paramètre qui remplacera le réglage antérieur. Par exemple, si la plage de hauteurs programmée va de 30 à 40 po et que la nouvelle hauteur minimale est 35 po, l'installateur peut programmer directement la hauteur minimale en suivant les directives de la section Réglage de la hauteur minimale ci-dessus.

Réinitialisation du système après la programmation de limites

La réinitialisation du système supprime tout paramètre de hauteur minimale programmé. Avant d'effectuer la réinitialisation, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le plateau et la position de rétractation complète. Les paramètres de hauteur minimale ne seront pas supprimés lors de la réinitialisation du système.

Dans la plage de paramètres allant de la position réinitialisée à la hauteur minimale programmée, il est uniquement possible de hausser le plateau jusqu'à ce que la hauteur dépasse cette hauteur minimale. (Il est impossible d'abaisser le plateau et le symbole « --- » apparaît à l'affichage.)



Dispositif anticollision

Le boîtier des commandes principales de la table upCentric est muni d'un dispositif anticollision destiné à éviter que l'appareil ne soit endommagé en cas de collision avec un objet solide. Lorsqu'un plan de travail est rehaussé ou abaissé, la consommation électrique de chacun des montants est mesurée et comparée à une valeur préétablie. Si cette consommation s'avère supérieure à la valeur préétablie, le système suppose la présence d'un obstacle (risque de collision) et interrompt le mouvement, avant de le relancer dans la direction opposée sur une distance maximale de trois pouces.

La sensibilité de ce dispositif anticollision est différente lors du déplacement vers le bas. L'anticollision s'active avec une force appliquée de 45 lb (20 kg) lors du déplacement vers le haut, ou avec une force appliquée de 85 lb (38,5 kg) + le poids du plateau et de ce qui est placé sur la table lors du déplacement vers le bas.

Le dispositif anticollision ne se déclenche pas dans les cas suivants :

- la collision se produit lors de l'initialisation ;
- la collision se produit dans les deux premières secondes après la désactivation des commandes manuelles ;
- la collision se produit lors du mouvement descendant et le poids du plan de travail, ajouté à la charge placée dessus, est inférieur à 85 lb (38,5 kg) ; et
- la collision se produit avec un objet mou.

Dispositif de conservation de l'énergie

Lorsque la table upCentric est maintenue dans la même position pendant plus de trois minutes, le mécanisme entre en mode de veille pour limiter la consommation d'énergie inutile. Lors du réglage de la table après une période de veille, appuyer sur la touche « haut » ou la touche « bas » pour la mise hors veille du mécanisme.

Instructions pour la mise au rebut

Les tables réglables en hauteur de la collection upCentric peuvent être mises au rebut après avoir été démontées et après que leurs différents éléments ont été séparés en trois groupes distincts à des fins de recyclage ou de destruction par incinération.

Nous recommandons que l'appareil upCentric soit démonté en autant de pièces distinctes que possible avant la mise au rebut. Les principales catégories pour le tri des déchets sont les suivantes : métal, plastique, gaines de câble, déchets incinérables et pièces recyclables. Ne pas mettre au rebut des appareils électriques avec les déchets municipaux non triés ; les envoyer plutôt dans des installations de collecte spécialisée. Se renseigner auprès des autorités municipales locales sur les systèmes existants de collecte de déchets. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges ou des fosses, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et passer dans la chaîne alimentaire, compromettant ainsi la santé et le bien-être des individus.

Problème	Observation
Le piètement ne bouge pas.	• Le câble d'alimentation est-il branché sur le secteur ? La tension du réseau correspond-elle à celle de l'appareil ? • S'assurer que tous les connecteurs ont été effectivement raccordés au boîtier des commandes principales et aux colonnes. • L'une des colonnes ou les deux sont défectueuses/l'un des câbles ou plusieurs sont défectueux. • Vérifier si les câbles, le boîtier des commandes principales, ou les colonnes ne présentent pas de dommages visibles.
Le piètement fonctionne irrégulièrement ou est incliné.	• Observation visuelle.
Le piètement ne fonctionne plus, sauf en mode descendant.	• Le piètement a-t-il atteint la position la plus haute ? • La capacité de charge du piètement pourrait avoir été dépassée.
Le piètement ne fonctionne qu'en mode descendant, même s'il n'est pas surchargé.	• Observation visuelle.
Le piètement s'arrête systématiquement à la même position, avant d'avoir atteint la hauteur maximale.	• Le système a-t-il été programmé pour s'arrêter à cette hauteur ?
Les colonnes ne se mettent pas simultanément en branle lorsque la commande de mouvement descendant est donnée.	• Soit la colonne qui ne fonctionne pas est défectueuse, soit c'est son raccordement qui pose problème.

Solutions

• Raccorder les connecteurs au secteur pour s'assurer que la tension du réseau est celle qui convient. • Vérifier toutes les connexions. • Procéder à une réinitialisation et amorcer un mouvement ascendant pour rehausser le plan de travail. Si l'une des colonnes ne fonctionne pas après la réinitialisation, elle est défectueuse. • Les pièces endommagées doivent être remplacées – contacter ergoCentric.
• Procéder à une réinitialisation.
• Quand le piètement a atteint la hauteur maximale, il ne peut que redescendre. • Retirer une partie de la charge et relancer la commande.
• Procéder à une réinitialisation.
• Procéder à une réinitialisation.
• Vérifier tous les raccordements et procéder à une réinitialisation. Si une colonne refuse de s'activer en mouvement ascendant après la réinitialisation, elle est forcément défectueuse. • Les pièces endommagées doivent être remplacées – contacter ergoCentric.

Sentarse. Pararse.
La forma saludable de trabajar.

Introducción

La mesa de altura ajustable upCentric™ permite a los empleados sedentarios alternar fácilmente entre las posiciones de sentado o parado a lo largo de la jornada de trabajo, para reducir dolores de espalda, reducir el estrés, la tensión y mejorar la circulación en todo el cuerpo.

El control de ajuste es intuitivo y fácil de usar con los botones de arriba/abajo y la memoria de cuatro posiciones. Los silenciosos motores alojados en cada una de las patas de la mesa, aseguran un movimiento rápido y suave entre las posiciones arriba y abajo.

El resistente marco upCentric se adapta a diferentes alturas para ajustar la mesa a nuevos usuarios y áreas de manera económica. El diseño del marco proporciona un óptimo espacio para las rodillas y puede funcionar como espacio de almacenamiento.

Información Importante

- Asegúrese siempre de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar la mesa y después de moverla o transportarla.
- El ciclo de trabajo del marco o estructura de la mesa es de 10% máximo. 2 minutos de funcionamiento con un mínimo de 18 minutos de pausa.
- El peso máximo que resiste la mesa es de 420 lbs (190 kg). Asegúrese que la carga sobre cada pata sea menor de 150 lbs (68 kg), de lo contrario podría causar daños permanentes en la(s) pata(s) durante la operación.

- Cuando el motor está conectado a la caja de control, las patas pueden soportar una fuerza de bloqueo adecuada de hasta 420 lbs (190 kg) de carga en la superficie de la mesa. Sin embargo, si el cable está dañado o desconectado, hará que la mesa se baje en cuestión de horas si la carga en cada pata es mayor de 150 lbs (68 kg).
- Asegúrese que personas o artículos no interrumpen el movimiento de la mesa cuando su altura este siendo ajustada.
- Los cables dañados deben ser reemplazados antes de conectar el cable de alimentación principal.
- Mantenga al menos $\frac{3}{4}$ " de espacio libre alrededor del marco o de la mesa.
- Las mesas upCentric no están diseñadas para levantar personas.
- No tire, empuje o levante la mesa cuando esté siendo ajustada.

Instrucciones de seguridad

Antes de la instalación/reinstalación


Asegúrese de instalar la mesa como se describe en la sección "Conexión", en la página 39 de este manual de instrucciones. Al instalar y utilizar aparatos eléctricos, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas:

1. Si el cable de alimentación está dañado, esté debe ser reemplazado.
2. No abra ningún componente eléctrico (caja de control, la cubierta del motor, botones de ajuste, etc.)
3. Nunca deje caer ni inserte algún objeto en ninguna abertura.
4. Asegúrese de ensamblar las partes y utilizar las herramientas correctas para el montaje del sistema.
5. Antes de transportar la mesa, siempre retire el cable de alimentación de la fuente de alimentación principal.

Durante la operación

1. No está diseñado para ser utilizado por niños.
2. Sólo para uso interior.
3. No utilice la mesa si la carga excede 420 lbs (190 kg)
4. Desconecte la mesa de la toma eléctrica antes de limpiarla.
5. Desconecte antes de instalar o quitar piezas.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No ajuste la mesa cuando productos de aerosol (spray) estén siendo utilizados o donde se esté administrando oxígeno.
8. Para desconectar, ajuste la mesa a la altura mínima, luego retire el enchufe del tomacorriente eléctrico.
9. Si la mesa tiene mucho peso, mantenga la carga fuera de los bordes para evitar que la mesa se voltee.
10. Cualquier servicio o mantenimiento debe ser realizado por un representante autorizado. Contacte info@ergocentric.com o 1 866 438 3746 para más información.
11. Asegúrese que personas o artículos no interrumpen el movimiento de la mesa cuando su altura esté siendo ajustada.
12. Si la caja de control o las patas hacen ruidos o generan olores extraños, desconecte inmediatamente la mesa.

Partes

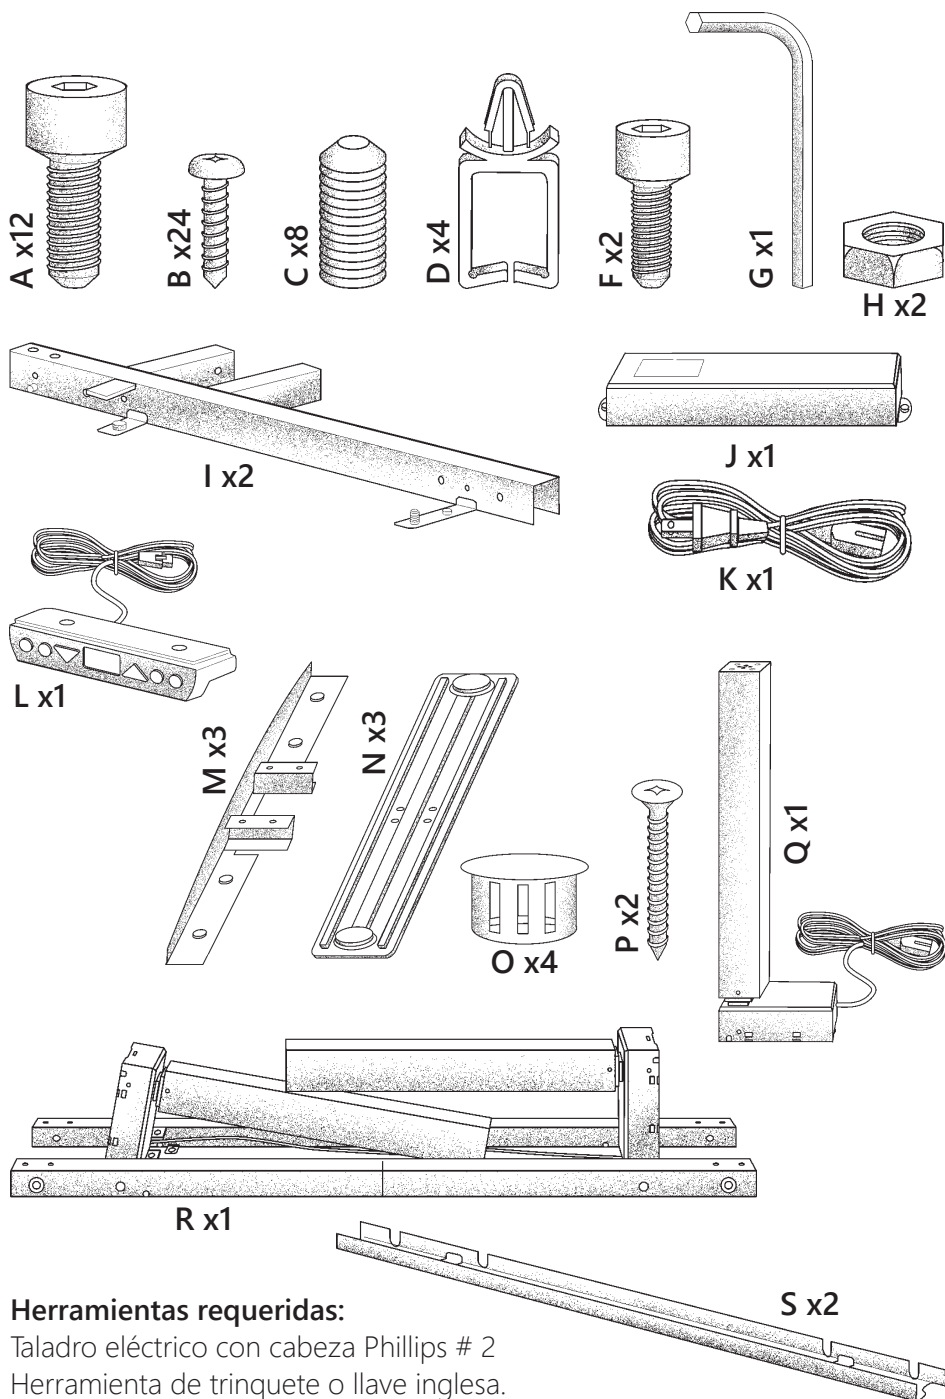

Herramientas requeridas:

Taladro eléctrico con cabeza Phillips # 2
Herramienta de trinquete o llave inglesa.


Preparando la superficie de la mesa.

Paso 1: Coloque una capa de protección / hoja en el suelo o superficie de trabajo.

Paso 2: Con cuidado, coloque la tabla hacia abajo en la superficie de trabajo con el laminado decorativo hacia abajo y la superficie marrón hacia arriba.

Paso 3: Si se utiliza un tablero de la mesa que consiste en dos o más piezas, coloque dos piezas juntas y fije con las placas de conexión. Instale las placas de conexión a 1" desde el borde frontal de la mesa. Recuerde que este tablero de la mesa está al revés por lo que debe establecerse de manera opuesta a la deseada para que cuando sea volteado boca arriba sea instalado adecuadamente en el marco.

Notas: Si está reequipando su marco upCentric sobre una superficie de trabajo existente y no ha pedido una placa de conexión, por favor llamar a 1 866 GET ERGO (438-3746) para ordenar.

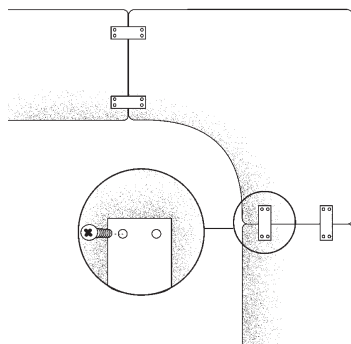


Instrucciones de montaje


Paso 1: Abra la menor de las dos cajas, y remueva todos los contenidos.

Paso 2A: Fije los clips de cable (*PARTE D*) a las piezas de las barras cruzadas (*PARTE I*).


Paso 2B: Fije los pernos de bloqueo (*PARTE C*) a las piezas de las barras cruzadas (*PARTE I*).

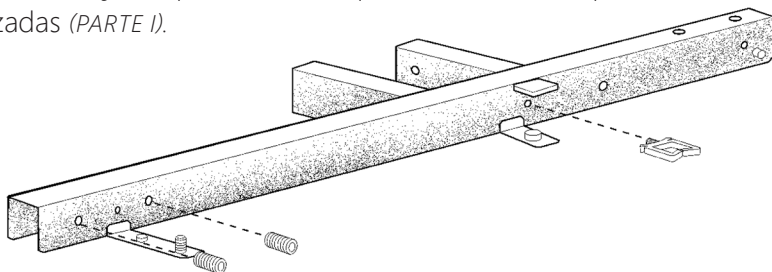

Paso 3: Ubique las piezas de las barras cruzadas (*PARTE I*) en contra de ambos lados de la pata (*PARTE Q*) y asegure con los tornillos pequeños (*PARTE C*).

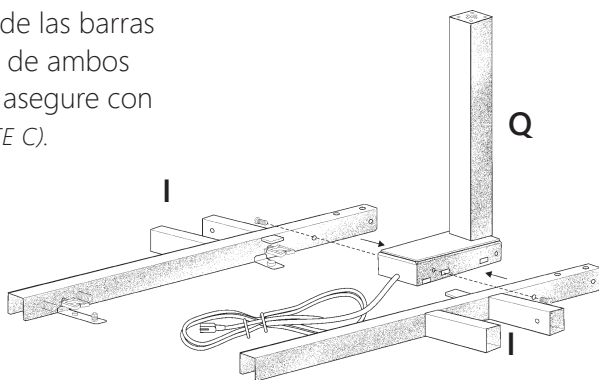


Paso 4: Inserte el soporte (*PARTE M*) al final de la (*PARTE Q*) y asegure con los pernos grandes (*PARTE F*). Una vez que estas piezas se ensamblan, toda esta parte se convierte en la (*PARTE T*) (*MOSTRADO ABAJO*).

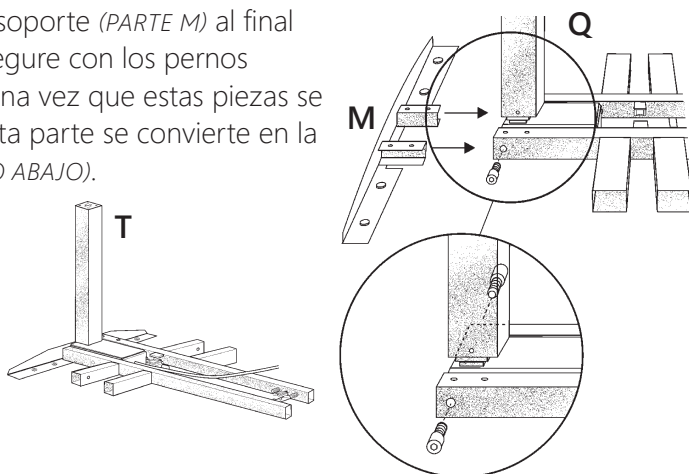


Paso 5: Ubique la caja de control (*PARTE J*) sobre la (*PARTE T*) y sujete la caja con las tuercas (*PARTE H*) en cada extremo para asegurarla en su sitio


Paso 6: Separe el lado izquierdo y derecho del marco (*PARTE I*) haciendo que la (*PARTE R1*) y (*PARTE R2*) sean retiradas cuidadosamente de los cables sujetos por los clips y luego deslizando cada extremo del marco en direcciones opuestas hasta que las dos barras cruzadas internas se eliminen por completo de la (*PARTE R1*) y queden unidas a la (*PARTE R2*).

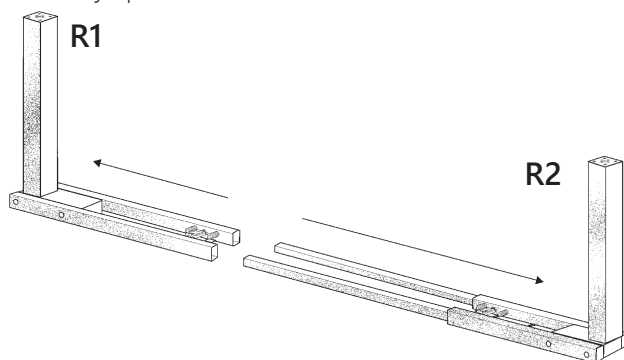

Paso 7: Fije el soporte (*PARTE M*) a la (*PARTE R2*) utilizando los pernos de mayor tamaño (*PARTE F*) y apriete los dos tornillos más pequeños.

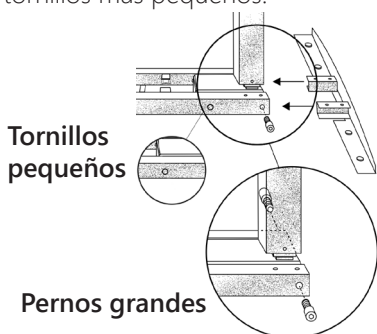


Paso 8: Reemplace (*PARTE R1*) con (*PARTE T*) y extienda a la longitud deseada. La distancia ideal desde el borde de la mesa es de 2"-6". Asegure en su lugar con (4) pernos de bloqueo (*PARTE C*).

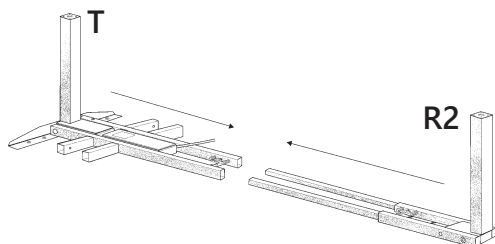

Nota: El rango de ancho de esta estructura de la mesa es de 42"-71". Si necesita una anchura inferior a 55" omita este paso y no utilice (*PARTE S*).

Paso 9A: Introduzca por completo (*PARTE S*) en (*PARTE T*) y extienda (*PARTE S*) a la anchura deseada.

Paso 9B: Fije el soporte (*PARTE M*) a la (*PARTE R1*) usando pernos de mayor tamaño (*PARTE F*) y apriete los dos tornillos más pequeños. Consulte el paso 7 anterior.

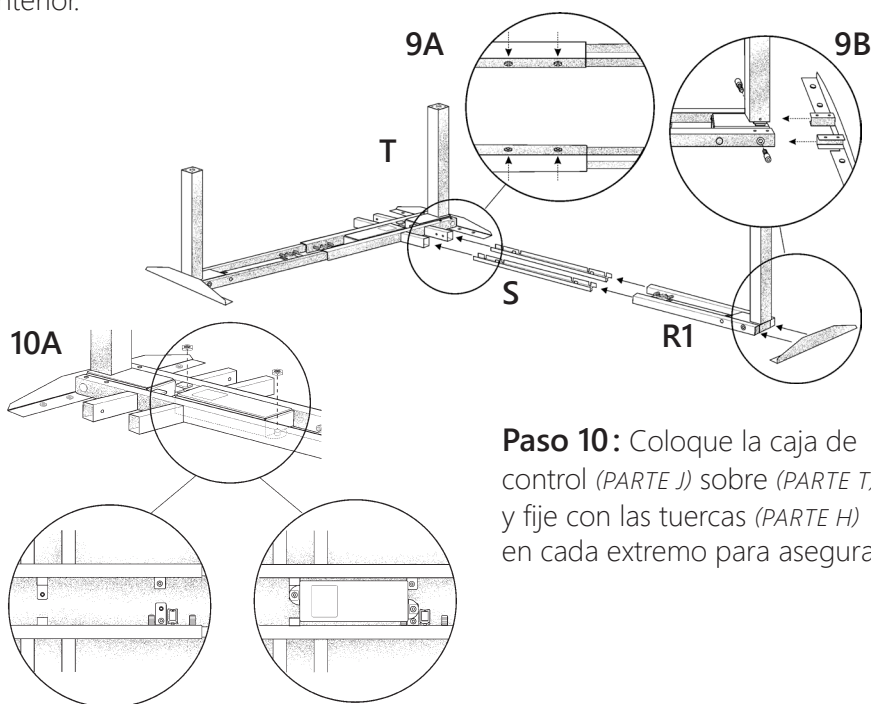


Paso 10: Coloque la caja de control (*PARTE J*) sobre (*PARTE T*) y fije con las tuercas (*PARTE H*) en cada extremo para asegurar.


Paso 10B: Pase los cables de las tres patas a la caja de control.

Para la pierna extendida, pase el cable entre la mesa y el marco a través del pequeño orificio de entrada y los clips de cable (*MOSTRADO EN LOS CIRCULOS*) para impedir que los cables queden colgando. No conecte los cables a la caja de control.

Nota: Para un posicionamiento ideal, el tablero de la mesa debe extenderse más allá del marco por 2"-6" cuando sea posible.

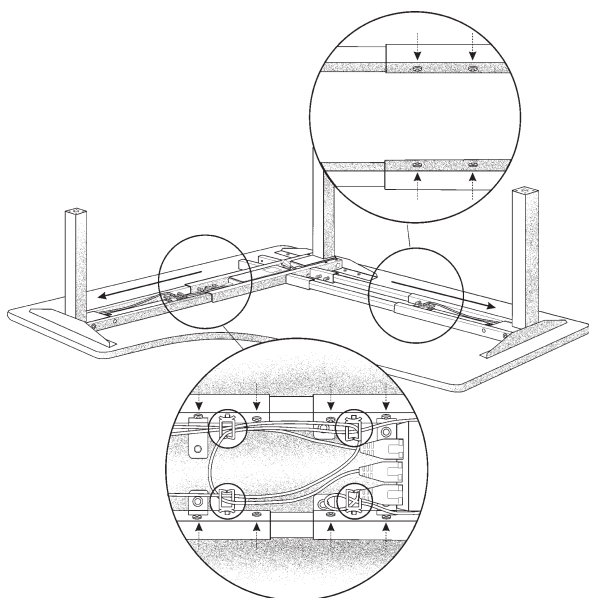


Paso 11: Añada los tapones (*PARTE O*) en los agujeros a cada lado del marco.

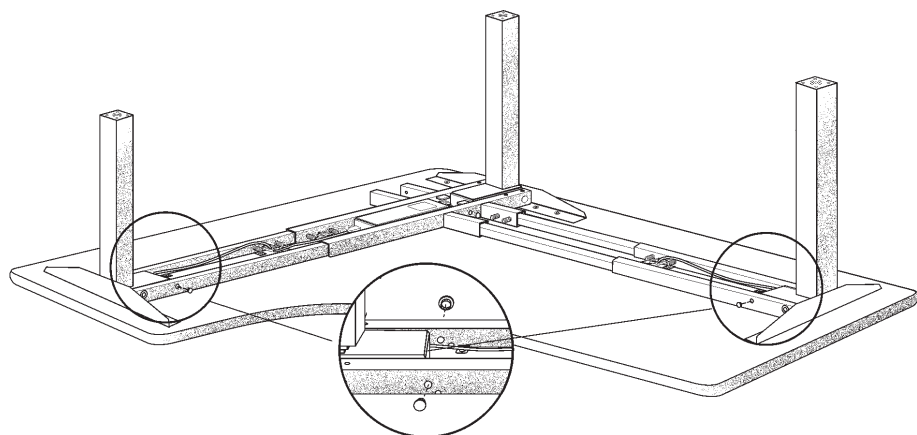


Paso 12A: Conecte los botones de control (*PARTE I*) a la caja de control (*PARTE J*) y lleve el cable hacia la ubicación deseada. Pase el cable entre el marco y el tablero de la mesa a través del pequeño orificio de entrada y atornille en la parte inferior de la mesa en la posición deseada.

Paso 12B: Conecte el cable de electricidad (*PARTE K*) a la parte posterior de la caja de control (*PARTE J*) y pase el cable entre el marco y la mesa a través del pequeño orificio de entrada.

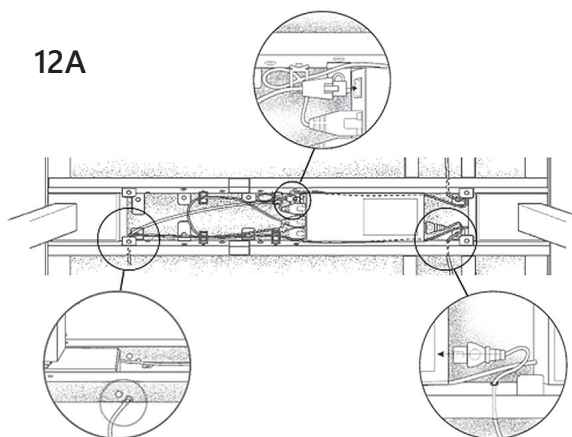


Paso 13: Centre el marco sobre la mesa y fije insertándolos tornillos (*PARTE B*) en los orificios designados.

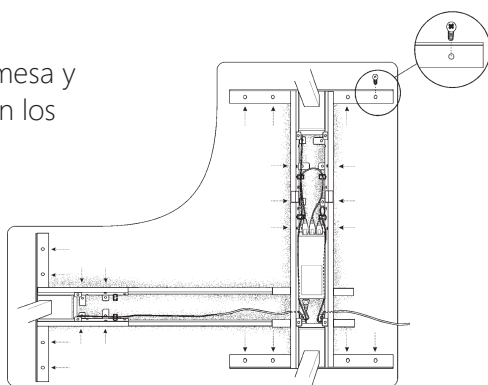

Paso 14: Conecte todos los cables/tapones (5) a la caja de control.

Paso 15: Fije los pies (*PARTE N*) a los extremos de cada pata utilizando los pernos (*PARTE A*).

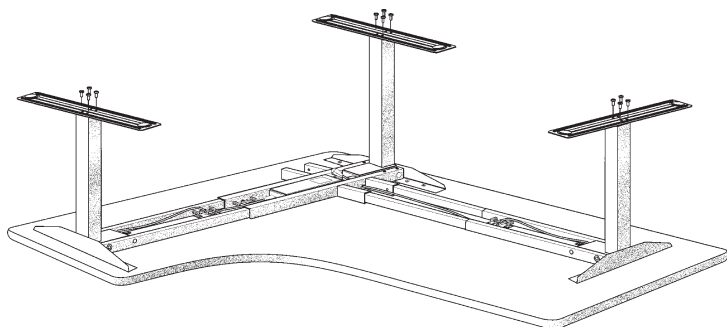

Conexión

Antes de conectar la caja de control a la fuente de alimentación principal, las partes individuales de la mesa deben estar conectadas como se describe a continuación:

Paso 1.

Los motores (patas) deben estar conectadas con la caja de control usando los cables adjuntos.

Paso 2.

Los botones de ajuste deben estar conectados con la caja de control.

Paso 3.

La caja de control debe estar conectada a la fuente de alimentación.

Asegúrese de colocar la mesa en un piso nivelado o utilice niveles ajustables para estabilizarla. Asegúrese que los cables tengan la longitud suficiente para alcanzar la posición extrema. La caja de control es normalmente pre-ensamblada entre los tubos exteriores, por debajo de la superficie de la mesa. Los botones de ajuste se instalan normalmente por debajo de la superficie de la mesa, a una distancia accesible para el usuario.

Iniciando



La mesa debe ser reseteada antes de ser usada por primera vez.

Cómo Resetear



Mantenga pulsado los botones arriba/abajo en la caja de control al mismo tiempo durante 3 segundos.

Siga pulsando los botones hasta que ambas patas lleguen a la posición más baja.

Cuando termine de resetear, la caja de control emitirá un sonido y los botones pueden ser liberados.

Funcionamiento

Asegúrese que la mesa sea instalada como se describe en la sección de "Conexión" en esta guía del usuario. Al instalar y utilizar aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir para evitar riesgos de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.

▲ Mantenga pulsado el botón con la flecha hacia arriba para subir la mesa.

▼ Mantenga pulsado el botón con la flecha hacia abajo para bajar la mesa.

Fijando límites superiores/inferiores en memoria

Nota: El sistema no podrá ser operado cuando se encuentre en el modo de configuración. Este retornará al modo de operación normal si no hay acción alguna durante 10 segundos.

Cómo establecer una posición de memoria

Utilice los botones arriba y abajo para ajustar la mesa a la altura deseada

Mantenga pulsado el botón de arriba y el de memoria deseada (1, 2, 3 ó 4) hasta que suene el bip. Posición 1 (P1), P2, P3 o P4 se muestran en la pantalla de visualización.

Cómo ajustar la altura de la mesa a una posición memorizada

Mantenga pulsado el botón de memoria (1, 2, 3 ó 4) hasta que la mesa se ajuste a la posición memorizada.

Cómo fijar el límite de altura superior:

Opere el sistema y deténgalo a la máxima altura preferida.

Presione a la vez los botones #1 y #2 durante 3 segundos para ingresar el modo de configuración, el indicador de la altura de la posición actual titilará durante 10 segundos.

Durante los próximos 10 segundos, presione el botón ▲ hasta que en la pantalla aparezca una "U" y regrese a la altura de la posición actual para grabar el límite superior.



Cómo establecer un límite inferior:

Nota: el límite superior no se requiere para fijar un límite inferior

Opere el sistema y deténgalo a la altura preferida del límite inferior.

Presione a la vez los botones #1 y #2 durante 3 segundos para ingresar el modo de configuración, la altura de la posición actual titilara durante 10 segundos.

Durante estos 10 segundos, presione el botón ▼ hasta que en la pantalla aparezca una "_L" y regrese a la altura de la posición actual para grabar el limite inferior.



Cómo borrar el límite superior/inferior:

En cualquier posición, presione a la vez los botones #2 y #3 durante 3 segundos, la pantalla mostrará "CL" y titilara durante 10 segundos



Durante estos 10 segundos, presione el botón ▲ para limpiar el límite superior hasta que la pantalla muestre "CL" y vuelva a la altura de la posición actual para limpiar el límite superior.



Durante estos 10 segundos, presione el botón ▼ para limpiar el límite inferior hasta que la pantalla muestre "_CL" y vuelva a la altura de la posición actual para limpiar el límite inferior.



Ajuste el límite superior/inferior

Se requiere la cancelación del límite de preajuste si el nuevo límite preferido excede el rango de preajuste existente.

Por ejemplo, si el rango de límite preestablecido es de 30"-40" y el nuevo límite superior requerido es 45", el instalador debe limpiar primero el límite superior y luego ajustar el nuevo límite superior.

Si el nuevo límite preferido está dentro del rango de límite preestablecido, entonces el nuevo límite superior/inferior podría ser ajustado directamente para sobrescribir. Por ejemplo, si el rango de límites preestablecidos es de 30"-40" y el nuevo límite inferior requerido es 35", el instalador puede establecer directamente 35" como un límite inferior siguiendo la instrucción de "establecer límite inferior".

Reajuste del sistema después de establecer los límites

Un restablecimiento o reseteo del sistema anula un límite inferior establecido. Asegúrese de que no haya impedimentos entre la mesa y la retracción completa al realizar un reseteo. Los límites inferiores previamente establecidos no serán borrados por un reseteo del sistema.

Dentro del rango entre la posición del reajuste y el límite más bajo preestablecido, solamente se permite mover para arriba hasta que la altura excede el límite más bajo preestablecido. (no se puede mover hacia abajo, la pantalla mostrará "---")



Característica de seguridad anticolidión

La caja de control del marco de la mesa upCentric incluye una función anticolidión, que puede reducir el daño a la mesa en caso de colisión con un objeto firme. Cuando la mesa se eleva/baja, el consumo de energía de cada pata se monitoriza y se compara con un valor predeterminado.

Si el consumo de energía para las patas se incrementa en relación a un valor predeterminado, el sistema asume que hay una obstrucción (colisión) y la mesa se detendrá y luego se ajustará hasta tres pulgadas en la dirección opuesta.

La sensibilidad de esta característica anti-colisión es diferente cuando se ajusta hacia abajo. El anti-colisión se activa con una fuerza aplicada de 45 lbs (20 kg) cuando se mueve hacia arriba, o con una fuerza aplicada de 85 lbs (38.5 kg) (más el peso de la mesa y lo que se pone sobre la mesa), cuando se mueve hacia abajo.

Situaciones en las que no se activa la función anti-colisión:

- Si la colisión se produce durante la operación de resetear.
- Si la colisión se produce dentro de los primeros 2 segundos después de la desactivación de los botones de ajuste.
- Si la colisión ocurre cuando la mesa está bajando y la carga sobre ella es menor de 85 lbs.
- Si la colisión no es con un objeto sólido.

Característica para ahorro de energía

Cuando la mesa upCentric se deja en posición durante más de 3 minutos, se activa el modo de espera con el fin de reducir el consumo de energía. Al ajustar su mesa después de un período de reposo, mantenga presionado el botón arriba o abajo para desactivar el modo de espera.

Guía de desecho del producto

Las mesas ajustables upCentric pueden ser desechadas o eliminadas mediante la división de sus partes en diversos grupos de residuos para su reciclaje. Recomendamos desmontar tanto como sea posible antes de su eliminación. Grupos principales dentro de la clasificación de residuos son: metal, plástico, residuos de cables, material combustible y la recolección de recursos recuperables.

No ponga los aparatos eléctricos en la basura doméstica; utilice las instalaciones de recolección selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o basureros, sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.

Problema	Observar
El marco no se mueve.	• ¿Está el cable de alimentación conectado a la fuente de alimentación principal con el voltaje correcto? • Asegúrese de que todos los enchufes están conectados correctamente en la caja de control y las patas. • Una o más patas/cables están defectuosas. • Busque daños visibles en los cables, caja de control y patas.
El marco opera de forma irregular o está inclinado	• Observación visual.
El marco se detiene y sólo se mueve hacia abajo	• ¿Está el marco en la posición más alta? • El marco puede estar sobrecargado.
El marco sólo se mueve hacia abajo a pesar que la mesa no está sobrecargada	• Observación visual.
El marco se detiene siempre en la misma posición, antes de llegar a la altura máxima.	• ¿El sistema ha sido programado para esta altura específica?
No todas las patas se mueven cuando el marco se intenta ajustar hacia abajo.	• La pata que no se ajusta podría estar defectuosa o no está conectada correctamente.

Póngase en contacto con ergoCentric® si requiere más ayuda.

Teléfono: 1 866 GET ERGO (438-3746)

Correo electrónico: info@ergocentric.com

Solución

• Conecte el enchufe de la fuente de alimentación principal para asegurarse de que el voltaje este correcto. • Compruebe todas las conexiones. • Reconfigure/resetee y ajuste la pata un poco hacia arriba. Si la pata no sube después de reconfigurarla/resetearla podría ser defectuosa. • Las piezas dañadas deben ser cambiadas Póngase en contacto con ergoCentric.
• Realice una reconfiguración/reseteada.
• Cuando el marco ha alcanzado la altura máxima, sólo puede funcionar hacia abajo. • Retire parte de la carga e intente de nuevo.
• Realice una reconfiguración/reseteada.
• Realice una reconfiguración/reseteada.
• Revise todas las conexiones. Resetee nuevamente. Si una pata no se ajusta a la altura deseada después de la reposición, podría ser defectuosa. • Las piezas dañadas deben ser cambiadas. Póngase en contacto con ergoCentric.

ergoCentric®

ph: | Tél.: | Tel:

1 866 GET ERGO (438-3746) | 905 696-6800

fx: | Téléc.: | Fax:

1 800 848-5190 | 905 696-0899

info@ergocentric.com

ergocentric.com