
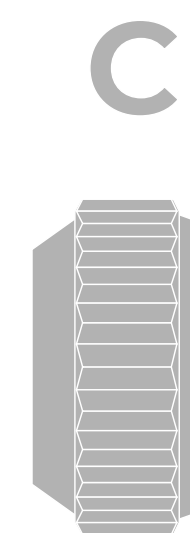
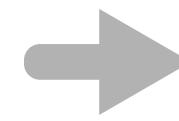
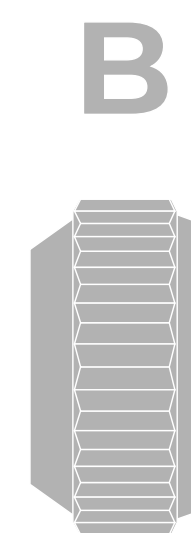


**YEMA**

**MONTRES CHRONOGRAPHE**

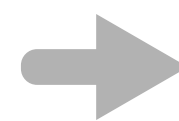

## **POSITION A REMONTAGE MANUEL**





Votre montre YEMA est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, c'est-à-dire que les mouvements du poignet génèrent la puissance nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d'assurer un remontage optimal, portez votre montre tous les jours.

Avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous ne la portez pas pendant une longue période, vous devrez la remonter manuellement en dévissant la couronne, puis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## **POSITION B RÉGLAGE DE LA DATE**

Si votre montre YEMA est munie d'une date, dévissez la couronne en **POSITION B**. Puis tournez-la dans le sens anti-horaire d'une montre jusqu'à ce que la date souhaitée apparaisse dans la fenêtre.

**IMPORTANT:** ne modifiez pas la date lorsque l'heure de la montre se situe entre 20h00 et 2h00. La raison en est que, le changement de date est un processus complexe qui s'engage bien avant. Toute interférence pourrait donc endommager le mouvement.

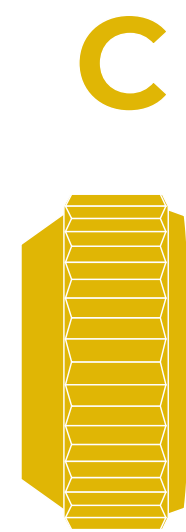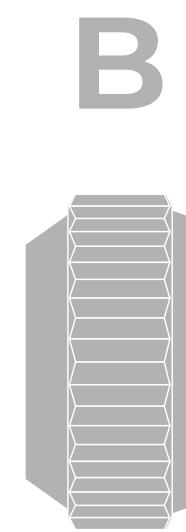


## **POSITION C RÉGLAGE DE L'HEURE**

Pour régler l'heure, dévissez la couronne et tirez-la jusqu'au dernier cran. Puis tournez-la dans l'un ou l'autre sens jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure correcte.

Si la couronne est dévissez en **POSITION C**, si le chronographe est actionné, l'aiguille chronographe continue à fonctionner. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

**FONCTIONS**  
**CHRONOGRAPHE**



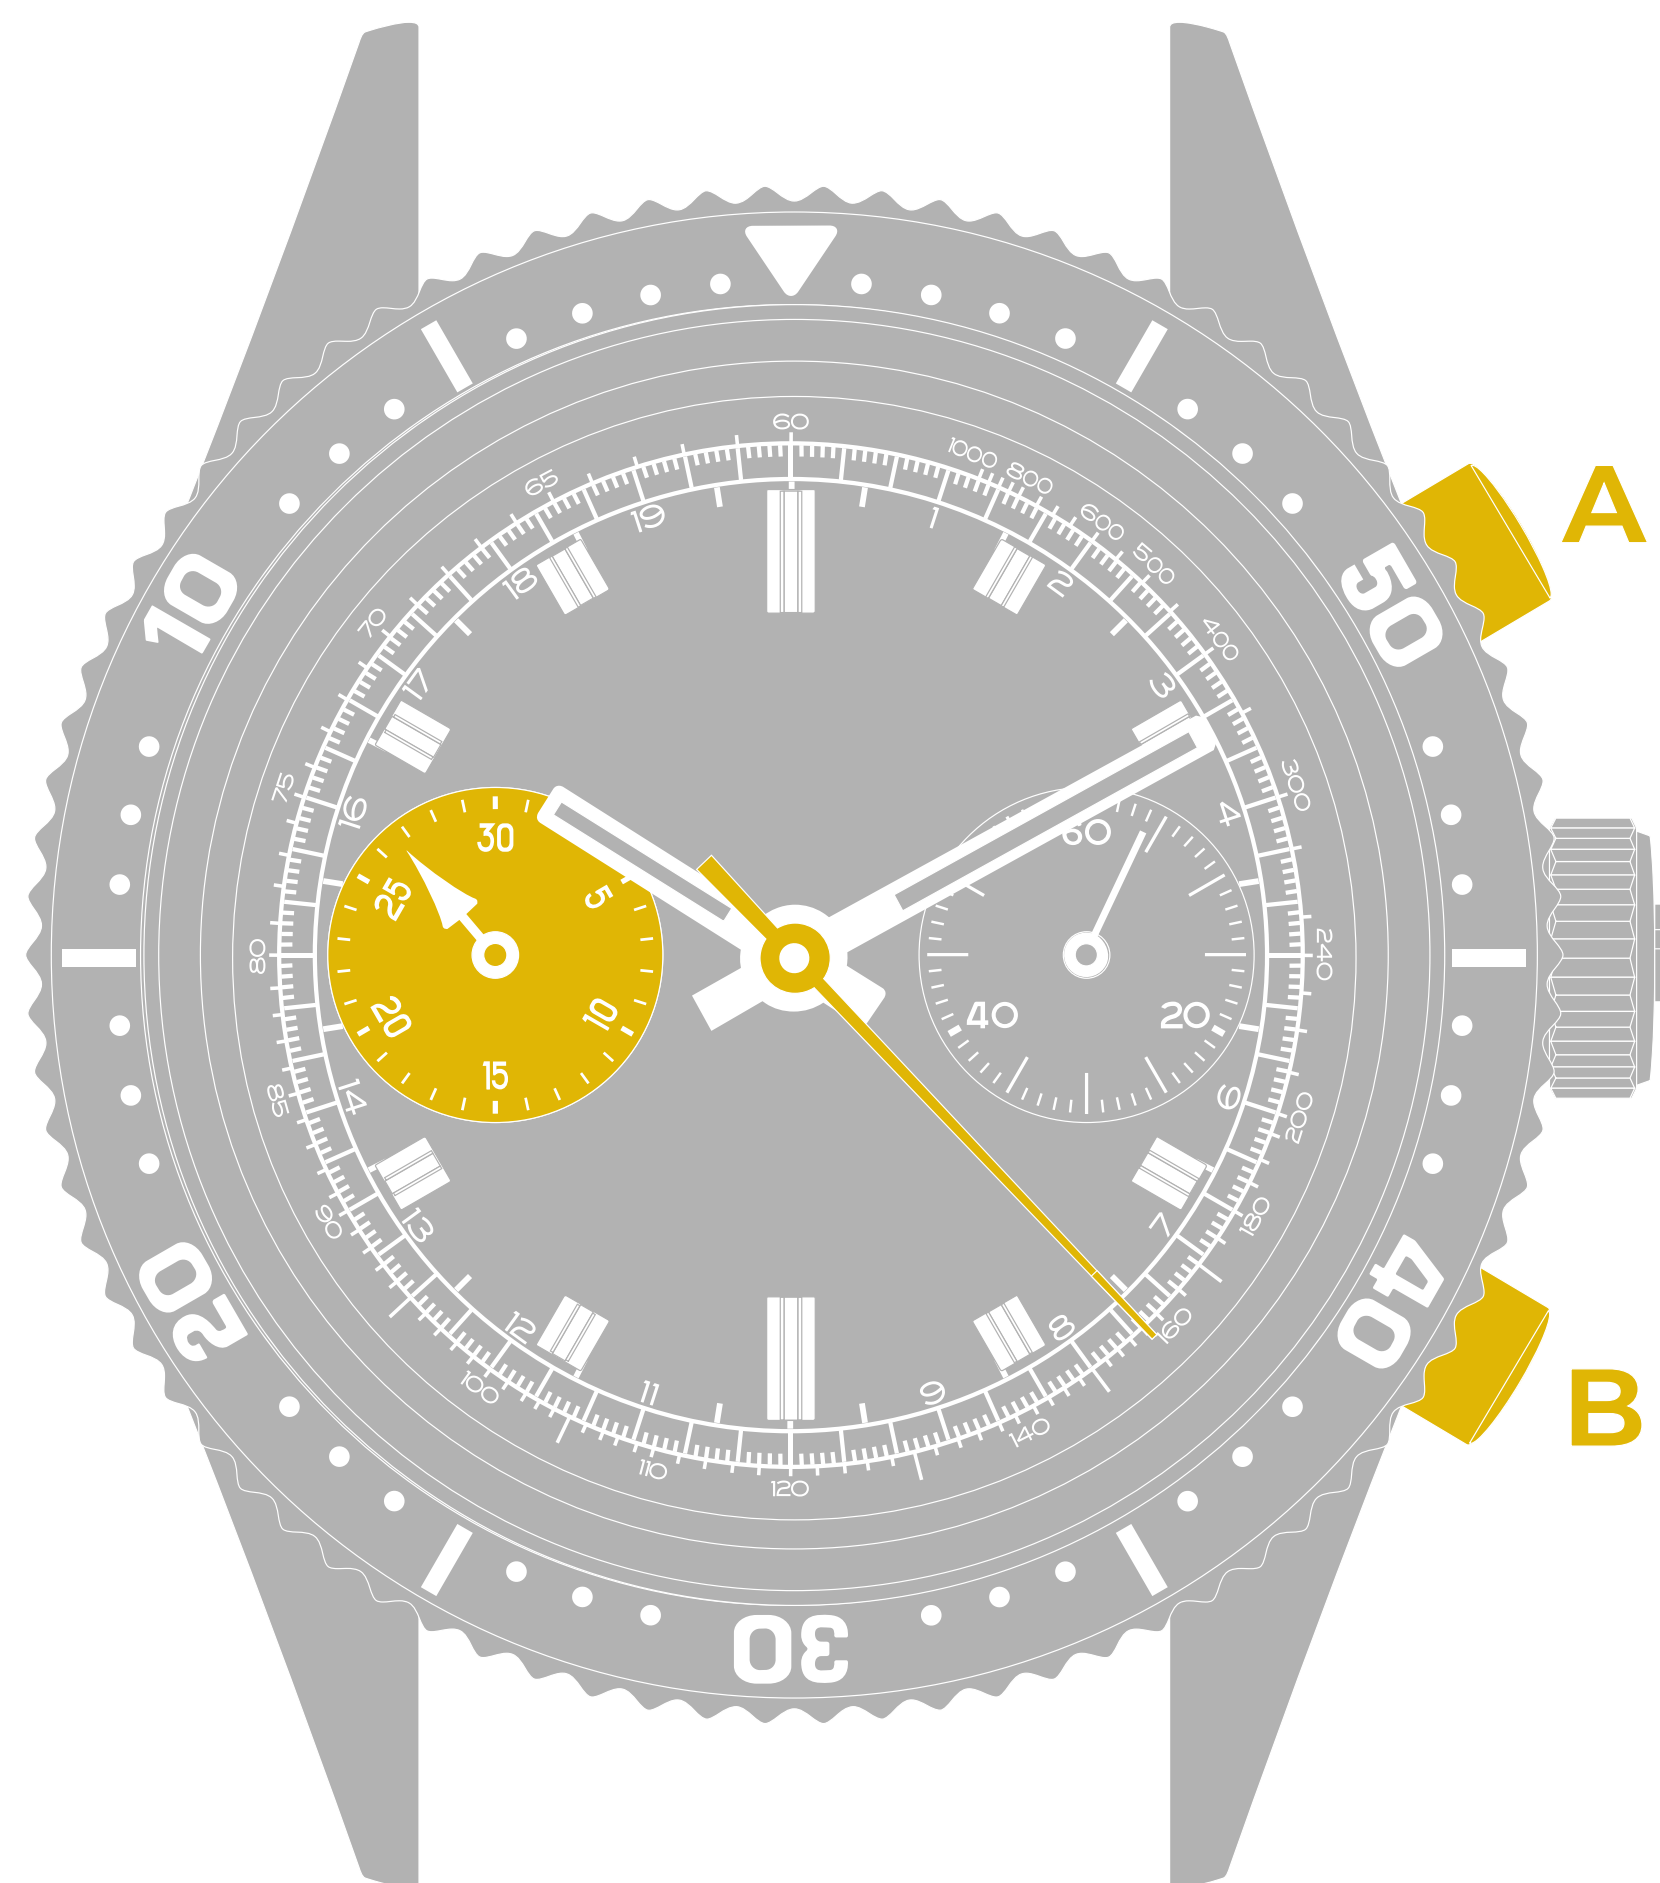

## **POUSSOIR A DÉPART/ARRÊT CHRONOMÈTRE**

Une pression sur le poussoir A permet de déclencher le chronomètre.

Une deuxième pression sur le poussoir A permet d'arrêter le chronomètre. En s'arrêtant, l'aiguille chronomètre indiquera alors le temps écoulé.

L'aiguille seconde du chronomètre mesure les secondes écoulées tandis que le sous cadran situé à 9 heures indique les minutes écoulées (maximum 30 minutes).

## **POUSSOIR B RÉINITIATION CHRONOMÈTRE**

Une pression sur le poussoir B permet de remettre à zéro le chronomètre. Toutes les aiguilles du chronomètre reviennent à l'heure position "0" respective.

**L'ENTRETIEN**  
DE VOTRE MONTRE YEMA



## **Votre montre YEMA nécessite peu d'entretien. Toutefois, certaines précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:**

- Vérifiez que la couronne soit parfaitement vissée après avoir remonté le mouvement et/ ou réglé l'heure et la date. Une fois celle-ci complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.
- Évitez les activités qui pourraient exposer le mouvement de votre montre à des chocs.
- N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer votre montre YEMA. Utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez le métal, le caoutchouc, les bracelets en tissu et les étuis imperméables de temps à autre avec une brosse douce et de l'eau savonneuse. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (solvants, détergents, parfums, etc.).
- Rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans l'eau salée.

**CALIBRE: SEIKO NE86**

**RÉSERVE DE MARCHE: 45H**

**MODÈLES:**

**SPEEDGRAF | YSPEE2019-AAS**

**YEMA.COM**

YEMA WATCHES se réserve le droit de modifier les modèles illustrés dans cette publication à tout moment.