
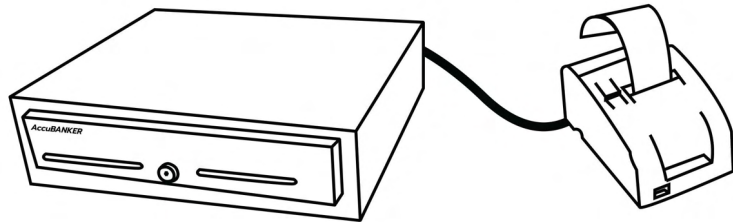


ABCD50 Cash Drawer Quick Start Guide

1. Connecting Receipt Printer *Conectando a una Impresora de Recibos*

The cash drawer comes with a standard 6-pin RJ11 cable for direct connection to any industry standard receipt printer with RJ11, RJ12, or DKD compatible sockets (not included with purchase).


Nuestra Caja Registradora viene con un cable RJ11 standard de 6-clavijas, para conexión directa a cualquier impresora para imprimir recibos standard con enchufe compatible de RJ11, RJ12, o DKD (impresora no está incluida en la compra).

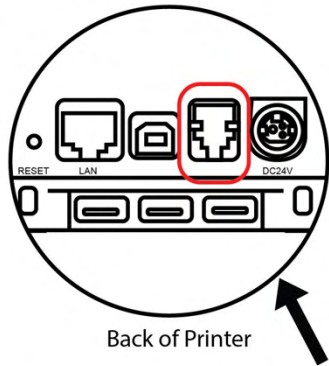

2. Opening the Drawer *Abriendo la Caja*

The cash drawer comes with a set of two keys that can be used to lock and unlock the drawer. The cash drawer lock has three positions:

La Caja Registradora viene con dos llaves para abrir y cerrar. La cerradura de la Caja Registradora tiene tres posiciones:

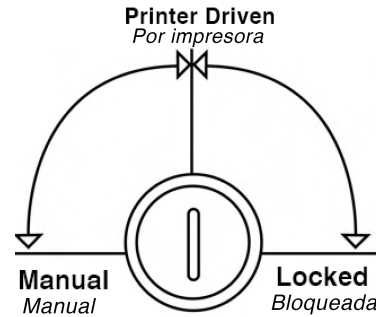


Caution: To reduce the risk of injury, damaging or breaking the key, remove the key when not in use.
Precaución: Para reducir el riesgo de herida, daño o romper la llave, por favor retire la llave de la cerradura, cuando no esté en uso.

3. Removing Drawer *Sacando la Caja Registradora*


To open the cash drawer and remove the tray, pull the drawer out completely until it stops.

Para abrir la Caja Registradora y remover la bandeja, saque el cajón completamente hasta que se detenga.

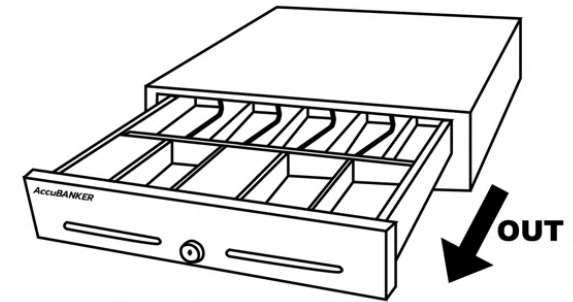

Tip the front edge of the drawer up and pull the drawer out at an inclined angle.


Levanta el borde de enfrente hacia arriba y saque el cajón a un ángulo inclinado, hacia afuera.

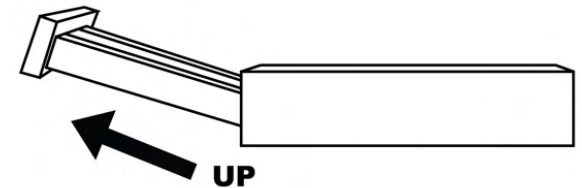

4. Opening the Cash Drawer by Printer for Cash Transactions *Abriendo la Caja Registradora Electrónicamente*

For cash transactions, when the key is set to the “Printer Driven” position and a compatible printer is connected to both your tablet’s POS application and the cash drawer, the drawer can be opened electronically.

Para transacciones en efectivo, cuando la llave está en la posición de la impresora y una impresora compatible está conectada a su aplicación de POS para tableta y la Caja Registradora, el cajón abrirá electrónicamente.

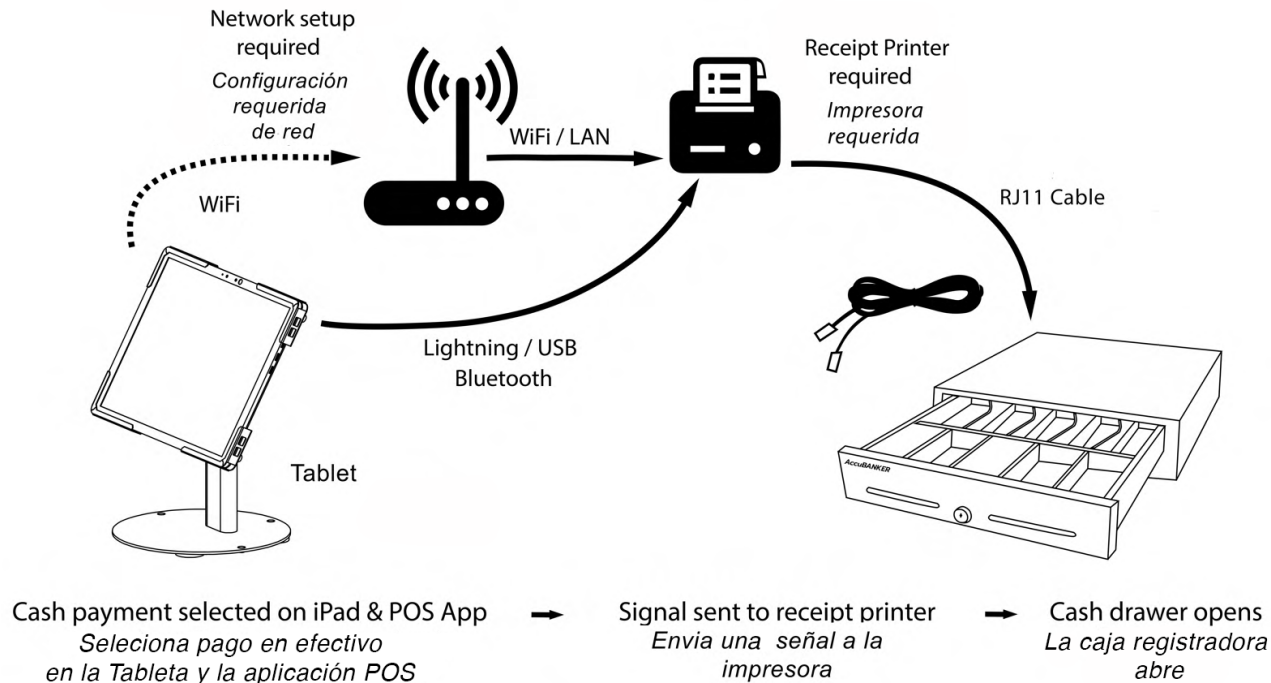

Note: If a compatible printer is not connected, drawer will not open electronically. The key must be set to the unlock position.

Nota: Si una impresora compatible no está conectada, el cajón no abrirá electrónicamente. La llave debe estar en la posición de desbloqueo.

5. Maintenance *Mantenimiento*

The cash drawer slides should be periodically cleaned and lubricated. For consistent use, it should be maintained every three months. Using a dry, lint-free cloth, wipe the drawer from both the inside and outside. Do not use water or any liquid cleaner. Using a cleaning applicator, apply a thin layer of lithium-based bearing grease to the inside and outside. Clean the sides several times to properly coat the Polyurethane rollers and spread the grease evenly.

Las guías internas de la Caja Registradora se deben de limpiar y lubricar periódicamente. Para uso consistente, cada tres meses. Pasa una toalla seca por dentro y por fuera. No use agua, ni ningún líquido de limpieza. Usa un aplicador de limpieza para aplicar una capa delgada de grasa de base litio, por dentro y fuera.

Limpia las guías internas, varias veces, para cubrir adecuadamente los rodillos de poliuretano y propagar la grasa.