



Guía de Inicio

MP20


Impresora Térmica




www.AccuBANKER.com

MP20 Guía de Inicio Rápido


1. Instalación del Rollo de Papel

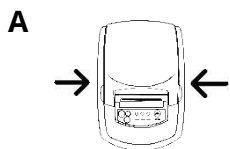


1. Abra la cubierta superior utilizando las dos lengüetas laterales. Figura A.

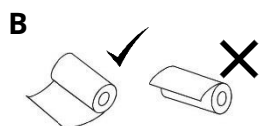

2. Cargue el rollo de papel como se muestra en la siguiente imagen (izquierda es correcto; derecha es incorrecto). Figura B.

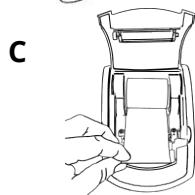

3. Saque un trozo del papel por el alimentador y cierre la cubierta superior. Figura C.

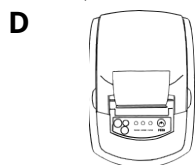


4. Utilice la cortadora de la impresora para arrancar el papel sobrante. Figura D.



*Ejemplo de instalación del rollo de papel. Figura E.

2. Instalación de la Impresora

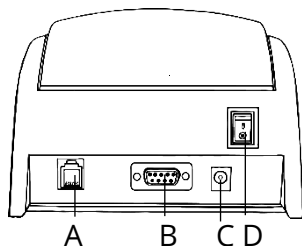

A. Puerto de la Caja Registradora
(conexión opcional)

B. Conexión del Puerto Serie al
Dispositivo

C. Toma de Alimentación

D. Interruptor de Encendido

3. Panel de Control

1. Conecte el Adaptador de Corriente a la Toma de Corriente, luego conecte el Cable de Alimentación al Adaptador de Corriente.
2. Conecte la Impresora al dispositivo mediante el Cable Serie.
3. Encienda el Interruptor de Alimentación. El indicador luminoso "POWER" se encenderá en el panel de control.
4. Pulse el botón "FEED" del panel de control para asegurarse de que el rollo de papel está bien instalado.
5. El indicador luminoso "PAPER" (PAPEL) estará apagado mientras la impresora tenga papel. Cuando es necesario colocar un nuevo rollo de papel, la luz se encenderá.
6. El indicador luminoso "ERROR" aparecerá si: no hay papel, atasco de papel, sobrecalentamiento del cabezal de impresión, error del cabezal de impresión, u otras situaciones.

4. Procedimiento de Autocomprobación

1. Asegúrese de que la impresora y los cables están bien conectados a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla de alimentación y encienda la impresora sin dejar de pulsar la tecla. Al mismo tiempo, la impresora iniciará una autocomprobación. Suelte la tecla antes de cinco segundos y la impresora imprimirá la lista de autocomprobación.

Informe de Autocomprobación: Si la lista de comprobación se imprime correctamente, la impresora funciona (esto excluye los problemas relacionados con la interfaz conectada al PC); de lo contrario, necesita reparación. La autocomprobación puede imprimir el número de versión del software, la densidad de impresión, el tipo de interfaz, los caracteres en inglés, y algunos otros caracteres por orden.

Atasco de Papel: Cuando se produzca un atasco de papel, desconecte la fuente de alimentación, abra la cubierta superior (espere a que se enfríe el cabezal de impresión), y retire el papel atascado. Después, vuelva a cargar el rollo de papel y cierre la cubierta superior. Usando el rollo de papel recomendado reducirá el riesgo de atasco de papel.

5. Especificaciones

Especificaciones de la Impresora

Temperatura	32° - 104°F (0° - 40°C)
Humedad	25% - 80%
Tipo de Impresora	Impresora Térmica de Recibos
Ancho del Papel	58mm
Fuente de Alimentación (INPUT)	100 - 240 VAC 60/50 Hz
Fuente de Alimentación (OUTPUT)	8.5VDC / 3.0 A
Consumo de Energía	25 Vatios Máx.
Caja Registradora	12VDC / 1.0 A
Nivel de Ruido	60dB Máx.
Velocidad de Impresión	90mm/s
Peso de la Unidad	1.80 lb (0.80 kg)

Especificaciones del Rollo de Papel

Tipo de Papel	Papel Térmico
Ancho del Papel	57.5±0.5mm
Grosor del Papel	0.06~0.08mm
Diámetro del Rollo de Papel	Φ50mm



AccuBANKER
7104 NW 50th St
Miami, FL 33166
9AM- 5PM ET Lunes a Viernes
www.AccuBANKER.com
Llámanos al 1-888-993-2228