

Bank Teller Counter
AB5200

Quick Start Guide
Guía de Referencia




AccuBANKER®
Cash Handling Security USA

www.accubanker.com

1. Box contents / Empaque


Bill Counter / Contadora

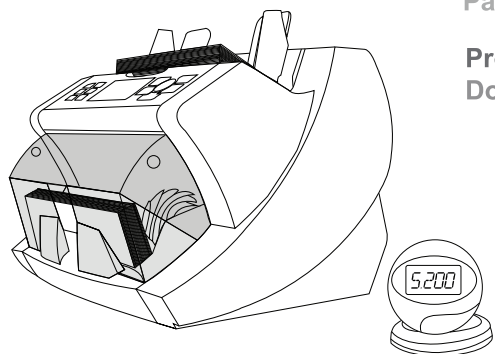


External Display Pantalla Externa



Product Documentation Documentación

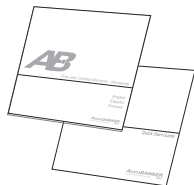


- Turn the unit On
- Encender la unidad

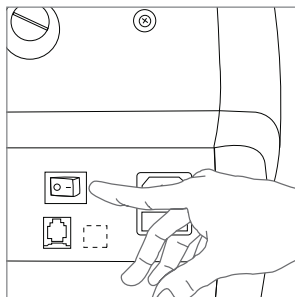


2. Banknote Counting operation / Conteo de Billetes


- Select the required detection functions
- Active las funciones de detección requeridas

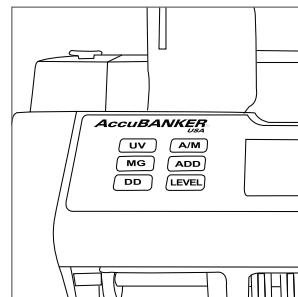


- Place the bills on the hopper
- Coloque los billetes en la bandeja de entrada

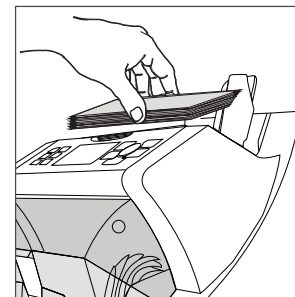

- Press START if you are in MANUAL mode
- Presione START si esta en modo MANUAL

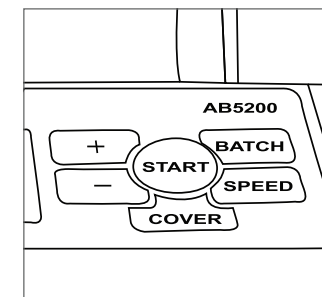

3. Control Panel description / Descripción del Panel de Control

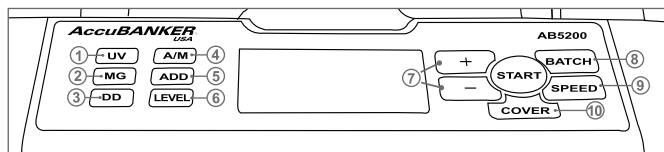

- ① **UV- Ultraviolet features verification**
Verificación de los rasgos Ultravioletas
- ② **MG- Magnetic ink verification**
Verificación de la tinta magnética
- ③ **DD- Banknotes' width size verification**
Verificación del ancho del billete

- ④ **A/M- Used to select between Auto Start or Manual Start Mode**
Selección de modo Automático o Manual
- ⑤ **ADD- Addition function**
Función de Adición
- ⑥ **Level- Bill's fitness adjustment**
Ajuste del estado de los billetes
- ⑦ **+ / - : Used for setting up the detection and counting functions**
Usado para ajustar las funciones de conteo y detección
- ⑧ **Batch- Enable or Disable the batching function**
Habilita o Deshabilita el conteo por lotes


- ⑨ **SPEED- selects the speed 600-1000-1200-1900 bills/min**
Selección de las velocidades 600-1000-1200-1900 billetes/min
- ⑩ **COVER- Enable or Disable the dust cover**
Habilita o Deshabilita la cubierta protectora

NOTE: The user is able to increase/decrease the sensitivity of the counterfeit detection functions (MG-UV-DD-LEVEL) by pressing the desired function for 3 seconds, then pressing the PLUS/MINUS keys to INCREASE/DECREASE the sensitivity

NOTA: El usuario puede variar la sensibilidad de las funciones de detección presionando la función deseada por 3 segundos y luego con las teclas + / - para modificar el nivel de sensibilidad.


4. Dust Cover Cubierta Para el Polvo

- Tap the "COVER" button to Enable or Disable the operation of the cover during the counting
- Pulse "COVER" para habilitar o deshabilitar la operación de la cubierta durante el conteo

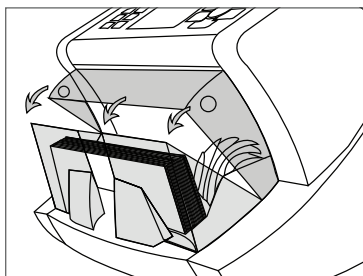

5. Feeding Gap Adjustment Ajuste de Espesor

- Rotate the thickness adjustment knob, located at the back of the unit, either Clockwise or Counterclockwise, to adjust the banknotes' feeding gap.
- Girar el tornillo de ajuste de espesor del billete, localizado en la parte posterior de la unidad, para ajustar la bandeja de entrada.

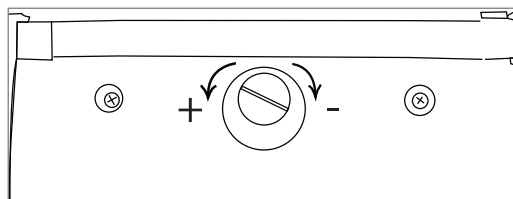

6. Error Messages Reference Mensajes de Error

- A0 / A1** – UV suspicious bill detected
Billete sospechoso por UV
- b** – MG suspicious bill detected
Billete sospechoso por MG
- Ed** - IR suspicious bill detected
Billete sospechoso por Infrared
- d0 / d1** - DD suspicious bill detected
Billete sospechoso por DD
- EH**- Half note error
Medio billete detectado
- EC**- Chained note error
Error por encadenamiento

7. Specifications Especificaciones

- Power supply (Voltaje):** 100—240VAC~/50—60Hz/1A
- Power consumption (Consumo):** 75W(Max)
- Counting display (Pantalla):** 5 digital
- Speed (Velocidad de conteo):** 1900-1200-1000-600pcs/min
- Feed System (Sistema de alimentación):** Roller friction system
- Batch Range (Lotes):** 1-200PCS
- Note size (Tamaño de billetes):** L:50~100mm W:90~190mm
- Banknote thickness (Espesor de billetes):** 0.075~0.15mm
- Hopper capacity (Capacidad de la Bandeja de Entrada):** 300PCS
- Stacker capacity Capacidad de Bandeja de salida):** 200PCS