

Brukermanual - Elektrisk
sparkesykkel MyWalk M300

Importer
Stanley K&K Fashion AS
Telefon: +47 410 34 020

Versjon V 1.2

Velkommen til å ta i bruk produktet!


Takk for at du velger MyWalk (også referert som elektrisk sparkesykkel), En elektrisk sparkesykkel er et motorisk fremkomstmiddel.

Contents

1. Produktet og tilbehør	02
2. Egenskaper	03
3. Selve sparkesykkelen	04
4. Lader	05
5. Lær å kjøre	05
6. Sikkerhet	07
7. Sammenleggbar og bærende	12
8. Daglig pleie og vedlikehold	13
9. Spesifikasjoner	15

1. Produktet og tilbehør

Selve produktet

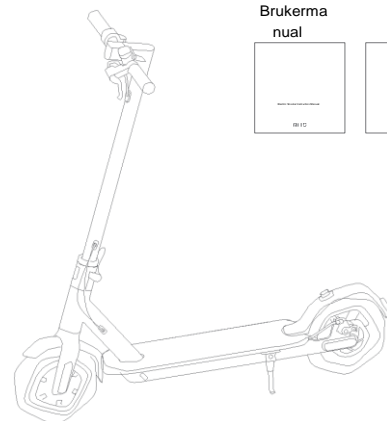

Brukerma
nual



Tilbehør

Pumpe tilbehør




Skruer x4



Unbrakonøkkel




CE-lader



Vennligst sjekk nøye at pakken er hel og i god tilstand, i tilfellet noen deler er skadet eller mangler vennligst ta kontakt med oss på telefon +47 410 34 020.

2. Egenskaper

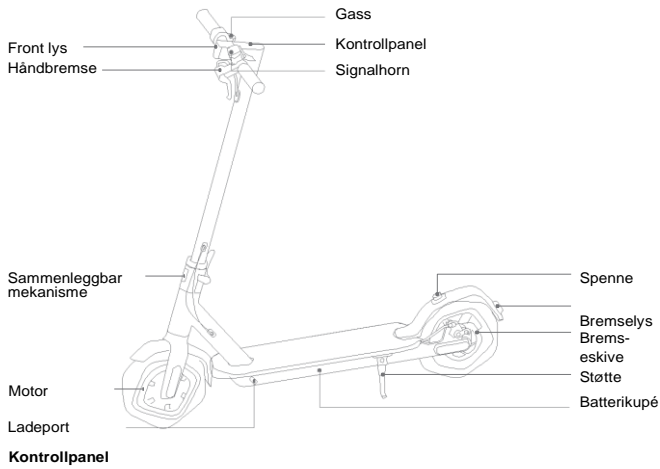

Det er fire indikatorer på panelet for å vise batterinivå. Når fire indikatorer lyser er all normalt, og det er mellom 100-75% batteriprocent, hvis tre indikatorer lyser er det mellom 75-50%, hvis to indikatorer lyser er det mellom 50-25% og hvis det er kun en indikator er det mellom 25-0% og sparkesykkelen må lades.



Strøm

Indikator : Når den nederste indikatoren flimrer, betyr det at batteriet snart er tomt, vennligst lade sparkesykkelen før ferdselen fortsetter. Hvis du fortetter kjøringen med lav batterikapasitet vil den tilsatt gå helt tom forstrøm og stoppe naturlig

Mode indikator: Den nederste indikatoren har to farger, hvit og grønn. Lyset er hvit når sparkesykkelen er i normal modus; lyset endres til grønt


når sparkesykkelen er i batteri-sparings modus. Maksfarten er da 18km/t og gassen er smooth – ypperlig for nybegynnere.

For å skru på enheten trykker man raskt på den nederste knappen, for å skru av sparkesykkelen holder man inne Den samme knappen i 2 sekunder eller mer. Når enheten er på: trykk raskt på av/på knappen for å skru av/på kjøreløset. Dobbelt trykk på av/på knappen for å bytte mellom «normalmodus» og «energi-sparing»


Power

3. Selve sparkesykkelen


1. Fest den vertikale rammen av enheten og sett på låsen, for å feste rammen.

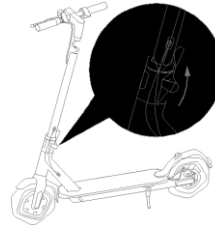


2. Installer det horisontale håndtaket på den vertikale rammen.

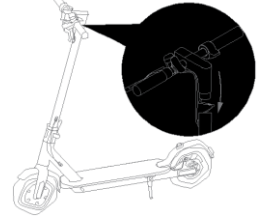


3. Bruk unbrakonøkkelen som følger med til å feste skruene på begge sider av styret, godt.

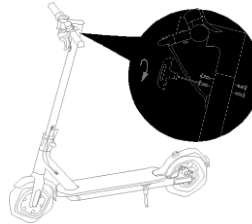


4. Fortsett med en starts test etter monteringen.

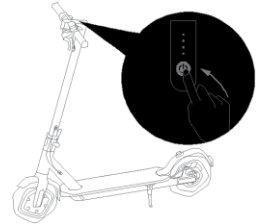


4. Tilkobling av lader

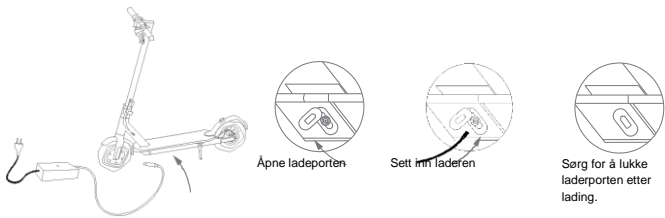

5. Lær å kjøre

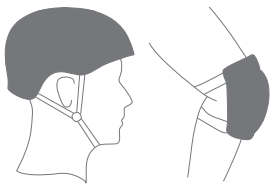


Du kan skade deg under opplæring, vennligst bruk hjelp og annen beskyttelse, slik som figuren viser.

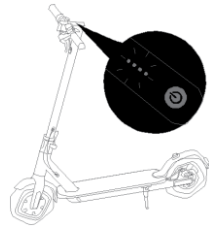


1 Skru på MyWalken og sjekk indikatoren.




2 Stå på sparkesykkelen med en fot og bruk den andre foten til å la sparke fra.

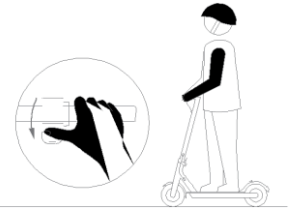

3 Sett begge føttene på sparkesykkelen når ruller, deretter trykker du rolig på gassen (gassen fungerer når sparkesykkelen ruller i over 5km/t).

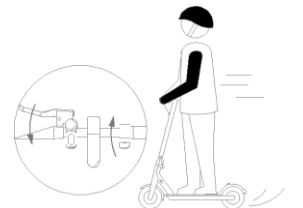

4 Slipp gassen for å senke farten og batterispareren starter automatisk for å bremse enheten. For kraftigere brems press håndbremsen på venstre side av styret.

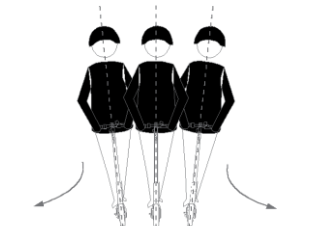

5 Hvis du ønsker å svinge, bruk kroppsvekten din til å legge vekt i den retningen du ønsker og beveg styret samtidig.

6. Sikkerhet

Vennligst unngå risikoer.




⚠ Unngå ferdsel i regnvær




⚠ Vennligst ikke kjør over humper og andre hindre i stor fart, anbefalt over hindringer er 5-10km/t. Bøy knærne litt for bedre tyngdepunkt og balanse over humper.




⚠ Vennligst unngå å trykke på gassen når du går – slik figuren viser.

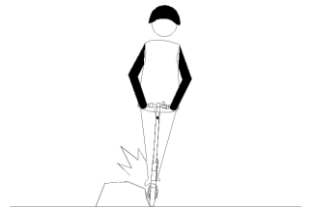

⚠ Vennligst unngå hindringer når du kjører sparkesykkelen.

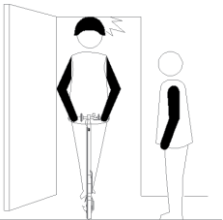

⚠ Sørg for å ha kontroll over omgivelsene, også det som skjer over deg. Slik figuren viser.

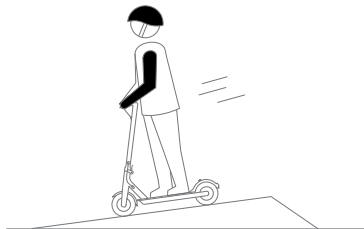

⚠ Vennligst ikke gass i nedoverbakker.




⚠ Vennligst ikke heng sekker, eller andre tunge gjenstander på styret.



⚠ Vennligst ikke stå med en fot på sparkesykkelen når du kjører .

Prøv aldri følgende, farlige handlinger

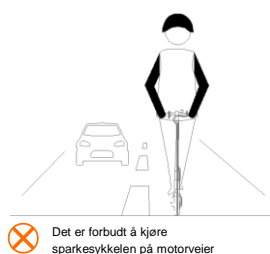


Sikkerhets tips

- En elektrisk sparkesykkel er definert som sykkel. Ved bruk av en elektrisk sparkesykkel er det risiko for å skade seg i trafikken, på lik linje med andre kjøretøy. Følg derfor trafikreglene og unngå farlige situasjoner for å unngå ulykker.
- Det er tillatt å ferdes på fortau dersom gangtrafikken er liten og ferdselen ikke er til hinder for de gående. Ved passeringa av gående må det skje med stor avstand for å unngå ulykker.
- Vennligst les reglene for elektriske sparkesykler i Norge. Finn en nettleser og skriv inn følgende link: regjeringen.no/no/aktuelt/sma-elektriske-kjoretoy-bli-likesilt-med-sykel/id2596831/
- Sørg alltid for at sparkesykkel er i en god nok tilstand for kjøring. Dersom det er noen mangler må du ikke ta sparkesykkelen i bruk. Ta kontakt med oss på telefon +47 410 34 020 for hjelp.

7. Sammenlegging og transporterering



. Kontroller at sparkesykkelen er skudd av. Hold den vertikale rammen og fjern låsen som holder rammen oppreist. Legg deretter sammen sparkesykkelen. Får å sette opp sparkesykkelen tar du opp rammen i en vertikal stilling og fester den med lysen. Sørg for at rammen er skikkelig festet før du skrur på sparkesykkelen og tar den i bruk.

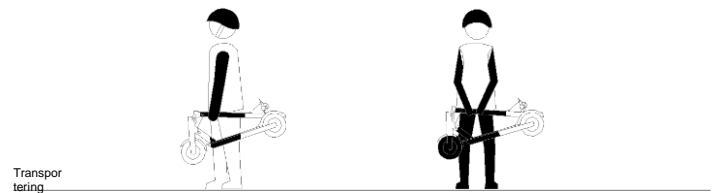

Løft sparkesykkelen fra den vertikale rammen, enten med en hånd eller begge.

8. Daglig pleie og vedlikehold

Rens og oppbevaring

Hvis det er skitt eller møkk på overflaten på sparkesykkelen kan det brukes en fuktig klut for å vaske MyWalken. Hvis det er vanskelig å fjerne møkket kan det brukes rengjøringsmiddel og gni gjentatte ganger for å rense enheten.


Advarsel: Ikke bruk alkohol eller sterke rengjøringsmidler for å rense sparkesykkelen. Ikke bruk en svært våt klut, sparkesykkelen må heller ikke utsettes for høytrykkspyler og store mengder vann.

Når sparkesykkelen ikke er i bruk, sørg for at MyWalken er innendørs i et romtemperert sted. Unngå å oppbevar enheten utendørs for lengre perioder.

Vedlikehold og service


1. Ikke prøv å demontere sparkesykkelen. Ved forsøk på demontering vil garantien gå ut.
2. Bruk kun original lader, ved bruk av uoriginalt tilbehør vil det kunne oppstå skader og garantien ryker. I tillegg kan batteriet ødelegges og brann kan i verste fall oppstå.
3. Sørg for at enheten blir fulladet minimum hver tredje måned, hvis ikke kan batteriet bli flatt.
4. Enheten skal ikke kastes i vanlig avfall, vennligst kast sparkesykkelen på riktig sted.
5. Dersom det er noen feil med sparkesykkelen; ta kontakt med oss: +47 410 34 020

Justering av brems

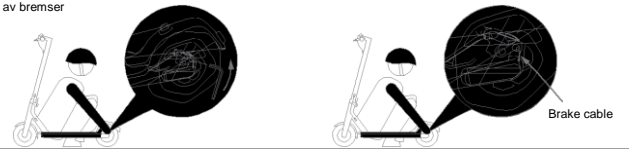

Hvis du opplever at bremsene er for stramme eller løse, bruk unbrakonøkkelen til å justere vieren etter behov. Sørg for å feste vieren godt. Test at bremsene fungerer, før du kjører.

Styre som rister

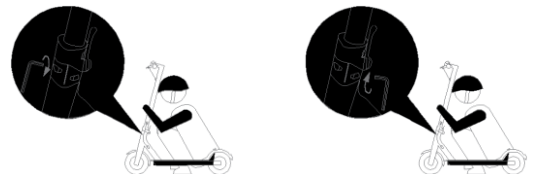

Dersom du opplever at styre rister eller er løst, bruk unbrakonøkkelen for å stramme skruene nederst på den vertikale rammen.

Bruk tilbehør for å pumpe dekket



Hvis du opplever at dekke har lite luft, bruk det medfølgende tilbehøret for å pumpe dekke til ønskelig trykk.

9. Spesifikasjoner

- Motor: 250W
- Batter: 36V litiumionbatteri 4.4Ah/7.8Ah
- Opptil 25 km eller (4.4Ah) 40km (7.8Ah) rekkevidde per lading
- Opptil 25 km/t hastighet
- Maks vekt: 125 kg
- Minimums vekt: -
- 8,5 " lufthjul
- Aluminiums ramme
- Ladetid: 3-4 timer
- 105 x 44 x 115 cm utfoldet
- 105 x 44 x 48 cm sammenfoldet
- 12 kg

□

□

