

Space Scooter®

Användarvägledning

X580

EN 14619 Class A

Läs och var säker på att förstå denna vägledning innan du låter ditt barn använda produkten!

Om du har behov av hjälp, var vänlig och kontakta din återförsäljare.



WARNING: Montering av en vuxen krävs.



Innehållsförteckning

Säkerhetsvarningar	3
Lär känna din Space Scooter®	7
Justering och utfällning.....	8
Utfällning	8
Fälla ut till vanlig sparkcykel	11
Hopfällning för förvaring	11
Så åker du på Space Scooter®	13
Som vanlig sparkcykel:	13
Som Space Scooter®	13
Kontrollera och justera	15
Kontrollera styrrörsklämman	15
Kontrollera hjul och lager	15
Kontrollera snabblåsen.....	15
Justera bromskabel	16
Kontrollera kugghjul och smörj kullager	17
Space Scooter® F.A.Q. (ofta förekommande frågor)	18
Space Scootern vill inte fälla ut sig.....	18
Greppet på boarden minskar.	18
Kedjan hoppar av eller hoppar förbi växlar (flywheel).....	18
Space Scootern framkallar märkliga ljud.....	19
Garanti	20
Copyright	20
Producerad av:.....	21

Säkerhetsvarningar

ETT VIKTIGT BUDSKAB TILL FÖRÄLDRAR:

Denna manual innehåller viktig information. För ditt barns säkerhet är det ditt ansvar att gå igenom informationen tillsammans med ditt barn och se till att ditt barn förstår alla varningar, försiktighetsregler, instruktioner och säkerhetsmässiga uppmaningar. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom och förstärker informationen i denna manual med yngre användare samt att du förpliktigar dig att inspektera och underhålla ditt barns sparkcykel för att garantera deras säkerhet.

GENERELL VARNING:

Sparkcykelåkning kan vara en farlig aktivitet. Sparkcykel kan, och är avsedd för att röra sig och det är därför möjligt att hamna i farliga situationer och/eller förlora kontrollen och/eller ramla. Om sådana saker händer, kan du bli allvarligt skadad eller i värsta fall dö. Liksom alla andra RÖRLIGA produkter, kan ANVÄNDNING AV SPACE SCOOTER® vara en farlig AKTIVITET och kan därmed resultera i personskador eller död även när de används med ordentliga säkerhetsåtgärder. ANVÄNDS PÅ EGEN RISK, och använd sunt förnuft!

VARNING:

Stötdämparen är full av högtrycksluft. Får inte demonteras eller förstöras och får aldrig kastas i eld/bål/brand. Detta kan medföra en explosion.

- Använd alltid säkerhetsutrustning så som hjälm, knäskydd och armbågsskydd. Använd alltid hjälm när du åker på din sparkcykel och håll kedjan ordentligt spänd.
- Använd alltid skor.
- Åk på släta, asfalterade underlag och inte i närheten av motorfordon.
- Undvik kraftiga ojämnheter, skakande och plötsliga underlagsförändringar. Sparkcykeln kan plötsligt stanna.
- Undvik gator och underlag med vatten, sand, grus, jord, blad och annat smuts. Fuktigt/vått väder försämrar dragkraft, bromsar och sikt.
- Åk inte om natten.
- Bromsen blir varm vid vidvarande bruk. Rör inte bromsen efter inbromsning.
- Undvik hög fart i samband med åkning i nerförsbacke.
- Vuxna skall hjälpa barnen i inledande justeringsprocedurer för att fälla ut sparkcykel, justera styre och styrrör i höjden och slutligen åter fälla ihop Space Scooter® igen.
- Följ alla lokala trafik och scooter/sparkcykellagar och bestämmelser.
- Håll ett öga på fotgängare.
- Du får inte överstiga 90 kg totalvikt på sparkcykeln.
- Låt inte barn under åtta år (8) använda sparkcykeln. Barn under fjorton år (14), skall åka under uppsikt av en vuxen vid alla tidpunkter. Alla barn och pre-teens bör åka med vuxen vägledning vid alla tidpunkter.
- Barnets storlek och vikt är nödvändigtvis inte ändamålsmässig för att åka eller upprätthålla kontrollen över sparkcykeln.
- En förälders beslut om att tillåta hans eller hennes barn att åka på denna produkt, bör baseras på barnets mognad, duktighet och förmåga.
- Användaren skall vara uppmärksam på omgivningarna för att undvika plötsliga inbromsningar och plötsliga svängar vilka kan medföra, att användare ramlar av sparkcykeln. Det kan skada användaren eller andra människor.

- ⚠ Se alltid till att barnet är ifört passande skyddsutrustning, så som en godkänd hjälm.

En hjälm kan vara juridiskt påkrävd av lokal lagstiftning eller reglering i ditt område. Ett barn skall alltid använda skor och aldrig vara barfotat eller bära sandaler. Ha skosnören alltid knutna och bort från hjulen.

- ⚠ **BRIST** på sunt förnuft och bristande uppmärksamhet på **OVANSTÅENDE VARNINGAR** ökar risken för ytterligare allvarliga personskador. **ANVÄNDNING ÄR PÅ EGEN RISK OCH SÄKRA** passande och seriös uppmärksamhet på säker drift. Beakta försiktighet.

- ⚠ **VARNING:** Kontrollera alltid SPARKCYKELN INNAN ÅKNING.

Korrekt inspektion och underhåll av din sparkcykel kan minska risken för skador. Kontrollera alltid din Space Scooter innan åkning och underhåll den regelbundet.


- ⚠ **VARNING:** Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK.


Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan använda din Space Scooter® lagligt. I många länder och lokala områden är krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm.

- ⚠ **VARNING:** SPACE SCOOTER® kan inte åka BAKLÄNGES på grund av tekniska begränsningar.


- ⚠ **VARNING:** Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK.

Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan använda din Space Scooter® lagligt. I många länder och lokala områden krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm. Kontrollera lokala lagar och bestämmelser angående lagar kring hjälmbruk och sparkcykelbruk i ditt område.


 **VARNING:** SPACE SCOOTER® KAN INTE ÅKA BAKLÄNGES PÅ GRUND AV TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR.


 **VARNING:** Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK.


Korrekt inspektion och underhåll av din sparkcykel kan minska risken för skador. Kontrollera alltid din Space Scooter® innan åkning och underhåll den regelbundet.

 **VARNING:** Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK.

Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan använda din Space Scooter® lagligt. I många länder och lokala områden krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm.


 **VARNING:** Space Scooter® kan inte åka BAKLÄNGES på grund av tekniska begränsningar.

 **VARNING :** Bruk inte reservdelar som tillverkats av ett annat företag än SPACESCOOTER® . Om du vill ändra strukturen eller delar av Spacescooter® rekommenderas inte eftersom det kan orsaka skoter raster.

 **VARNING :** självlåsand muttrar och andra självlåsand upptagningar kan förlora effektivitet , kom ihåg att ersätta med nya delar.

Lär känna din Space Scooter®

Ta upp innehållet ur lådan. Inspektera innehållet i lådan för repor i lacken och/eller bucklor som kan ha uppstått under frakten. Eftersom din Space Scooter® blev monterad och packad på fabriken, skulle det inte vara några problem, även om kartonglådan har några repor eller bucklor.



Vanlig sparkcykel

Trampfunktion

Hopfälld

⚠ VARNING: ANVÄND INTE DELAR framställda av ett annat företag än SPACE SCOOTER®. Space Scooters har blivit byggd för en viss design och specifikation. Den originalmonterade utrustningen vid försäljningstillfället valdes på grund av dess förenlighet med ram, gaffel och alla andra delar. Vissa eftermarknadsprodukter är kanske eller kanske inte kompatibla.

Justering och utfällning

Åtdragning av handbroms



Observera: Skruven på bromshandtaget har inte blivit åtdragen innan produkten packades på fabriken; användaren skall därför dra åt handbromsen innan Space Scootern tas i bruk. Justera handbromsen till passande position och lås den med insexnyckeln.

Utfällning



1. Lös ut viksystemet genom att öppna snabblåset (quick-release) på höger sida om viksystemet.
2. Tryck in (A) knappen för att lossa kronröret och dra styret upp, till det låses säkert i rätt position. Dra i styret lite för att försäkra dig att styret är låst i rätt position.
3. Dra åt snabblåset (quick-release) på den högra sidan av Space Scootern, för att därmed låsa viksystemet.



4. Öppna snabblåset vid översta änden av T-röret.

5. Sätt in och lås fast vänster och höger handtag genom att trycka in fjäderknappen och sätta handtagen i T-röret. Var säker på att BÅDA handtagen sitter ordentligt på T-röret låsta med fjäderknapparna.

6. Stäng snabblåset för att låsa fast styret.



7. För att justera styrets höjd: Öppna snabblåset vid styrröret.

8. Tryck in fjäderknappen och dra i T-baren till önskad position och se till att fjäderknappen är låst fast i hålet i röret.

9. Sätt åter fast snabblåset för att låsa styret i säkert läge.

⚠ WARNING: Om du inte säkrar snabblåsets handtag korrekt, kan det medföra att T-röret glider upp eller ner medan du åker, vilket kan resultera i att du mister kontrollen och ramlar!



10. För att göra Space Scootern klar för trampfunktion, skall framhjulet hållas fast antingen med foten eller andra föremål.

11. Håll i styret med vänster hand och dra i det lilla handtaget på fronten av Space Scootern med höger hand. Samtidigt skall du dra styret fram lite, för att få bakhjulet en bit från underlaget. Boarden kommer sakta att fällas ut. Låt boarden växa till rätt position och släpp handtaget på fronten.

Boarden kommer nu att vara låst i denna position.

- ⚠ Om boarden inte fäller ut sig normalt, kan användaren dra boardens främre ända för att på så sätt hjälpa till med utfällning av boarden.

Fälla ut till vanlig sparkcykel



1. Vik ihop boarden:

(Låt boarden vara i vågrät placering)

Håll i styret med vänster hand, dra i handtaget på fronten av Space Scootern – detta kommer att öppna ventilen så att du kan trycka ner boarden till flat position.

2 Justera styret: För att justera styret till normal sparkcykel, tryck på knappen (B) för att höja styret till rätt position, till den är säkert låst. Du är nu klar för att åka på Space Scootern, som på en vanlig sparkcykel.

Hopfällning för förvaring



1. Hopfällning för förvaring:

(Låt boarden vara i vågrät placering)

Håll styret med vänster hand, dra i handtaget på fronten av Space Scootern – detta kommer att öppna ventilen så att du kan trycka ner boarden till flat position.

2. Fälla ihop styret: Öppna snabblåset och tryck på fjäderknappen som håller fast styret och tryck därefter ner styret. Låt fjäderknappen låsa in i hålet i den lägre änden av röret som styret sitter i och stäng därefter snabblåset.




3. Fälla ihop styret: Öppna snabblåset på toppen av T-röret, dra styret från T-röret genom att trycka på fjäderknapparna som håller handtagen. Vik ihop handtagen till vikposition.



4. Fälla ihop kronröret:

Öppna snabblåset på höger sida om viksystemet. Tryck på knappen (B) och dra styret ner, till det är försvarligt låst i rätt position. Därefter dras snabblåset åt på höger sida om viksystemet för att låsa fast Space Scootern på ett säkert sätt.

Så åker du på Space Scooter®

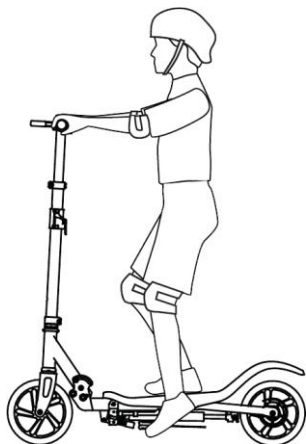

Som vanlig sparkcykel:

Håll i styret med båda händer. Placera den ena foten på boarden, skjut fram med den andra foten genom att springa/sparka från underlaget. För att svänga lättare kan du luta dig lite svängens riktning när du svänger. För kontrollerande stopp, använd bromsen genom att gripa handbromsen. Ta inte i handbromsen plötsligt. Vi rekommenderar att du övar dig på att använda bromsen vid olika hastigheter samt på ett öppet område, fri från hinder, innan du åker din sparkcykel bland andra.

Som Space Scooter®

Håll båda händer på styret. Placera den ena foten på boardens främre ände och sparka iväg från underlaget med den andra foten. Trampa upp och ner med skiftesvis med den ena och den andra foten. Hitta din rytm för optimal åkning. För att lättare svänga kan du luta dig lite i svängens riktning när du svänger. För kontrollerande stopp, använd bromsen genom att gripa handbromsen. Så tar du ner hastigheten på din Space Scooter®. Ta inte i handbromsen plötsligt. Vi rekommenderar att du övar dig på att använda bromsen vid olika hastigheter samt på ett öppet område, fri från hinder, innan du åker din sparkcykel bland andra.



(1)




(2)




(3)


⚠ WARNING: Användning av Space Scooter® på ett felaktigt sätt kan medföra risker för att ramla och vålla skador på Space Scootern.

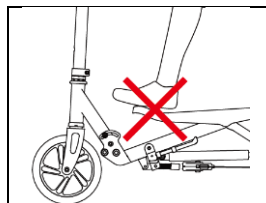

Placera aldrig din fot ut över boardens kant.

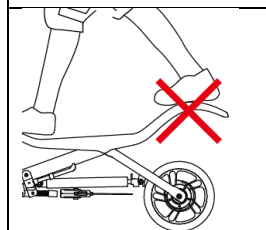

Placera aldrig din fot ut över boardens bakre kant.

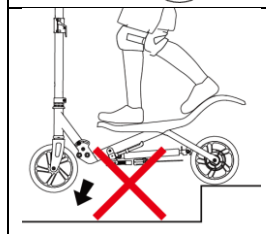

Åkning i trappor är inte tillåtet.

Kontrollera och justera

Kontrollera styrrörsklämman

Med hjälp av en 5 mm insexnyckel, kontrolleras om klämman är ordentligt åtdragen. Denna post är åtdragen och kvalitetskontrollerad på fabriken, men det finns dock en liten risk för att verkningar av försändelsen eller hantering kan ha förorsakat att denna skruv har lossnat.



⚠️ WARNING: Om inte klämman dras åt korrekt, kan det förorsaka att du mister kontroll över styrningen medan du åker. Detta kan förorsaka risker för skador eller i värsta fall dödsfall.

Kontrollera hjul och lager

Under normala omständigheter är hjul och lager underhållsfria. Inte desto mindre är det ägarens eller användarens ansvar, att regelbundet kontrollera hjulen för slitage och axeltätningen för korrekt täthet, lager för sida-till-sida glapprörelse och lösa delar. När ett hjul eller hjullager utvecklar glapp, är detta ett tecken på för mycket slitage och byte är nödvändig.



Kontrollera snabblåsen

Kontrollera alla snabbblås innan åkning; se till att alla snabbblås är åtdragna. Justera snabbblåsen genom att:

1. Öppna handtaget på snabbblåsen.
2. Justera mutter till snabbblåset.
3. Stäng handtag till snabbblåset.

Om det inte passar, gör om det igen.



Justera bromskabel

Kontrollera bromsen innan du åker enligt följande steg:

Ta tag i handbromsen och skjut Space Scootern framåt. Bakhjulet bör inte snurra runt och Space Scootern bör inte åka framåt. När du släpper handbromsen, kan Space Scootern lätt snurra bakhjulet. Om bromsen inte fungerar, skall du justera eller ordna bromsen innan åkning.

Mindre justering: justera skruven på bromshandtaget för att lossa eller dra åt bromskabeln.

Bred anpassning:


1. Lossa bromskabelmutter.
2. Dra bromskabel till passande position.
3. Dra åt mutter igen.

⚠ WARNING: Bristande användning av bromsen kan medföra att hastigheten på Space Scooter® kommer ur kontroll vilket kan förorsaka risker för skador eller i värsta fall dödsfall.



Kontrollera kugghjul och smörj kullager

Kontrollera kugghjulet innan åkning och se till att det inte förekommer något onormalt ljud. Om det är onormala ljud, vänd din sparkcykel upp och ner och tillsätt 3 till 5 droppar kullagerolja i hålen mellan kugghjul och kullager. Vänta en stund och låt oljan infiltrera kugghjulet. Användaren bör tillföra olja varje månad för att hålla Space Scootern i ordning och öka dess livslängd, även om det inte förekommer några onormala ljud.

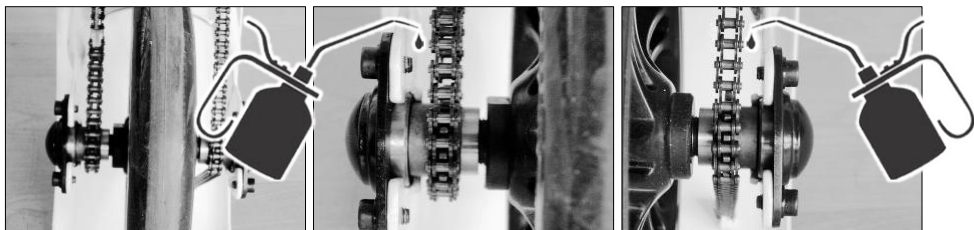

Space Scooter® F.A.Q. (ofta förekommande frågor)

Space Scootern vill inte fälla ut sig.

Var säker på att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår hur Space Scooter® fungerar.

- a) Om du är säker på att du gör allt korrekt, skall du kontrollera om bromsen på bakhjulet trycker mot hjulet. Om detta är fallet, kan du använda en skruvnyckel storlek 8 för att lossa muttern och ge kabel mer utrymme. När du är färdig, skall du dra åt muttern igen.
- b) Om problemet kvarstår, kontakta supporten via e-post: info@SpaceScooter.dk.

Greppet på boarden minskar.

Kontakt vänligen supporten via e-mail (info@SpaceScooter.dk) med en tydlig beskrivning av problemet. Vi skickar dig ett nytt greppmärke till din Space Scooter®.

SÅ BYTER DU GREPPMÄRKET.

- a) Ta bort det existerande märket. Du kan enkelt skala av märket med din nagel. Dra försiktigt av märket.
- b) Se till att boarden är ren (avfettad)
- c) Skala av det nya märket från baksidan. Se till att börja på den fyrkantiga änden och skala av bara de första par centimeter. (Detta är använt på framsidan av Space Scooter®)
- d) Placera den fyrkantiga änden av märket rakt och jämnt på boarden. Dra av märkets baksida en liten bit i taget, medan du gnider märket på brädan. Se till att INTE skapa luftfickor när du sätter på märket.

Kedjan hoppar av eller hoppar förbi växlar (flywheel).

Var vänlig och kontakta helpdesk via e-post (info@SpaceScooter.dk) med en tydlig beskrivning av problemet. Fjädern som håller kedjan på plats är troligtvis utsträckt.

SÅ BYTER DU FJÄDERN.

- a) Hämta halskedja med redskap (hur du gör detta kan du hitta i verkstadshandboken tillgänglig på www.SpaceScooter.dk)
- b) Lossa skruven som håller fjädern på framsidan.
- c) Lossa skruven som håller fjäderns andra sida
- d) Sätt dit den nya fjädern, i omvänd ordningsföljd.

Space Scootern framkallar märkliga ljud.

Space Scooter® har behov av underhåll på samma sätt som en cykel. På www.SpaceScooter.dk kan du hitta en underhållsmanual. Här följer ett par praktiska tips.

(a) En kedja hanteras med kedjespray - detta är en torr smörjning och försäkrar dig att det inte kommer smuts på kedjan; tillgänglig i bättre försedda cykelbutiker eller järnhandel. Vi rekommenderar inte att använda WD40 eller silikonspray om kedjan blir rostig. Därefter kan du rengöra kedjan med WD40 , torka den ordentligt och därefter smörja kedjan med kedjespray .

(b) kullager kan smörjas med kullagerolja. För att göra detta, är du tvungen att plocka isär bakhjulet. Använd inte WD40 till detta, då det endast tar bort fett från lagren och detta kommer senare att resultera i defekter.

(c) Regelbundet se till att alla delar är åtdragna. Skruvarna under brädan kan bli lösa vid upprepade vibrationer. Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar allt, för att försäkra dig om att alla delar är på plats och är åtdragna. Även om Space Scooter® är monterad ihop med största noggrannhet, kan vi inte undgå att delar kommer att lossna med tiden p.g.a. vibrationer. För att säkra att skruvarna förblir åtdragna, kan du använda en produkt som Loctite

Garanti

Tillverkaren garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel under en period av 24 månader från inköpsdatum. Denna begränsade garanti täcker inte normalt slitage, eller någon skada, fel eller skador som orsakats av felaktig installation, underhåll eller lagring. Denna begränsade garanti blir ogiltig om produkten någonsin:

- Används för annat än rekreation ändamål.
- har ändrats på något sätt.
- Har hyrde
- repareras med andra än de ursprungliga Space Scooter® reservdelar delar.

Tillverkaren ansvarar inte för oförutsedda, indirekta skador eller förluster som orsakas av direkt eller indirekt användning av denna produkt.

Tillverkaren erbjuder inte en förlängd garanti. Om du köpt en förlängd garanti, är garantin underhålls av affären där den förlängda garantin köptes. Kom ihåg att spara ditt originalkvitto med denna manual.

Copyright

Ingen del av denna manual får kopieras, reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas, transkriberas eller överförs i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Shanghai Changyi Tillverkning Machinery Co, Ltd

Det ansvariga för tryckfel eller fel i denna manual och inga ansvars accpeteres. Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande.

Alla immateriella rättigheter omfattar patent, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken, etc. ägs av Easy2.Company, P.O. Box 4600, 1700 AX Heerhugowaard, Nederländerna

Producerad av:

Shanghai Changyi Tillverkning Machinery Co, Ltd

Addr: NO.1185 Yongxin Rd, Jiading Dist, 201.808, Shanghai, Kina..

Tel: (+ 86) -21-59558850

Fax: (+ 86) -21-59552682

E-post: info@xldsports.com

<http://www.xldsports.com>

Importör och licenstagare för Skandinavien (Danmark, Sverige, Norge och Finland):

Down With Toys and Apps ApS

Tel.: +45 6126 6376

Webb : <http://SpaceScooter.dk/>

E -post: info@SpaceScooter.dk