

# Space Scooter®

## Brugervejledning

---

X580

EN14619 Class A

Læs og forstå denne vejledning, før du lader dit barn bruge dette produkt!  
Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din forhandler.



**ADVARSEL: Voksensamling nødvendig.**



## Indholdsfortegnelse

<b>Sikkerhedsadvarsler</b> .....	<b>3</b>
<b>Kend din Space Scooter®</b> .....	<b>7</b>
<b>Opsætning og udfoldning</b> .....	<b>8</b>
Udfoldning.....	8
Folde til alm. løbehjul.....	11
Folding til opbevaring.....	11
<b>Sådan kører du på Space Scooter®</b> .....	<b>13</b>
<b>Som almindeligt løbehjul:</b> .....	<b>13</b>
Som Space Scooter® .....	13
<b>Kontroller og juster</b> .....	<b>15</b>
Tjek klampe .....	15
Tjek hjul og lejer .....	15
Tjek hurtigspænderne .....	15
Justér bremsekablet .....	16
Tjek tandhjul og tilføj kugleleje olie .....	17
<b>Space Scooter® F.A.Q. (ofte stillede spørgsmål)</b> .....	<b>18</b>
Space Scooteren vil ikke folde sig ud. ....	18
Grebet på boardet mindskes.....	18
Kæden springer eller løber ud for gearene (flywheel).....	18
Space Scooteren laver mærkelige lyde. ....	19
Garanti.....	19

## Sikkerhedsadvarsler

### **ET VIGTIGT BUDSKAB TIL FORÆLDRE:**

Denne manual indeholder vigtige informationer. For dit barns sikkerhed, er det dit ansvar at gennemgå disse oplysninger med dit barn og sørge for, at dit barn forstår alle advarsler, forsigtighedsregler, instruktioner og sikkerhedsmæssige emner. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår og styrker informationen i denne manual med yngre brugere, og at du forpligter dig til at inspicere og vedligeholde dit barns scooter for at forsikre deres sikkerhed.


### **GENEREL ADVARSEL:**

Løbehjulskørsel kan være en farlig aktivitet. Løbehjul kan, og er beregnet til at bevæge sig, og det er derfor muligt at komme ind i farlige situationer og/eller miste kontrollen og/eller falde. Hvis sådanne ting opstår, kan du blive alvorligt skadet eller i værste tilfælde dø. Ligesom alle andre BEVÆGENDE produkter, kan BRUGEN AF SPACE SCOOTER være en farlig AKTIVITET og kan resultere i personskade eller død selv når de anvendes med ordentlige sikkerhedsforanstaltninger. BRUG PÅ EGEN RISIKO, og brug fornuften!


### **ADVARSEL:**

Støddæmperen er fuld af højtryksluft. Må ikke demonteres eller ødelægges, og må aldrig kastes i ild/bål/brand. Dette kan medføre en eksplosion.

- Brug altid sikkerhedsudstyr såsom hjelm, knæbeskyttere og albuebeskyttere. Brug altid hjelm når du kører på din scooter og hold kædestroppen forsvarligt spændt.
- Brug altid sko.
- Kør på flade, brolagte overflader væk fra motorkøretøjer.
- Undgå skarpe bump, riste, og pludselige overflade ændringer. Scooteren kan pludselig stoppe.
- Undgå gader og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs. Våd vejr svækker trækraft, bremses og sigtbarhed.
- Kør ikke om natten.
- Bremsen bliver varm ved vedvarende brug. Rør ikke efter bremsning.
- Undgå høj fart der er forbundet med nedkørsler.
- Voksne skal hjælpe børn i de indledende justeringsprocedurer for at udfolde scooter, justere styr og styretøj til højden, og endelig at folde Space Scooter sammen igen.
- Overhold alle lokale trafik og scooter/løbbehjulslove og bestemmelser.
- Hold øje med fodgængere.
- Du må ikke overstige 90 kg totalvægt på scooteren.
- Lad ikke børn under en alder af otte år (8) bruge scooteren. Børn under fjorten år (14), skal ride med opsyn af en voksen på alle tidspunkter. Alle børn og pre-teens bør køre med voksen vejledning på alle tidspunkter.
- Barnets størrelse og vægt er nødvendigvis ikke hensigtsmæssigt, til at køre eller opretholde kontrollen over scooteren.
- En forælders beslutning om at tillade hans eller hendes barn at køre på dette produkt, bør være baseret på barnets modenhed, dygtighed og evne.
- Brugeren skal være opmærksom på omgivelserne for at undgå pludselige opbremsninger og pludselige drejninger, der kan medføre, at brugeren falder af scooteren. Det kan skade brugeren eller andre mennesker.

 Sørg altid for at børn er iført passende beskyttelsesudstyr, såsom en godkendt hjelm.

En hjelm kan være juridisk forpligtet af lokal lovgivning eller regulering i dit område. Et barn skal altid bruge sko og aldrig være barfodet eller bruge sandaler. Hold snørebånd bundet og væk fra hjulene.


 **MANGLENDE** brug af fornuft og manglende opmærksomhed på **OVENSTÅENDE ADVARSLER** øger risikoen for alvorlig personskade yderligere. **BRUG ER PÅ EGEN RISIKO OG SIKRE** passende og seriøs opmærksomhed på sikker drift. Udvis forsigtighed.

 **ADVARSEL:** Kontroller altid SCOOTEREN FORUD FOR KØRSEL.

Korrekt inspektion og vedligeholdelse af din scooter, kan mindske risikoen for skader. Kontroller altid din Space Scooter før kørsel og vedligehold den regelmæssigt.

 **ADVARSEL:** Tjek lokale love vedrørende LØBEHJULS/SCOOTER BRUG.

Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine Space Scooter lovligt. I mange stater og lokale områder er det påkrævet at løbehjulskørere ved lov skal bære hjelm.

 **ADVARSEL:** SPACESCOOTER kan ikke køre BAGLÆNS på grund af tekniske begrænsninger.


 **ADVARSEL:** Tjek lokale love vedrørende LØBEHJULS/SCOOTER BRUG.

Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine SpaceScooter lovligt. I mange stater og lokale områder er påkrævet løbehjulskørere ved lov at bære hjelm. Tjek de lokale love og bestemmelser vedrørende love hjelm brug og løbehjulsbrug i dit område.


 **ADVARSEL:** SPACE SCOOTER KAN IKKE KØRE BAGLÆNS PÅ GRUND AF TEKNISKE BEGRÆNSNINGER.


 **ADVARSEL:** Kontroller altid SCOOTEREN FORUD FOR KØRSEL.


Korrekt inspektion og vedligeholdelse af din scooter, kan mindske risikoen for skader. Kontroller altid din Space Scooter før kørsel og vedligehold den regelmæssigt.

 **ADVARSEL:** Tjek lokale love vedrørende LØBEHJULS/SCOOTER BRUG.

Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine Space Scooter lovligt. I mange stater og lokale områder er det påkrævet at løbehjulskørere ved lov skal bære hjelm.


 **ADVARSEL:** SPACESCOOTER kan ikke køre BAGLÆNS på grund af tekniske begrænsninger.

 **ADVARSEL:** BRUG IKKE RESERVEDELE DER ER PRODUCERET AF ET ANDET SELSKAB TIL DIN SPACESCOOTER®. At ændre strukturen eller dele af Spacescooter® anbefales ikke, da det kan forårsage at scooteren går i stykker.

 **ADVARSEL:** Selvlåsende møtriker/muttere og andre selvlåsende fikseringer/opptak kan miste effektiviteten, så husk at erstatte til nye dele.

## Kend din Space Scooter®

Fjern indholdet fra kassen. Inspicer indholdet i kassen for ridser i lakken og/eller buler, der kan være opstået under forsendelse. Fordi din Space Scooter blev samlet og pakket på fabrikken, skulle der ikke være nogen problemer, selv om papkassen har et par ridser eller buler.



Alm. løbehjul

Trædefunktion

Foldet

**⚠ ADVARSEL: BRUG IKKE DELE** fremstillet af et andet selskab end SPACE SCOOTER. Space Scooters er blevet bygget til et vist design og specifikationer. Det originalmonterede udstyr på salgstidspunktet blev valgt på baggrund af dets forenelighed med ramme, gaffel og alle andre dele. Visse eftermarkedsprodukter er måske eller måske ikke kompatible.

## Opsætning og udfoldning

Stramning af håndbremse.



Bemærk: Skruen på bremsegrebet er ikke blevet strammet, før produktet blev pakket på fabrikken; brugeren skal derfor stramme håndbremsen, før Space Scooteren tages i brug. Juster håndbremsen til passende position og lås den med unbrakonøglen.

## Udfoldning



1. Udløs foldesystemet ved at åbne hurtigspænderen (quick-release) på højre side af foldesystemet.
2. Tryk (A) knappen ind for at løsne kronrøret og hæve styret op, indtil det låses sikkert i den korrekte position. Værk styret lidt for at sikre at styret er låst i den korrekte position.
3. Stram hurtig-spænderen (quick-release) på den højre side af Space Scooteren, for at låse foldesystemet.





4. Åbn hurtigspænderen ved øverste ende af T- røret.
5. Isæt og fastgør venstre og højre håndtag ved at trykke fjederknappen ind og indsætte håndtagene i T- røret. Vær sikker på at BEGGE håndtag sidder ordentligt på T-stykket med fjederknapperne.
6. Luk hurtig-spænderen for at låse styret fast.



7. For at justere højden af styret: Åbn hurtigspænderen ved styrrøret.
8. Tryk fjederknappen ind og slide T-baren til den ønskede position, og sørg for fjederknappen er låst fast i hullet i røret.
9. Fastgør igen hurtigspænderen for at låse styret sikkert igen.

**⚠ ADVARSEL:** Hvis du ikke sikrer hurtigspænderens håndtag korrekt, kan det medføre, at T-røret glider op eller ned, mens du kører, hvilket kan resultere i, at du mister kontrollen og falder!



10. For at gøre Space Scooteren klar til trædefunktion, skal forhjulet holdes fast enten med foden eller andre ting.

11. Hold i styret med venstre hånd, og træk i det lille håndtag på fronten af Space Scooteren med højre hånd. Samtidig skal du trække styret lidt frem, for at baghjulet løftes fra jorden. Boardet vil udfolde sig langsomt. Lad boardet vokse op til rette position og slip håndtaget på fronten. Boardet vil være låst i denne position.

- ⚠ Hvis boardet ikke udfolder sig normalt, kan brugeren trække forenden af boardet for at hjælpe udfoldning af boardet.

## Folde til alm. løbehjul



1. Fold boardet sammen:

(Lad boardet være i vandret placering)

Hold styret med venstre hånd, træk i håndtaget på fronten af Space Scooteren – dette vil åbne ventilen sådan at du kan træde boardet ned til flad position.

2 Juster styret: For at justere styret til almindeligt løbehjul, tryk da på knappen (B) for at hæve styret op til den rette position, indtil den er sikkert fastlåst. Du er nu klar til at køre på Space Scooteren, som et almindeligt løbehjul.

## Folding til opbevaring



1. Fold til opbevaring:

(Lad boardet være i vandret placering)

Hold styret med venstre hånd, træk i håndtaget på fronten af Space Scooteren – dette vil åbne ventilen sådan at du kan træde boardet ned til flad position.

2. Folde styre: Åben hurtigspænderen og tryk på fjederknappen der fastholder styret, og tryk ned på styret. Lad fjederknappen låse ind i hullet

i den lavere ende af røret hvor styret sidder i, og luk derefter hurtigspænderen.




3. Folde styret: Åbn hurtig-spænderen på toppen af T-røret, træk styret fra T- røret ved at trykke på fjederknapperne der holder håndtagene. Fold håndtagene sammen til foldeposition.



4. Folde kronrøret:

Åben hurtig-spænderen på højre side af foldesystemet. Tryk på knappen (B) og træk styret ned, indtil det er forsvarligt låst i den rigtige position. Derefter strammes hurtigspænderen på den højre side af foldesystemet for at fastlåse Space Scooteren sikkert.

## Sådan kører du på Space Scooter®

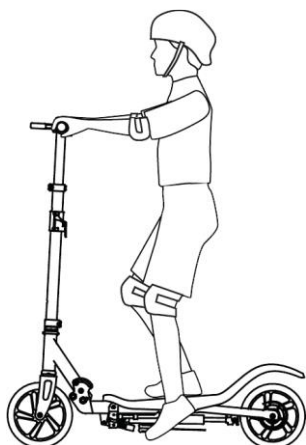

### Som almindeligt løbehjul:

Hold på styret med begge hænder. Placer den ene fod på boardet, skub fremad med den anden fod ved at løbe/sparke afsted fra jorden. For at svinge nemmere, kan du læne dig lidt i retning af svinget, når du drejer. For kontrollerende stop, anvend bremsen ved at gribe håndbremsen. Tag ikke fat i håndbremsen pludseligt. Vi anbefaler, at du øver dig i at anvende bremsen ved forskellige hastigheder og i et åbent område

fri for forhindringer, før du kører din scooter omkring andre.

### Som Space Scooter®

Hold begge hænder på styret. Placer den ene fod på forreste ende af boardet og spark afsted fra jorden med den anden fod. Træd op og ned med skiftevis den ene og den anden fod. Find den rigtige rytme for optimal kørsel. For at svinge nemmere, kan du læne dig lidt i retning af svinget, når du drejer. For kontrollerende stop, anvend bremsen ved at gribe håndbremsen. Sådan tager du hastigheden af din Space Scooter. Tag ikke fat i håndbremsen pludseligt. Vi anbefaler, at du øver dig i at anvende bremsen ved forskellige hastigheder og i et åbent område fri for forhindringer, før du kører din scooter omkring andre.



(1)




(2)




(3)


**⚠ ADVARSEL:** Ved brug af Space Scooter® på en forkert måde, kan medføre risiko for at falde og beskadige Space Scooteren.

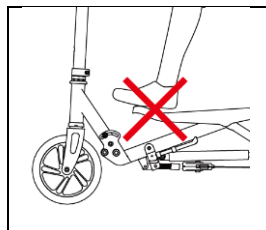

Placer aldrig din fod ud over fronten af boardet.

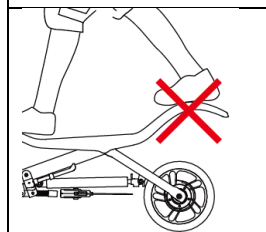

Placer aldrig din fod ud over bagenden af boardet

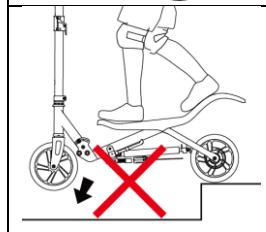

Kørsel på trapper er ikke tilladt.

## Kontroller og juster

### Tjek klampe

Ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle, kontrolleres om klampen er spændt forsvarligt. Denne post er strammet og kvalitet inspiceret på fabrikken, men der er en lille chance for, at virkningerne af forsendelse eller håndtering, kan have forårsaget at denne bolt har løsnet sig.



**⚠ ADVARSEL:** Hvis ikke klampen fastspændes korrekt, kan det forårsage at styretøjet kommer ud af kontrol, mens du kører. Dette kan forårsage risiko for skader eller dødsfald.

### Tjek hjul og lejer

Under normale omstændigheder, er hjul og lejer vedligeholdelsesfrie. Ikke desto mindre er det ejerens eller værgens ansvar, regelmæssigt at tjekke hjulene for slid og ælde, akslen for korrekt tæthed, lejer for side-til-sidesløring og løse dele. Når et hjul eller hjulleje udvikler sløring, er dette en indikation af for meget slid og udskiftning er nødvendig.



### Tjek hurtigspænderne

Kontroller alle hurtigspænderne før kørsel; sørg for alle hurtigspænderne er tæt og strammet.

Juster hurtig-spænderen ved følgende:

1. Åbn håndtaget på hurtigspænderen.
2. Juster møtrik til hurtigspænder.
3. Luk håndtag til hurtigspænder.

Hvis den ikke passer, gør det igen.



## Justér bremsekablet

Kontroller bremsen, før du kører efter følgende trin:

Tag fat i håndbremsen og skub Space Scooteren fremad. Baghjulet bør ikke dreje rundt, og Space Scooteren bør ikke køre fremad. Når du slipper håndbremsen, kan Space Scooteren nemt dreje baghjulet rundt. Hvis bremsen ikke fungerer, skal du justere eller ordne bremsen før kørsel. Mindre justering: juster skruen på bremsehåndtaget for at løsne eller fæstne bremsekablet.

Bred tilpasning:

1. Løsn bremsekabelmøtrikken.
2. Træk bremsekablet til en passende position.
3. Stram møtrikken til kablet igen.


**⚠ ADVARSEL:** Manglende brug af bremsen kan medføre, at hastigheden på Space Scooter kommer ud af kontrol, hvilket kan forårsage risiko for skader eller dødsfald.





## Tjek tandhjul og tilføj kugleleje olie

Kontroller tandhjulet før kørsel og sørg for at der er ikke nogen unormal støj. Hvis der er unormal støj, vend din scooter rundt og tilsæt 3 til 5 dråber kuglelejeolie til hullerne mellem tandhjul og kuglelejer. Vent et øjeblik og lad olien infiltrere tandhjulet. Brugeren bør tilføje olie hver måned for at holde Space Scooteren godt kørende og øge dens levetid, selv hvis der ikke er nogen unormal støj.

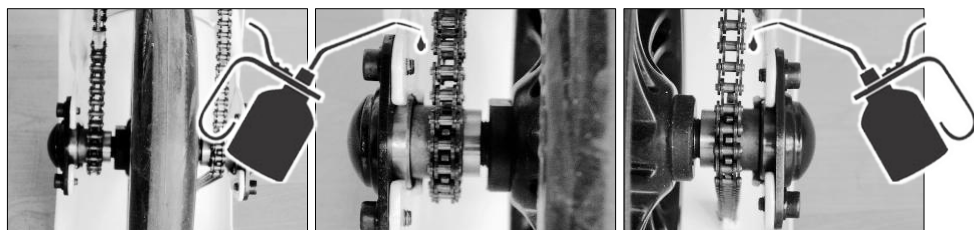

## Space Scooter® F.A.Q. (ofte stillede spørgsmål)

### Space Scooteren vil ikke folde sig ud.

Vær sikker på at du har læst brugsanvisningen grundigt og forstår, hvordan Space Scooter virker.

- a) Hvis du er sikker på at du gør alt rigtigt, skal du tjekke om bremsen på baghjulet er trykket mod hjulet. Hvis dette er tilfældet, kan du bruge en skrueøgle str. 8 til at løsne møtrikken og give kablet noget mere plads. Når du er færdig, skal du fastgøre møtrikken igen.
- b) Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte support via e-mail: [info@SpaceScooter.dk](mailto:info@SpaceScooter.dk).

### Grebet på boardet mindskes.

Kontakt venligst support via e-mail ([info@SpaceScooter.dk](mailto:info@SpaceScooter.dk)) med en klar beskrivelse af problemet. Vi sender dig et nyt greb-mærkat til din Space Scooter.

#### SÅDAN SKIFTER DU GREB-MÆRKATET.

- a) Fjern det eksisterende mærkat. Du kan nemt skrælle mærkaten af med din negl. Træk forsigtigt mærkaten af.
- b) Sørg for boardet er ren (affedtet)
- c) Skræl det nye mærkat af fra bagsiden. Sørg for at starte på den firkantede ende og skræl kun de første par centimeter. (Dette er anvendt på forsiden af Space Scooter)
- d) Placer den firkantede ende af mærkaten lige på boardet. Træk mærkatens bagside fra lidt efter lidt, mens du gnider mærkaten på bakken. Sørg for IKKE at skabe luftlommer, når du sætter mærkatet på.

### Kæden springer eller løber ud for gearene (flywheel).

Kontakt venligst helpdesk via e-mail ([info@SpaceScooter.dk](mailto:info@SpaceScooter.dk)) med en klar beskrivelse af problemet. Fjederen som holder kæden på plads, er sandsynligvis strakt.

#### SÅDAN SKIFTER DU FJEDEREN.

- a) Hent den halskæde af de redskaber (hvordan du gør dette vil du finde i værkstedshåndbogen tilgængelig på [www.SpaceScooter.dk](http://www.SpaceScooter.dk))
- b) Løsn skruen der holder fjederen på forsiden.
- c) Løsn skruen der holder den anden side af fjederen.
- d) Sæt den nye fjeder på, i omvendt rækkefølge.

## Space Scooteren laver mærkelige lyde.

Space Scooter® har brug for vedligeholdelse ligesom en cykel. På [www.SpaceScooter.dk](http://www.SpaceScooter.dk) vil du finde en vedligeholdelsesmanual. Her er et par praktiske tips.

(a) En kæde håndteres med kædespray - dette er en tør smøring og sikrer dig, at der ikke kommer snavs til kæden; tilgængelige i bedre cykelbutikker eller isenkræmmere. Vi anbefaler ikke at bruge WD40 eller silikonespray, hvis kæden bliver rusten. Derefter kan du rense kæden med WD40 , tørre den godt efter og derefter smøre kæden med kædespray .

(b) kuglelejer kan smøres med kuglelejeolie. For at gøre dette, er du nødt til at skille baghjulet. Brug ikke WD40 til dette, da det især fjerner fedt fra lejerne og dette vil resultere i defekter.

(c) Regelmæssigt at sørge for alle dele af Space Scooter er skruet stramt. Skruerne under boardet kan blive løse ved vibrationer. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt kontrollerer alt, for at se om det er stadig på plads og fastgøres stramt. Selvom Space Scooter er sat sammen med den yderste omhu, kan vi ikke undgå at dele vil løsne sig med tiden pga. vibrationer. For at sikre skruerne vil forblive stramme, kan du bruge et produkt som Loctite

## Garanti

Producenten garanterer at dette produkt er fri for fabrikationsfejl i en periode på 24 måneder fra købsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker ikke normal slitage , eller eventuelle skader , fejl eller skade som følge af forkert montering , vedligeholdelse eller opbevaring. Denne begrænsede garanti vil være ugyldig, hvis produktet nogensinde:

- Anvendes i anden forbindelse end rekreation.
- Er blevet ændret på nogen måde.
- Har været udlejet
- Reparerer med andre dele end de oprindelige Space Scooter® reservedele .

Producenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader eller tab som følge af direkte eller indirekte brug af dette produkt.

Producenten tilbyder ikke en udvidet garanti. Hvis du har købt en udvidet garanti, skal garantien opretholdes af den butik, hvor den udvidede garanti blev købt. Det anbefales at gemme din originale kvittering med denne manual.

## Copyright

Ingen dele af denne manual må kopieres, gengives, lagres i et søgesystem, oversættes, transskriberes eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., Ltd

Der tages forbehold for trykfejl eller fejl i denne manual og intet ansvar accepteres. Oplysningerne i denne manual kan ændres uden varsel.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder omfatter patenter, ophavsret, rettigheder vedrørende industrielt design, varemærker m.m. ejes af Easy2.Company B.V., P.O. Box 4600, 1700 AX Heerhugowaard, Holland

## Produceret af:

Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., Ltd.

Addr: NO.1185 Yongxin Rd., Jiading Dist., 201808, Shanghai, China

Tel: (+86)-21-59558850

Fax: (+86)-21-59552682

Email: [info@xldsports.com](mailto:info@xldsports.com)

<http://www.xldsports.com>

Importør og licenstagere for Scandinavian (Danmark, Sverige, Norge og Finland):

Down With Toys and Apps ApS

Tlf: +45 6126 6376

Websites : <http://SpaceScooter.dk/>

E-mail: [info@SpaceScooter.dk](mailto:info@SpaceScooter.dk)