



Flash 3.0


Flash 3.0 Manuel

LES CASQUES SAUVENT DES VIES !

Portez toujours un casque bien ajusté et conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE lorsque vous conduisez votre trottinette.



Ajustement correct :
Assurez-vous que votre
casque couvre votre
front.

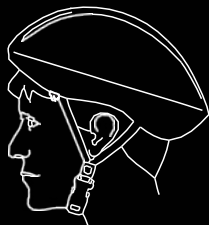

Ajustement
incorrect : le front est
exposé et vulnérable
aux blessures graves.

ATTENTION

Comme tous les composants mécaniques, le Flash 3.0 est soumis à une usure et à de fortes contraintes. Différents matériaux et composants peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue de différentes manières. Si la durée de vie d'un composant a été dépassée, il peut soudainement tomber en panne et causer des blessures au cycliste. Toute forme de fissure, de rayure ou de changement de couleur dans les zones fortement sollicitées indique que la durée de vie du composant a été atteinte et qu'il doit être remplacé. Ne roulez pas de manière abusive.

MISE EN GARDE

Dans ce manuel, le signe ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

ATTENTION

Dans ce manuel, le signe AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Il faut faire très attention avec le Flash 3.0 lors du pliage ou du dépliage.

**N'UTILISEZ PAS VOTRE FLASH 3.0 SANS
TOUTES LES VERROUILLAGES SÉCURISÉS.**

ATTENTION!

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

Le non-respect des instructions de base et des précautions de sécurité répertoriées dans le manuel d'utilisation peut entraîner des dommages à votre appareil, d'autres dommages matériels, des blessures corporelles graves et même la mort.

Merci d'avoir acheté le Flash 3.0. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser et conserver ce manuel pour une utilisation et une référence futures.

Ce manuel s'applique au Flash 3.0

- Afin d'éviter les dangers causés par les collisions, les chutes et la perte de contrôle, veuillez apprendre à conduire en toute sécurité.
- Vous pouvez acquérir des compétences d'utilisation en lisant le manuel du produit et en regardant des vidéos.
- Ce manuel comprend des instructions d'utilisation et des précautions. Les utilisateurs doivent le lire attentivement et suivre les instructions.
- Tous les utilisateurs sont responsables de toutes les conséquences causées par la violation du contenu des avertissements ou des opérations rapides. Flash 3.0 ne peut être tenu pour responsable.

ATTENTION

1. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce trottinette Chargeur
Fabricant : SHENZHEN FU UANDIAN POWER CO LTD Modèle :
F 0634201500

2. La plage de températures de fonctionnement du chargeur est de -4 à 140 F (-20 à 60 C).

3. La plage de température de fonctionnement de l'E-trottinette est de 32 à 113 F (0 à 45 C).

4. Ne roulez pas sur des surfaces glacées ou glissantes

5. Lisez le manuel d'utilisation et les étiquettes d'avertissement avant de rouler

6. Stockez le dans un environnement sec et aéré.

7. Lors du transport du Flash 3.0, évitez les collisions ou les chocs violents

AVERTISSEMENT DE BASSE TEMPÉRATURE

Une basse température affectera la lubrification des pièces mobiles à l'intérieur du trotinette en augmentant la résistance interne. Dans le même temps, à basse température, la capacité de décharge et la capacité elle-même de la batterie seront considérablement réduites. Soyez prudent lorsque vous conduisez le trotinette à des températures froides (inférieures à 40 degrés F).

Cela peut augmenter le risque de pannes mécaniques du trotinette, ce qui peut entraîner des dommages à votre appareil, d'autres dommages matériels, des blessures corporelles graves et même la mort.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et d'endommagement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par le fabricant. Une réparation incorrecte annule la garantie et peut mettre l'utilisateur en danger.
- Ne pas percer ou endommager la surface extérieure du produit de quelque manière que ce soit.
- Maintenez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Cela pourrait endommager l'appareil ou entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- son produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- N'exposez pas les piles, le bloc-piles ou les piles installées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil ou une flamme nue.
- Ne laissez pas les mains, les pieds, les cheveux, les parties du corps, les vêtements ou des articles similaires entrer en contact avec les pièces mobiles, les roues ou la transmission lorsque le Flash 3.0 est en marche.

- N'utilisez pas ou n'autorisez pas d'autres personnes à utiliser le Flash 3.0 tant que l'utilisateur n'a pas compris toutes les instructions, avertissements et fonctions de sécurité décrits dans ce manuel.
- Vérifiez auprès de votre médecin si vous avez une condition médicale qui pourrait affecter votre capacité à utiliser le Flash 3.0.
- Les personnes souffrant de maux de tête, de dos ou de cou ou ayant déjà subi une intervention chirurgicale
- à ces zones du corps ne sont pas recommandés d'utiliser ce Flash 3.0.
- N'opérez pas si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou si vous souffrez des deux.
- Les personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques susceptibles de les rendre susceptibles de se blesser ou d'altérer leurs capacités physiques ou mentales à reconnaître, comprendre et exécuter toutes les consignes de sécurité et à être en mesure d'assumer les risques inhérents à l'utilisation de l'appareil, ne doivent pas utiliser l'appareil. Flash 3.0.



REMARQUES:

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus avec le mot "REMARQUES" indique des instructions ou des faits pertinents dont l'utilisateur doit se souvenir avant d'utiliser l'appareil.



MISE EN GARDE!

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus avec le mot "ATTENTION" indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures légères ou modérées.



ATTENTION!

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus accompagné du mot « AVERTISSEMENT » indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION!

AVERTISSEMENT : Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux de l'enceinte. Stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

INTRODUCTION

Ce manuel est conçu pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de votre nouveau trottinette Flash 3.0. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre Flash 3.0.

ATTENTION

Assurez-vous de lire ce manuel complet avant d'utiliser votre Flash 3.0. Ne pas le faire ou ne pas suivre ses directives peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Le Flash 3.0 est un transporteur personnel. Notre technologie et nos processus de production sont développés avec des tests stricts pour chaque trottinette Flash 3.0. L'utilisation du Flash 3.0 sans suivre le contenu de ce manuel peut entraîner des dommages à votre trottinette ou des blessures corporelles.

- Trottinette électrique pliante Flash 3.0
- Câble de charge
- Chargeur mural
- Mode d'emploi

Votre numéro de série Flash 3.0 est estampé respectivement sur le côté béquille de la plate-forme. Enregistrez le numéro de série dans la zone désignée de la section "GARANTIE" de ce manuel en cas de perte ou de vol de votre Flash 3.0.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- La première règle pour rouler en toute sécurité est de faire preuve de bon sens.
- Différentes localités et pays ont des lois différentes régissant la conduite d'appareils de transport électrique sur les voies publiques.
- Vous devez vérifier auprès des autorités locales pour vous assurer que vous vous conformez aux exigences du code de la route local.
- Flash 3.0 n'est pas responsable des contraventions ou des infractions données aux passagers qui ne respectent pas les lois et réglementations locales.
- Pour votre sécurité, portez toujours un casque conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE. En cas d'accident, un casque peut vous protéger de blessures graves et, dans certains cas, même de la mort.

- Respectez toutes les lois locales sur la circulation. Respectez les feux rouges et verts, les rues à sens unique, les panneaux d'arrêt, les passages pour piétons, etc.
- Roulez avec la circulation, pas contre elle.
- Roulez de manière défensive ; attendez-vous à l'inattendu.
- Donnez la priorité aux piétons.
- Ne roulez pas trop près des piétons et prévenez-les si vous avez l'intention de les dépasser par derrière.
- Ralentissez à toutes les intersections et regardez à gauche et à droite avant de traverser.

Votre trottinette électrique pliante Flash 3.0 n'est pas équipée de réflecteurs. n'est pas recommandé de rouler dans des conditions de faible visibilité.

Si vous conduisez votre trottinette dans des conditions de faible visibilité, assurez-vous que votre lumière LED est allumée et que vous portez des vêtements brillants et réfléchissants.

ATTENTION

Lorsque vous roulez dans des conditions de faible visibilité telles que le brouillard, le crépuscule ou la nuit, vous pourriez être difficile à voir, ce qui pourrait entraîner une collision. Pour augmenter votre niveau de sécurité, assurez-vous de porter des vêtements brillants et réfléchissants lorsque vous roulez dans de mauvaises conditions d'éclairage.

Pensez à la sécurité lorsque vous roulez. Vous pouvez prévenir de nombreux accidents si vous pensez à la sécurité. Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle utile pour les cyclistes.

LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

- Ne roulez pas au-dessus de votre niveau de compétence. Assurez-vous d'avoir suffisamment pratiqué toutes les fonctions et caractéristiques de votre Flash 3.0.
- Ne roulez pas trop vite - une vitesse accrue entraîne un risque accru. Si vous vous déplacez à une vitesse plus élevée, de petites bosses peuvent se transformer en impacts importants, entraînant un risque de blessure plus élevé en cas d'accident.
- Ne roulez pas avec des animaux domestiques.
- Avant de monter sur votre Flash 3.0, assurez-vous qu'il est placé à plat sur un sol plat et qu'il est sous tension.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier votre trottinette. Cela annule la garantie du fabricant et peut entraîner une panne de votre trottinette, entraînant des blessures ou la mort.
- N'utilisez pas le trottinette d'une manière qui mettrait des personnes ou des biens en danger.
- Si vous et vos amis conduisez des trottinette ensemble, assurez-vous de garder une distance de sécurité les uns avec les autres pour éviter les collisions, les dommages matériels, les blessures graves ou même la mort.
- Assurez-vous de garder vos pieds sur le trottinette à tout moment. Déplacer vos pieds de votre trottinette pendant la conduite est dangereux et peut provoquer l'arrêt ou le dérapage du trottinette.
- Ne pas utiliser sous l'influence de drogues et/ou d'alcool. Do not operate when you are restless or sleepy.
- Utilisez votre meilleur jugement pour vous tenir à l'écart des situations dangereuses avec votre trottinette.
- Ne conduisez pas le trottinette hors des bordures, des rampes ou n'essayez pas de fonctionner dans un skate park, une piscine vide ou de quelque manière que ce soit similaire à une planche à roulettes. Une mauvaise utilisation de votre trottinette annule la garantie du fabricant et peut entraîner des blessures ou des dommages.
- N'abusez pas de votre trottinette, cela pourrait endommager votre appareil et entraîner une défaillance du système d'exploitation pouvant entraîner des blessures. L'abus physique, y compris la chute de votre trottinette, annule la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser dans ou à proximité de flaques d'eau, de boue, de sable, de pierres, de gravier, de débris ou à proximité d'un terrain accidenté et accidenté.
- Le trottinette peut être utilisé sur des surfaces pavées planes et régulières. Si vous rencontrez une chaussée inégale, veuillez soulever votre trottinette au-dessus et au-delà de l'obstacle.
- Ne roulez pas par mauvais temps : neige, pluie, grêle, sol lisse, sur des routes verglacées ou par temps extrêmement chaud ou froid.
- Pliez les genoux lorsque vous roulez sur une chaussée bosselée ou inégale pour absorber les chocs et les vibrations et vous aider à garder votre équilibre.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir rouler en toute sécurité sur un terrain spécifique, descendez

ATTENTION

Une bonne utilisation de votre frein est essentielle pour assurer un arrêt sûr et efficace. Pour éviter une mauvaise utilisation et des blessures potentielles, n'appliquez pas de force soudaine ou excessive sur vos freins. Freinez progressivement et laissez-vous suffisamment d'espace pour effectuer un arrêt complet en toute sécurité. et transportez votre Flash 3.0. SO EZ TOUJOURS DU C TÉ DE LA PRUDENCE.

- N'essayez pas de rouler sur des bosses ou des objets de plus de po, même lorsque vous êtes préparé et que vous pliez les genoux.
- FAITES ATTENTION - regardez où vous roulez et soyez conscient de l'état de la route, des personnes, des lieux, des biens et des objets qui vous entourent.
- N'utilisez pas le trottinette dans des endroits bondés.
- Conduisez votre trottinette avec une extrême prudence lorsque vous êtes à l'intérieur, en particulier à proximité de personnes, de propriétés et d'espaces étroits.
- N'utilisez pas le tout en parlant, en envoyant des SMS ou en regardant votre téléphone.
- Ne conduisez pas votre trottinette là où cela n'est pas autorisé.
- Ne roulez pas à proximité de véhicules motorisés ou sur la voie publique.
- Ne montez pas ou ne descendez pas de pentes abruptes.
- Le trottinette est destiné à être utilisé par une seule personne, N'essayez PAS de faire fonctionner le trottinette avec deux personnes ou plus.
- Ne transportez rien lorsque vous conduisez le trottinette.
- Les personnes en perte d'équilibre ne doivent pas tenter d'utiliser le trottinette.
- Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le trottinette Flash 3.0.
- Les jeunes enfants et les personnes âgées ne doivent pas utiliser le trottinette.
- À des vitesses plus élevées, tenez toujours compte des distances d'arrêt plus longues.
- N'essayez pas de sauter sur ou hors de votre trottinette.

ATTENTION

Lorsque vous roulez dans des conditions de faible visibilité telles que le brouillard, le crépuscule ou la nuit, vous pourriez être difficile à voir, ce qui pourrait entraîner une collision. De plus, portez des vêtements brillants et réfléchissants lorsque vous roulez dans de mauvaises conditions d'éclairage.

- N'essayez pas de cascades ou de tours avec votre trottinette.
- N'utilisez pas le Flash 3.0 dans des endroits sombres ou mal éclairés.
- Ne conduisez pas le trottinette à proximité ou au-dessus de nids-de-poule, de fissures ou de chaussées ou de surfaces inégales.
- N'utilisez pas votre trottinette hors route.
- Ne tournez pas brusquement, surtout à grande vitesse.
- Ne dépassez pas les limites de poids maximum ou minimum.
- Évitez de conduire le Flash 3.0 dans des endroits dangereux, y compris à proximité de zones contenant des gaz inflammables, de la vapeur, des liquides, de la poussière, des fibres, qui pourraient provoquer des incendies et des explosions.
- Ne pas utiliser à proximité de piscines ou d'autres plans d'eau.

ATTENTION

Il peut y avoir un risque supplémentaire de blessure si vous utilisez votre trottinette de manière incorrecte. Cela inclut, mais n'est pas limité à :

- Sauter votre trottinette
- Rouler sur des débris ou des obstacles
- Effectuer des cascades
- Conduite en terrain hors route
- Rouler vite
- Faire la course avec d'autres coureurs
- Rouler de manière inhabituelle

Les exemples susmentionnés ajoutent du stress à chaque partie de votre trottinette et peuvent entraîner des dommages à long terme de l'appareil. Les dommages causés à votre trottinette peuvent entraîner un accident ou augmenter votre risque de blessure. Pour diminuer votre risque de blessure, utilisez votre trottinette correctement.

ATTENTION

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.

ATTENTION

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.

ENTRETIEN ET ENTRETIEN

- N'exposez pas l'appareil au liquide, à l'humidité ou à l'humidité pour éviter d'endommager les circuits internes du produit.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela réduirait la durée de vie de l'appareil électronique, détruirait la batterie et/ou déformerait certaines pièces en plastique.
- Ne jetez pas l'appareil au feu car il pourrait exploser ou brûler.
- N'exposez pas l'appareil au contact d'objets pointus car cela provoquerait des rayures et des dommages.
- Ne laissez pas l'appareil tomber d'un endroit élevé, car cela pourrait endommager les circuits internes.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par Flash 3.0.
- Ne vous tenez pas sur le garde-boue/ne soulevez pas le trottinette électrique du garde-boue. Cela peut provoquer une casse.

ATTENTION

Évitez d'utiliser de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyage. Si de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans le Flash 3.0, cela causera des dommages permanents aux composants internes.

Les utilisateurs qui démontent le trottinette sans autorisation annuleront la garantie.

ENTRETIEN

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE

Type de batterie : batterie lithium-ion rechargeable

Temps de charge : 5-6 heures

Tension de la batterie : 37 V

Capacité de la batterie : 7,5 Ah

Température de fonctionnement : -4°F - | 40°F

Température de charge : 32°F - | 3°F

Temps de stockage : 1 mois

Température de stockage : -4°F - 104°F

Humidité de stockage : 5 % à 95 %

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie lithium-ion est intégrée à l'appareil. Ne démontez pas l'appareil pour retirer la batterie ou n'essayez pas de la séparer de l'appareil. Assurez-vous de charger le trotinette au moins une fois par mois, sinon la batterie risque de ne plus revivre.

- Lors de la charge de l'appareil, veuillez utiliser le câble de charge à 1 broche fourni ou assurez-vous que les conditions de charge de la batterie sont remplies.
- Ne connectez pas ou ne fixez pas l'appareil ou la batterie à une prise d'alimentation ou directement à l'allume-cigare d'une voiture.
- Ne placez pas l'appareil ou les piles près d'un feu ou à la lumière directe du soleil. Le chauffage de l'appareil et/ou de la batterie peut provoquer un échauffement supplémentaire, la rupture ou l'allumage de la batterie à l'intérieur de l'appareil.
- Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans le temps de charge spécifié. Dans le cas contraire, la batterie pourrait devenir chaude, se rompre ou s'enflammer.

Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer les piles de manière appropriée. Ce produit contient des batteries lithium-ion. Les lois locales, étatiques ou fédérales peuvent interdire l'élimination des batteries lithium-ion dans les ordures ménagères. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les options de recyclage et/ou d'élimination disponibles.

Le non-respect des consignes de sécurité indiquées ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou la mort.

- N'essayez pas de modifier, de changer ou de remplacer votre batterie.
- N'utilisez pas votre appareil si la batterie commence à émettre une odeur, surchauffe ou commence à fuir.
- Ne touchez pas les matériaux qui fuient et ne respirez pas les vapeurs émises.
- Ne laissez pas les enfants et les animaux toucher la batterie.
- La batterie contient des substances dangereuses, n'ouvrez pas la batterie et n'insérez rien dans la batterie.
- Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni.
- N'essayez pas de charger l'appareil si la batterie est déchargée ou émet des substances. Dans ce cas, éloignez-vous immédiatement de la batterie en cas d'incendie ou d'explosion.
- Les batteries au lithium-ion sont considérées comme des matières dangereuses. Veuillez respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries lithium-ion.


ATTENTION

DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE ASSISTANCE MÉDICALE SI VOUS ÊTES EXPOSÉ À UNE SUBSTANCE ÉMISE PAR LA BATTERIE.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle:	Flash 3.0
Poids net:	28.6 lbs (13 kg)
Poids maximum supporté :	264.5 lbs (120 kg)
Vitesse maximale:	Jusqu'à 15,5 miles (25 km/h)
Plage de distance maximale	Jusqu'à 7 miles (22-28 km)
Type de batterie:	Lithium-ion
Puissance du moteur:	Moteur sans balais 350 W
Voltage de batterie:	37 V
Capacité : Puissance	7.5 Ah
Exigence : Plage	AC 100-240V, 50/60 Hz
Taille:	(42in. x 16.5in. x 19.2in.) (107cm x 42cm x 49cm)
Taille ouverte :	(42in. x 16.5in. x 44.8in.) (107cm x 42cm x 114cm)
Type de pneu :	Pneus solides en nid d'abeille
La taille des pneus :	8.5" Avant et arrière
Type de frein :	Disque arrière activé par la poignée

LISTE DES PIÈCES

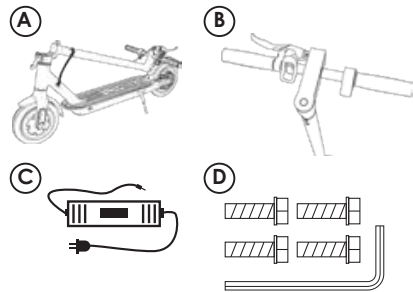


- A.** Cadre de trottinette Assemblage
- B.** du guidon Chargeur
- C.** câble de charge Clé Allen et
- D.** boulons

FLASH 3.0 DIAGRAMME



AFFICHAGE LCD

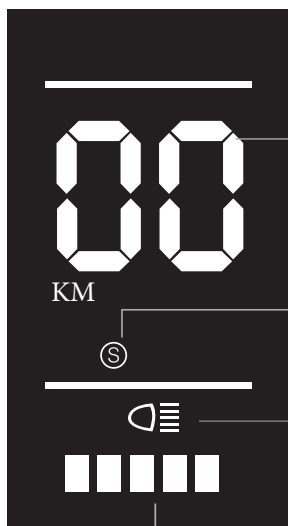

COMPTEUR DE VITESSE

Affiche votre vitesse actuelle en Mph.
Affiche la vitesse actuelle en niveau :
assurez-vous qu'il est sous tension,
appuyez une fois pour basculer en
mode haute vitesse/basse vitesse :
1 - Petite vitesse
2- Haute vitesse

MODE VITESSE

Indique les deux modes de vitesse.
Vert - Mode Éco
Rouge - Mode Sport

ICÔNE DE PHARE

Indique que le phare est
activé.

INDICATEUR DE BATTERIE

Affiche le niveau actuel de votre
batterie.

RECHARGE DE VOS GYROCOPTERES FLASH 3.0

CHARGE DE L'APPAREIL

- Assurez-vous que le port de charge est propre et sec.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de débris ou de saleté à l'intérieur du port.
- Branchez le chargeur dans une prise murale mise à la terre.
- Connectez le câble à l'alimentation électrique (100V ~ 240V; 50/60 Hz).
- Alignez et connectez le câble de charge à 1 broche dans le port de charge du trottinette Flash 3.0.

(NE FORCEZ PAS ET NE PLIEZ PAS LE CÂBLE DE CHARGE CAR IL POURRAIT FAIRE PLIER OU CASSER LES BROCHES.)

- Le voyant de charge sur le chargeur lui-même doit passer au ROUGE, indiquant que votre appareil est en train d'être chargé.
- Lorsque le voyant ROUGE de votre chargeur passe au VERT, votre appareil est complètement chargé.
- Après avoir complètement chargé votre trottinette, débranchez le chargeur de votre appareil et de la prise de courant.



MISE EN GARDE

Utilisez uniquement le câble de charge et le chargeur inclus pour charger votre Flash 3.0. L'utilisation de tout autre chargeur non autorisé peut endommager votre Flash 3.0.



ATTENTION

Tout Flash 3.0 qui ne fonctionne pas correctement peut vous faire perdre le contrôle et tomber. Inspectez soigneusement l'ensemble de l'appareil avant chaque trajet et ne l'utilisez pas tant que les problèmes n'ont pas été corrigés.

PRÉPARATION DE VOTRE TROTTELETTE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

FIXATION DU KIT DE GUIDON


Fixez le kit de guidon en le plaçant dans la colonne de direction, alignez les trous de vis avant et arrière et serrez les 4 vis en place à l'aide des clés Allen fournies dans la boîte.



POINTS DE PINCEMENT

Certaines parties de votre Flash 3.0 peuvent vous blesser en cas de mauvaise manipulation. Les pièces mobiles et pliantes peuvent couper la peau. Les pinces et les pièces pivotantes telles que les leviers de frein peuvent pincer. Lorsque vous pliez et déployez votre Flash 3.0


3.0, veuillez surveiller les points de pincement où des blessures éventuelles peuvent être subies. Ne laissez pas votre main dans ces zones pendant le pliage ou le dépliage.

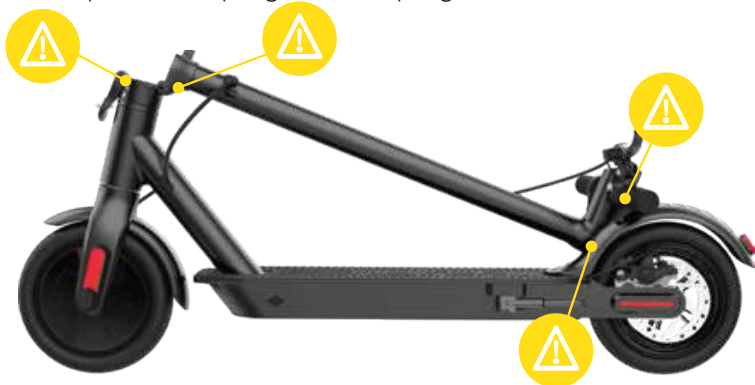

PLIAGE & DÉPLIAGE

PLIER ET DÉPLIER VOTRE trottinette FLASH 3.0.

Pour déplier votre trottinette, appuyez sur le clip de pliage et tirez la colonne de direction vers le haut. Soulevez le verrou de sécurité et poussez-le en place pour fixer la colonne de direction. Vous entendrez un « clic », indiquant que la colonne de direction est verrouillée. Assurez-vous que la colonne de direction est fixée en place.

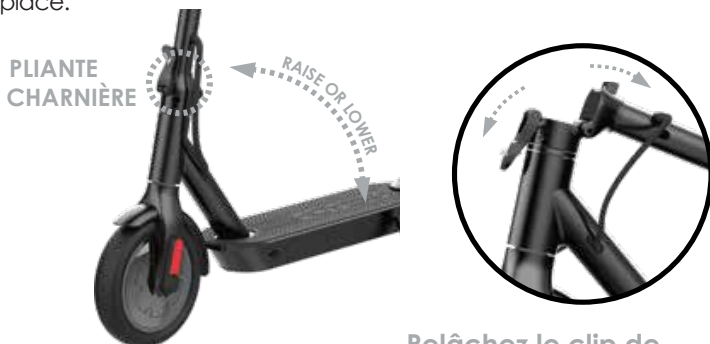

Relâchez le clip de pliage pour plier la colonne de direction

MODE HAUTE VITESSE

Pour activer le mode haute vitesse, assurez-vous que le trottinette est sous tension et qu'il n'est pas en mouvement. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. L'indicateur de mode haute vitesse devrait s'allumer sur votre écran pour indiquer qu'il est activé.

RÉGULATEUR DE VITESSE

Pour activer le régulateur de vitesse, vous devez maintenir la manette des gaz à une vitesse constante au-dessus de 3 mph pendant 5 secondes. Par exemple, si vous souhaitez activer le régulateur de vitesse à 10 mph, maintenez la manette des gaz à 10 mph pendant 5 secondes. Vous entendrez un bip et l'indicateur du régulateur de vitesse s'allumera sur l'écran LCD indiquant qu'il est activé.

AVANT DE CONDUIRE

ATTENTION

Toute trottinette Flash 3.0 qui ne fonctionne pas correctement peut vous faire perdre le contrôle et tomber. Ne conduisez pas le trottinette avec une pièce endommagée ; remplacer la pièce endommagée avant de rouler.

Il est important que vous compreniez parfaitement tous les éléments de votre trottinette. Si ces éléments ne sont pas utilisés correctement, vous n'aurez pas le contrôle total de votre trottinette. Avant de rouler, familiarisez-vous avec les fonctions des différents mécanismes de votre trottinette.

Entraînez-vous à utiliser ces éléments de votre Flash 3.0 à des vitesses plus lentes dans un espace plat et ouvert avant de sortir l'appareil dans des espaces publics..

LISTE DE CONTRÔLE AVANT LE TRAJET

Assurez-vous que votre trottinette est en bon état de fonctionnement à chaque fois que vous roulez. Si une partie du trottinette ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre centre de support client.

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de conduire votre trottinette.
- Si le trottinette Flash 3.0 n'est pas utilisé pendant une période prolongée, vous devrez peut-être recharger la batterie au moins une fois par mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Veuillez porter tous les équipements de sécurité et de protection appropriés comme mentionné précédemment dans le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre appareil.
- Assurez-vous de porter des vêtements confortables et des chaussures plates fermées lorsque vous utilisez votre appareil.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, qui vous aidera à expliquer les principes de fonctionnement de base et vous fournira des conseils sur la meilleure façon de profiter de votre expérience.

CONDUIRE VOTRE TROTINETTE FLASH 3.0

LE NON-RESPECT DE L'UNE DES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, ANNULER LA GARANTIE DU FABRICANT, ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET PEUT ENTRAÎNER LA MORT.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation initiale. Avant d'allumer votre trottinette, conduisez-la comme une trottinette normale pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser avec le moteur.

Lorsque vous êtes à l'aise avec la trottinette, allumez-le. Pour que le moteur s'active, vous devez d'abord commencer à conduire la trottinette, puis appuyer sur l'accélérateur manuel avec votre pouce.

Pour ralentir la trottinette, désengagez l'accélérateur et appuyez sur la poignée de frein pour engager le frein à disque. Le frein est sensible à la pression, donc une prise plus serrée signifie plus de puissance de freinage.

Pour tourner, utilisez le guidon pour tourner dans la direction souhaitée.

Le trottinette peut être actionné manuellement si vous ne souhaitez pas utiliser le moteur.

Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec l'appareil, vous remarquerez qu'il devient plus facile à manœuvrer. N'oubliez pas qu'à des vitesses plus élevées, il est nécessaire de déplacer votre poids pour vaincre la force centrifuge.

Préparez-vous à vous préparer si vous rencontrez des bosses ou des surfaces inégales, puis descendez et transportez votre trottinette jusqu'à une surface d'utilisation sûre.

ATTENTION

Ne tournez pas brusquement ou à grande vitesse pour éviter tout danger. Ne tournez pas ou ne roulez pas rapidement le long des pentes, car cela pourrait causer des blessures.

LIMITES DE POIDS ET DE VITESSE

Des limites de vitesse et de poids sont fixées pour votre propre sécurité. Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées dans la section "Spécifications" de ce manuel.

ATTENTION

Un effort excessif sur l'appareil peut augmenter les risques de blessures ou d'endommagement du produit.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Voici quelques-uns des principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de votre appareil.

- Terrain : la distance de conduite est maximale lorsque vous roulez sur une surface plane et lisse. Rouler en montée et/ou sur un terrain accidenté réduira considérablement la distance.
- Poids : un utilisateur plus léger aura une plus grande autonomie qu'un utilisateur plus lourd.
- Température ambiante : veuillez rouler et ranger l'appareil dans les températures recommandées, ce qui augmentera la distance de conduite ; la durée de vie de la batterie et les performances globales de votre appareil.
- Vitesse et style de conduite : Le maintien d'une vitesse modérée et constante pendant la conduite produit une distance maximale. Les déplacements à grande vitesse pendant de longues périodes, les démarrages et les arrêts fréquents, la marche au ralenti et les accélérations ou décélérations fréquentes réduiront la distance globale.

***N'essayez pas de vous arrêter brusquement car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager vos disques de frein.**

ATTENTION

Une bonne utilisation de votre frein est essentielle pour assurer un arrêt sûr et efficace. Pour éviter une mauvaise utilisation et des blessures potentielles, n'appliquez pas de force soudaine ou excessive sur votre frein. Freinez progressivement et laissez-vous suffisamment d'espace pour effectuer un arrêt complet en toute sécurité.

Veillez respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries au plomb.

ATTENTION

DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE ASSISTANCE MÉDICALE SI VOUS ÊTES EXPOSÉ À UNE SUBSTANCE ÉMISE PAR LA BATTERIE.

ALERTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous conduisez votre trottinette, s'il y a une erreur système ou une opération illégale effectuée, l'appareil avertira l'utilisateur de différentes manières.

Voici les événements courants où vous verrez des alertes de sécurité. Ces avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures appropriées doivent être prises pour corriger toute opération illégale, défaillance ou erreur.

- Surfaces de conduite interdites (inégaux, trop raides, dangereuses, etc.)
- La tension de la batterie est trop faible.
- L'appareil est toujours en charge.
- Surchauffe ou température du moteur trop élevée.
- Lorsque la batterie est sur le point de se décharger, l'icône de la batterie clignote.
- Si l'un ou les deux pneus sont bloqués, l'appareil s'arrêtera au bout de 10 secondes.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur au mode de protection, le moteur de l'appareil s'éteint après 15 secondes.

Tout en maintenant un courant de décharge élevé pendant l'utilisation (comme monter une pente raide pendant une longue période), le moteur de l'appareil s'éteindra après 15 secondes.

GARANTIE

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages physiques/accidentels dus à une mauvaise utilisation. La garantie ne couvre pas l'usure normale, la roue, le garde-boue ou tout autre dommage physique ou dommage causé par l'eau/liquide à vos pièces et à l'unité.

Pour des informations sur la garantie,
Veuillez nous visiter à www.gyrocopters.ca ou
écrivez-nous à customercare@gyrocopters.ca

