


GALAXY-2000 - User manual



| | |
|--------------------|--|
| Light Source | LED COB chip |
| Light Output | 2000 lumens 1000 lumens |
| Running Time | 2h 4h |
| Battery | Li-ion battery (18650) 4800 mAh 7.4V |
| Charge time | 8 hours |
| Product Dimensions | L193.5 x W230.4 x D63.6 mm |
| Product Weight | 911g including battery |
| NS Part No | NSGALAXY2000 |
| Supplied with | Ac and DC charger |

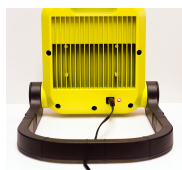

Mode operation - Battery information - Warning

Operation

- The GALAXY-2000 has two modes of operation: High power (100%), low power (50%)
- Press once on the black switch situated above the reflector for the low power. Press again to activate the high power. Press a third time to switch off the light.

⚠ **NOTE; THE PRODUCT MUST NOT BE USED WHILE IT IS ON CHARGE. TO BE USED ONLY FROM BATTERY.**

Battery charging

- Slide the charging socket cover. This will reveal the INPUT socket.
- Connect the charger lead into the socket and connect the charger into a power supply (AC or DC)
- The charging indicator LED located near the input socket will glow red while charging. The LED will turn green when charging is complete.

Warning

- Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion. - Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery. - Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. - Do not solder directly on to the battery. - Do not let the battery become wet or immerse the battery in water.-
- Keep the battery away from children. - The operating temperature range of the light's battery: Charging: 0°C to 30°C / Discharging: 0°C to 30°C

General

- Do not use any chargers other than those recommended in this Instruction manual. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury. - Never use a damaged charger or charger with damaged lead. Should the charger or its lead become damaged, replace the charger immediately. - Do not shine the light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight. Do not cover the product while in use.
- When the charger is not in use, please disconnect it from the AC power supply. Do not leave the battery on charge for more than one week as this will shorten the battery life. Battery leakage may occur if the battery is over charged. - Always make sure the light system is disconnected from any power sources and turned off when performing any routine cleaning or maintenance.
- Do not try to repair the unit or charger yourself. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.



Utilisation de la lampe - Information batterie - Avertissement

Opération

- Le GALAXY-2000 dispose de deux modes de fonctionnement: haute puissance (100%), de faible puissance (50%)
- Appuyez une fois sur l'interrupteur noir situé au-dessus du réflecteur pour la faible puissance. Appuyez à nouveau pour activer la haute puissance. Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.

⚠ **NOTE: Le produit ne doit pas être utilisé pendant la charge. N'utiliser l'appareil qu'en fonctionnement sur la batterie.**

Chargement de la batterie

- Retirer le couvercle de la prise de charge. Cela révèle la prise d'entrée.
- Branchez le cordon du chargeur dans la prise et branchez le chargeur sur une prise AC ou DC.
- L'indicateur de charge LED situé à proximité de la prise d'entrée devient rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque la charge est terminée.

Avertissement

- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, le faire peut provoquer une explosion. - Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter la borne positive et négative de la batterie. - Ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères, utiliser la méthode de traitement appropriée. - Ne pas souder directement sur la batterie. - Ne laissez pas la batterie deviennent humides ou immerger la batterie. Ne pas couvrir le produit lors de mise en fonction
- Conservez la batterie hors de portée des enfants. - La gamme de température de fonctionnement de la batterie de la lampe de poche: de charge: 0 ° C à 30 ° C / décharge: 0 ° C à 30 ° C

Général

- Ne pas utiliser des chargeurs autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instruction. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. - Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou le chargeur avec cordon endommagé. Si le chargeur ou son avance est endommagé, remplacer immédiatement le chargeur. - Ne pas briller la lampe de poche directement dans les yeux des gens, car cela pourrait endommager leur vue.
- Si le chargeur ne sont pas en cours d'utilisation, s'il vous plaît le débrancher de l'alimentation secteur. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car cela permettra de raccourcir la durée de vie de la batterie. fuite de batterie peut se produire si la batterie est trop chargé. - Assurez-vous toujours le système de lampe de poche est déconnectée de toute source d'alimentation et désactivé lorsque le nettoyage ou l'entretien de routine.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil ou le chargeur vous-même. En cas de problèmes ou des questions s'il vous plaît contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.



Uso de la lampara - Informacion sobre la bateria - Advertencia

Operación

- El GALAXY-2000 tiene dos modos de funcionamiento: de alta potencia (100%), de baja potencia (50%)
- Pulse una vez el interruptor negro situado por encima de la del reflector de la alta energía. Pulse de nuevo para activar la potencia baja. Pulse una tercera vez para apagar la luz.

⚠ **NOTA: El producto no debe ser utilizado durante la carga. No utilice la unidad en funcionamiento de la batería.**

Bateria cargando

- Retire la cubierta de la toma de carga. Esto revelará la toma INPUT.
- Conecte el cable de carga en el zócalo y conectar la carga a una fuente de alimentación (AC o DC)
- El indicador de carga LED Situado cerca de la toma de entrada se iluminará en rojo durante la carga. El LED verde se enciende cuando la carga esté completa.

Advertencia

No exponga la batería a un calor excesivo, no lo hace puede provocar una explosión. - No utilice objetos metálicos para corto circuitar el extremo positivo y negativo de la batería. - No se deshaga de la batería en la basura doméstica, por favor, utilice el método correcto de eliminación. - No suelde directamente sobre la batería. - No deje que la batería se moje o sumerja la batería en agua.-

Mantenga la batería lejos de los niños. - El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la linterna: Carga: 0 ° C a 30 ° C / descarga: 0 ° C a 30 ° C

General

No utilice los cargadores que no sean los recomendados en este manual de instrucciones. De no hacerlo, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. - No utilice nunca un cargador dañado o el cargador con el cable dañado. En caso de que el cargador o su liderazgo dañado, sustituya el cargador inmediatamente. - No brilla la linterna directamente a los ojos de la gente, ya que puede dañar su vista.

Si el cargador no está en uso, por favor desconéctelo de la fuente de alimentación de CA. No deje la batería en carga durante más de una semana ya que esto acortará la vida de la batería. Fugas de la batería puede ocurrir si la batería está sobre cargado. - Asegúrese siempre de que el sistema de la linterna está desconectado de cualquier fuente de energía y apagado al realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento de rutina.

No trate de reparar la unidad ni el cargador a ti mismo. En caso de cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado.



Usò della lampada - Informazioni batteria - Attenzione

Operazione

- Il GALAXY-2000 ha due modalità di funzionamento: alta potenza (100%), a basso consumo (50%)
- Premere una volta il pulsante nero situato sopra il riflettore per l'elevata potenza. Premere di nuovo per attivare la bassa potenza. Premere una terza volta per spegnere la luce.

Batteria in carica

- Togliere la protezione della presa di ricarica. Questo rivelerà la presa INPUT.
 - Collegare il cavo di ricarica nella presa e collegare il carico in un alimentatore (AC o DC)
 - L'indicatore di carica a LED Situato nei pressi della presa di ingresso si illuminerà rosso durante la carica. Il LED verde si accende quando la carica è completa.
- ▲ **NOTA: Il prodotto non deve essere usato durante la ricarica. Non utilizzare l'unità in funzione sulla batteria.**

Avvertimento

Non esporre la batteria a calore eccessivo, si potrebbero causare un'esplosione. - Non usare oggetti metallici per corto circuito alla fine positivo e negativo della batteria. - Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, si prega di utilizzare il metodo di smaltimento corretto. - Non saldare direttamente sulla batteria. - Non lasciare che la batteria si bagni o immergere la batteria in water.-

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. - La temperatura di funzionamento della batteria del torcia elettrica: ricarica: da 0 ° C a 30 ° C / scarica: da 0 ° C a 30 ° C

Generale

Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli raccomandati in questo manuale di istruzioni. In caso contrario, potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. - Non utilizzare mai un carica batteria danneggiato o caricabatterie con cavo danneggiato. Se il caricabatterie o la sua leadership danneggiato, sostituire immediatamente il caricatore. - Non puntare la torcia direttamente negli occhi della gente, in quanto potrebbe danneggiare la vista.

Se il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla rete di alimentazione AC. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana come questo riduce la durata della batteria. Perdita della batteria può verificarsi se la batteria è più praticati. - Verificare sempre che il sistema di torcia è scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione e si spegne durante l'esecuzione di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.

Non cercare di riparare l'unità o caricatore da soli. In caso di problemi o domande si prega di contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.



Verwendung der Lampe - Akku Informationen - Warning

Betrieb

- Das GALAXY-2000 hat zwei Betriebsarten: Hohe Leistung (100%), geringer Stromverbrauch (50%)
- Drücken Sie einmal auf den schwarzen Schalter oben der Reflektor für das hohe Leistungs liegt. Drücken Sie erneut die Low-Power zu aktivieren. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten.

Batterieladung

- Entfernen Sie die Ladebuchse Abdeckung. Dadurch wird erkennbar, die Eingangsbuchse.
 - Verbinden Sie das Ladekabel in die Steckdose und verbinden Sie den Laden in einer Stromversorgung (AC oder DC)
 - Die Ladeanzeige-LED In der Nähe der Eingangsbuchse leuchtet rot während des Ladevorgangs. Die grüne LED leuchtet Beim Laden ist voll.
- ▲ **HINWEIS: Das Produkt sollte nicht während des Ladevorgangs verwendet werden. Das Gerät in Betrieb Verwenden Sie nicht auf dem Akku.**

Warnung

Die Batterie nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt, kann es zu einer Explosion führen. - Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Kurzschluss der positiven und negativen Ende der Batterie. - Der Batterie Entsorgen Sie nicht in den Hausmüll, nutzen Sie bitte die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist. - Löten Sie nicht an der Batterie. - Lassen Sie die Batterie nass oder Eintauchen der Batterie in water.-

Halten Sie die Batterie von Kindern fern. - Der Betriebstemperaturbereich der Batterie der Taschenlampe: Aufladung: 0 ° C bis 30 ° C / Entladung: 0 ° C bis 30 ° C

General

Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Anleitung empfohlenen Ladegeräte. Bei Nichtbeachtung kann Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen. - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder das Ladegerät mit beschädigten Blei. Sollte das Ladegerät oder den Vorsprung beschädigt, ersetzen Sie das Ladegerät sofort. - Haben die Taschenlampe direkt glänzen nicht in den Augen der Menschen, wie es ihr Augenlicht schädigen.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, trennen Sie es bitte aus der AC-Stromversorgung. Nehmen Sie die Batterie auf Ladung nicht für länger als eine Woche, da dies die Lebensdauer der Batterien verkürzen. Auslaufen der Batterie kann auftreten, wenn die Batterie über aufgeladen. - Vergewissern Sie sich immer die Taschenlampe System von allen Spannungsquellen getrennt und ausgeschaltet, wenn der Durchführung von routinemäßigen Reinigung oder Wartung.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder das Ladegerät selbst zu. Im Falle von Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte Night Limited oder einen autorisierten Händler.



操作模式 - 电池信息 - 警告

△注: 本品不宜在充电过程中使用。不要在电池使用本机的操作。

手操作

Galaxy-2000具有两种工作模式: 高功率 (100%), 低功耗 (50%)

按一次黑色开关位于高功率反射器上面。再按一次实现低功耗。按

第三次关灯。

电池充电

取下充电插座的盖子。显示了输入插孔。

插上充电器插头插入插座和插头插入交流或直流电源插座。

旁边的输入插孔的LED充电指示灯会在充电时变成红色。充电完毕时, 指示灯会变成绿色。

警告

不要将电池长时间暴露在高温中, 这样做可能会引起爆炸。 - 不要使用金属物体短路电池的正, 负端。 - 不要将电池丢入生活垃圾,

请使用正确的处理方法。 - 不要直接焊接电池。 - 不要让电池受潮, 或将电池浸入水中

请将电池远离儿童。 - 手电筒电池的操作的温度范围: 负载:

0°C至至45°C/放电: -20°C至至60°C的

0°C至至45°C/放电: -20°C至至60°C的



モード動作 - バッテリー情報 - 警告

△注: 製品は充電中に使用すべきではありません。バッテリーでの操作では使用しないでください。

操作

GALAXY-2000は、2つの動作モードがあります: ハイパワー (100%)、低消費電力 (50%)

ハイパワー用反射板の上に位置する黒のスイッチを1回押し。もう一度押しすと、低消費電力を可能にします。ライトをオフにする三回目を押しします。

バッテリーを充電します

充電ソケットからカバーを取り外します。これは、入力ジャックを明らかにする。

コンセントに充電器のコードを接続し、ACまたはDCコンセントに充電器を差し込みます。

入力端子の横にあるLED充電インジケータは、充電中に赤に変わります。

充電が完了すると、インジケータが緑色に変わります。

警告

爆発を引き起こす可能性があるこれを行うには、過度の熱にさらさないでください。 - バッテリーの短絡正と負の端に金属物を使用しないでください。 - 家庭廃棄物でバッテリーを処分しないでください、正しい廃棄方法を使用してください。 - バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 - バッテリーを濡らしてしまいませんか、水にバッテリーを浸けしないでください

子どもたちから離し、バッテリーを保管してください。 - 懐中電灯の電池の動作温度範囲: 45°C / 放電に0°C: 負荷-20°C ~ 60°C

子どもたちから離し、バッテリーを保管してください。 - 懐中電灯の電池の動作温度範囲: 45°C / 放電に0°C: 負荷-20°C ~ 60°C

GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months (battery not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur - Farlington - PORTSMOUTH - Hampshire - PO6 1TT - UK

www.nightsearcher.co.uk

